

Estofado AC 208 - Munique

sofá de canto



O estofado MUNIQUE é um sofá de canto para 4 lugares. É retrátil e reclinável em um dos cantos e possui almofadas preenchidas com fibras siliconadas, retrátil, design moderno que proporciona excelente conforto. Sua mobilidade faz com que a montagem de encosto possa ser à direita ou esquerda.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Dimensões

Altura: 100 cm;
Profundidade: 85 cm;
Comprimento CTO: 220 cm;
Comprimento CTO 2: 175 cm
Profundidade do assento: 50 cm;
Abertura do assento: 40 cm.

Embalado (02 volumes por modelo)

Partes do sofá

Encosto



Assentos



Braços



Lista de Acessórios

IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO
	-	08	-	PE009	-	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 18X18X5CM
	-	02	-	RD001	-	RODÍZIO
	-	01	-	PE008	-	PÉ APOIO RETO
	-	17	-	F	-	PARAFUSO 4,5x50
	-	04	-	G	-	PARAFUSO 4,5x25

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:

Vire os dois módulos (módulo FIXO e módulo RETRÁTIL) do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2

Fixando os pés

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE009 com 2 parafusos F. Repita esse processo nos 2 módulos.



3

Instalação do pé central:

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo FIXO e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

ENCAIXE O PÉ NA RIPA DO MEIO DO SOFÁ


PÉ 008



4

Instalação do encosto no assento FIXO:

Volte o módulo FIXO para a posição de uso e encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

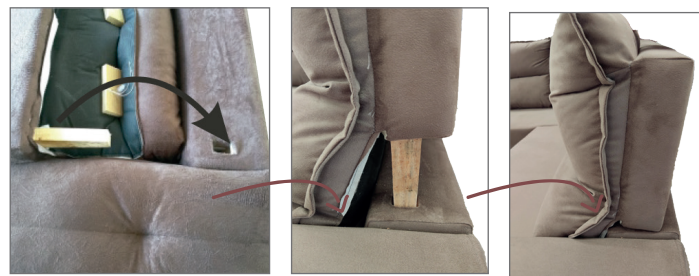


5

Instalação do rodízio MÓDULO RETRÁTIL

Para fixar os rodízios, no módulo RETRÁTIL, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS

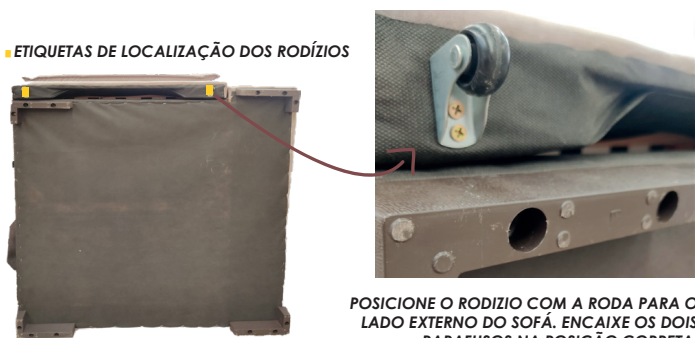


POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

6

Encosto no assento RETRÁTIL:

Volte o módulo RETRÁTIL na posição de uso e encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

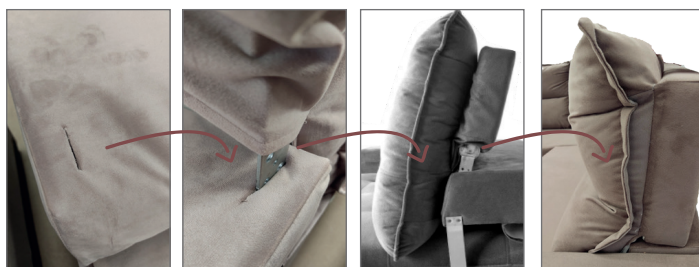

7

Encaixe do Sofá:

Una os dois módulos. encoste as faces do sofá e una os mesmo com a chapa de encaixe conforme mostra a foto abaixo.

