

Estofado AC 245 - Palermo

com largura de 2,30 metros / 2,70 metros



O estofado PALERMO é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com espuma de densidade 26 (D26) e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Lista de Acessórios

IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO
	-	08	-	PE015	-	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 23x10x5cm
	-	04	-	RD001	-	RODÍZIO
	-	16	-	F	-	PARAFUSO 4,5x50
	-	08	-	G	-	PARAFUSO 4,5x25

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:


Vire o módulo do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2

Separando os lados dos pés:

Observe que embaixo dos pés PE015 existe uma letra de identificação de posição, sendo D para lado direito e E para lado esquerdo. Pela vista inferior (olhando para o fundo do sofá), os pés devem ser instalados seguindo o esquema conforme imagem abaixo.

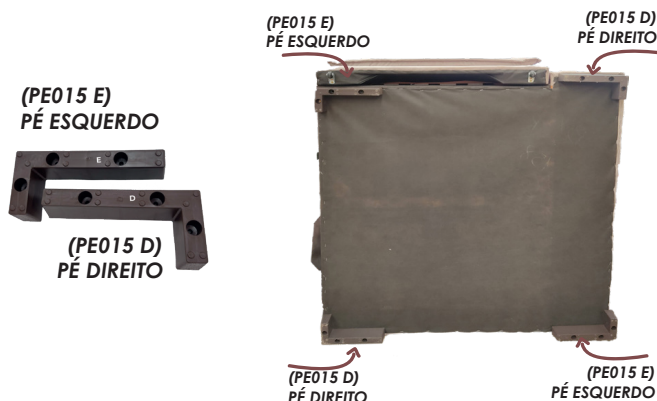

3

Fixando os pés:

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE015 com 2 parafusos F.

EMPAREFUSE O PÉ NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)



REPITA O PROCESSO COM OS OUTROS 3 PÉS, RESPEITANDO O LADO CORRETO (DIREITO E ESQUERDO)




4

Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

■ ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS

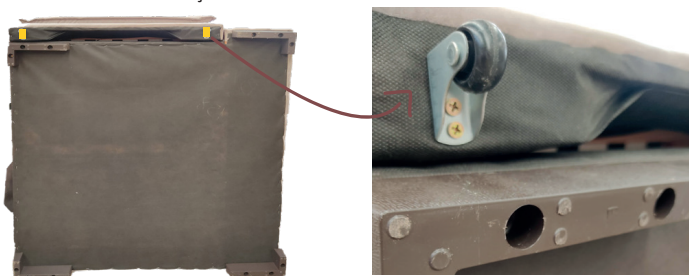

POSICIONE O RODIZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

5

Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

