




Roupeiro Paraty 6 Portas



DETALHES IMPORTANTES



Corrediça Telecópica

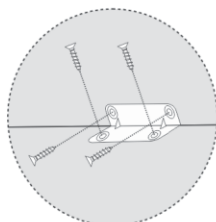

Cantoneira 4 Furos














COMPONENTES

NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR FRONTAL	01
03	RODAPE TRASEIRO	01
04	VISTA DO RODAPÉ	01
05	RODAPÉ MENOR	02
06	LATERAL DIREITA	01
07	BASE	01
08	DIVISÃO ESQUERDA	01
09	PRATELEIRA LATERAL	04
10	DIVISÃO INFERIOR	01
11	PRATELEIRA CENTRAL	01
12	PRATELEIRAS DO NICHÔ	05
13	DIVISÃO DIREITA	01
14	TAMPO	01
15	VISTA RIPADA	01
16	COLUNA LATERAL	02
17	FRENTE GAVETA	06
18	LATERAL DE GAVETA	12
19	TRASEIRO GAVETA	06
20	FUNDOS GAVETA	06
21	COSTAS VERTICAL	03
22	PORTAS	06

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

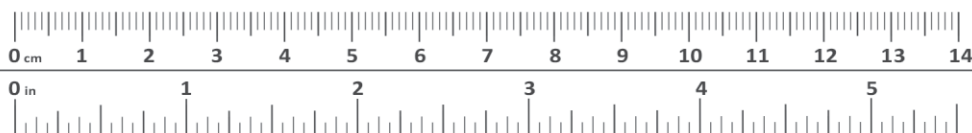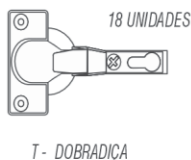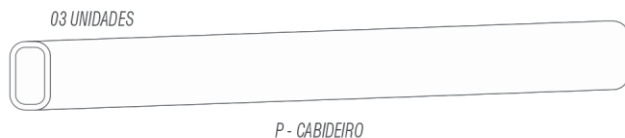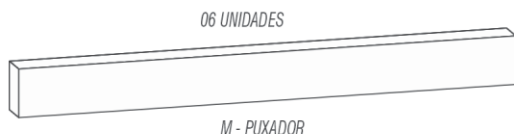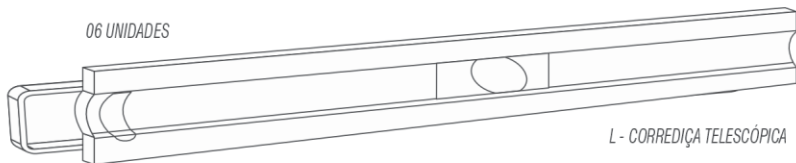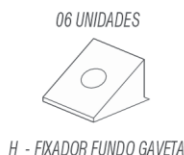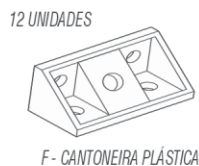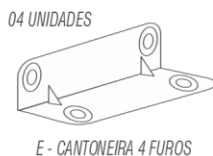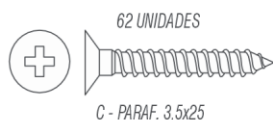

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 1 na peça 2 e 3;
- 02 - Parafusar peças 6 no rodapé 2 e 3;
- 03 - Parafusar peças 5 nos rodapés 2 e 3
Observação: Seguir a furação que vai em cima dos rodapés para colocação do rodapé 05 tem que ficar alinhado.
- 04 - Parafusar peça 4 nas peças 2;




ATENÇÃO COM OS FUROS NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA 2 AS PEÇAS 3 TEM QUE ALINHADOS COM OS MESMOS.




Sequência de Montagem

- 05 - Parafuse peça 7 nas peças 1 e 4;
- 06 - Encaixar as peças 8 e 13;
- 07 - Parafusar peças 9 nas 1 e 8 e 4 e 13.

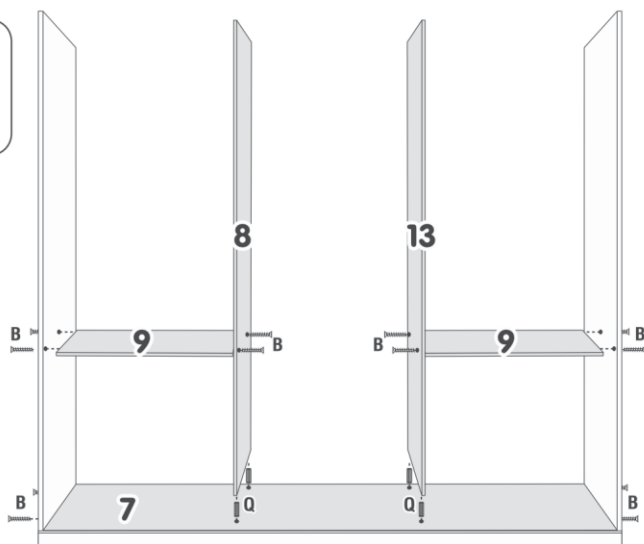


Sequência de Montagem

- 08 - Parafusar a peça 9 nas peças 1 e 8 e nas peças 13 e 4;
 09 - Encaixar e Fixar a peça 10 na peça 7, encaixar e parafusar a peça 11 na peça 10, 8 e 13;
 10 - Encaixar e parafusar peça 12 nas peças 7, 10 e 13 conforme desenho;

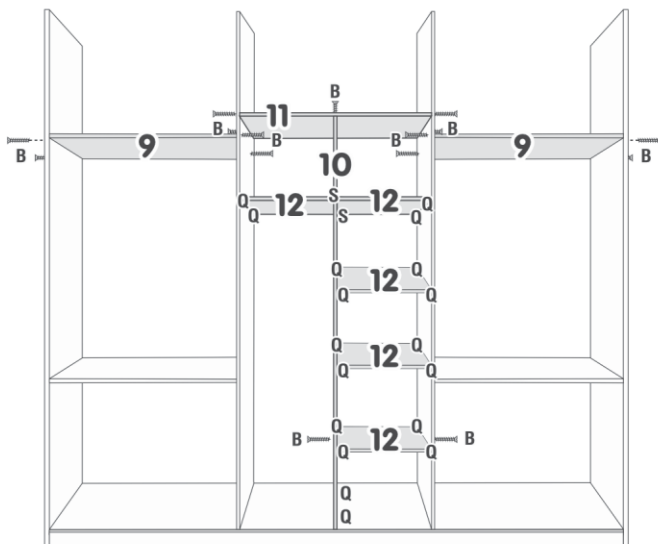


Sequência de Montagem

- 11 - Encaixar e Parafusar peça 14 nas peças 1, 4, 8, e 13.

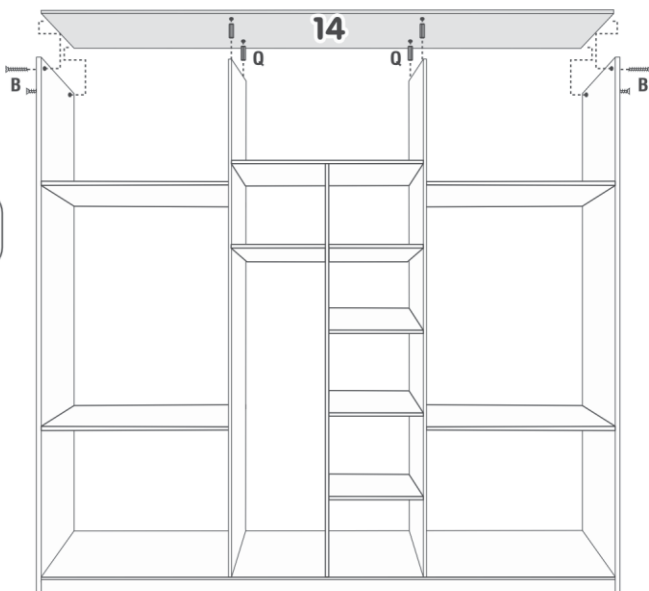


Sequência de Montagem

- 12 - Fixar peça 15 nas peças 1, 4 e também na peça 14;
- 13 - Parafusar os Distanciadores de correções conforme desenho ao lado.

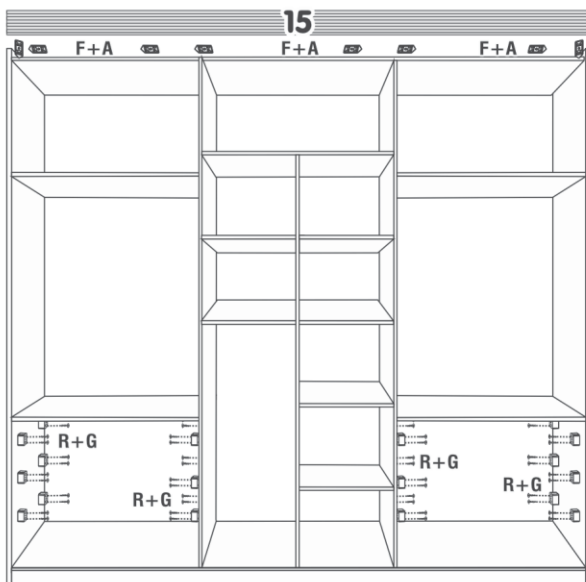

Sequência de Montagem


- 14 - Montar os cabideiros com os suportes.
- 15 - Parafusar as correções;
- 16 - Parafusar Ripa coluna 16.

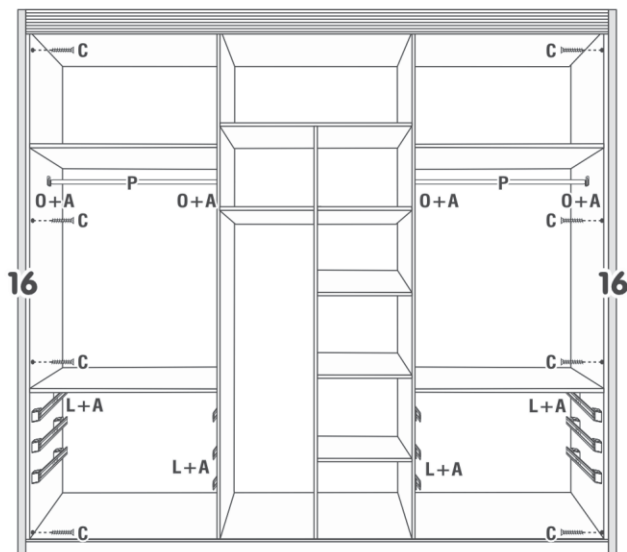

Sequência de Montagem


17 - Pregar as Costas 21 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

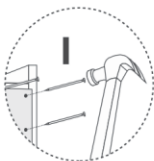


N Fixador de Costas

I Pregão 10x10

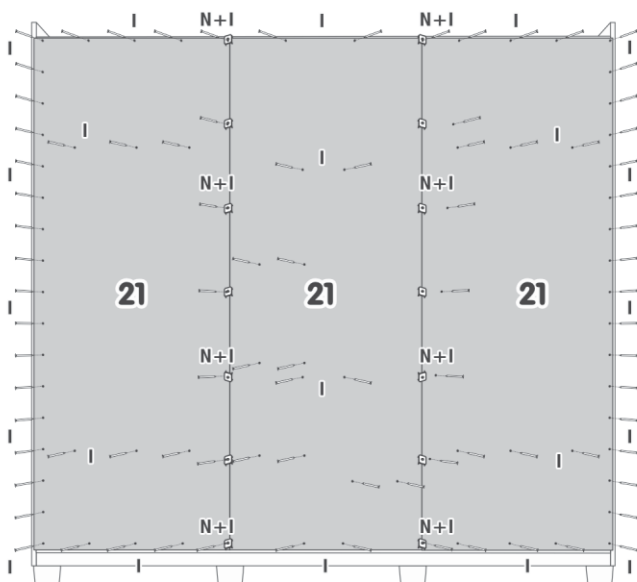

Sequência de Montagem

18 - Montar e fixar as Portas 22.

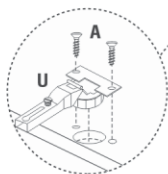


A Paraf. 3,5x14

C Paraf. 3,5x25

M Puxador

U Dobradiça Pressão

V Calço

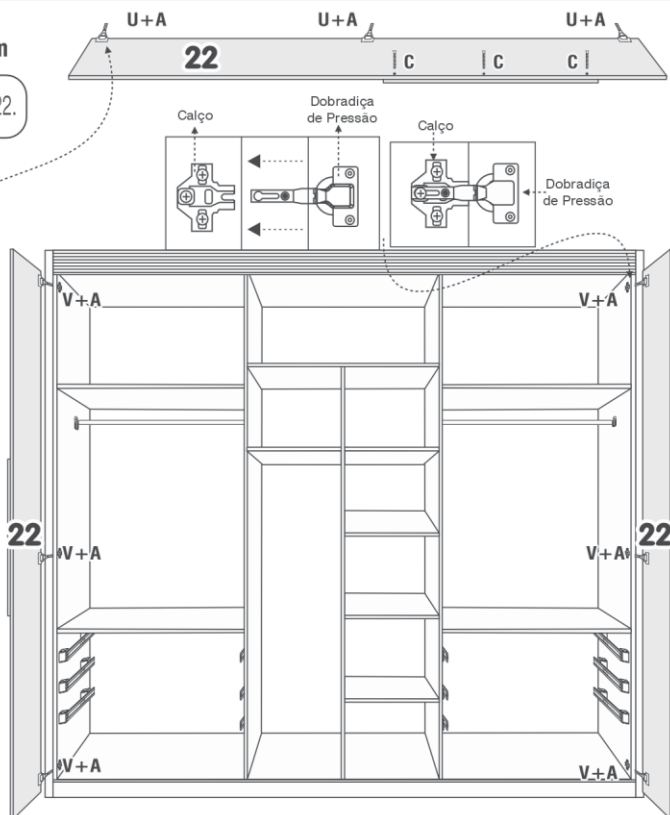

Sequência de Montagem

- 19 - Parafusar as cantoneiras nas peças 18;
- 20 - Parafusar as peças 17 nas peças 18 colocando cola nas cavilhas;
- 21 - Parafusar a peça 19 nas peças 18;
- 22 - Parafusar peça 20 nas peças 18 e 19 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 23 - Parafusar as corredeças nas peças 18;

