





Roupeiro Blumenau 2 Portas

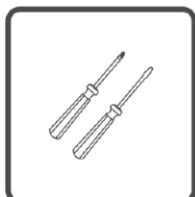

DETALHES IMPORTANTES



Corredieça Telecópica

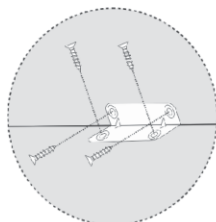








Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	01
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
20	DIVISÃO DIREITA	01
07	DIVISÃO MENOR CENTRAL	01
08	PRATELEIRAS MAIORES	02
09	PRATELEIRA INTERMEDIARIA	01
10	PRATELEIRAS MENORES	03
11	TAMPO SUPERIOR	01
12	VISTA SUPERIOR	01
13	PORTA RIPADA C/ ESPELHO	01
14	PORTA LATERAL	01
15	COSTAS VERTICAL	02
16	FRENTE GAVETA	03
17	LATERAL GAVETA	06
18	TRASEIRO GAVETA	03
19	FUNDO GAVETA	03
21	PÉS	06
22	RIPADOS	04
23	PUXADOR RIPADO	03

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.



RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

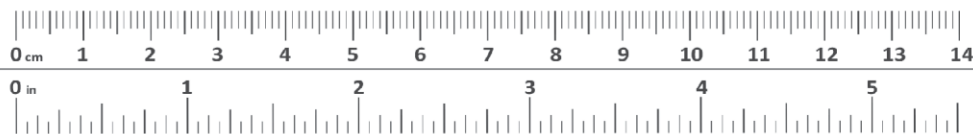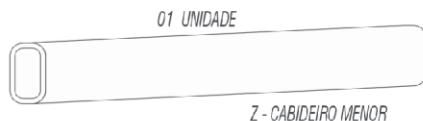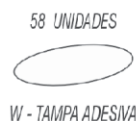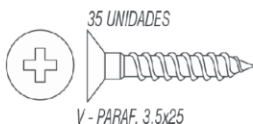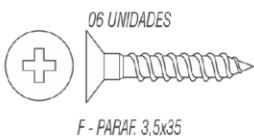

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 2 nas peças 3;
- 02 - Parafusar peças 1 e 4 nas peças 2;
- 03 - Parafusar os Pés 21 nas peças 2 e 3 e nas peças 1 e 4.

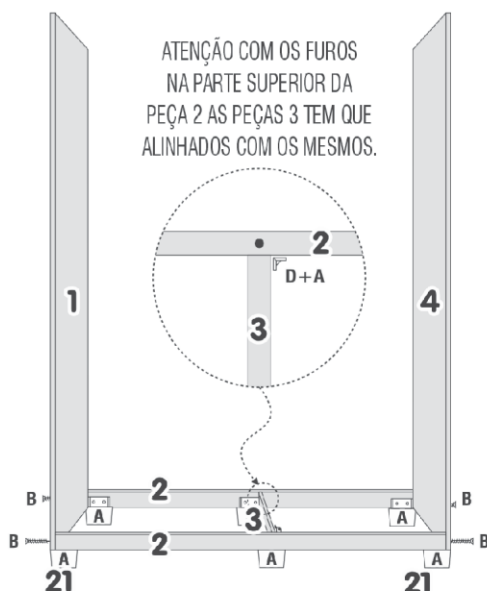

Sequência de Montagem


- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 05 - Encaixar peças 6, 7 e 20 na peça 5;
- 06 - Parafusar peças 8 nas peças 1 e 6 e nas peças 4 e 20.

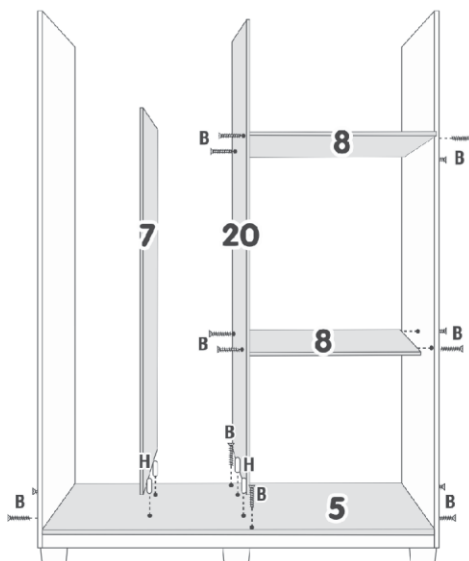

Sequência de Montagem



07 - Parafusar a peça 9 nas peças 6, 7 e 20.

08 - Parafusar as peças 10 nas peças 6, 7 e 20, conforme desenho ao lado.

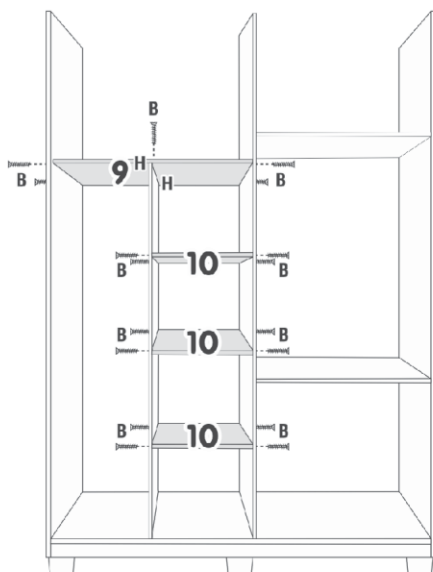


Sequência de Montagem

09 - Encaixar e Parafusar peça 11 nas peças 1, 4, 6 e 20.

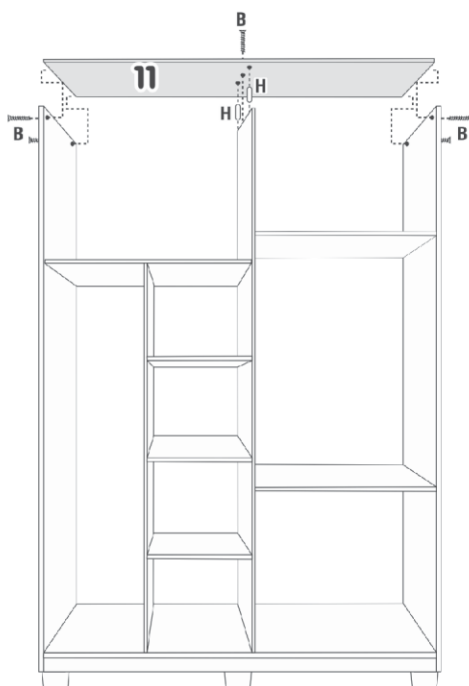


Sequência de Montagem

- 10 - Fixar peça 12 na peça 1, 4 e também na peça 11;
- 11 - Parafusar alongador de correções(l) das peças 1, 4 e 6.

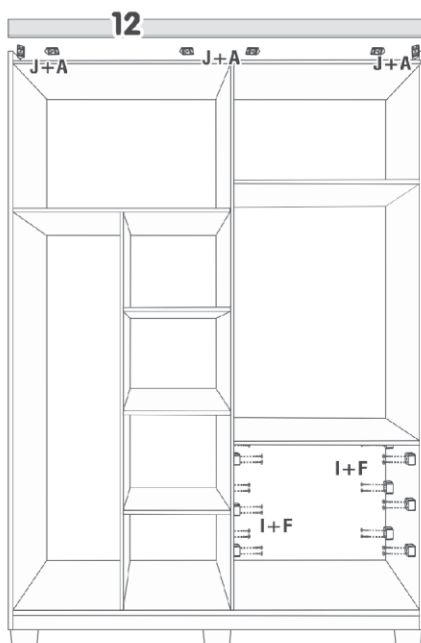

Sequência de Montagem



- 12 - Montar os cabideiros com os suportes;
- 13 - Parafusar as correções;

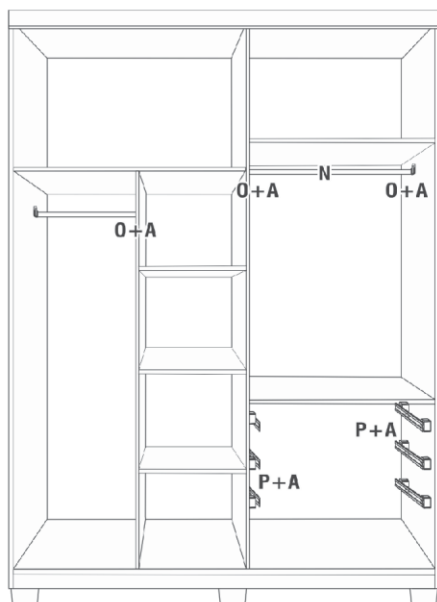

Sequência de Montagem

14 - Pregiar as Costas 15 conforme desenho ao lado.


OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

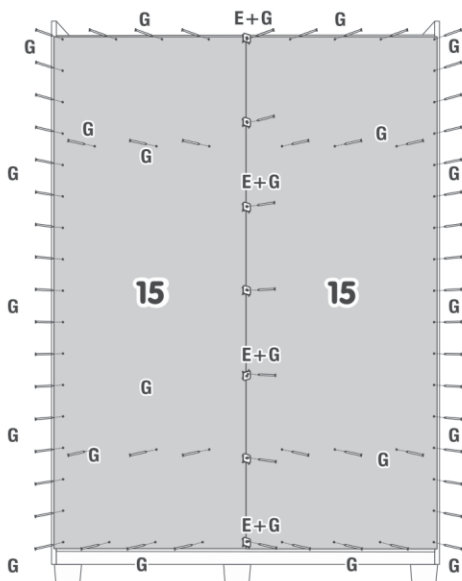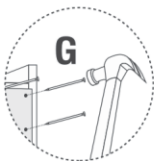


Sequência de Montagem

15 - Parafusar o kit roldana nas portas 10 e 11.

16 - Parafusar os espelhos conforme desenhos e encaixar asmesmas nos trilhos para fazer os ajustes finais.

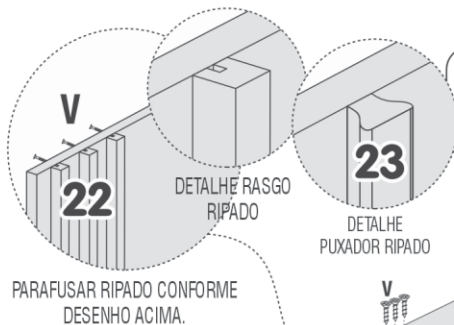

PARAFUSAR RIPADO CONFORME DESENHO ACIMA.

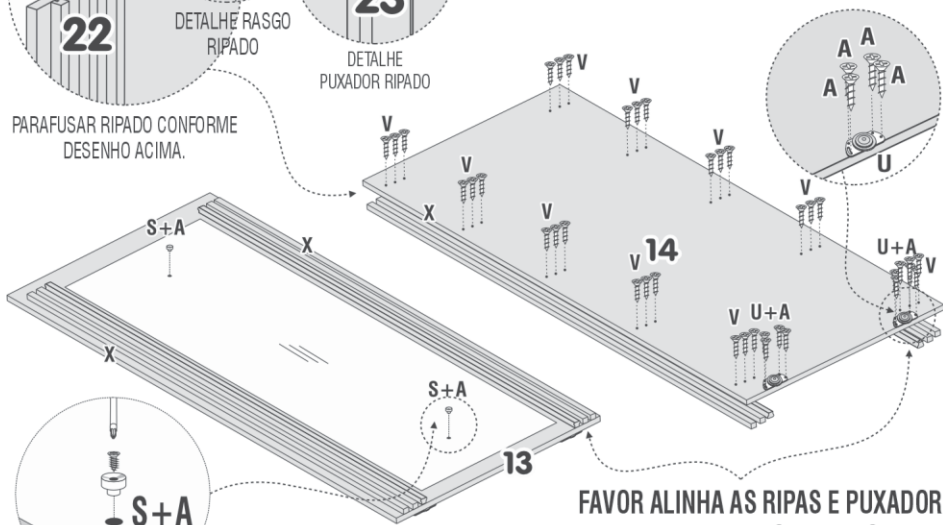

FAVOR ALINHA AS RIPAS E PUXADOR NA PARTE INFERIOR DA PORTA




Sequência de Montagem




17 - Parafusar Trilhos

18 - Encaixar as Portas Montadas.

**FIXAR TRAVA (K)
PARA EVITAR
QUE A PORTA
BATA NAS LATERAIS**

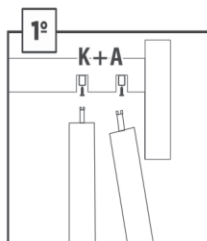

**DEIXAR O TRILHO
AFASTADO DA
BORDA 1,5cm**

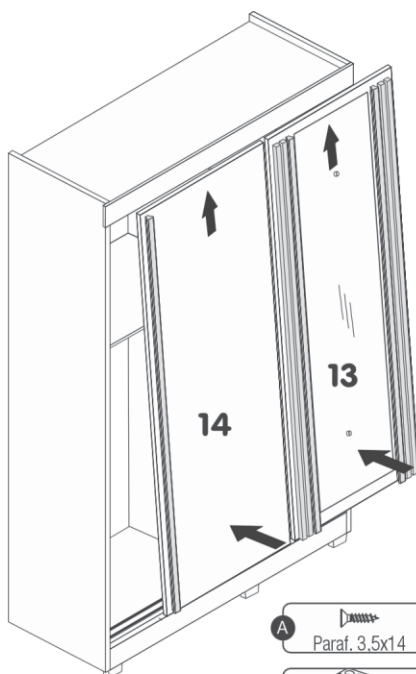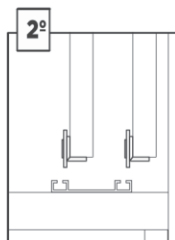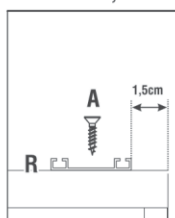

Sequência de Montagem

19 - Parafusar as cantoneiras nas peças 17;

20 - Parafusar as peças 17 na peça 16;

21 - Parafusar a peça 18 nas peças 17;

22 - Parafusar peça 19 nas peças 17 e 18 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;

23 - Parafusar as correções na lateral da peça 17;

