





Roupeiro Flórida 7 Portas

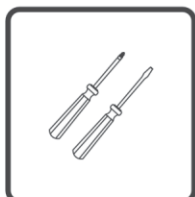

DETALHES IMPORTANTES



Corrediça Telecópica

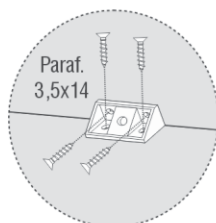











Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	02
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
06	DIVISÃO INFERIOR ESQUERDA	01
07	DIVISÃO INFERIOR DIREITA	01
08	DIVISÕES DO NICHÔ	02
09	PRATELEIRAS DO NICHÔ	02
10	TAMPO PRATELEIRA	01
11	DIVISÃO CENTRAL ESQUERDA	01
12	DIVISÃO CENTRAL DIREITA	01
13	DIVISÃO CENTRAL ESTREITA	01
14	TAMPO INTERMEDIÁRIO	01
15	DIVISÃO MALEIRO	03
16	TAMPO SUPERIOR	01
17	VISTA FRONTAL	01
18	PORTAS	07
19	COSTAS SUPERIOR	01
20	COSTAS INFERIOR	01
21	COSTAS CENTRAL	01
22	FRENTE GAVETA	06
23	LATERAL DE GAVETA	12
24	TRASEIRO GAVETA	06
25	FUNDO GAVETA	06
26	CABIDEIRO ALUMINIO 335mm	01
27	CABIDEIRO ALUMINIO 1065mm	01
28	CABIDEIRO ALUMINIO 700mm	02

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

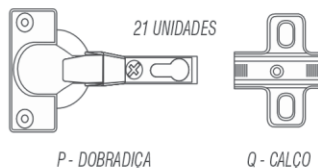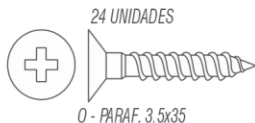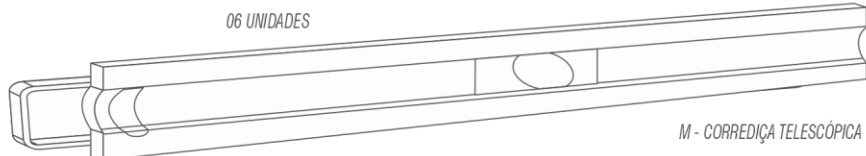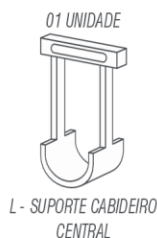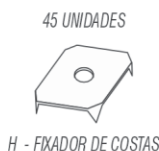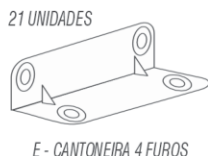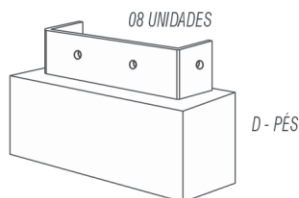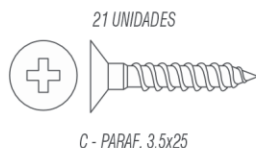

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 1 na peça 2.
- 02 - Parafusar peças 3 nos rodapés 2
- Observação: Seguir a furação que vai em cima do rodapé 2 para colocação do rodapé 03 tem que ficar alinhado.
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;
- 04 - Parafusar os Pés 5 nos rodapés 2.





ATENÇÃO COM OS FUROS
NA PARTE SUPERIOR DA
PEÇA 2 AS PEÇAS 3 TEM QUE
ALINHADOS COM OS MESMOS.





Sequência de Montagem

- 05- Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4.
- 06- Encaixar 6, 7 e 8 na peça 5.
- 07- Encaixar 10 nas peças 6, 7 e 8 e Parafusar peça 10 nas peças 1 e 4;
- 08 - Encaixar peças 11, 12 e 13 na peça 10.

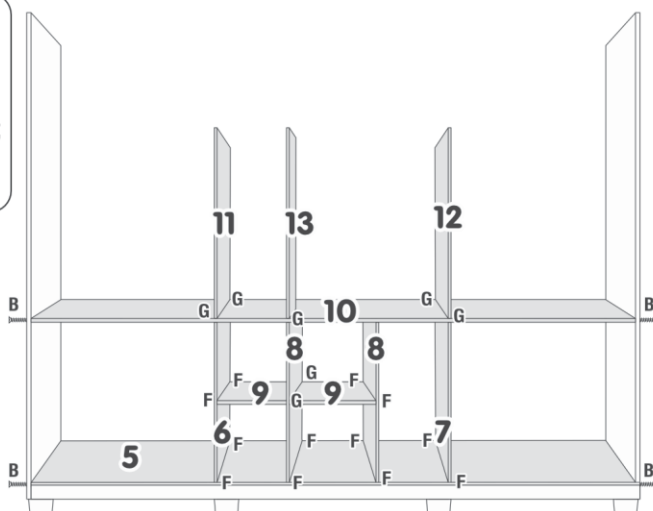



Sequência de Montagem

09 - Encaixar a peça 14 nas peças 11, 12 e 13 em seguida parafusar a mesma nas peças 1 e 4.

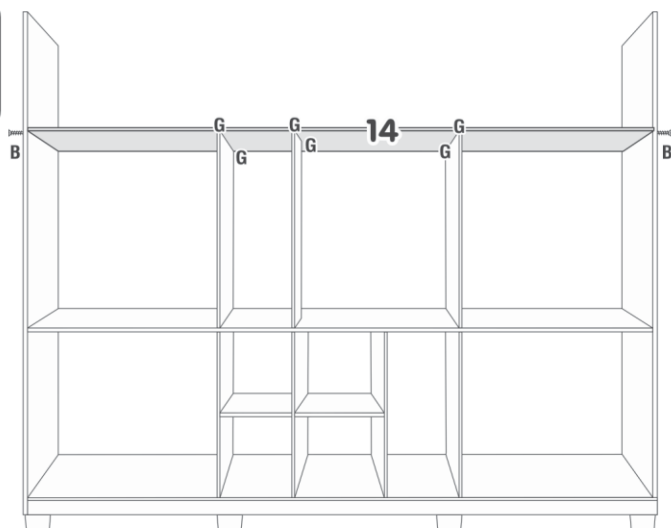


Sequência de Montagem

10 - Encaixar as peças 15 na peça 14;
11 - Parafusar a peça 16 nas peças 01, 04 e depois nas peças 15.

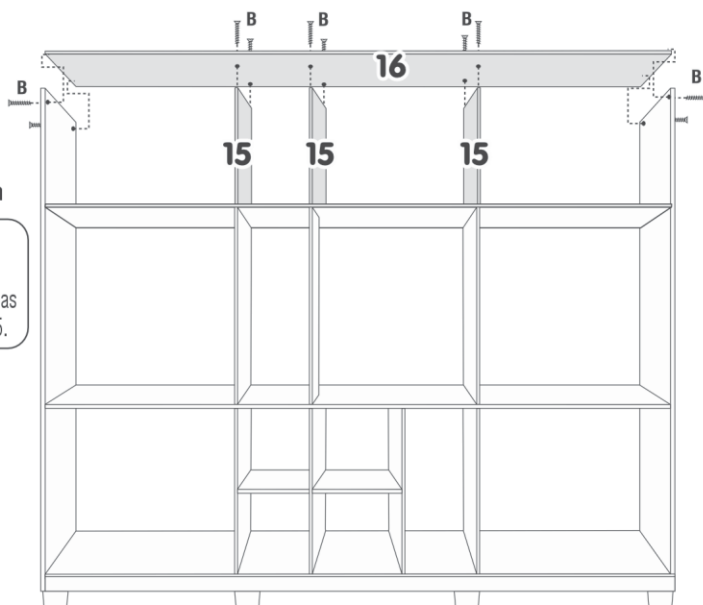


Sequência de Montagem

- 12 - Fixar peças 17 nas peças 01, 04 e também na peça 15.
- 13 - Parafusar Alongador de corredeira conforme desenho.

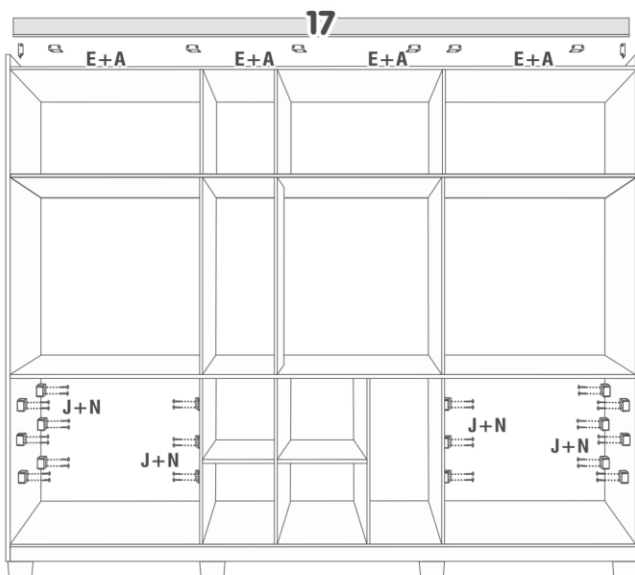

Sequência de Montagem



- 14 - Montar os cabideiros com os suportes.
- 15 - Parafusar as corredeiras.

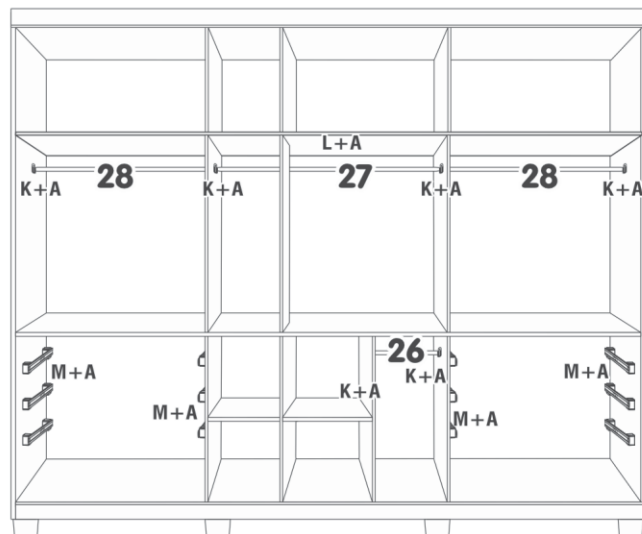

Sequência de Montagem




16 - Pregiar as Costas conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

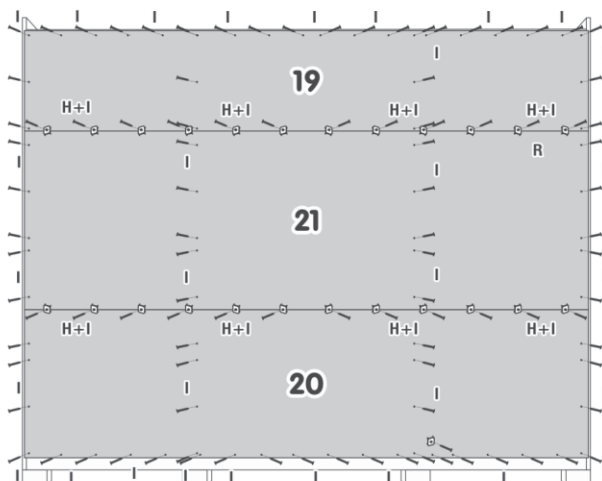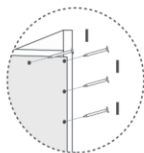

Sequência de Montagem

17 - Montar e fixar as Portas 18.

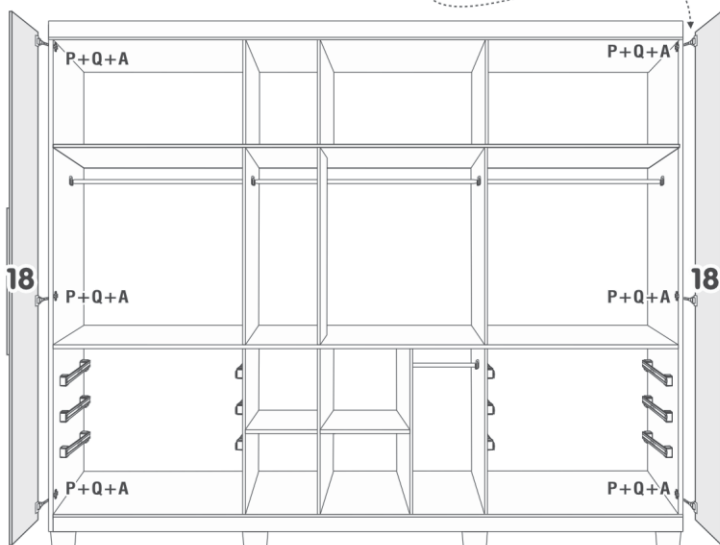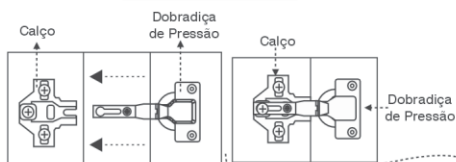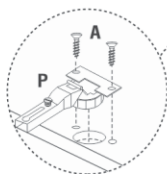

Sequência de Montagem

- 18 - Parafusar as cantoneiras nas peças 23;
- 19 - Parafusar as peças 23 na peça 22 colocando cola nas cavilhas;
- 20 - Parafusar a peça 24 nas peças 23;
- 21 - Parafusar peça 25 nas peças 23 e 24 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 22 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 23;

