



Roupeiro Ilhéus 2 Portas



DETALHES IMPORTANTES

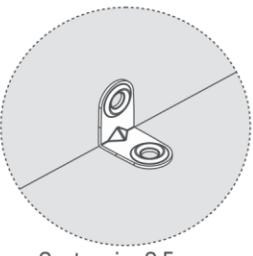

Cantoneira 2 Furos





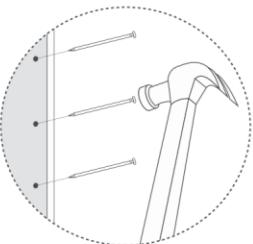


Costas Pregadas

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

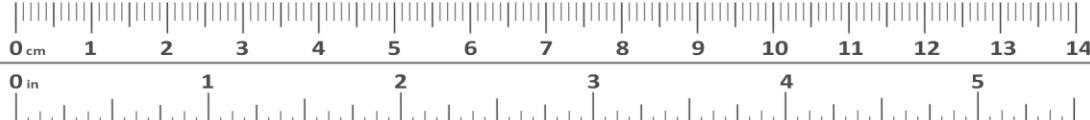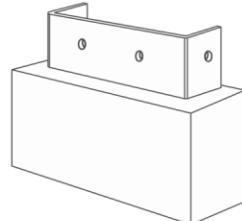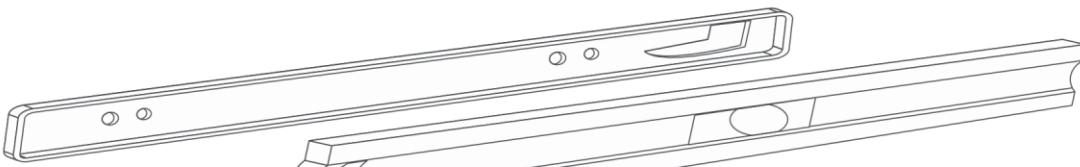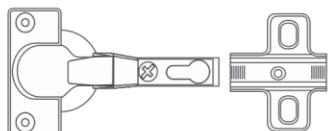

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Fixar as Corrediças nas Laterais 2 e 5 conforme desenho ao lado;
- 03 - Encaixe e parafuse as peças 2 e 5 na peça 1;

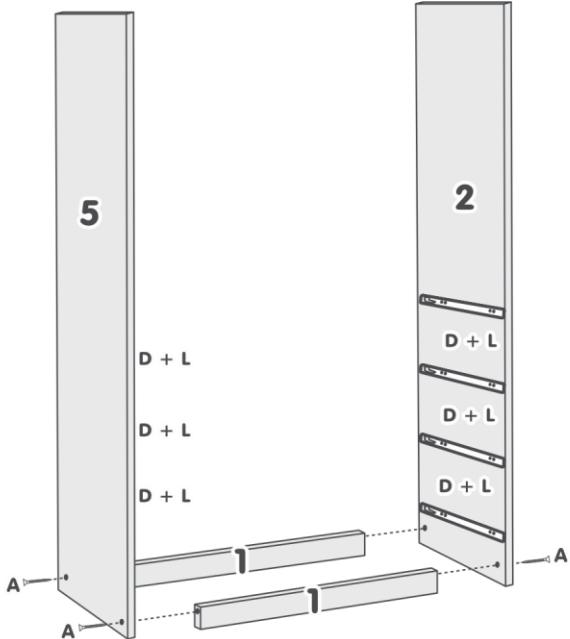

Sequência de Montagem


- 04 - Encaixe e parafuse as travessas 3 nas laterais 2 e 5.
- 05 - Encaixar e parafusar a prateleira 4 nas laterais 2 e 5;
- 06 - Parafusar o prateleira superior 6 nas laterais 2 e 5.

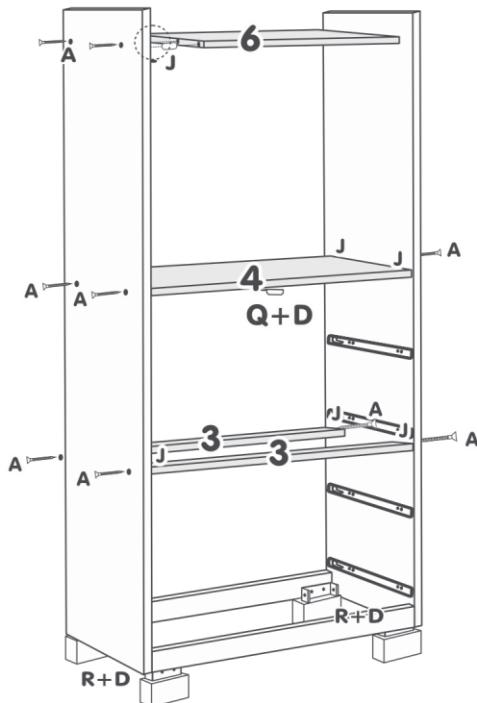

Sequência de Montagem

- 07 - Unir as costas 7 e 8 com Perfil H e pregar as mesmas nas laterais 2 e 5 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

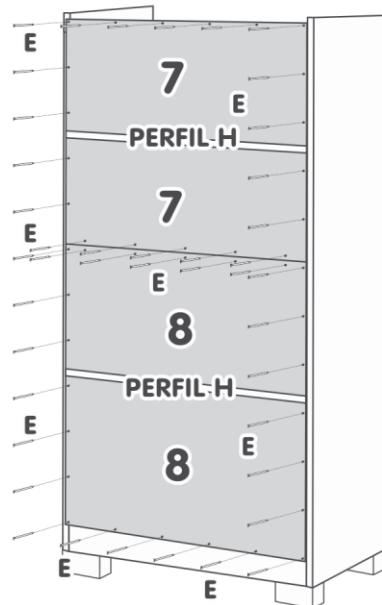

Sequência de Montagem

- 08 - Fixar Régua Superior 10 com cantoneira 2 furos conforme desenho ao lado;
09 - Fixar as portas 09 usando dobradiças de pressão;
10 - Colocar o Cabideiro, conforme desenho.





ATENÇÃO:

FACEAR A RÉGUA 10 NO topo é PARTE EXTERNA DAS LATERAIS E FIXÁ-LA, OBSERVANDO QUE A RÉGUA 10 TERÁ QUE FICAR ALINHADA NA METADE DA PRATELEIRA, POIS A PRATELEIRA SERVIRÁ DE BATENTE PARA AS PORTAS



Sequência de Montagem

- 11 - Parafusar as cantoneiras nas peças 12;
- 12 - Parafusar as peças 12 na peça 11;
- 13 - Parafusar a peça 13 nas peças 12;
- 14 - Parafusar peça 14 nas peças 12 e 13 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 15 - Parafusar as corrediças na lateral das peças 12;
- 16 - Parafusar reforço 16 conforme desenho;
- 17 - Repetir o processo para a Gav. c/ Chave.

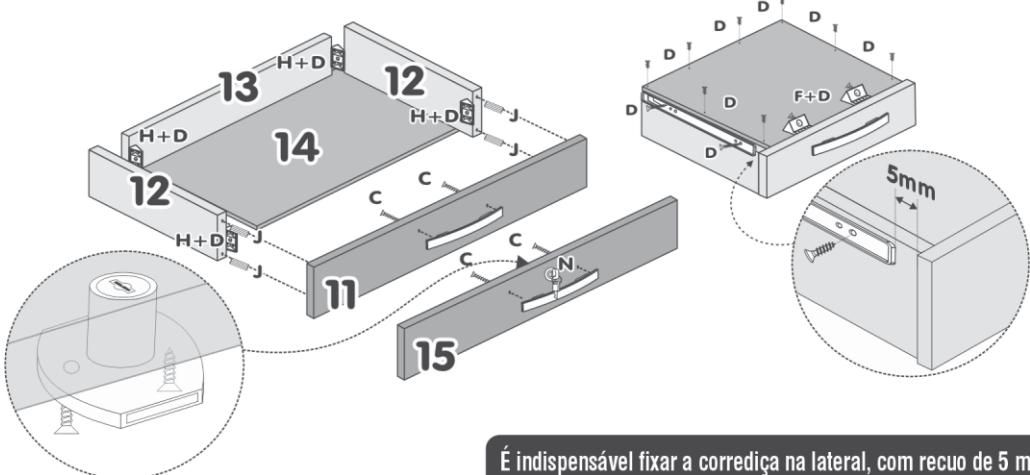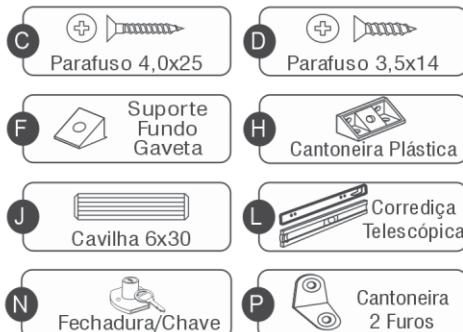

É indispensável fixar a corrediça na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para açãoar a trava da corrediça.