



Av. das Indústrias, n° 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CADEIRAS ESTOFADAS

Isis, Dacota ,
Ilhéus,
Liz, Ágata,
Larissa New
e Jacem



ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.




ESQUEMA DE MONTAGEM

19/02/2025

Anel Fixador com porca 16 UN	Cantoneiras Montagem Assento 04 UN	Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira) 04 UN
Parafuso 3,5 x 12 72 UN	1/4 x 90 Cabeça 13 08 UN	Parafuso 7,0 x 40 CAB 10mm 08 UN
Sapatas 08 UN	1/4 x 60 Cabeça 13 08 UN	Tampa Furo 08 mm 08 UN
Arruela 1/4 (Utilizar a arruela no parafuso 1/4 x 90) 08 UN	Cantoneira 04 Furos 04 UN	Chapa Reta 10 furos 04 UN

1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !

PÉ TRASEIRO CADEIRA

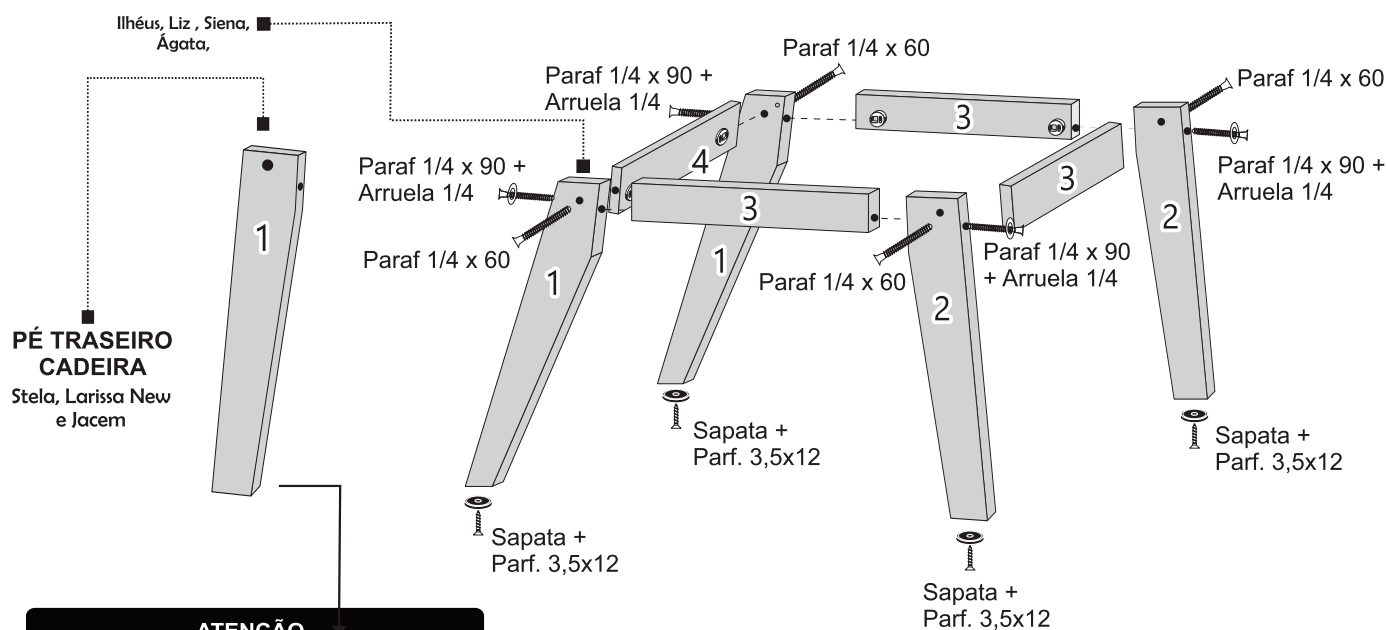


ATENÇÃO:

Nas Cadeiras: Stela, Larissa New e Jacem
o Pé Traseiro é igual ao Pé Frontal.
A parte reta dos pés deverá ficar para o lado
de fora do produto.

2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos.
Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !

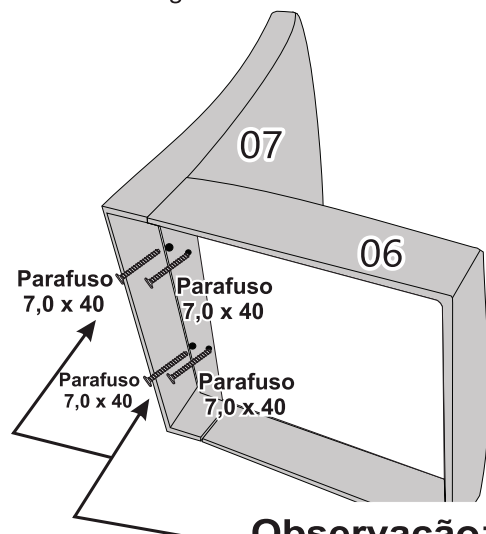

Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.

ISIS - CÓD: 24439
DACOTA - CÓD: 24440
ILHEUS - CÓD: 19136
LIZ - CÓD: 22583
ÁGATA - CÓD: 14858


CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
12083	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
19030	03	PINÁZIO	06
19032	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
14653	05	APLIQUE	02
12181	06	ASSENTO	02
24616	07	ENCOSTO ISIS	02
24530	07	ENCOSTO DACOTA	02
19347	07	ENCOSTO ILHEUS	02
22597	07	ENCOSTO LIZ	02
15116	07	ENCOSTO ÁGATA	02
19033	08	KIT FERRAGEM	01

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO CORRESPONDENTES.

3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.

Facear bem o encosto com o assento, para fixar a chapa 10 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.

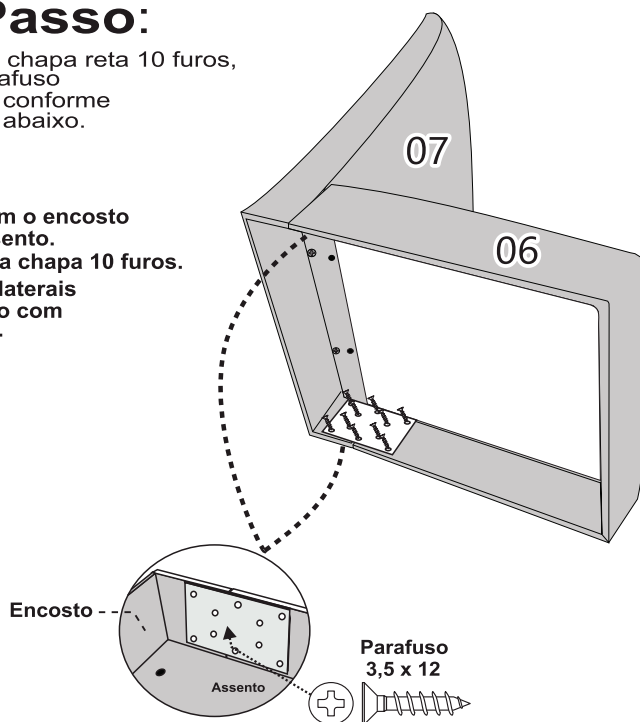


LARISSA NEW - CÓD: 20768
JACEM - CÓD: 20315

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
19030	03	PINÁZIO	06
19032	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
20156	05	APLIQUE LARISSA NEW	02
20156	05	APLIQUE JACEM	02
18230	06	ASSENTO	02
17325	07	ENCOSTO LARISSA NEW	02
20158	07	ENCOSTO JACEM	02
19033	08	KIT FERRAGEM	01


PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO CORRESPONDENTES.

4º Passo:

Usar na peça Nº 05 (APLIQUE) parafuso 4,0 x 50 + Tapa Furo.
Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

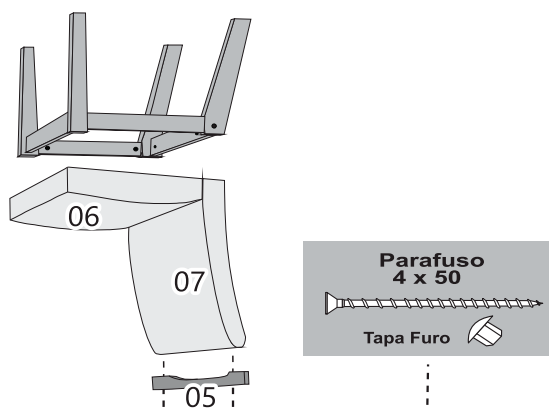

ATENÇÃO: FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS.

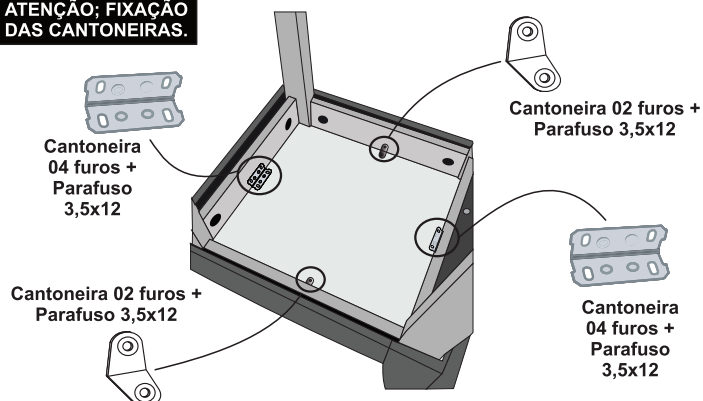




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA DACOTA

1,80m - CÓDIGO - 24433

1,80m - CÓDIGO - 24434 ORGÂNICO

2,00m - CÓDIGO - 24437 ORGÂNICO

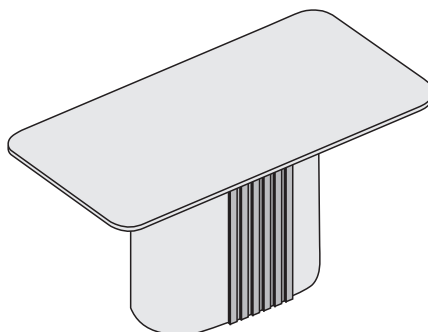

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO



INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.



ESQUEMA DE MONTAGEM



06/02/2025

 Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 08 UN	 Parafuso 3,5 x 12 24 UN	 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 20 UN
 Cavilha 6 x 30 08 UN	 Sapata Plástica 08 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Cantoneira Metálica 04 UN	 Giz de Correção 01 UN	 Etiqueta Logomarca 01 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO FREIJO			
01	BASE	01	24449			
02	TRAVA INTERNA	02	24466			
03	SOBRETAMPO	01	24794			
04	LATERAIS	02	24447			
05	APLIQUE CENTRAL	02	24467			
06	TAMPO	01	-----			
07	VIDRO	01	19677			
08	KIT FERRAGEM	01	24666			

1º PASSO - DISTRIBUIR AS SAPATAS E FIXAR COM PARAFUSO 3,5 X 12.


FIXAR A TRAVA INTERNA Nº 02, UTILIZANDO PARAFUSO 4,4 X 40 NA BASE Nº 01 E SOBRETAMPO Nº 03.

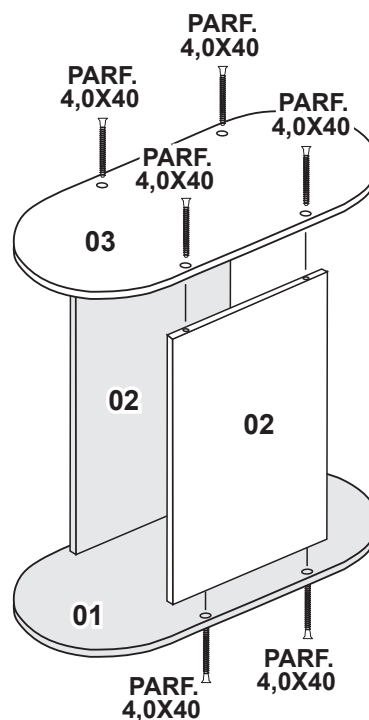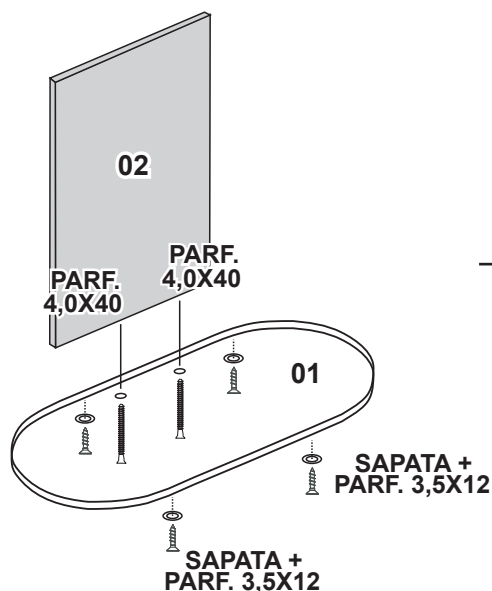

2º PASSO - PEGAR A PEÇA Nº 04 LATERAL CURVA, ENCAIXAR AS CAVILHAS E EM SEGUIDA PARAFUSAR USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35, PARA PRENDER A PEÇA. EM SEGUIDA IR CURVANDO A LATERAL GUIANDO A MESMA EM TORNO DO TAMPO E SOBRETAMPO E EM SEGUIDA ENCAIXANDO NOVAMENTE AS CAVILHAS E FIXANDO OS PARAFUSOS.

ATENÇÃO


REPETIR ESTE PROCESSO NO OUTRO LADO DA MESA.

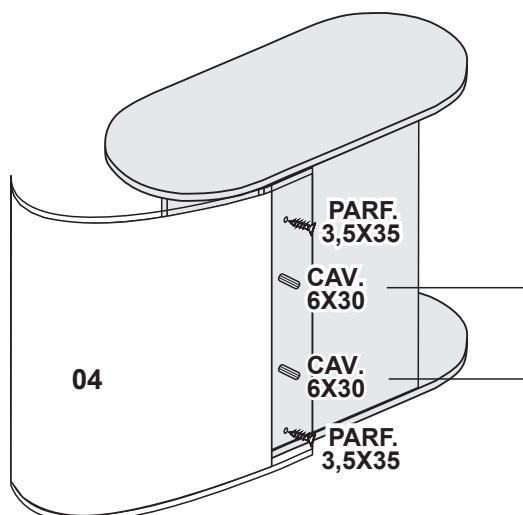



ATENÇÃO

Usar cavilhas 6,0x30 para guiar a lateral curva (nº04) antes de parafusar.

3º PASSO - PEGAR A PEÇA Nº 05 APLIQUE CENTRAL E FIXAR COM PARAFUSO 3,5 X 35 PARA DAR O ACABAMENTO NO CENTRO DE SUA MESA DACOTA.

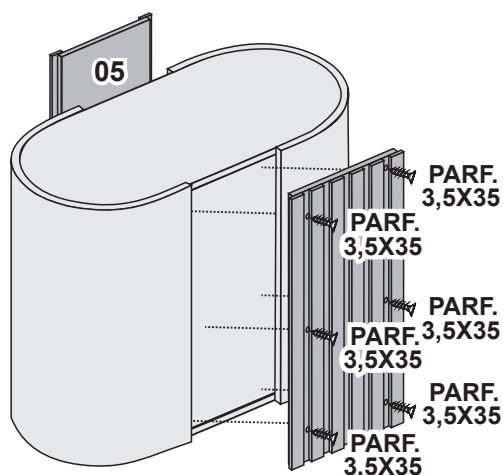

4º PASSO - FIXAR AS CANTONEIRAS METÁLICAS 04 FUROS NA PARTE RETA DA BASE PARA QUE A MESMA FIXE O TAMPO UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5 X 12.

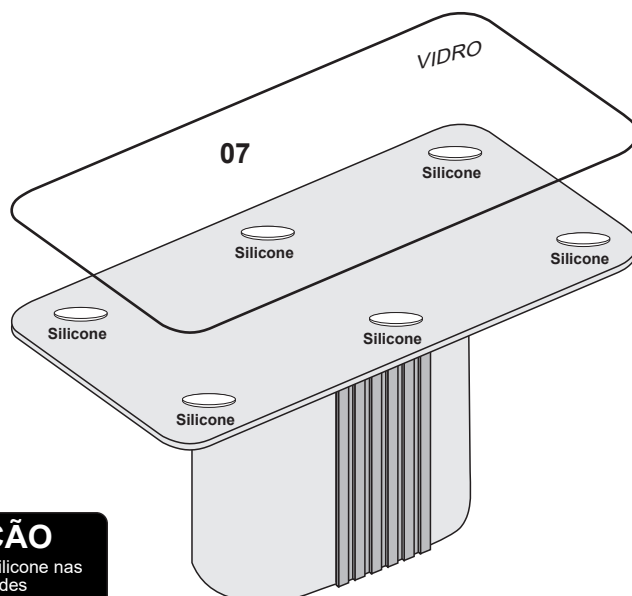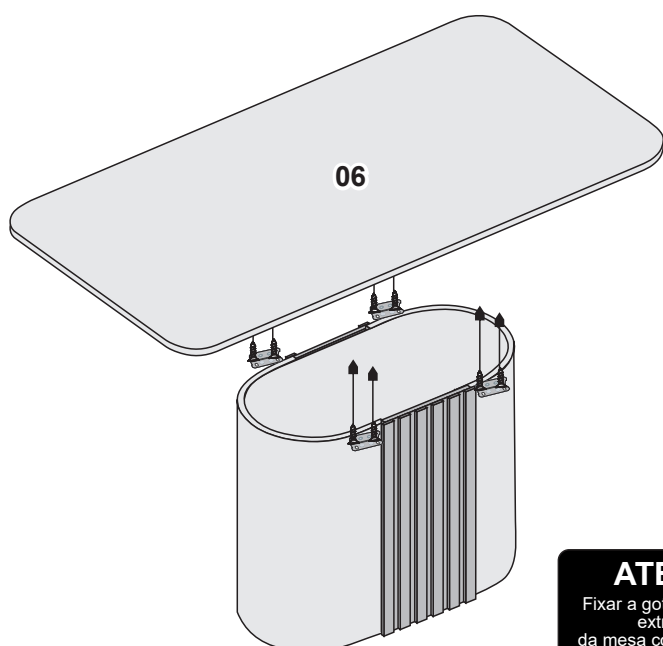

ATENÇÃO

Fixar a gota de silicone nas extremidades da mesa conforme imagem.