




Close Blumenau 3 Gavetas



DETALHES IMPORTANTES



Corredica Telecópica

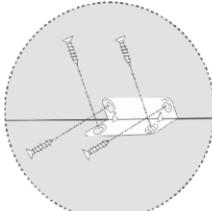





Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	01
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
20	DIVISÃO DIREITA	01
07	DIVISÃO MENOR CENTRAL	01
08	PRATELEIRAS MAIORES	02
09	PRATELEIRA INTERMEDIARIA	01
10	PRATELEIRAS MENORES	03
11	TAMPO SUPERIOR	01
12	VISTA SUPERIOR	01
13		01
14		01
15	COSTAS VERTICAL	02
16	FRENTE GAVETA	03
17	LATERAL GAVETA	06
18	TRASEIRO GAVETA	03
19	FUNDO GAVETA	03
21	PÉS	06
22		04
23		03

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODÚCÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

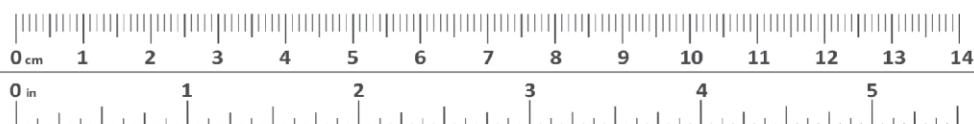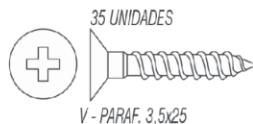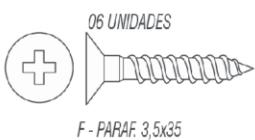

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 2 nas peças 3;
- 02 - Parafusar peças 1 e 4 nas peças 2;
- 03 - Parafusar os Pés 21 nas peças 2 e 3 e nas peças 1 e 4.

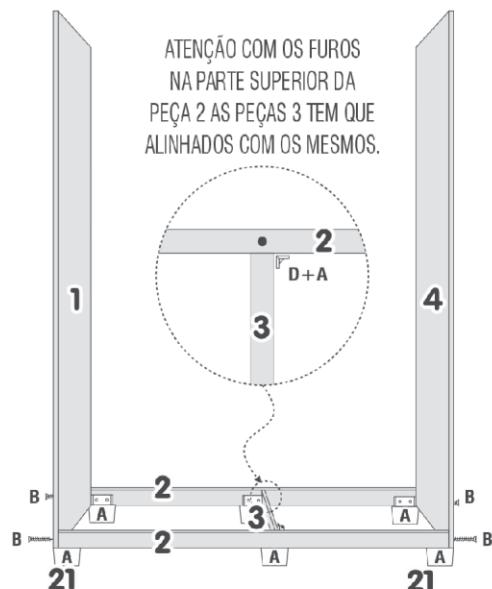


Sequência de Montagem

- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 05 - Encaixar peças 6, 7 e 20 na peça 5;
- 06 - Parafusar peças 8 nas peças 1 e 6 e nas peças 4 e 20.

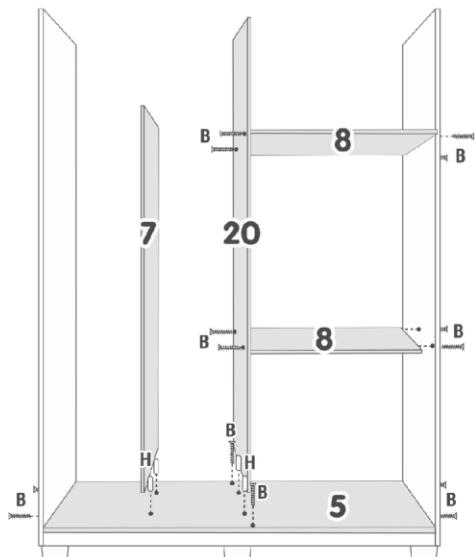


Sequência de Montagem

- 07 - Parafusar a peça 9 nas peças 6, 7 e 20.
- 08 - Parafusar as peças 10 nas peças 6, 7 e 20, conforme desenho ao lado.

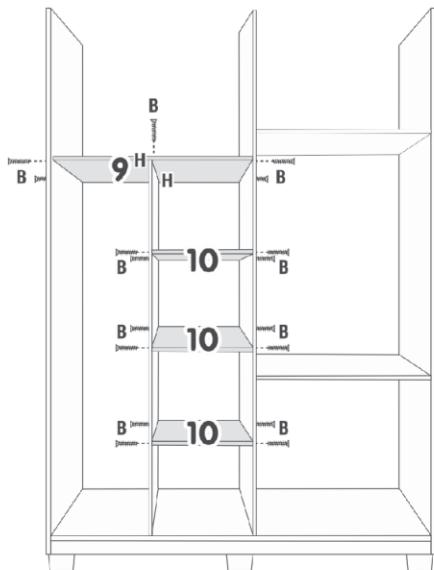

Sequência de Montagem


- 09 - Encaixar e Parafusar peça 11 nas peças 1, 4, 6 e 20.

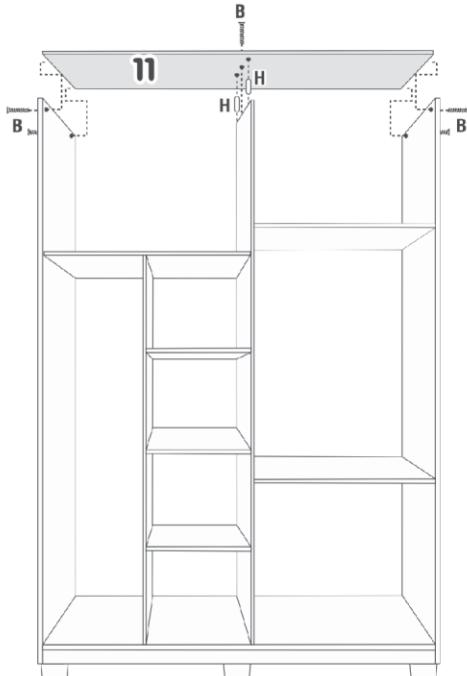

12

Sequência de Montagem

- 10 - Fixar peça 12 na peça 1, 4 e também na peça 11;
- 11 - Parafusar alongador de corrediças(I) das peças 1, 4 e 6.

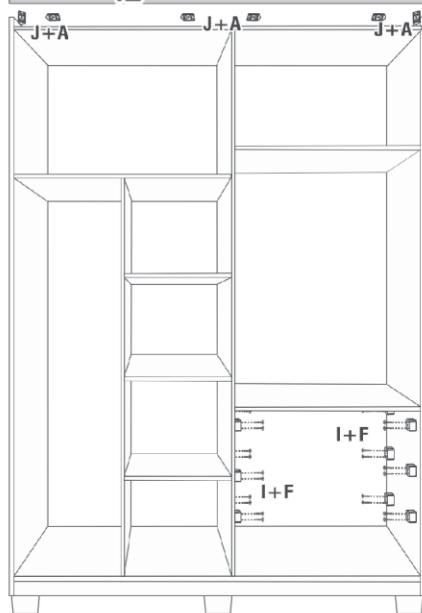

Sequência de Montagem

- 12 - Montar os cabideiros com os suportes;
- 13 - Parafusar as corrediças;

