




Closet Florianópolis


6 Gavetas

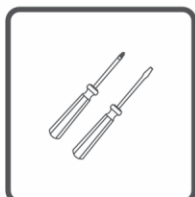

DETALHES IMPORTANTES



Corredixa Telecópica

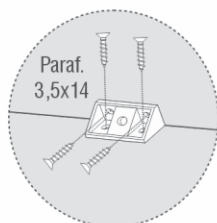

Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	02
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
06	DIVISÃO CENTRAL ESQUERDA	01
07	DIVISÃO CENTRAL DIREITA	01
08	PRATELEIRAS DO GAVETEIRO	02
09	DIVISÃO NICHOS MENOR	01
10	TAMPO NICHOS	01
11	TAMPO INTERMEDIÁRIO	01
12	DIVISÃO DO MALHEIRO	02
13	TAMPO SUPERIOR	01
14	VISTA RIPADA	01
15	COSTAS	03
16	FRENTE GAVETA	06
17	LATERAL DE GAVETA	12
18	TRASEIRO GAVETA	06
19	FUNDO GAVETA	06
20		06

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40 SEM PONTA



C - PARAF. 3,5x25

10 UNIDADES



E - CANTONEIRA 4 FUROS

04 UNIDADES



G - CAVILHA 6x60

30 UNIDADES



H - FIXADOR DE COSTAS

02 UNIDADES




I - GIZ MÁGICO

134 UNIDADES




J - TAMPA ADESIVA

24 UNIDADES



K - PARAF. 3,5x35

06 UNIDADES

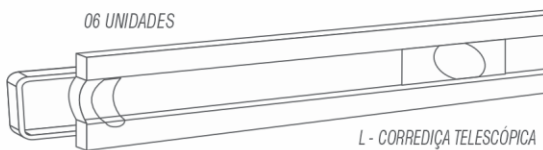


L - CORREDIÇA TElescópica

12 UNIDADES



N - CANTONEIRA 4 FUROS

08 UNIDADES



O - SUPORTE CABIDEIRO

04 UNIDADES



P - CABIDEIRO

36 UNIDADES



Q - CAVILHA 6x30




R - PREGO 10x10




V - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

24 UNIDADES

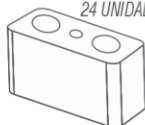

W - DISTANCIADOR DE CORREDIÇA

08 UNIDADES

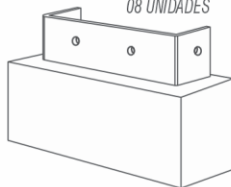


X - PÉS



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 3 nos rodapés 2
Observação: Seguir a furação que vai em cima do rodapé 2 para colocação do rodapé 03 tem que ficar alinhado.
- 02 - Parafusar peças 1 na peça 2.
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;
- 04 - Parafusar os Pés nos rodapés 2.




ATENÇÃO COM OS FUROS
NA PARTE SUPERIOR DA
PEÇA 2 AS PEÇAS 3 TEM QUE
ALINHADOS COM OS MESMOS.





Sequência de Montagem

- 05- Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4.
- 06- Encaixar peças 6 e 7 na peça 5.
- 07- Parafusar peças 8 nas peças 1 e 6 e 4 e 7.

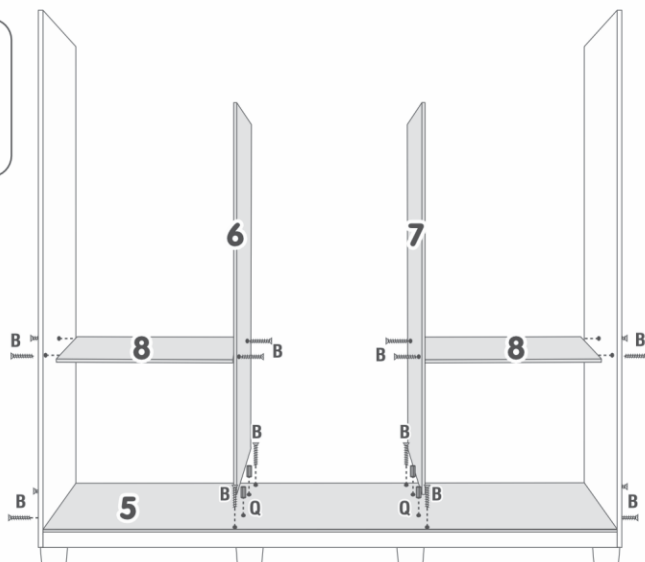



Sequência de Montagem

- 08 - Encaixar peça 9 na peça 5;
09 - Encaixar e Parafusar peça 10 nas peças 9 e 6;
10 - Encaixar e Parafusar a peça 11 nas peça 1, 4, 6 e 7.

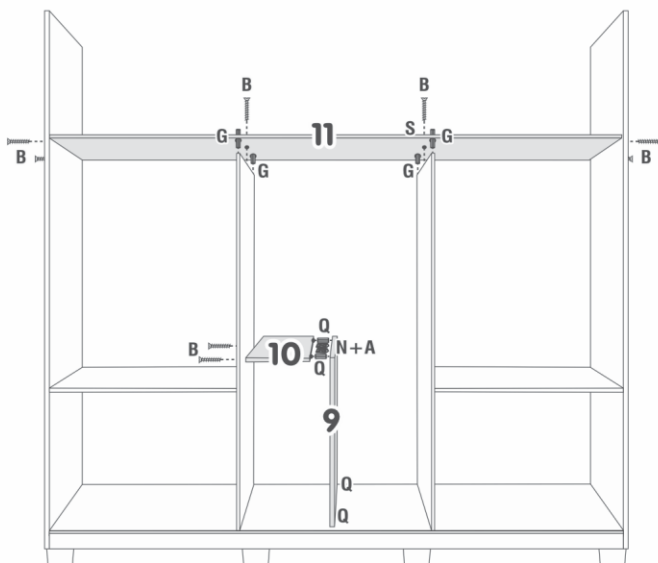


Sequência de Montagem

- 11 - Parafusar peça 12 na peça 13, em seguida encaixar peça 12 na peça 11;
12 - Parafusar peça 13 nas peças 1 e 4.

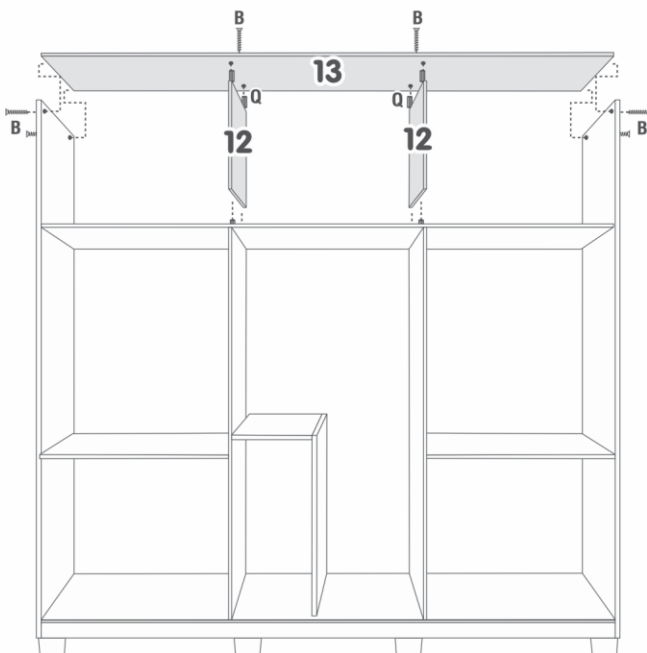


Sequência de Montagem

- 13 - Parafusar Vistas Laterais 19.
- 14 - Montar os cabideiros com os suportes.
- 15 - Parafusar alongador de corredeças conforme desenho.

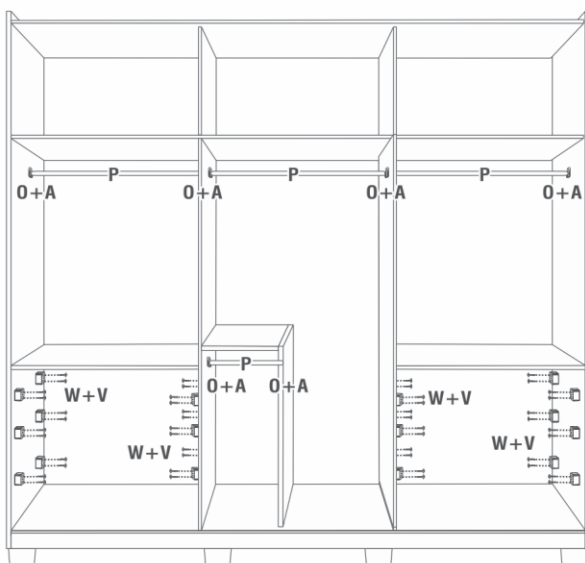

Sequência de Montagem



- 16 - Parafusar peça 14 nas peça 11, 1 e 4 conforme desenho;
- 17 - Parafusar as corredeças.

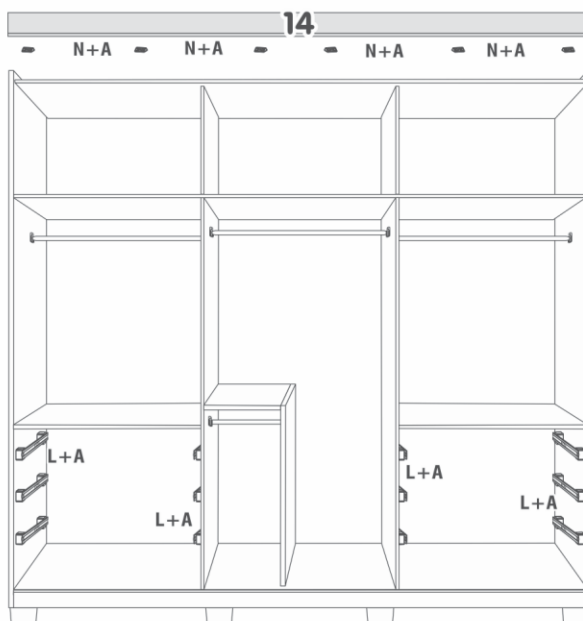

Sequência de Montagem

18 - Pregiar as Costas 15 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

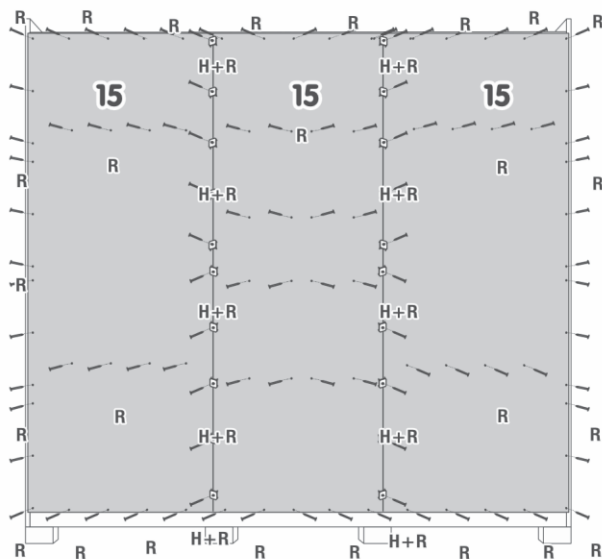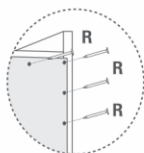

Sequência de Montagem

- 20 - Parafusar as cantoneiras nas peças 17;
- 21 - Parafusar as peças 17 na peça 16 colocando cola nas cavilhas;
- 22 - Parafusar a peça 18 nas peças 17;
- 23 - Parafusar peça 19 nas peças 17 e 18 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 24 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 17;

