



## DETALHE DAS COSTAS




## USAR PREGO 10x10

- Conferir todas as ferragens antes de montar o móvel
- Para pregar as costas o móvel tem que estar no esquadro e em seguida faceá-la no tampo superior, pregando-a de cima para baixo).

# MESA DE CABECEIRA TIRADENTES


## REF.: 2839

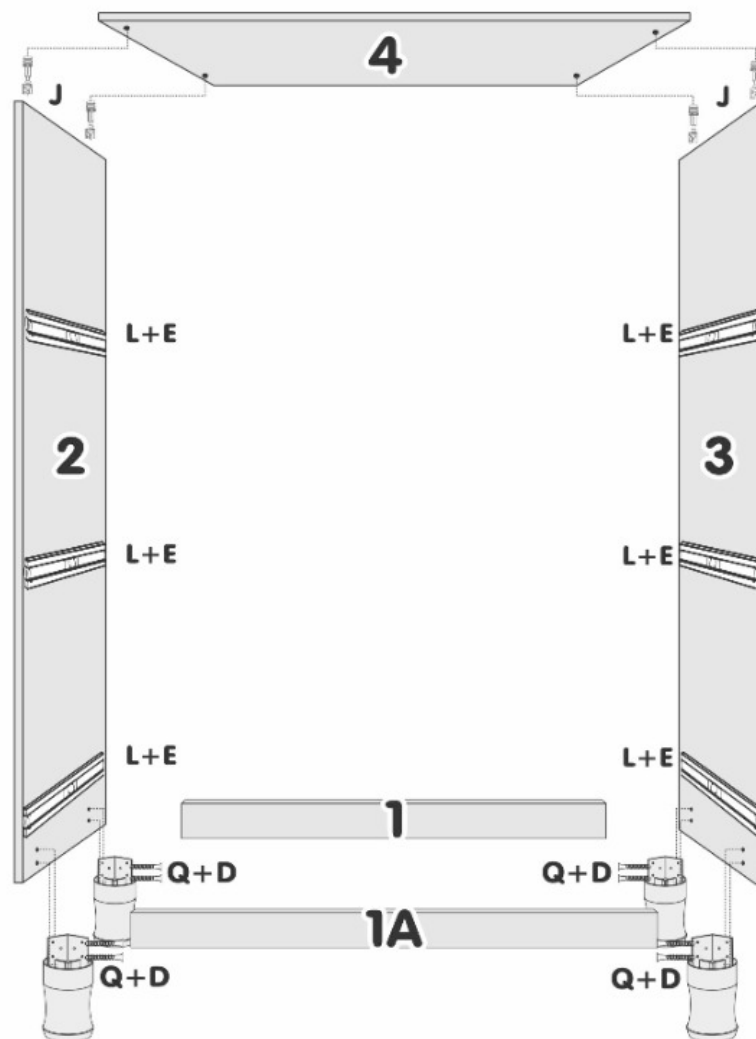

## COMPONENTES

- 01 - TRASEIRO RODAPÉ
- 1A - FRENTE RODAPÉ
- 02 - LATERAL ESQUERDA
- 03 - LATERAL DIREITA
- 04 - TAMPO
- 05 - COSTAS
- 06 - FRENTE GAVETA
- 07 - LATERAL GAVETA
- 08 - TRASEIRO GAVETA
- 09 - FUNDO GAVETA

## MONTAGEM DA GAVETA

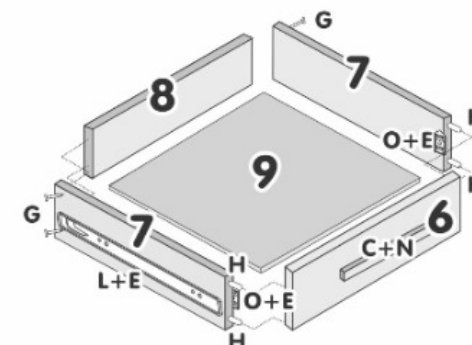

C - Paraf. 4x25



D - Paraf. 3,5x16



E - Paraf. 3,5x14



F - Prego 10x10



G - Prego 13x15



H - Cavilha 6x30



J - Minifix



L - Corrediça Telescópica



N - Puxador



O - Cantoneira 4 Furos



Q - Pé