





Closet Fenix 3 Gavetas

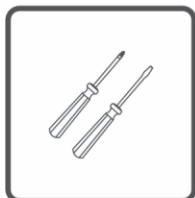

DETALHES IMPORTANTES



Correção Telecópica

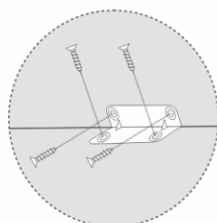

Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	01
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
20	DIVISÃO DIREITA	01
07	DIVISÃO MENOR CENTRAL	01
08	PRATELEIRAS MAIORES	02
09	PRATELEIRA INTERMEDIARIA	01
10	PRATELEIRAS MENORES	03
11	TAMPO SUPERIOR	01
12	VISTA SUPERIOR	01
14		04
15	COSTAS VERTICAL	02
16	FRENTE GAVETA	03
17	LATERAL GAVETA	06
18	TRASEIRO GAVETA	03
19	FUNDO GAVETA	03
21	PÉS	06

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



40 UNIDADES

B - PARAF. 5x40



12 UNIDADES

C - PARAF. 3,5x35



06 UNIDADES

D - CANTONEIRA 4 FUROS




30 UNIDADES

E - FIXADOR DE COSTAS



24 UNIDADES

F - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

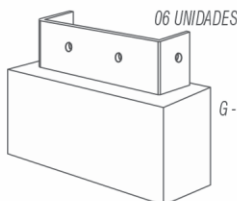


06 UNIDADES

G - PÉS



22 UNIDADES

H - CAVILHA 6x30

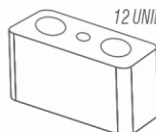

12 UNIDADES

I - ALONGADOR DE CORREDIÇA



06 UNIDADES

J - CANTONEIRA PLÁSTICA




01 UNIDADE

N - CABIDEIRO MAIOR



04 UNIDADES

O - SUPORTE CABIDEIRO

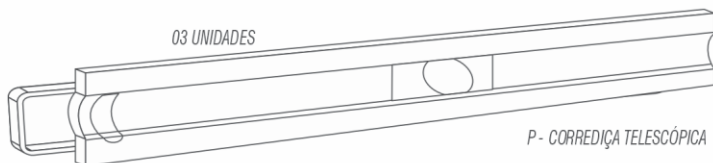

03 UNIDADES

P - CORREDIÇA TELESCÓPICA



Q - PREGO 10x10



01 UNIDADE

R - CABIDEIRO MENOR




90 UNIDADES

S - TAMPA ADESIVA



06 UNIDADES

T - SUPORTE FUNDO GAVETA




06 UNIDADES

C - PARAF. 4,0x35



02 UNIDADES



T - GIZ MÁGICO

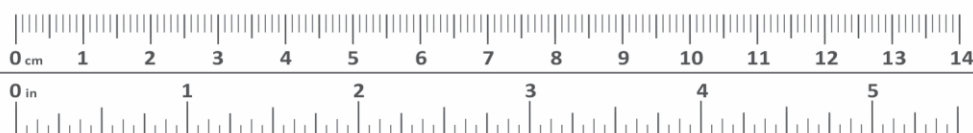

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 2 nas peças 3;
- 02 - Parafusar peças 1 e 4 nas peças 2;
- 03 - Parafusar os Pés 21 nas peças 2 e 3 e nas peças 1 e 4.

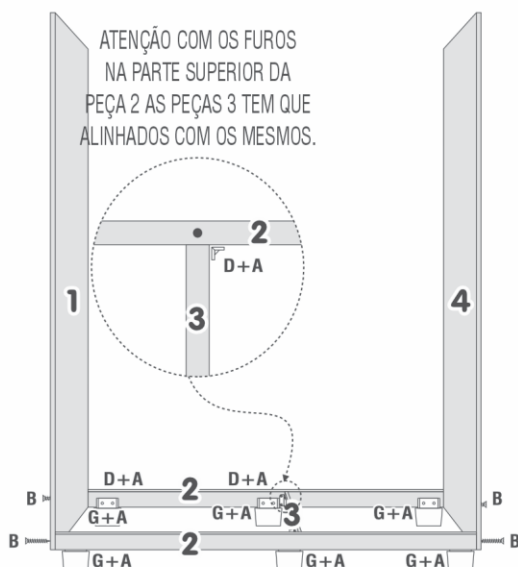

Sequência de Montagem


- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 05 - Encaixar peças 6, 7 e 20 na peça 5;
- 06 - Parafusar peças 8 nas peças 1 e 6 e nas peças 4 e 20.

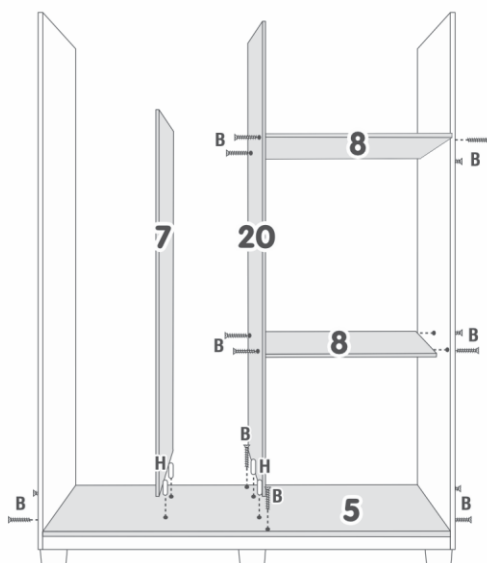

Sequência de Montagem



07 - Parafusar a peça 9 nas peças 6, 7 e 20.

08 - Parafusar as peças 10 nas peças 6, 7 e 20, conforme desenho ao lado.

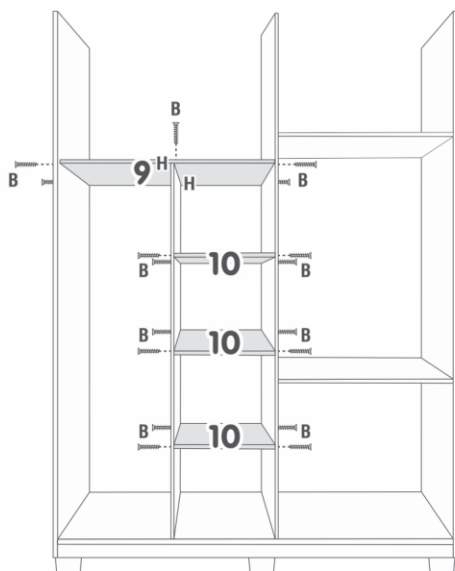


Sequência de Montagem

09 - Encaixar e Parafusar peça 11 nas peças 1, 4, 6 e 20.

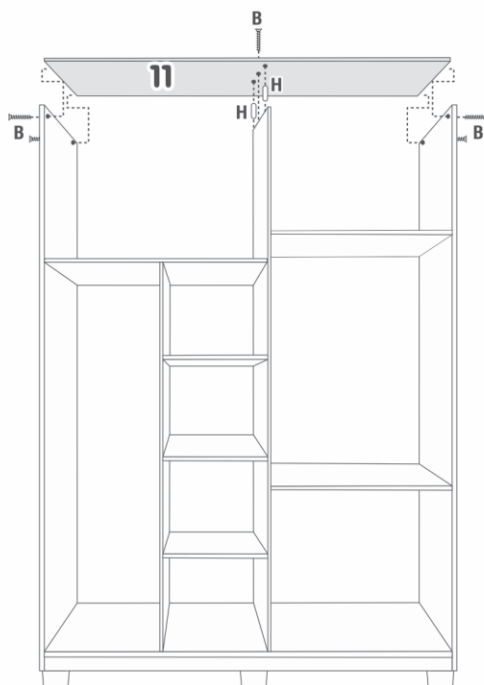


Sequência de Montagem

- 10 - Fixar peça 12 na peça 11;
- 11 - Parafusar alongador de corredeiras (I) das peças 1, 4 e 6.

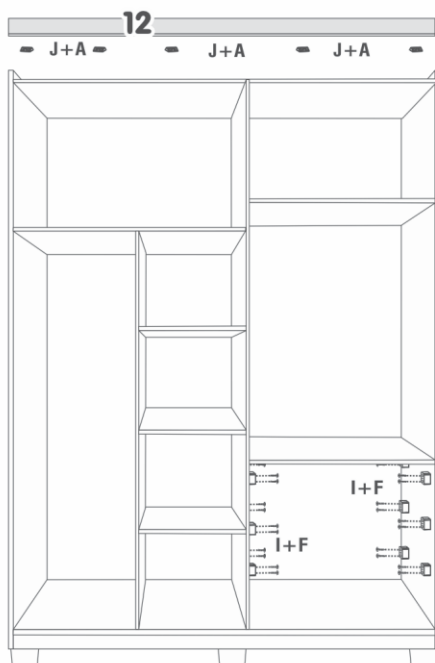

Sequência de Montagem



- 12 - Montar os cabideiros com os suportes;
- 13 - Parafusar as corredeiras;
- 14 - Parafusar peças 13 nas 1 e 4.

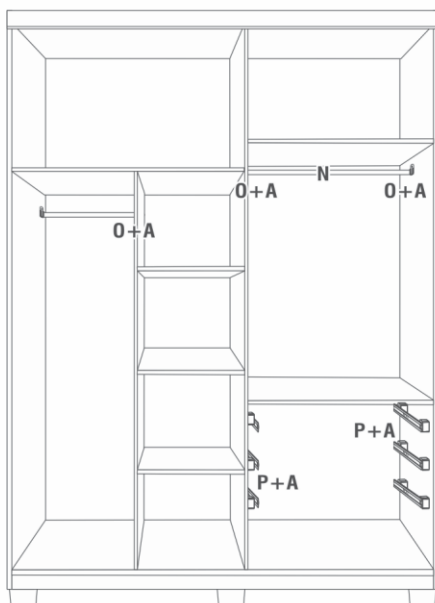

Sequência de Montagem

15 - Pregiar as Costas 15 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

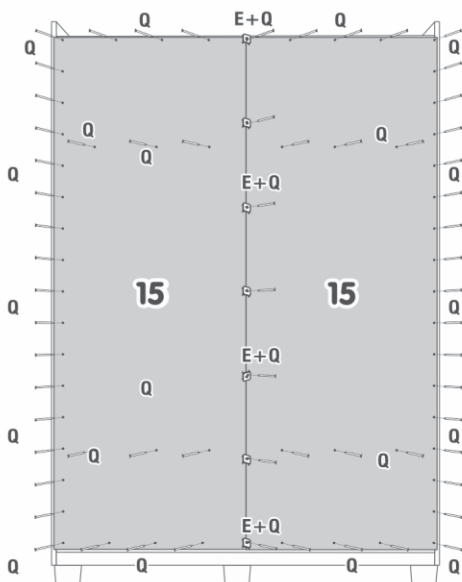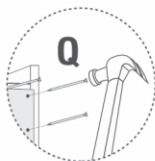

Sequência de Montagem

- 18 - Parafusar as cantoneiras nas peças 17;
- 19 - Parafusar as peças 17 na peça 16;
- 20 - Parafusar a peça 18 nas peças 17;
- 21 - Parafusar peça 19 nas peças 17 e 18 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 22 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 17;

