




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA SOFIA

1,20m - CÓDIGO - 24416

1,60m - CÓDIGO - 24417

1,80m - CÓDIGO - 24377

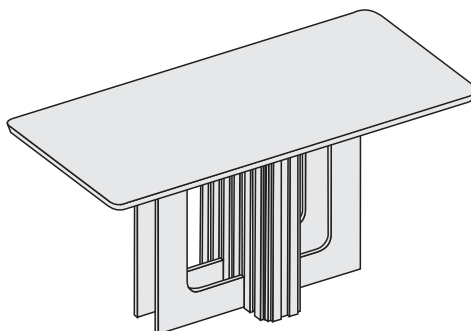

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO



INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.

YouTube

ESQUEMA DE MONTAGEM


12/02/2025

 Parafuso 5,0 x 50 08 UN	 Parafuso 3,5 x 12 48 UN	 Parafuso 3,5 x 25 cabeça chata 10 UN
 Etiqueta Logomarca 01 UN	 Sapata Plástica 02 UN	 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 10 UN
 Sapata Regulagem 04 UN	 Giz de Correção 01 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Cantoneira 04 furos 12 UN	 Bucha p/ Sap. 04 UN	


Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO FREIJO 180m	CÓDIGO FREIJO 160m	CÓDIGO FREIJO 120m	
01	TRAVA LATERAL	02	24469	24469	24469	
02	PÉS LATERAIS	04	24470	24470	24473	
03	LATERAL	02	24468	24468	24468	
04	SOBRETAMPO	01	24471	24471	24480	
05	TAMPO	01	18149	22698	22700	
06	VIDRO	01	-----	-----	-----	
07	KIT FERRAGEM	01	24777	24777	24778	

1º PASSO - DISTRIBUIR AS CANTONEIRAS
04 FUROS CONFORME IMAGEM.
FIXAR USANDO PARAFUSO 3,5 X 12.


2º PASSO - FIXAR A PEÇA Nº 02 (PÉS LATERAIS) UTILIZANDO
PARAFUSOS 5,0 X 50.

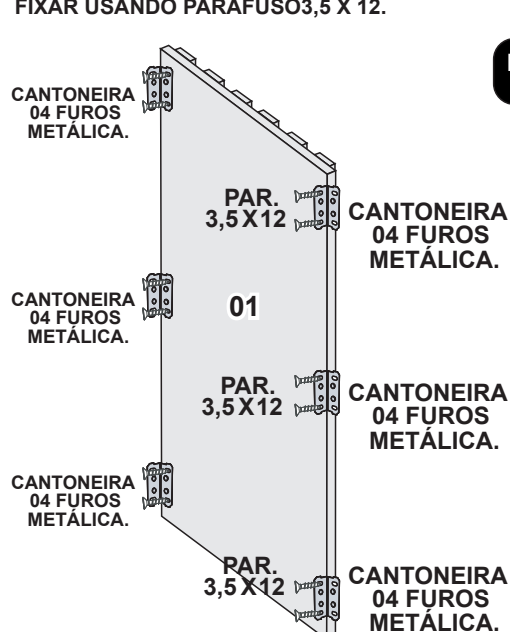


REPETIR ESTE
PASSO.

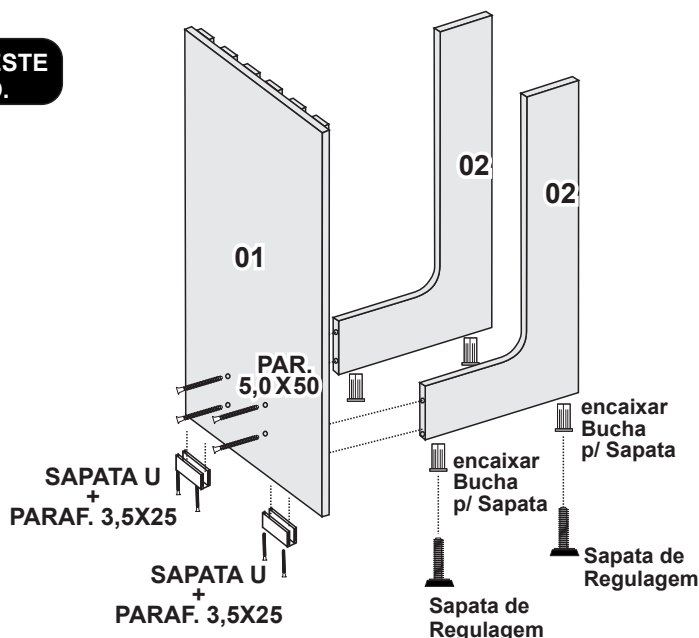

2º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS, FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 03. PARA FAZER O FECHAMENTO DA BASE.

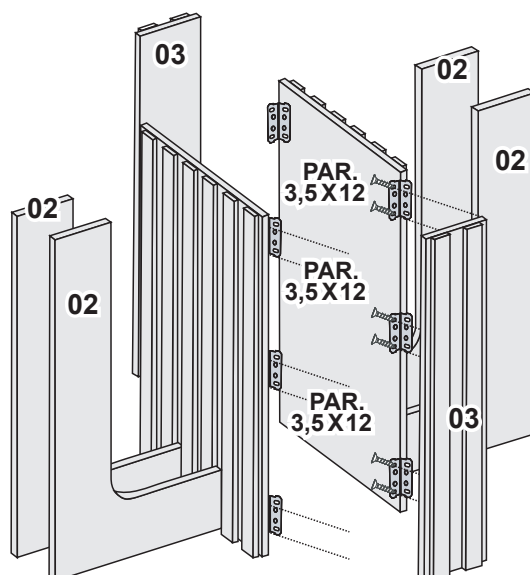



3º PASSO - FIXAR O SOBRETAMPO PEÇA Nº 04 UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X35 NAS PEÇAS DE Nº02(PÉS LATERAIS) E Nº03 (LATERAL).

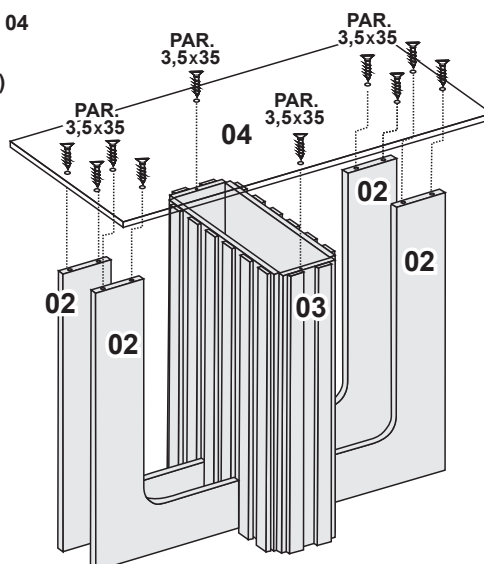

ATENÇÃO

Usar parafuso 3,5x35 para fixar o sobre tampo (nº04) nas laterais das bases.

4º PASSO - FIXAR O TAMPO PEÇA Nº 05 USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35. CONFORME IMAGEM ABAIXO GUIE OS PARAFUSOS NOS FUROS DO SOBRETAMPO E FIXE OS MESMOS NO TAMPO.

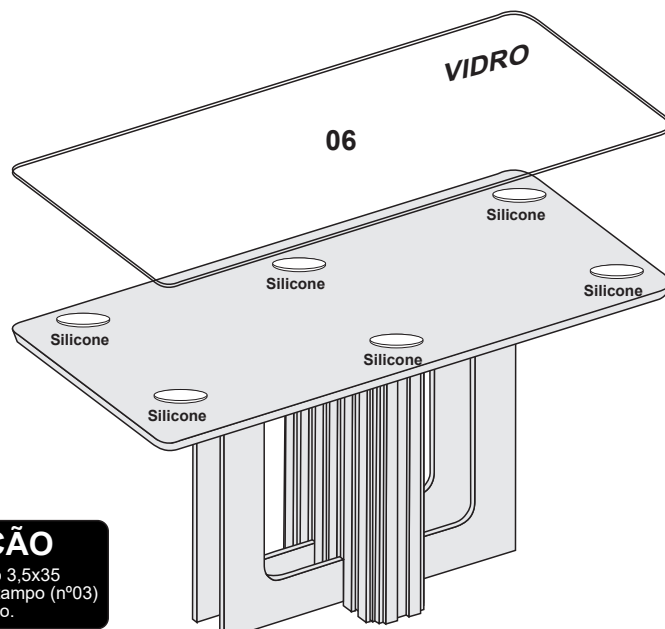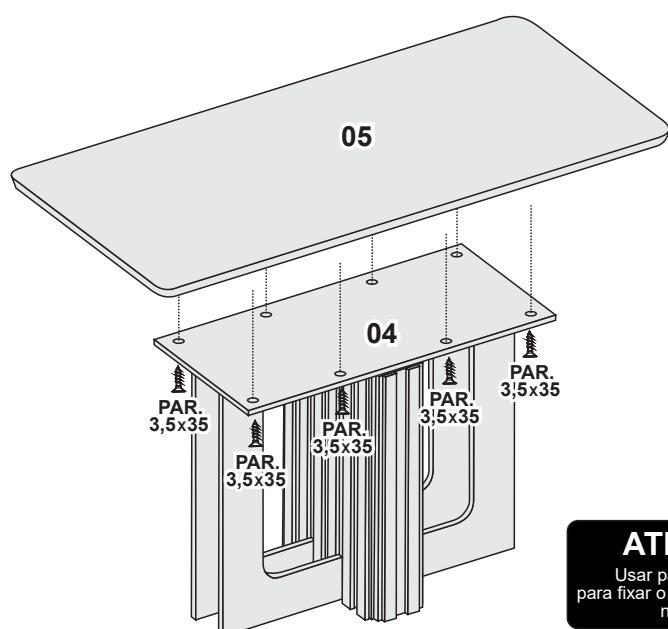

ATENÇÃO

Usar parafuso 3,5x35 para fixar o sobre tampo (nº03) no tampo.



Av. das Indústrias, n° 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CADEIRAS ESTOFADAS

Jade, Lorena Plus,
Clara Plus, Doha ,
Napoli.



**ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO**

INSCREVA-SE NO CANAL

*Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.*


YouTube

ESQUEMA DE MONTAGEM

11/04/2024


 Anel Fixador com porca 16 UN	 Cantoneiras Montagem Assento 04 UN	 Parafuso 7,0 x 40 CAB 10mm 04 UN
 Parafuso 3,5 x 12 72 UN	 1/4 x 90 Cabeça 13 08 UN	 Chapa Reta 10 furos 04 UN
 Sapatas 08 UN	 1/4 x 60 Cabeça 13 08 UN	 Arruela 1/4 (Utilizar a arruela no parafuso 1/4 x 90) 08 UN
 Tampa Furo 08 mm 08 UN	 Cantoneira 04 Furos 04 UN	 Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira) 04 UN

1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !

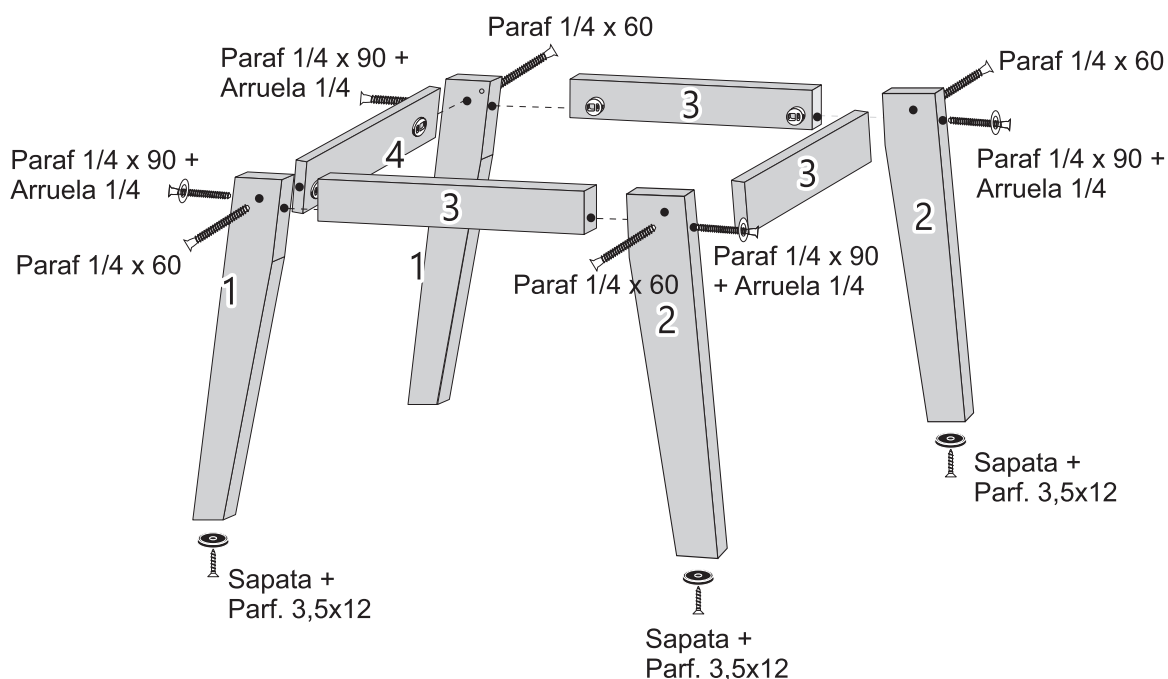

2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos. Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !

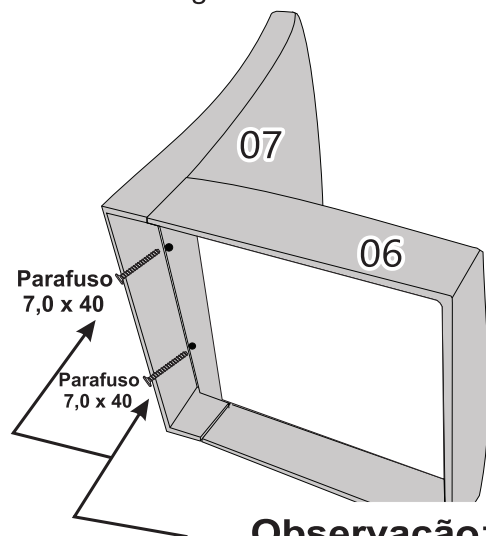

Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.

LORENA PLUS - CÓD: 22173

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
22558	05	APLIQUE	02
18265	06	ASSENTO	02
22190	07	ENCOSTO	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

JADE - CÓD: 22559

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
22558	05	APLIQUE	02
18265	06	ASSENTO	02
22562	07	ENCOSTO	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

DOHA - CÓD: 20770

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18314	05	APLIQUE DOHA	02
18265	06	ASSENTO DOHA	02
18266	07	ENCOSTO DOHA	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

CLARA PLUS - CÓD: 20684

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18314	05	APLIQUE CLARA PLUS	02
18265	06	ASSENTO CLARA PLUS	02
20686	07	ENCOSTO CLARA PLUS	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01


NAPOLI - CÓD: 20651

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
18208	03	PINÁZIO	06
18209	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18204	06	ASSENTO	02
20654	07	ENCOSTO NAPOLI	02
21046	08	KIT FERRAGEM	01


3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.

Facear bem o encosto com o assento para fixar a chapa 10 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.

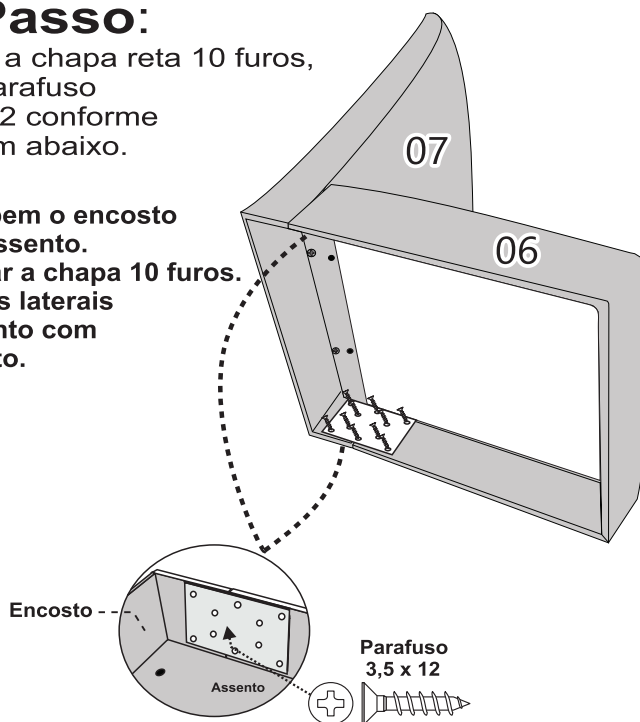

4º Passo: Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

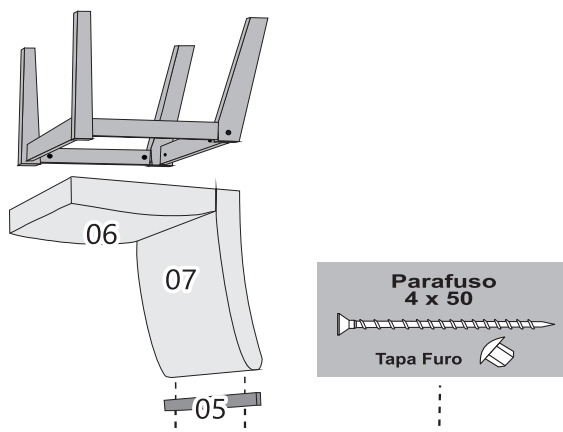

ATENÇÃO: FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS.

