


Roupeiro Malthus

2370X2350X540

Ref. 520

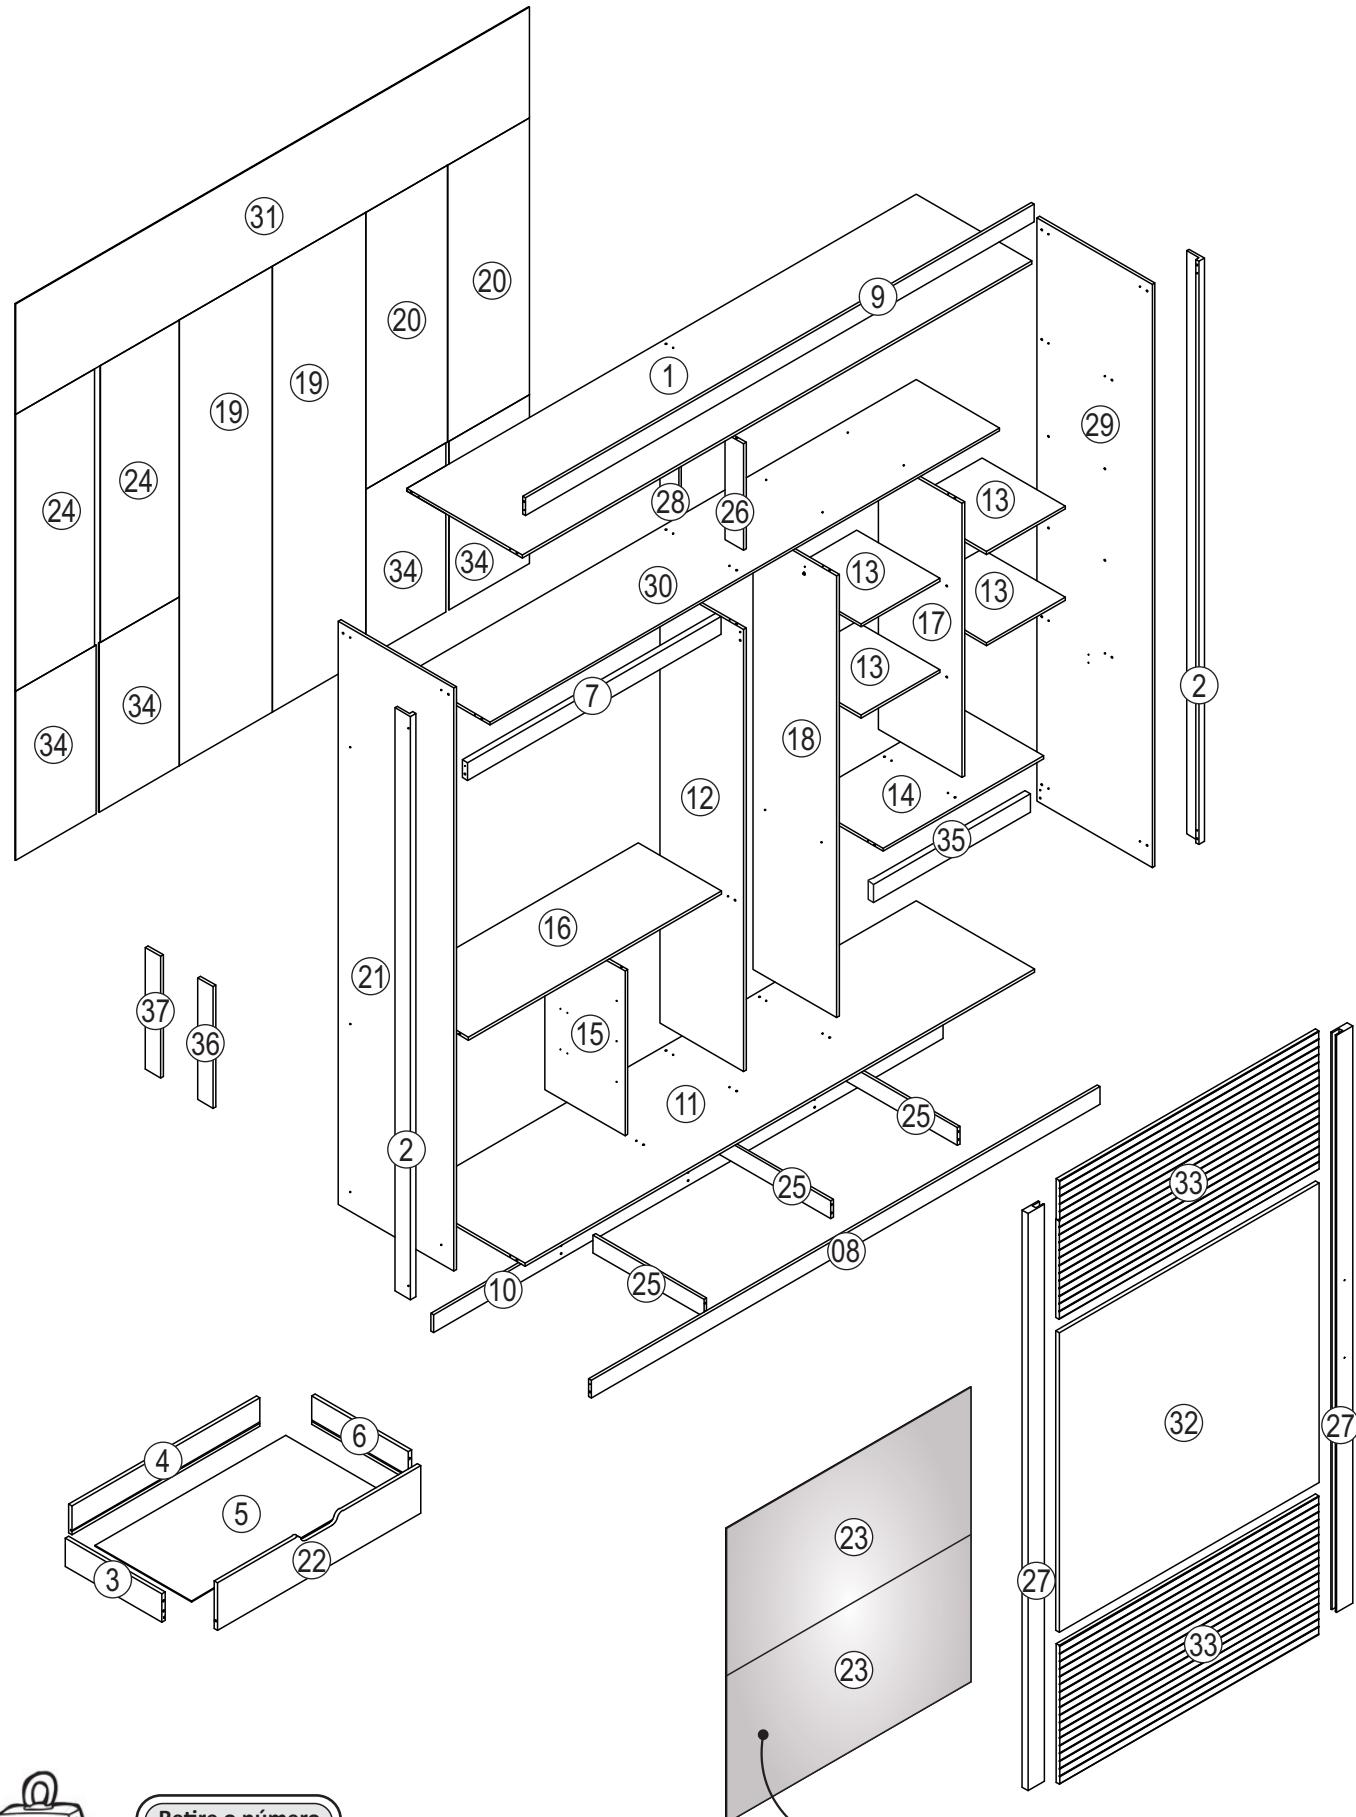

Retire o número
na borda das
peças com um
pano e álcool.

Capacidade máxima
por prateleira

*Espelho opcional

Relação de peças

casamia
para viver a felicidade



Ao pedir assistência
informe o código da peça



Capacidade máxima
por prateleira
La capacidad máxima
por estante

Retire o número
na borda das
peças com um
pano e álcool.

| Nº. peça | Descrição peças | Dimensão | Código | Quantidade |
|-------------|-------------------------|------------------|--------|------------|
| 01 | Tampo | 2320 X 527 X 12 | 19710 | 01 |
| 02 | Moldura lateral | 2300 X 70 X 25 | 26350 | 02 |
| 03 | Lateral esquerda gaveta | 350 X 90 X 12 | 19726 | 03 |
| 04 | Traseiro gaveta | 669 X 90 X 12 | 19728 | 03 |
| 05 | Fundo gaveta | 680 X 349 X 3 | 19733 | 03 |
| 06 | Lateral direita gaveta | 350 X 90 X 12 | 19727 | 03 |
| 07 | Régua superior | 1154 X 70 X 25 | 19731 | 01 |
| 08 | Rodapé frontal | 2320 X 70 X 12 | 19703 | 01 |
| 09 | Vista superior | 2320 X 70 X 12 | 19705 | 01 |
| 10 | Rodapé traseiro | 2320 X 70 X 12 | 19704 | 01 |
| 11 | Base | 2320 X 540 X 12 | 19701 | 01 |
| 12 | Divisão central | 1743 X 380 X 12 | 19722 | 01 |
| 13 | Prateleira móvel | 359 X 380 X 12 | 19708 | 04 |
| 14 | Prateleira fixa | 730 X 380 X 12 | 19709 | 01 |
| 15 | Lateral gaveteiro | 650 X 380 X 12 | 19720 | 01 |
| 16 | Tampo gaveteiro | 1154 X 380 X 12 | 19723 | 01 |
| 17 | Divisão superior | 1080 X 380 X 12 | 17915 | 01 |
| 18 | Divisão direita | 1743 X 380 X 12 | 19729 | 01 |
| 19 | Costa | 1758 X 424 X 3 | 19713 | 02 |
| 20 | Costa superior direita | 1092 X 372 X 3 | 19712 | 02 |
| 21 | Lateral esquerda | 2300 X 526 X 12 | 19721 | 01 |
| 22 | Frente gaveta | 712 X 150 X 12 | 19725 | 03 |
| 23 | Espelho | 1045 X 546 X 3 | 28345 | 02 |
| 24 | Costa superior esquerda | 1092 X 359 X 3 | 19716 | 02 |
| 25 | Rodapé divisor | 505 X 70 X 12 | 19718 | 03 |
| 26 | Pilastra frontal | 420 X 85 X 12 | 19719 | 01 |
| 27 | Puxador encaixe | 2145 X 70 X 25 | 26347 | 04 |
| 28 | Pilastra traseira | 420 X 85 X 12 | 19732 | 01 |
| 29 | Lateral direita | 2300 X 526 X 12 | 19714 | 01 |
| 30 | Prateleira fixa maleiro | 2320 X 380 X 12 | 19702 | 01 |
| 31 | Costa superior | 2340 X 346 X 3 | 19711 | 01 |
| 32 | Porta central | 1113 X 1113 X 12 | 19736 | 02 |
| 33 | Porta riscado | 1113 X 515 X 12 | 19735 | 04 |
| 34 | Costa inferior | 665 X 365 X 3 | 19717 | 04 |
| 35 | Régua inferior | 730 X 70 X 12 | 19739 | 01 |
| 36 | Distanciador frontal | 480 X 70 X 12 | 19707 | 01 |
| 37 | Distanciador traseiro | 480 X 70 X 12 | 19706 | 01 |

Ferragens

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----|
| A | | Cavilha 6,0 x 30 | 70 |
| B | | Parafuso C/C 3,5 x 40 | 48 |
| C | | Parafuso C/C 3,5 x 12 | 110 |
| D | | Tapa furo adesivo | 42 |
| E | | Suporte para vidro (fixa espelho) | 04 |
| F | | Parafuso C/C 3,5 x 20 - Prata | 04 |
| G | | Tambor minifix | 06 |
| H | | Cola bisnaga | 01 |
| I | | Parafuso C/F 3,5 x 12 | 48 |
| J | | Prego 10 x 10 | 105 |
| K | | Parafuso C/C 3,5 x 30 | 06 |
| L | | Cavilha 6,0 x 60 | 02 |
| M | | Parafuso minifix | 06 |
| N | | Suporte prateleira | 16 |
| O | | Garra metálica para costas | 50 |
| P | | Suporte cabideiro | 06 |
| Q | | Cantoneira 22x22 | 10 |
| R | | Suporte U cabideiro | 01 |
| S | | Cantoneira zamak | 10 |

| | | | |
|----|--|-----------------------|----|
| T | | Parafuso C/C 3,5 x 50 | 04 |
| U | | Parafuso C/C 3,5 x 20 | 34 |
| AH | | Parafuso C/C 3,5 x 20 | 08 |

Acessórios separados


| | | | |
|----|--|--------------------------|----|
| V | | Cabideiro oblongo 1145mm | 01 |
| W | | Cabideiro oblongo 724mm | 01 |
| X | | Cabideiro oblongo 405mm | 01 |
| Y | | Kit roldanas e freios | 01 |
| Z | | Sapata com aba | 09 |
| AA | | Perfil H 650mm | 02 |
| AB | | Perfil H 1080mm | 02 |
| AC | | Trilho superior plástico | 02 |
| AD | | Trilho inferior alumínio | 01 |
| AE | | Trilho telescópico 350mm | 03 |
| AF | | Puxador | 02 |
| AG | | Gabarito 3mm | 02 |




ANTES DE INICIAR A MONTAGEM:

- Reserve uma área livre. Certifique-se que será possível montar o produto deitado para posteriormente posicioná-lo na vertical, no local desejado.
- A montagem deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para proteger o piso, a fim de não danificar as peças.
- O produto deverá ser montado por 2 pessoas.


Preparação das peças

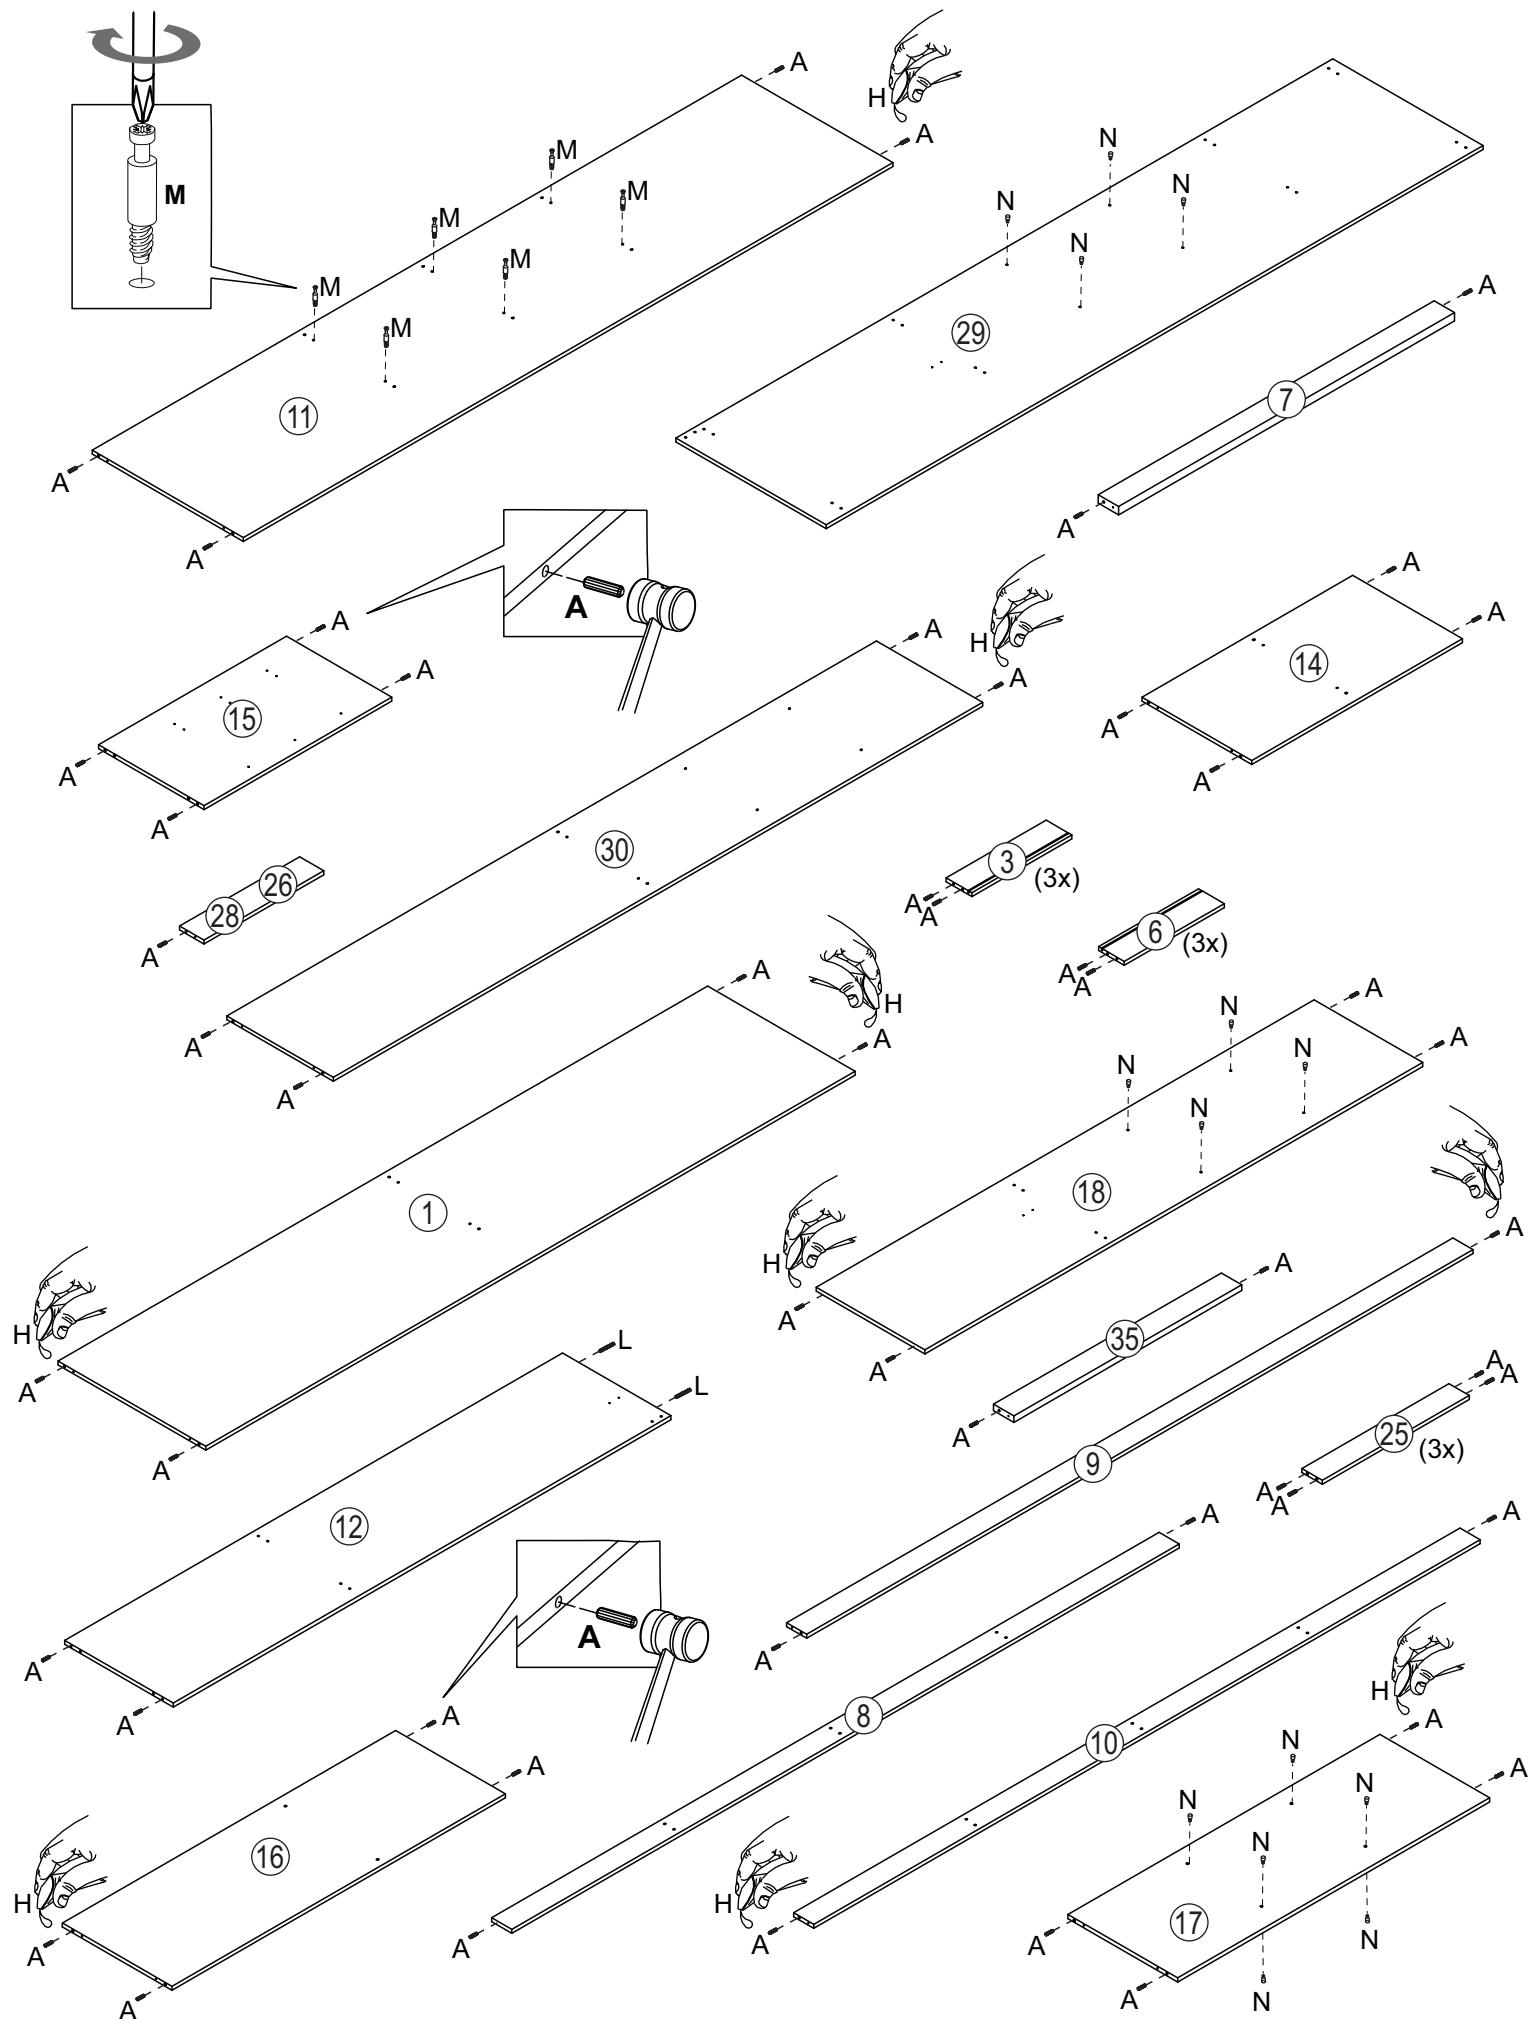


01

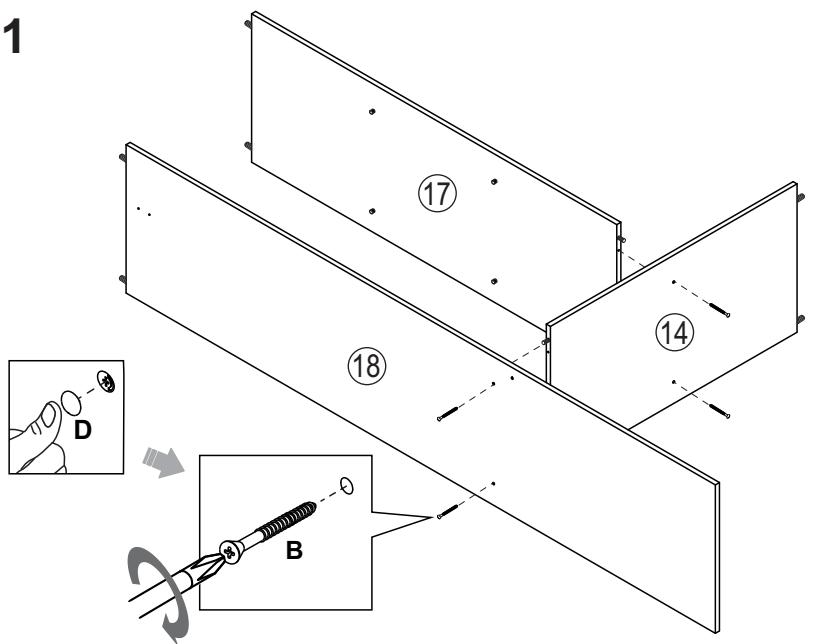


02

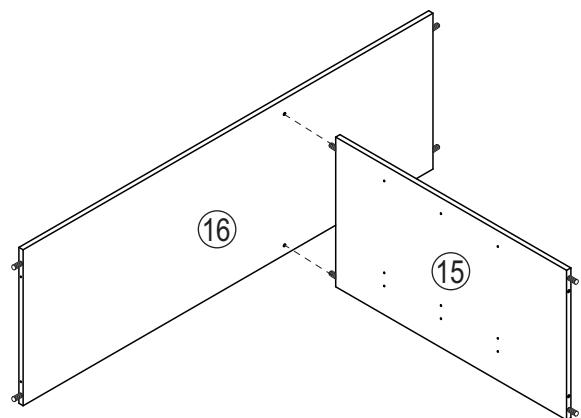


03

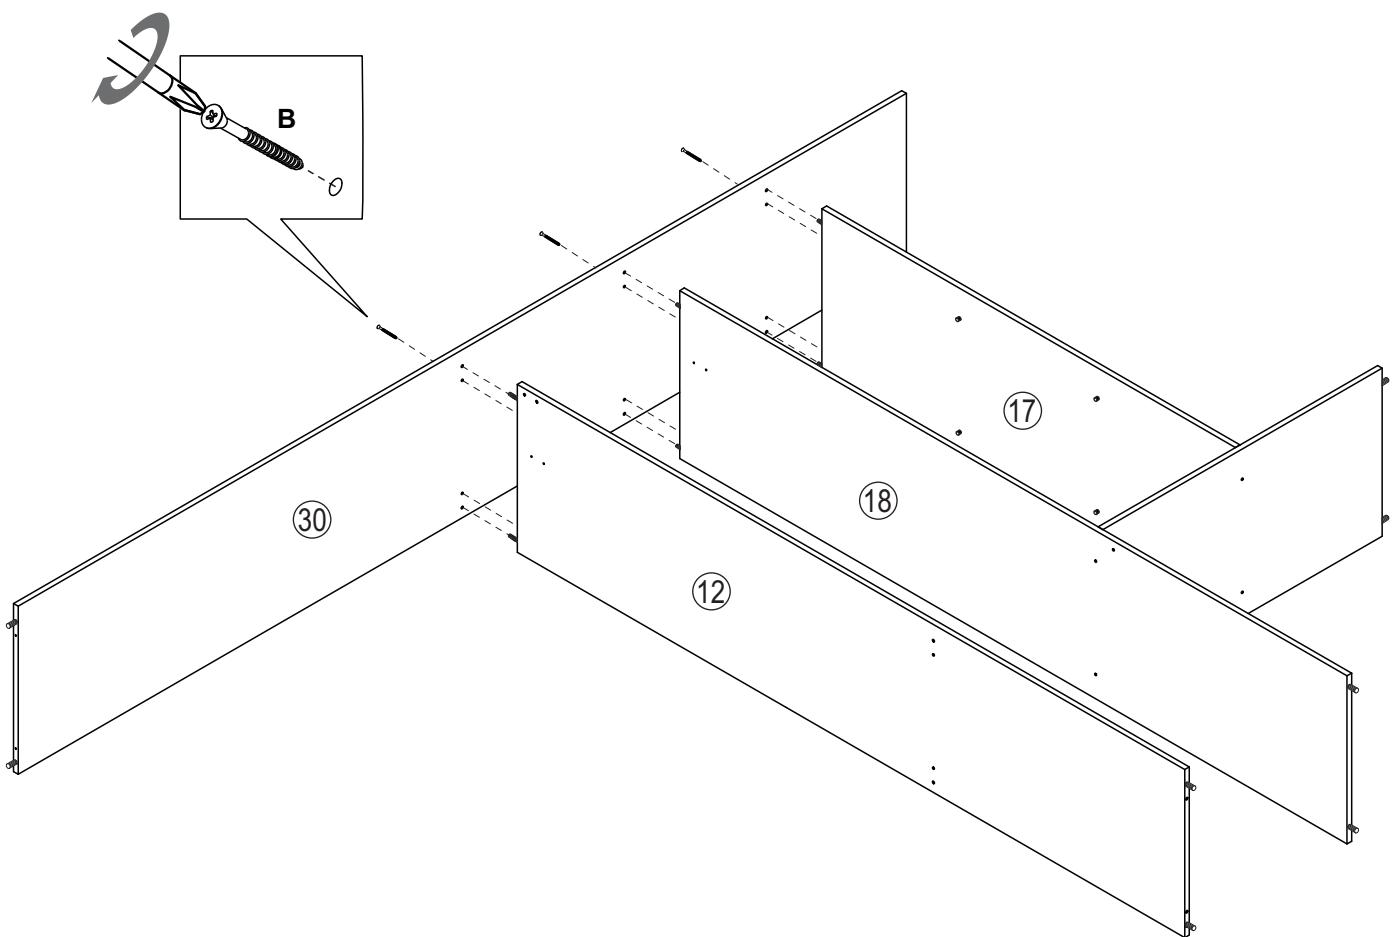


04

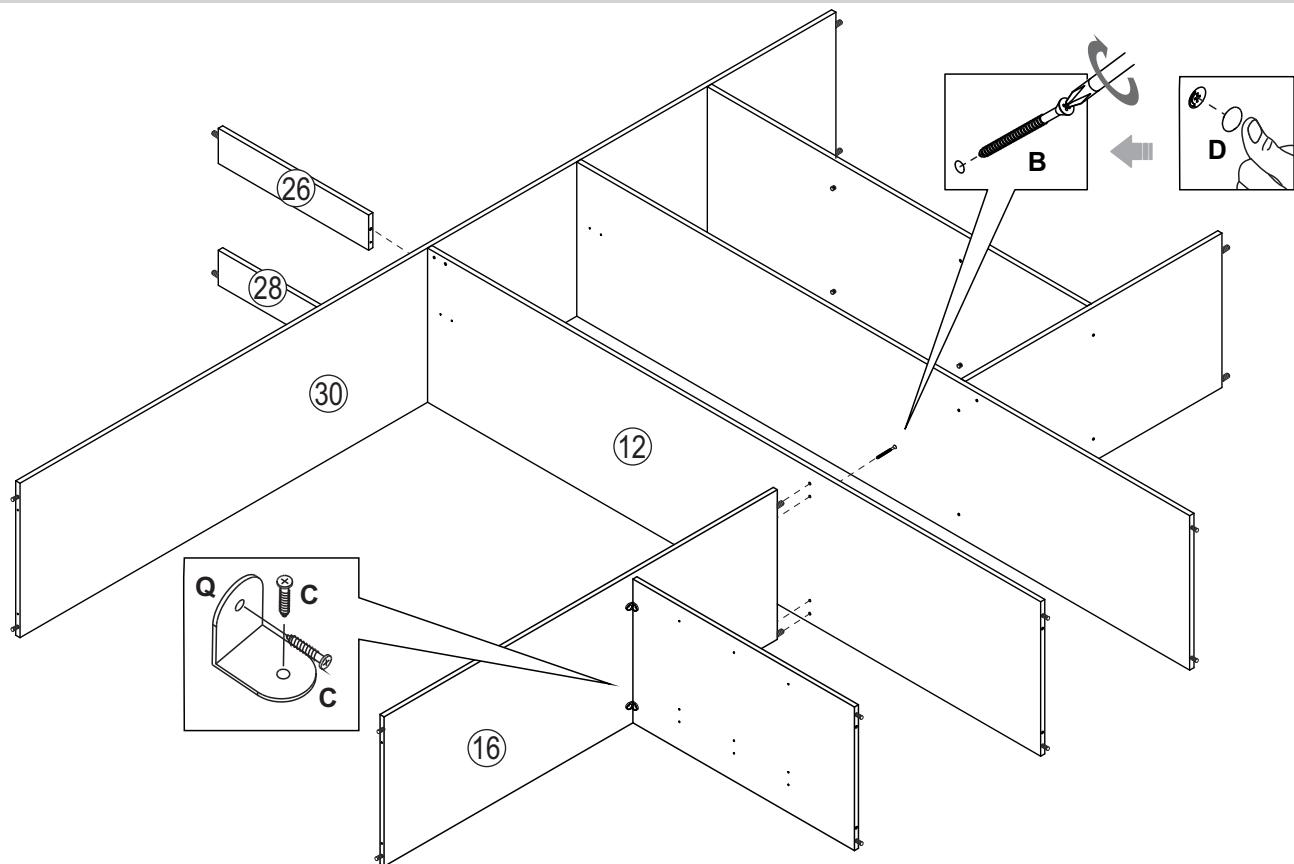


05

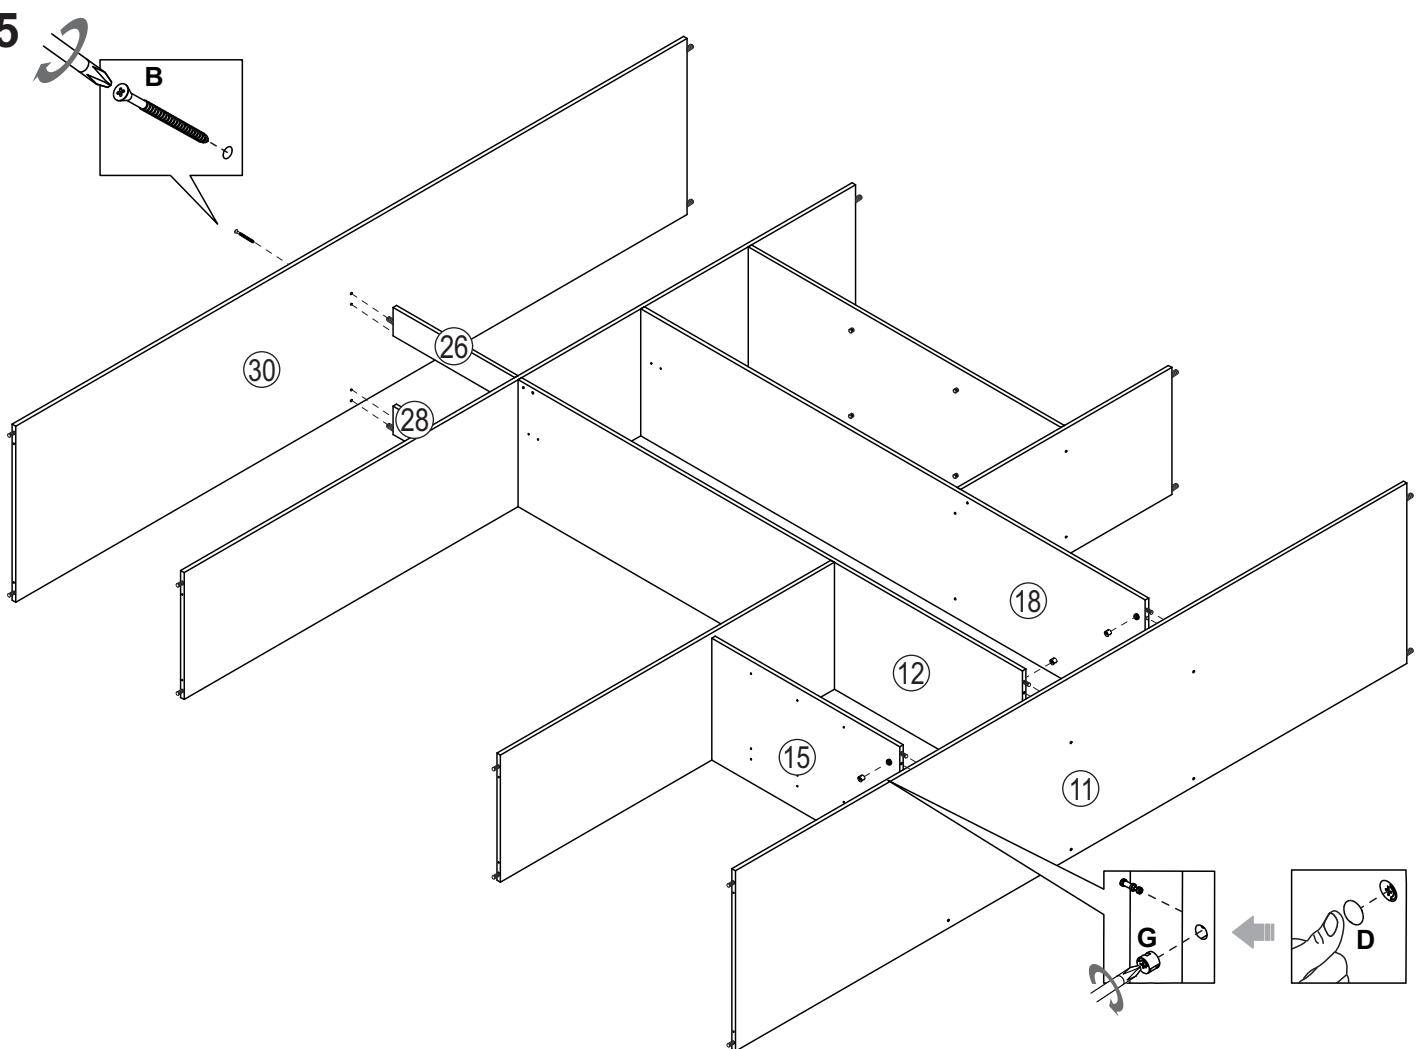


06

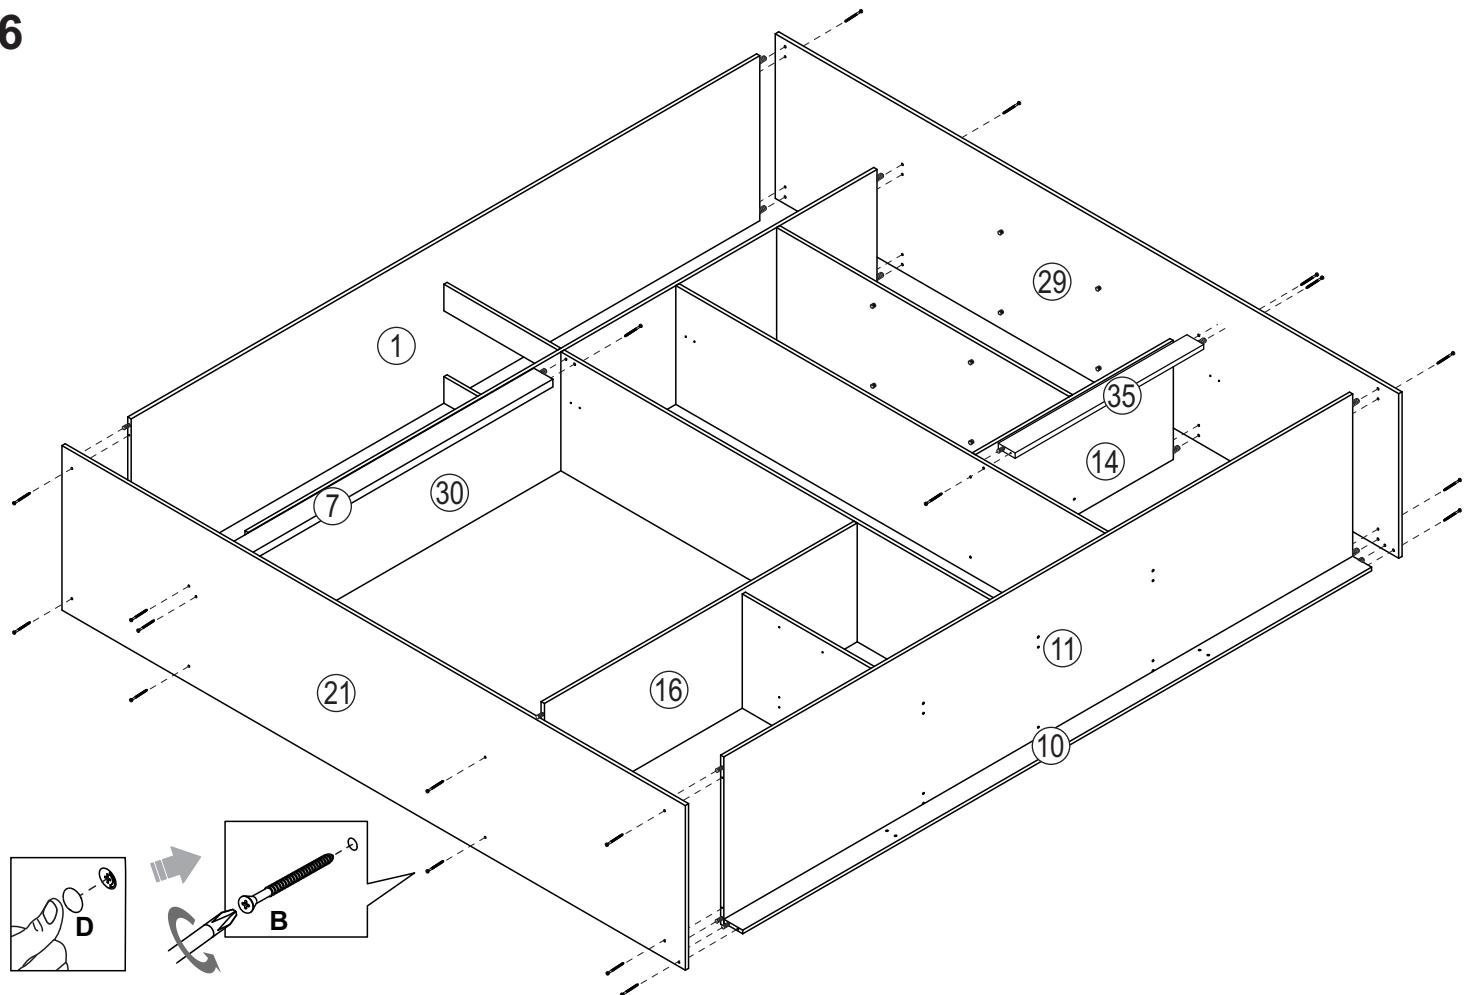


07

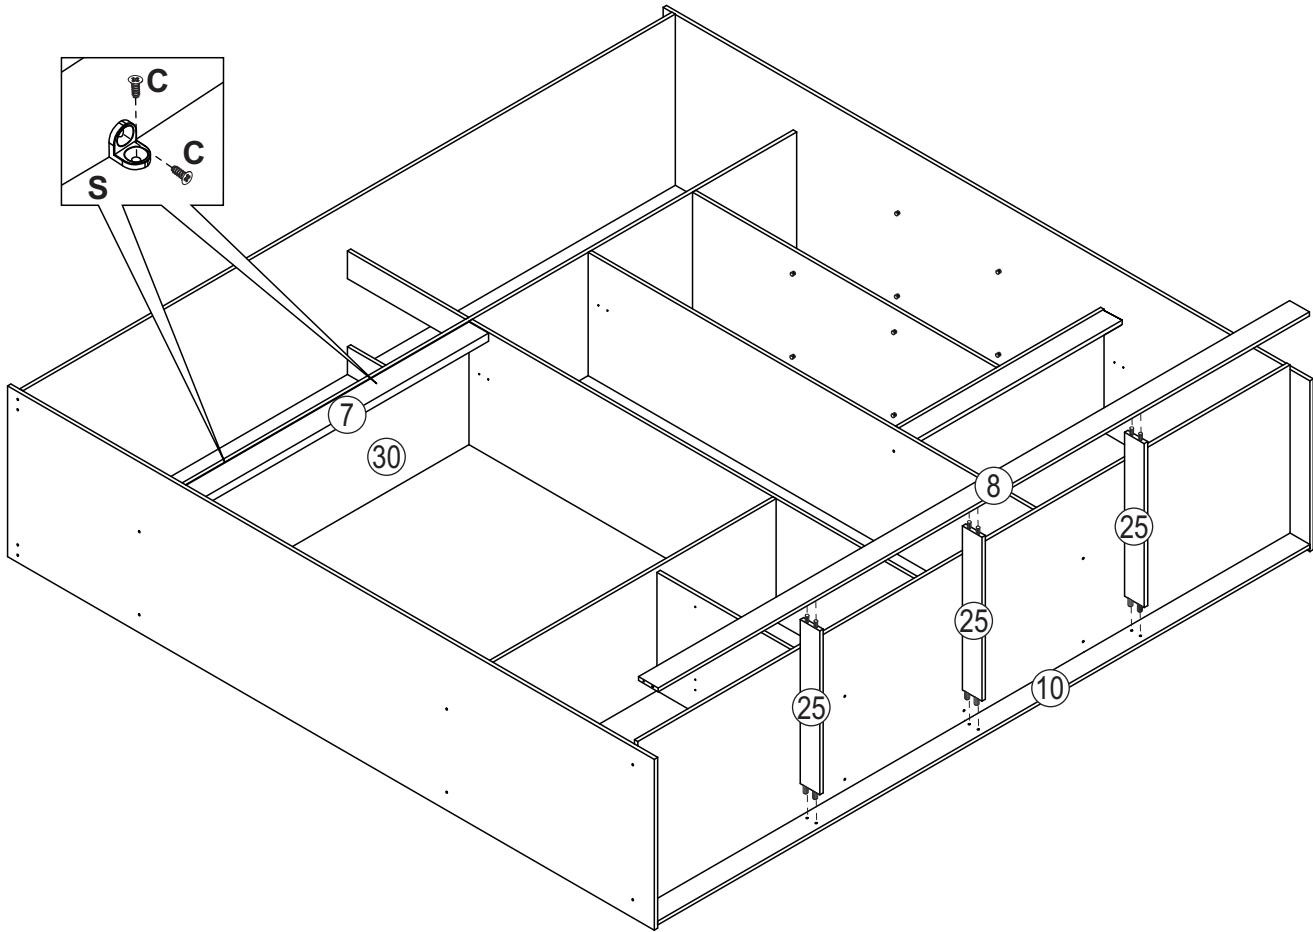


08

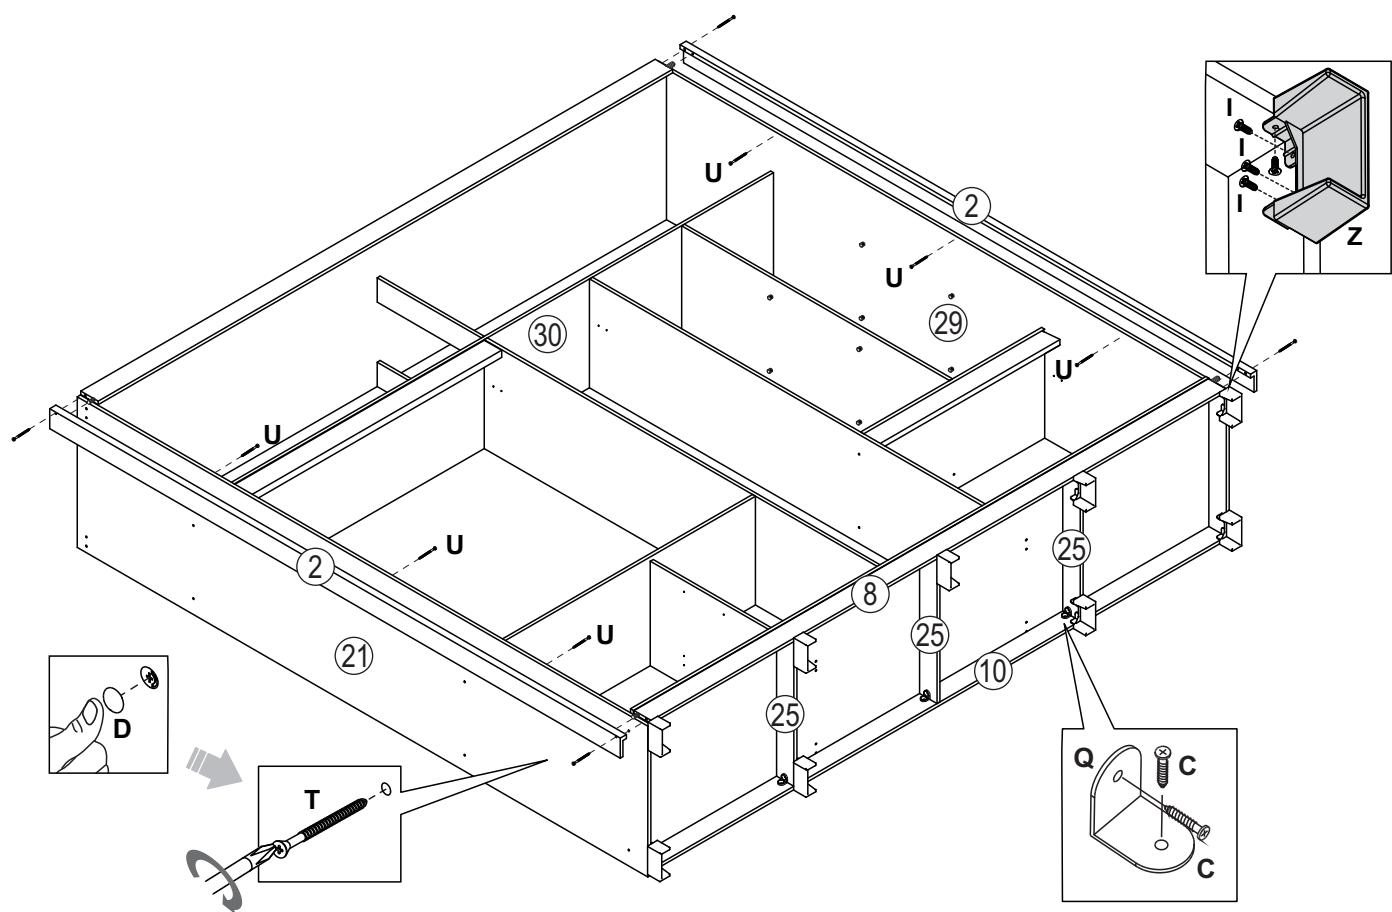


09

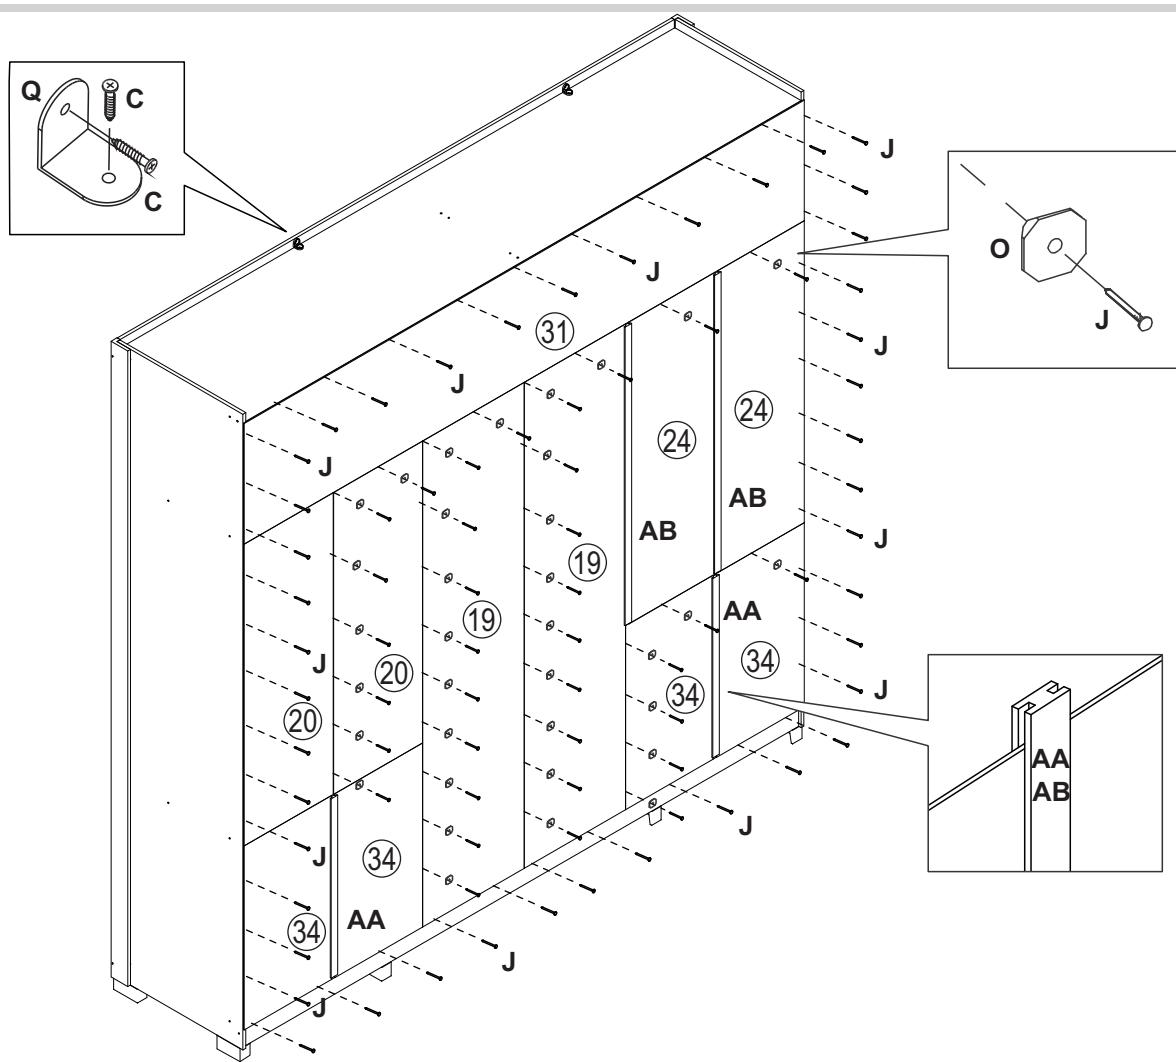


10


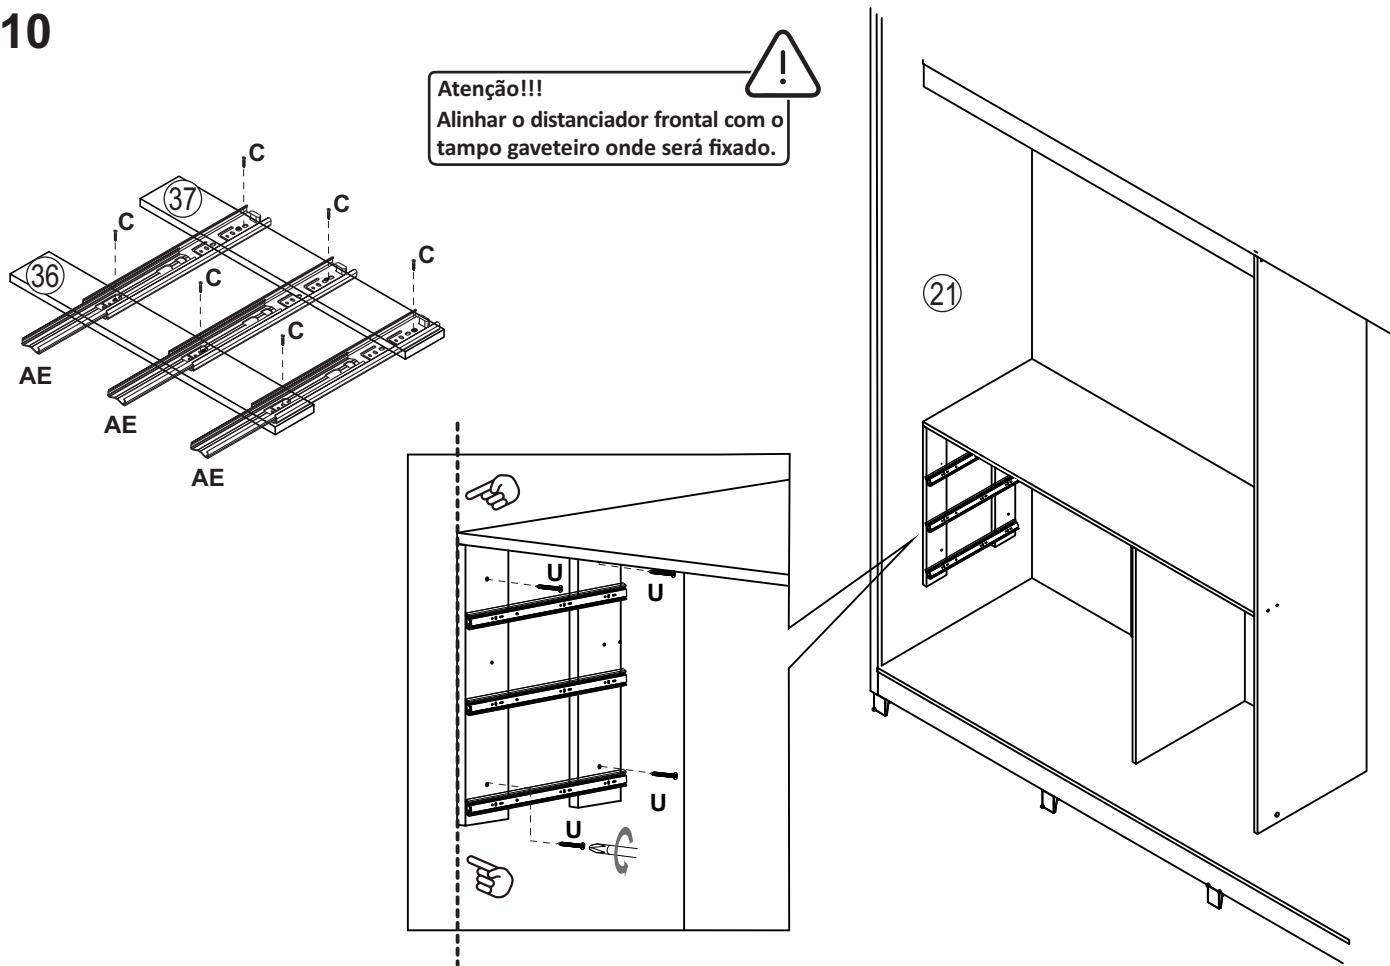


11



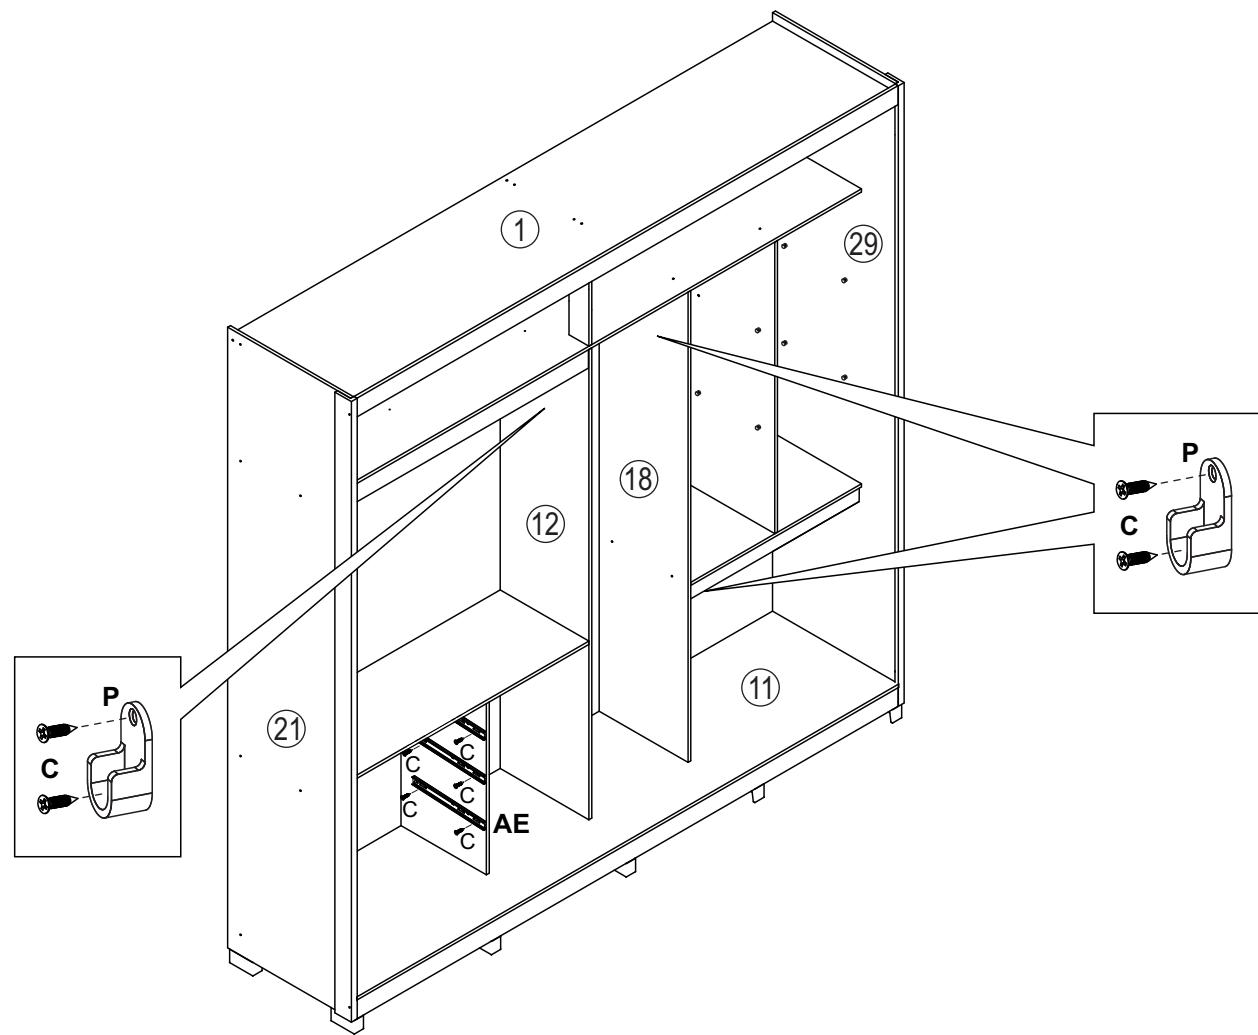


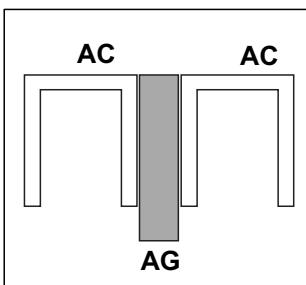


Atenção!!!
Os trilhos superiores (AC) devem ser posicionados lado a lado com uma distância de 6mm de folga entre eles.
Utilize os gabaritos (AG) enviados para atingir esse posicionamento.

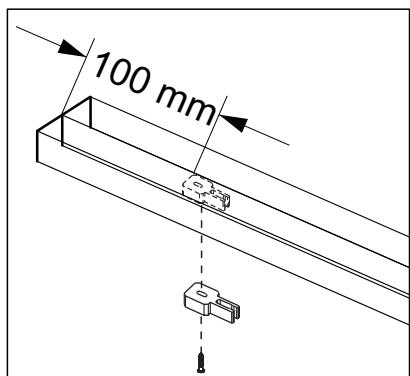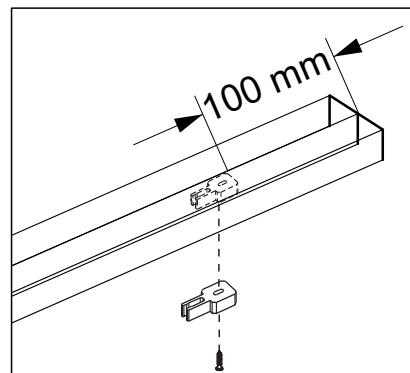


Atenção!!!
No trilho superior (AC) deve ser feito uma marcação à 115 mm, a fim de facilitar a fixação do freio (Y).
O freio (Y) deve ser posicionado a 100 mm da lateral do móvel.

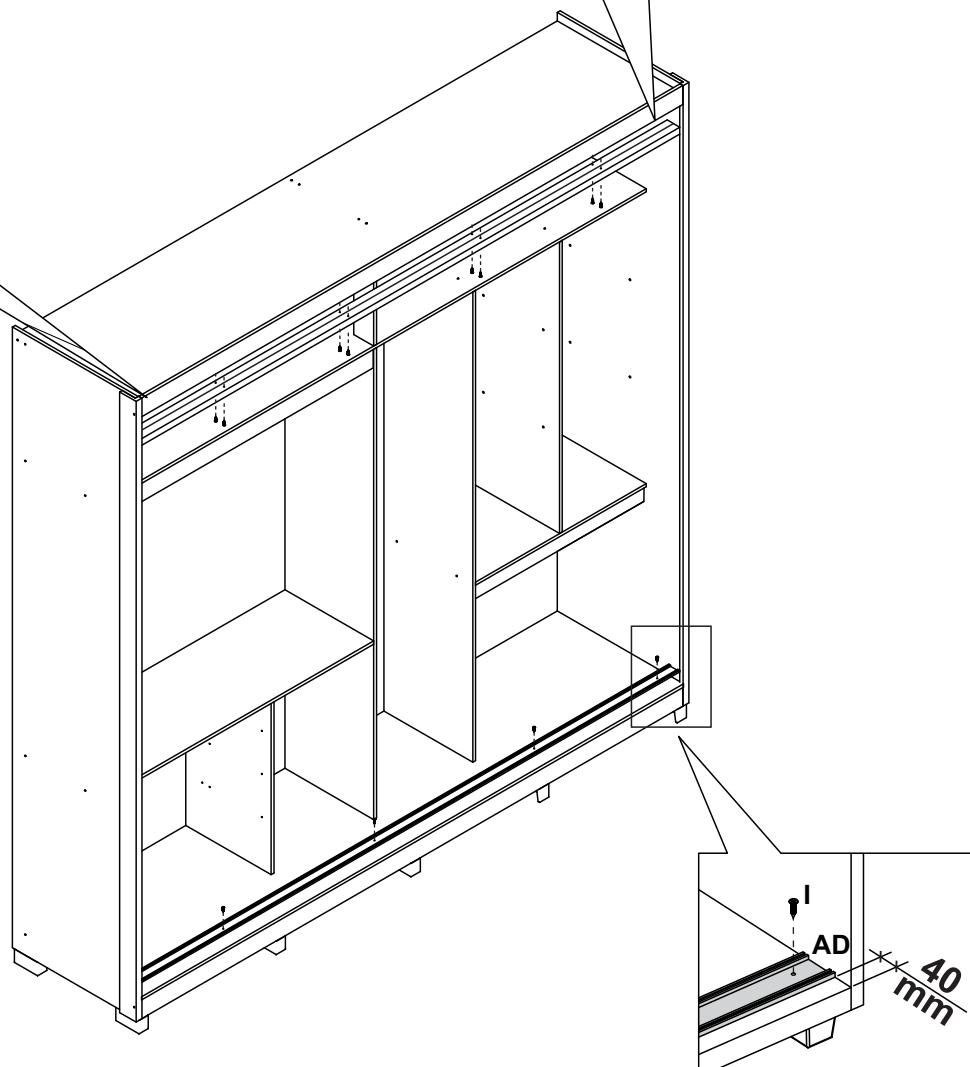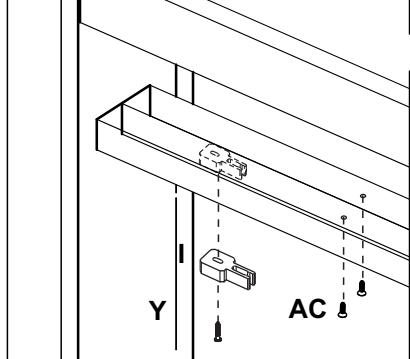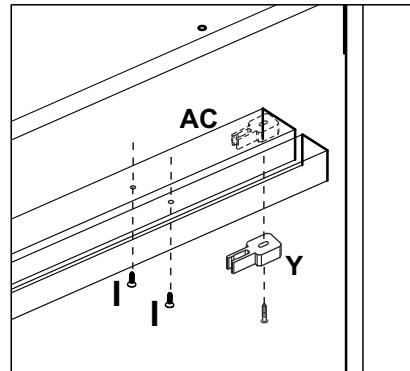


13 (3x)

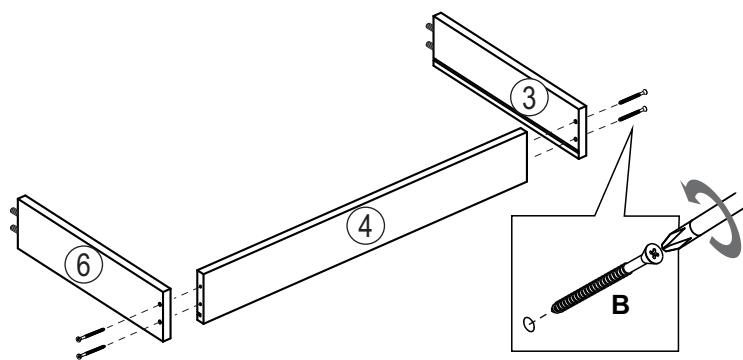


14 (3x)

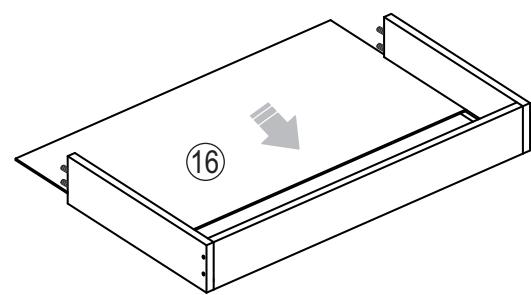


15 (3x)



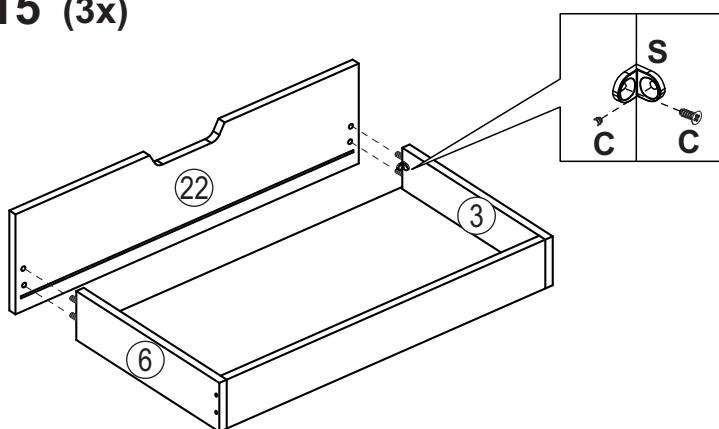


16 (3x)

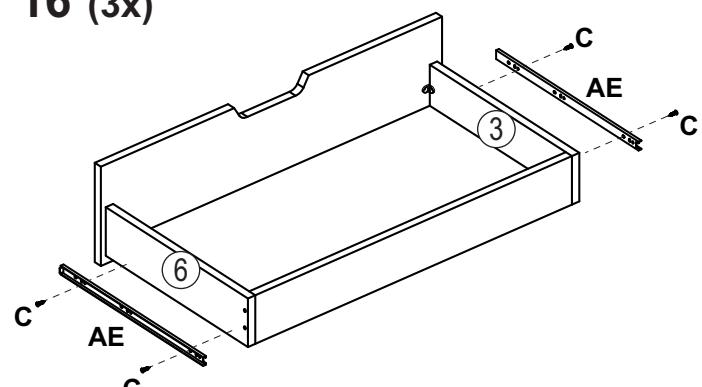



17

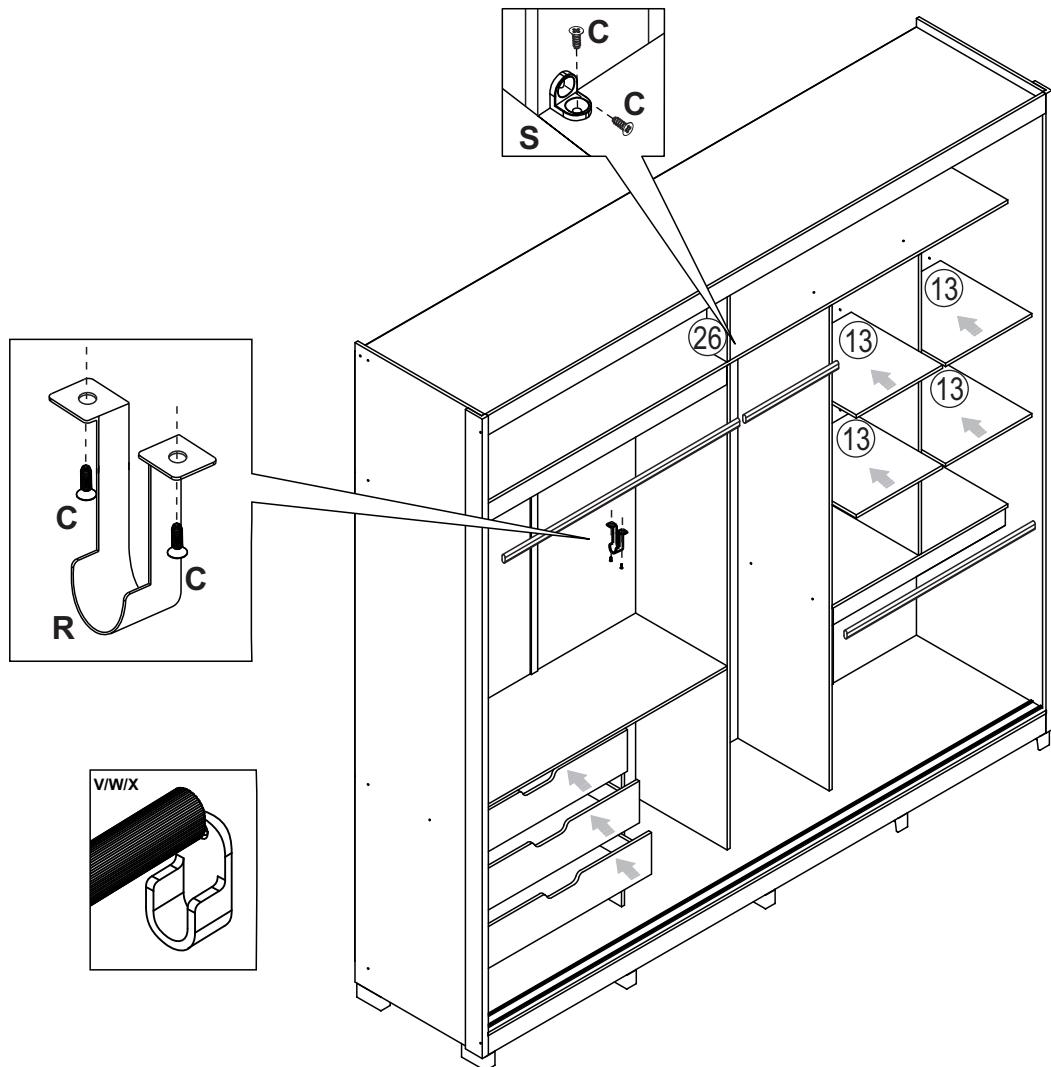


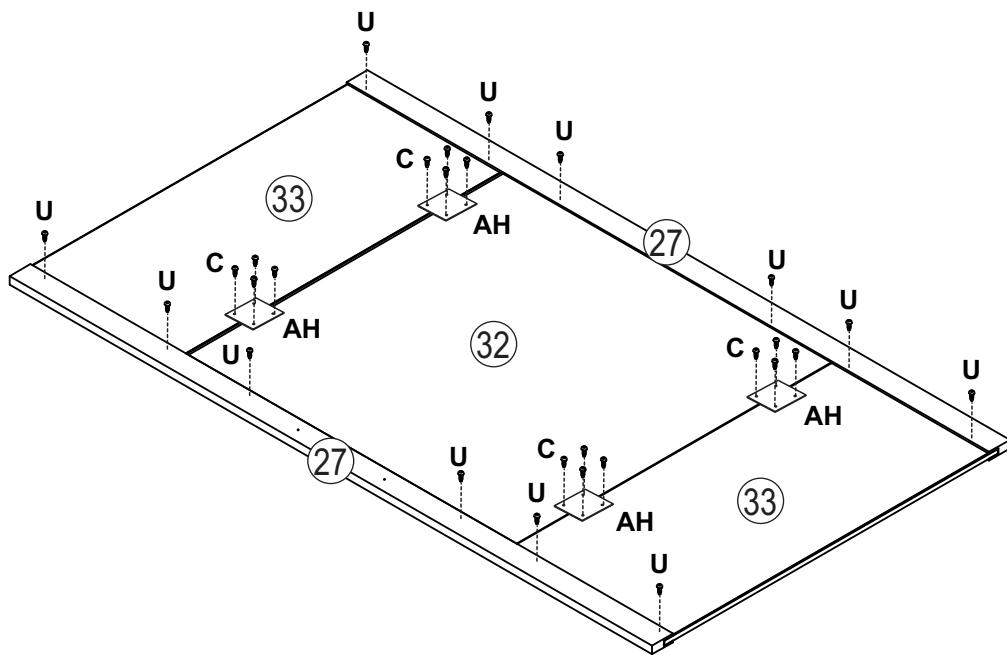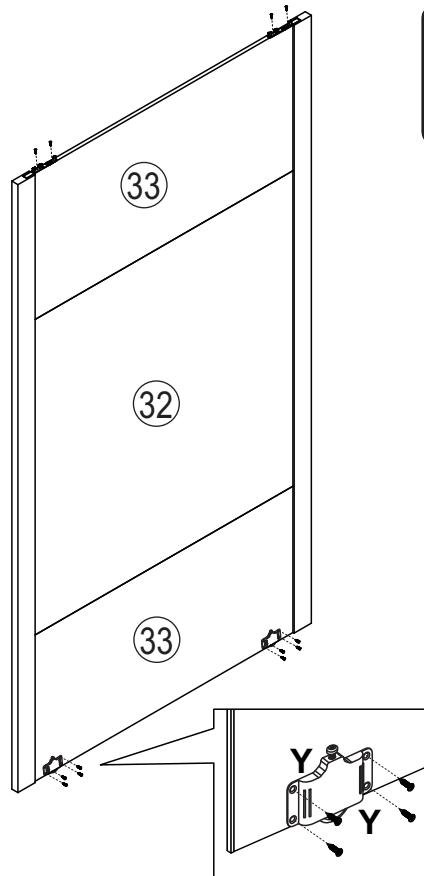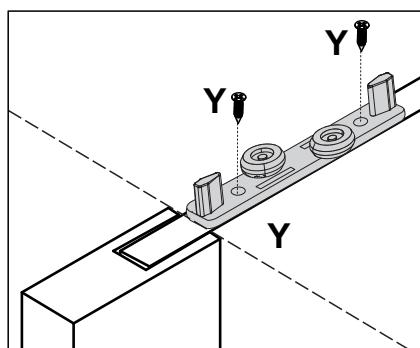18 (2x)**19 (2x)**


Atenção!!!
O acessório (Y) deve ser fixado à
70 mm, no limite do puxador (27).

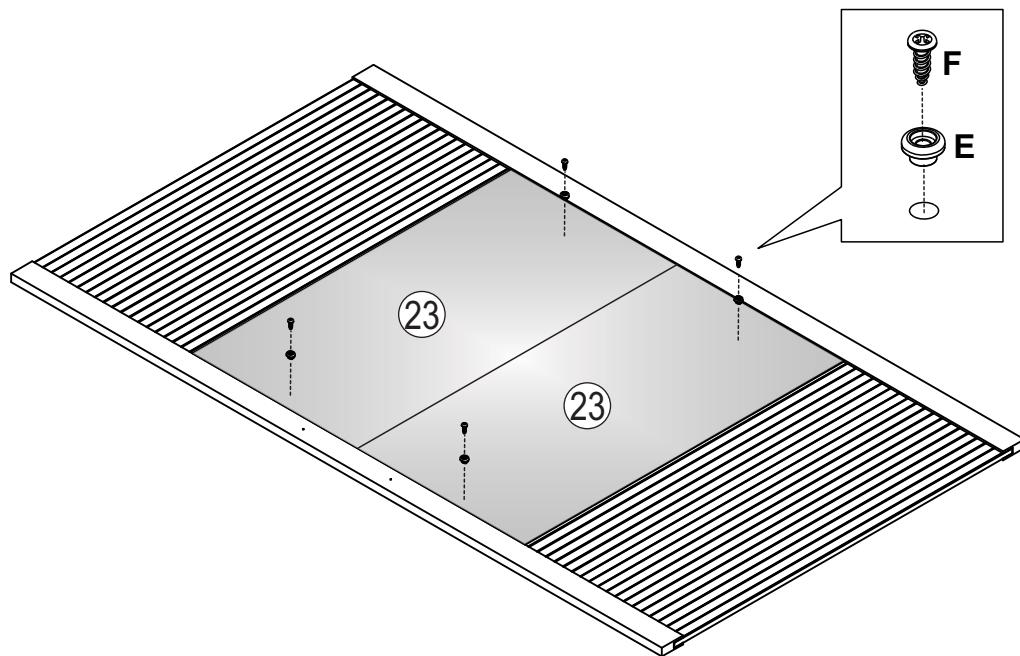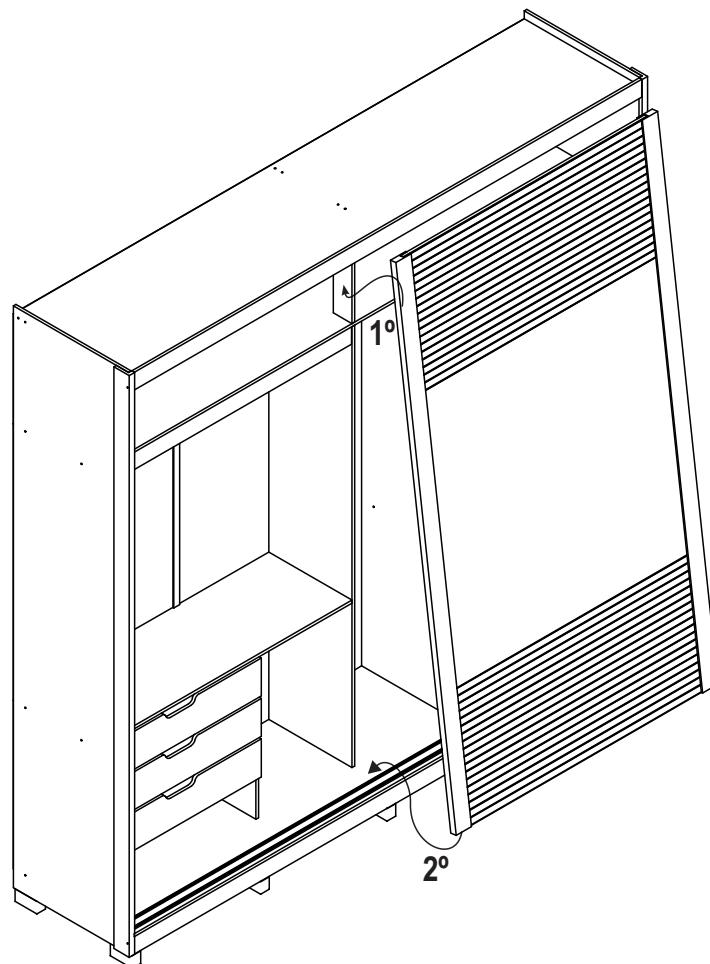

Opcional**20**

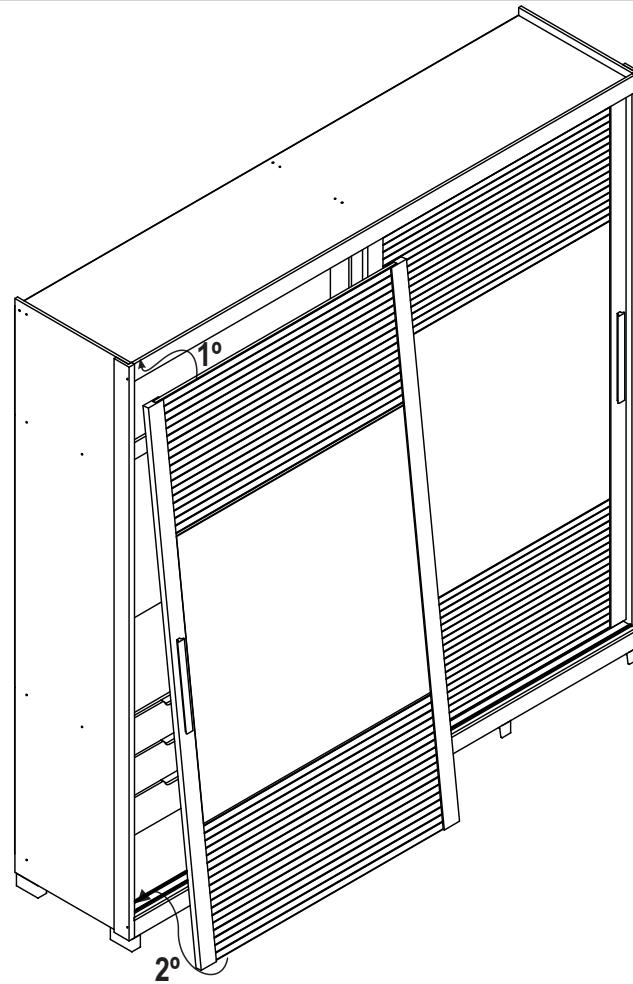

Opcional

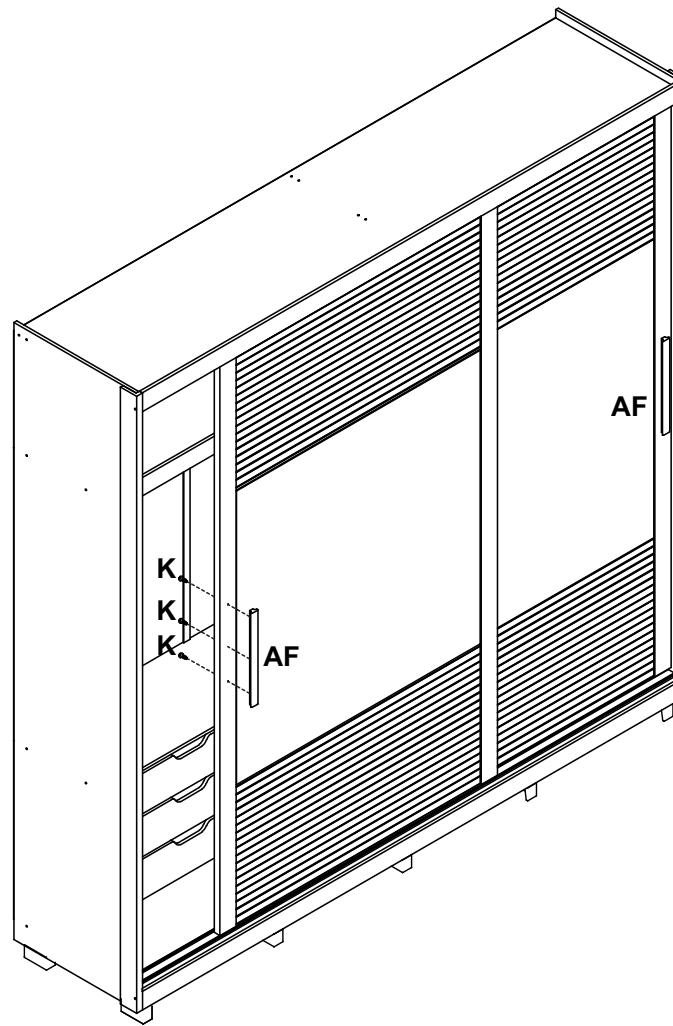

casamia