



PARTES DO PRODUTO:

1. Bloco (1x)
2. Estrado (1x)

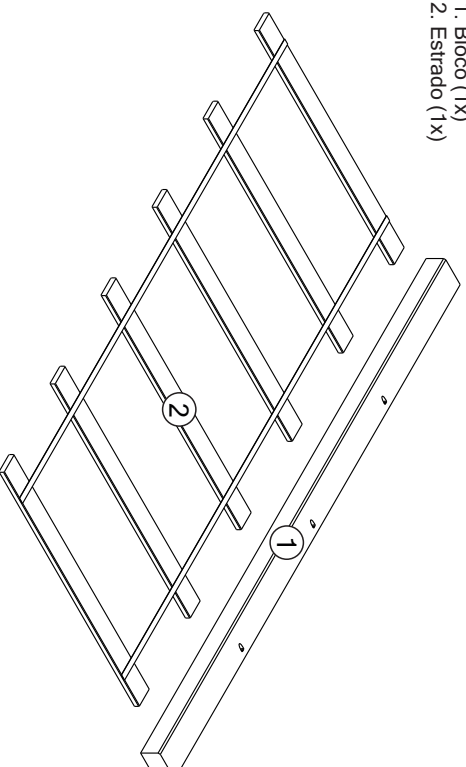

VOCÊ PRECISARÁ DE:




20 min.

chave philips


FERRAGEM:

A - Parafuso 4x35 (3x)




PASSO 1:

Fixe o Bloco (1), usando o parafuso (A) conforme desenho.

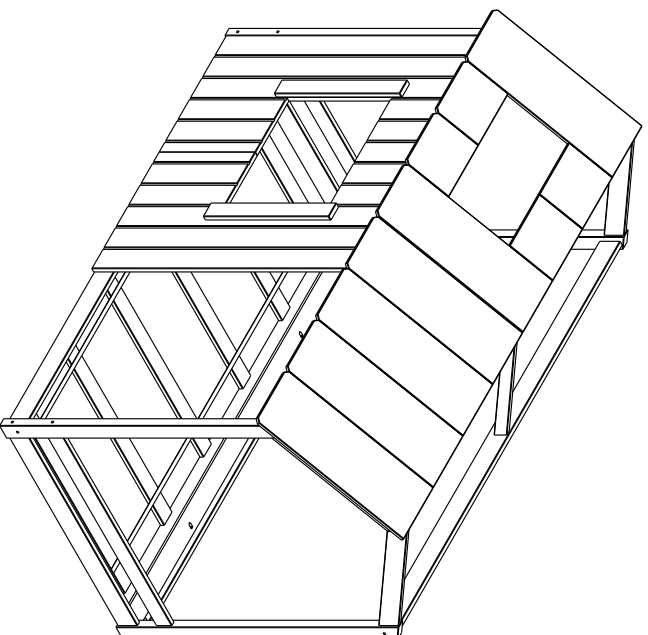

PASSO 2:

Encaixe o estrado conforme desenho.

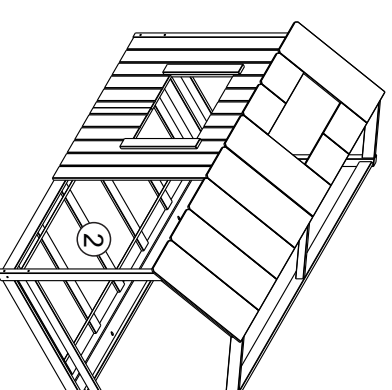

ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.



ATENÇÃO:



Se for utilizar parafusadeira:




Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e SOMENTE para colocar os parafusos. O aperto final deve ser feito manualmente.


Cama Infantil Montessoriana Cabana Pkolino Casatema

CASA
TEMA

Volume 1-2

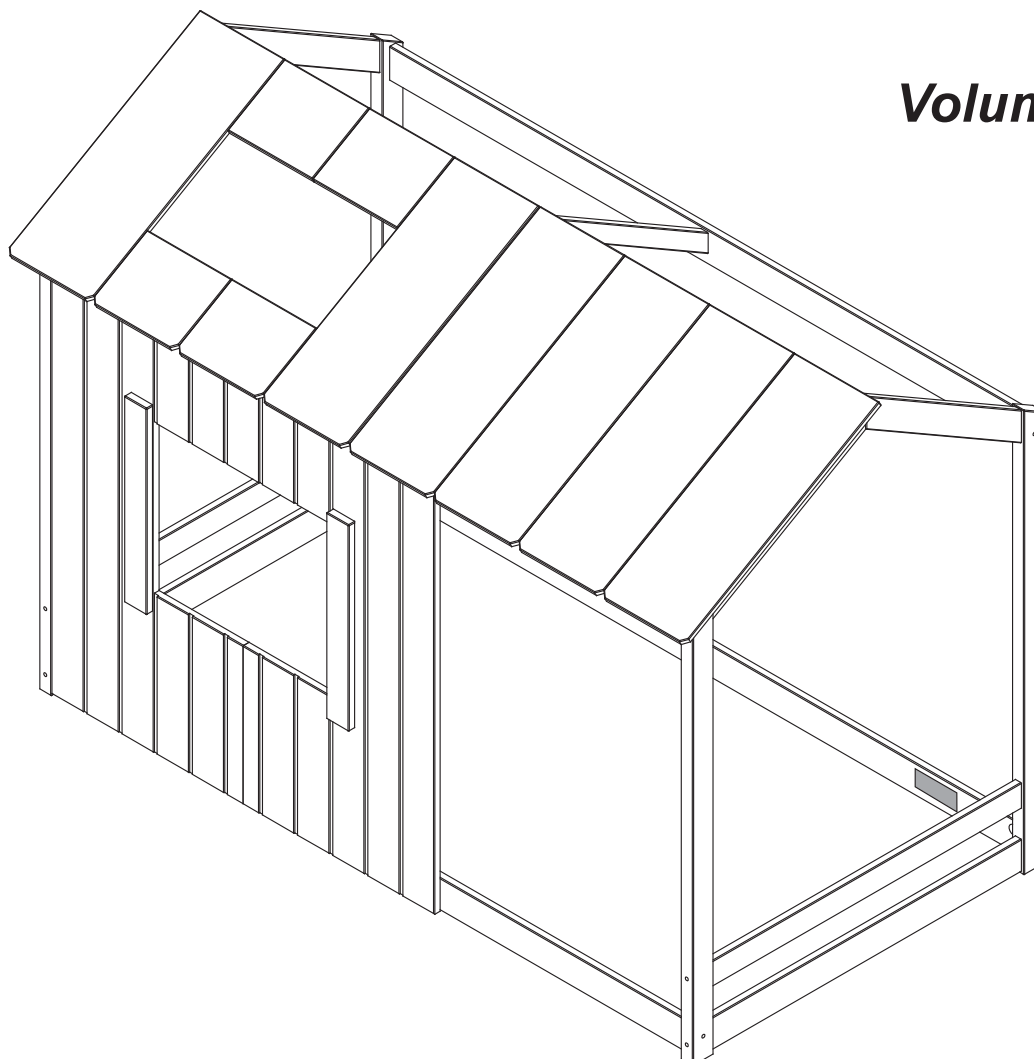

ATENÇÃO:
Proibido escalar no móvel

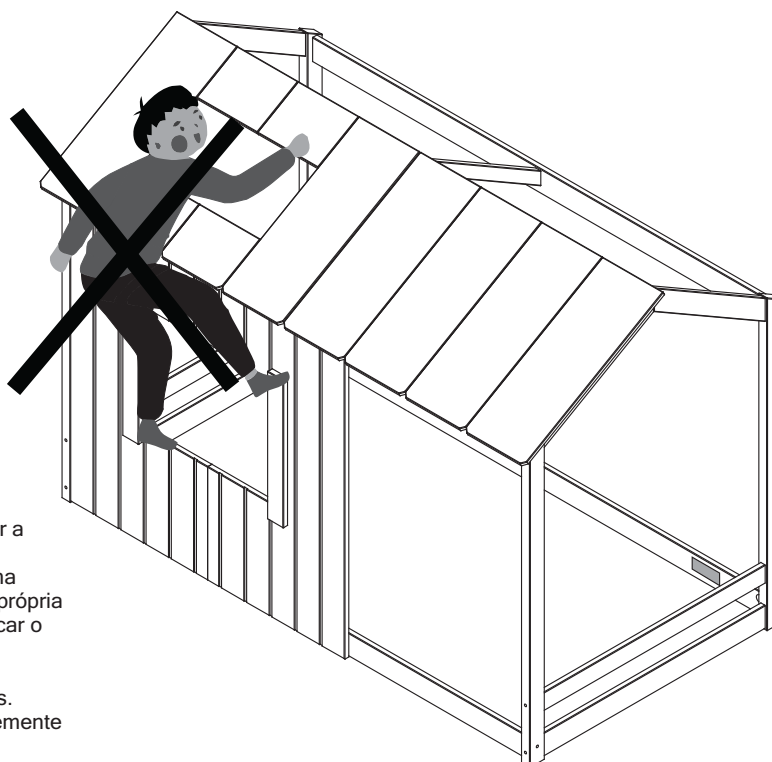


1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

PARTES DO PRODUTO:

1. Pé frontal esquerdo (1x)
2. Pé traseiro esquerdo (1x)
3. Barra lateral inferior (2x)
4. Guard rail lateral (2x)
5. Travessa lateral frontal esquerda (1x)
6. Travessa lateral traseira esquerda (1x)
7. Pé frontal direito (1x)
8. Pé traseiro direito (1x)
9. Travessa lateral frontal direita (1x)
10. Travessa lateral traseira direita (1x)
11. Barra frontal (1x)
12. Barra Traseira (1x)
13. Travessa frontal (1x)
14. Travessa superior traseira (1x)
15. Travessa telhado (1x)
16. Suporte telhado (1x)
17. Painel esquerdo parede (1x)
18. Painel direito parede (1x)
19. Painel inferior parede (2x)
20. Painel superior parede (1x)
21. Cleat painel janela (4x)
22. Aplique janela (2x)
23. Telhado A (6x)
24. Telhado C (2x)
25. Telhado B (2x)
26. Cleat estreito telhado (2x)
27. Cleat largo telhado (2x)


CASA
TEMA

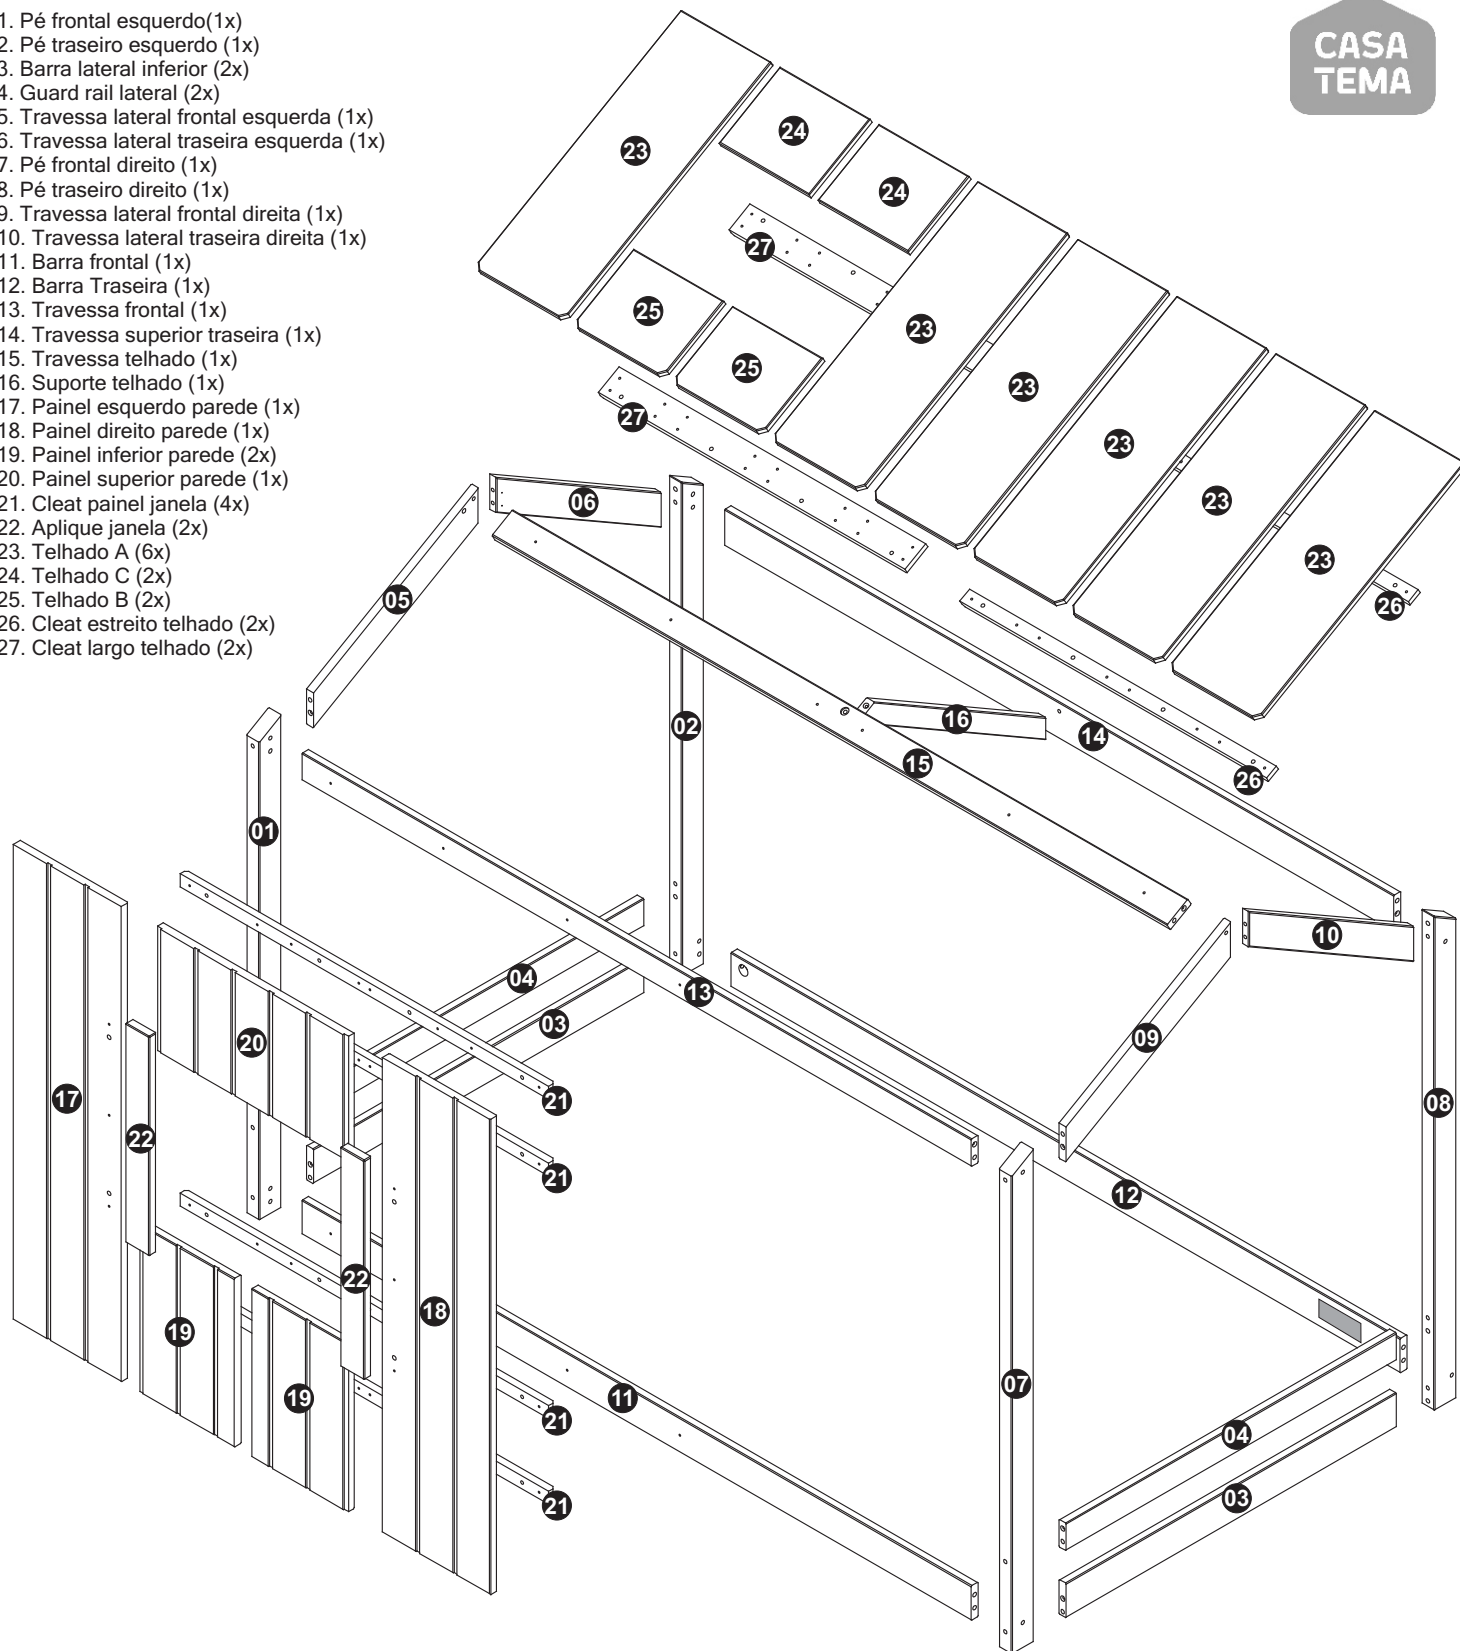

VOCÊ PRECISARÁ DE:



1 h 15 min.



chave phillips



ATENÇÃO:




Se for utilizar parafusadeira:




Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e
SOMENTE para colocar os parafusos.
O aperto final deve ser feito manualmente.


FERRAGEM:




A - Cavilha 10 x 40 (22)




B - Cavilha 8 x 25 (36)




C - Parafuso 3,5 x 16 (16)




D - Parafuso 4 x 30 (86)

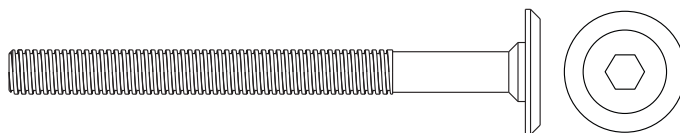


E - Parafuso 1/4 x 70 (4)

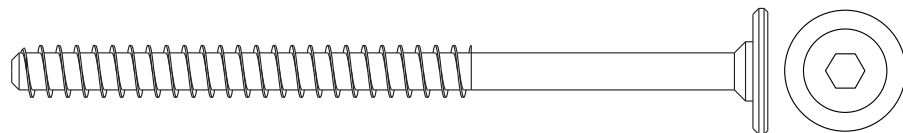


F - Parafuso 7,0 x 100 (12)

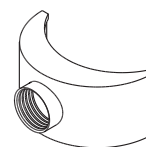


G - Porca elíptica (4)

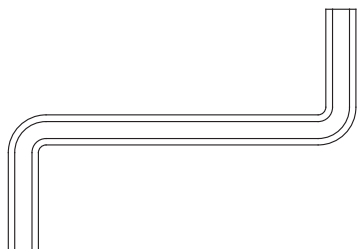


H - Chave Allen (2)

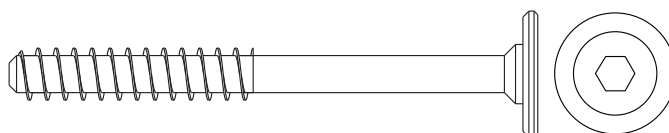

I - Parafuso 7,0 x 70 (4)




J - Parafuso 4 x 35 (14)

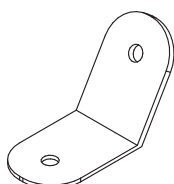


K - Cantoneira (4)




L - Cavilha 8 x 50 (4)

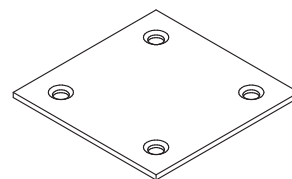

M - Chapa (2)

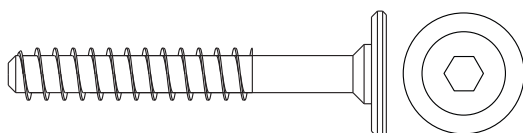


N - Parafuso 7,0 x 50 (4)

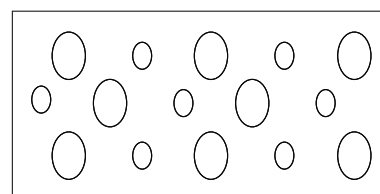



O - Feltro (4)

PASSO 1

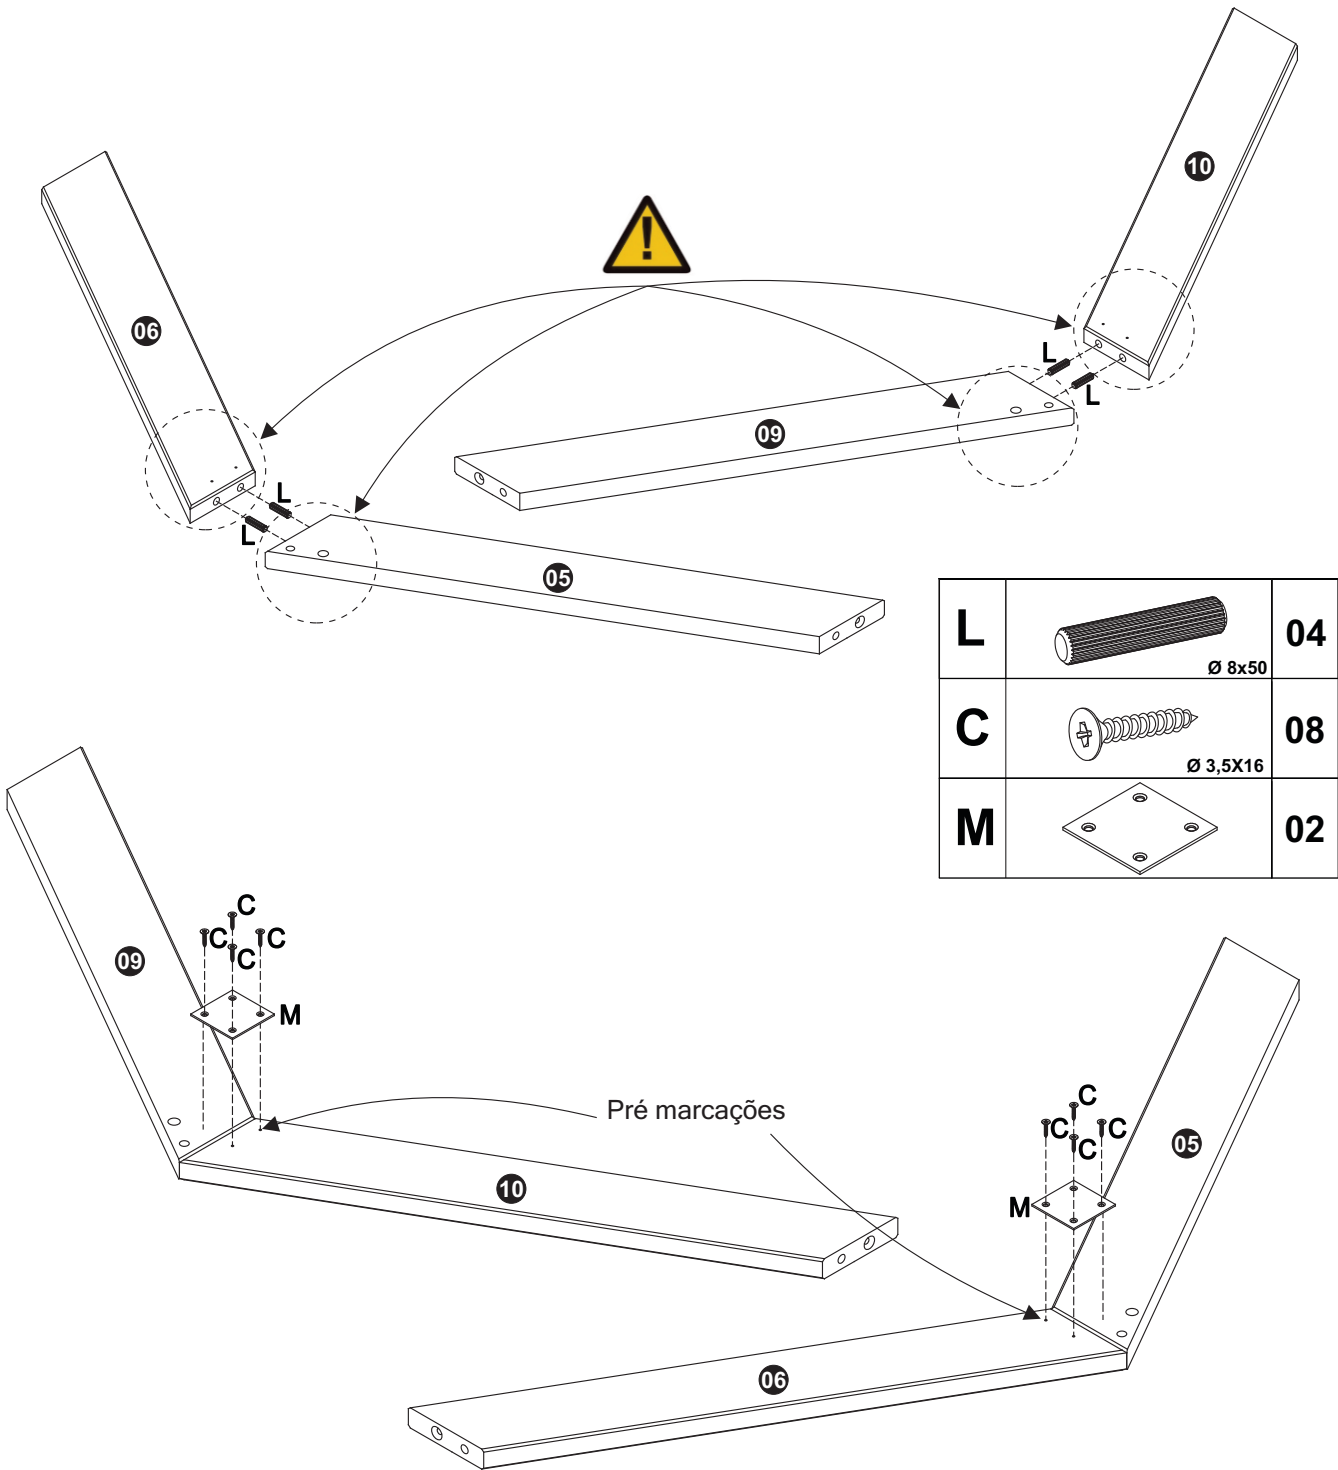





PASSO 2


A		12
F		12
H		01
O		04

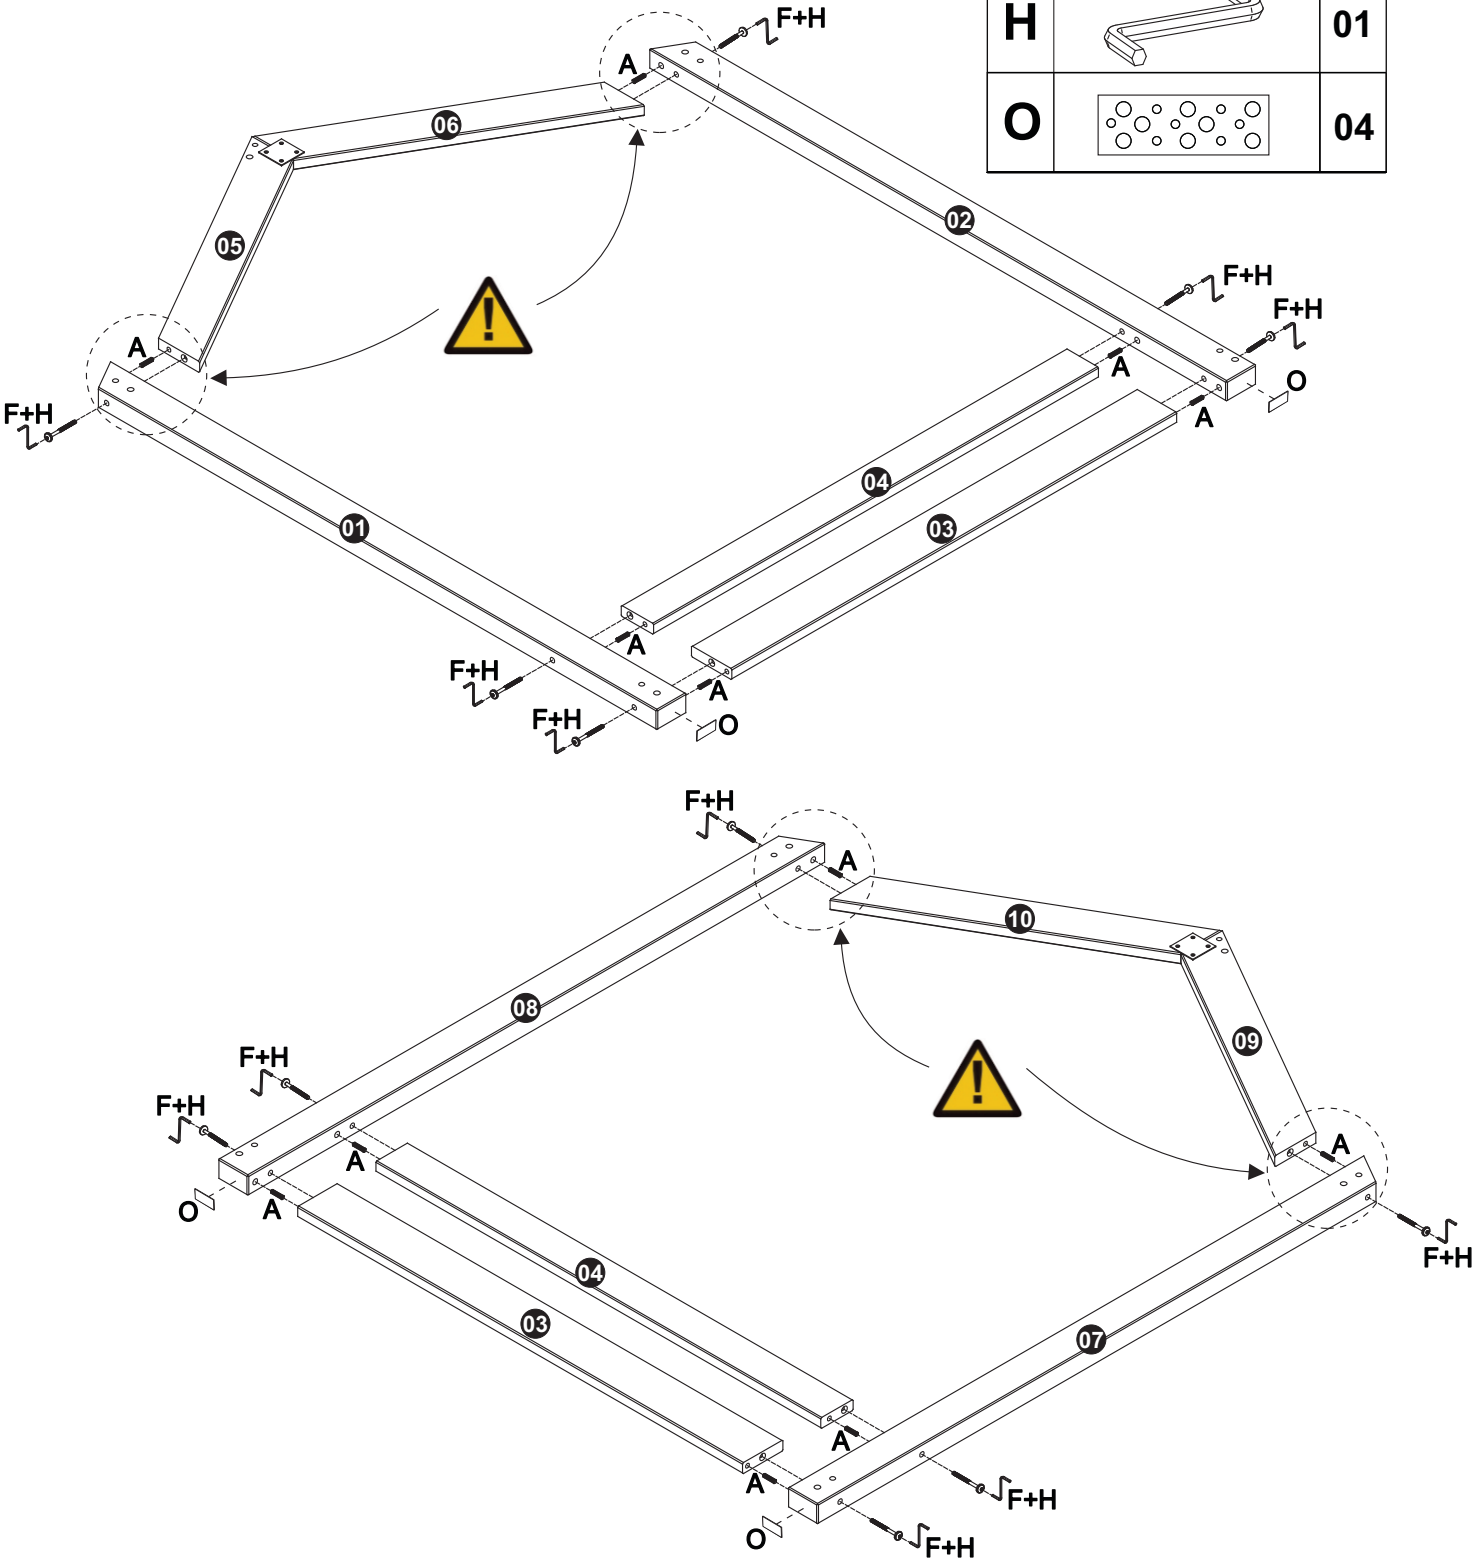


PASSO 3

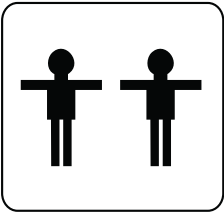


A	 Ø 10x40	10
E	 Ø 1/4X70	04
G		04
H		01
I	 Ø 7X70	04
N	 Ø 7X50	02

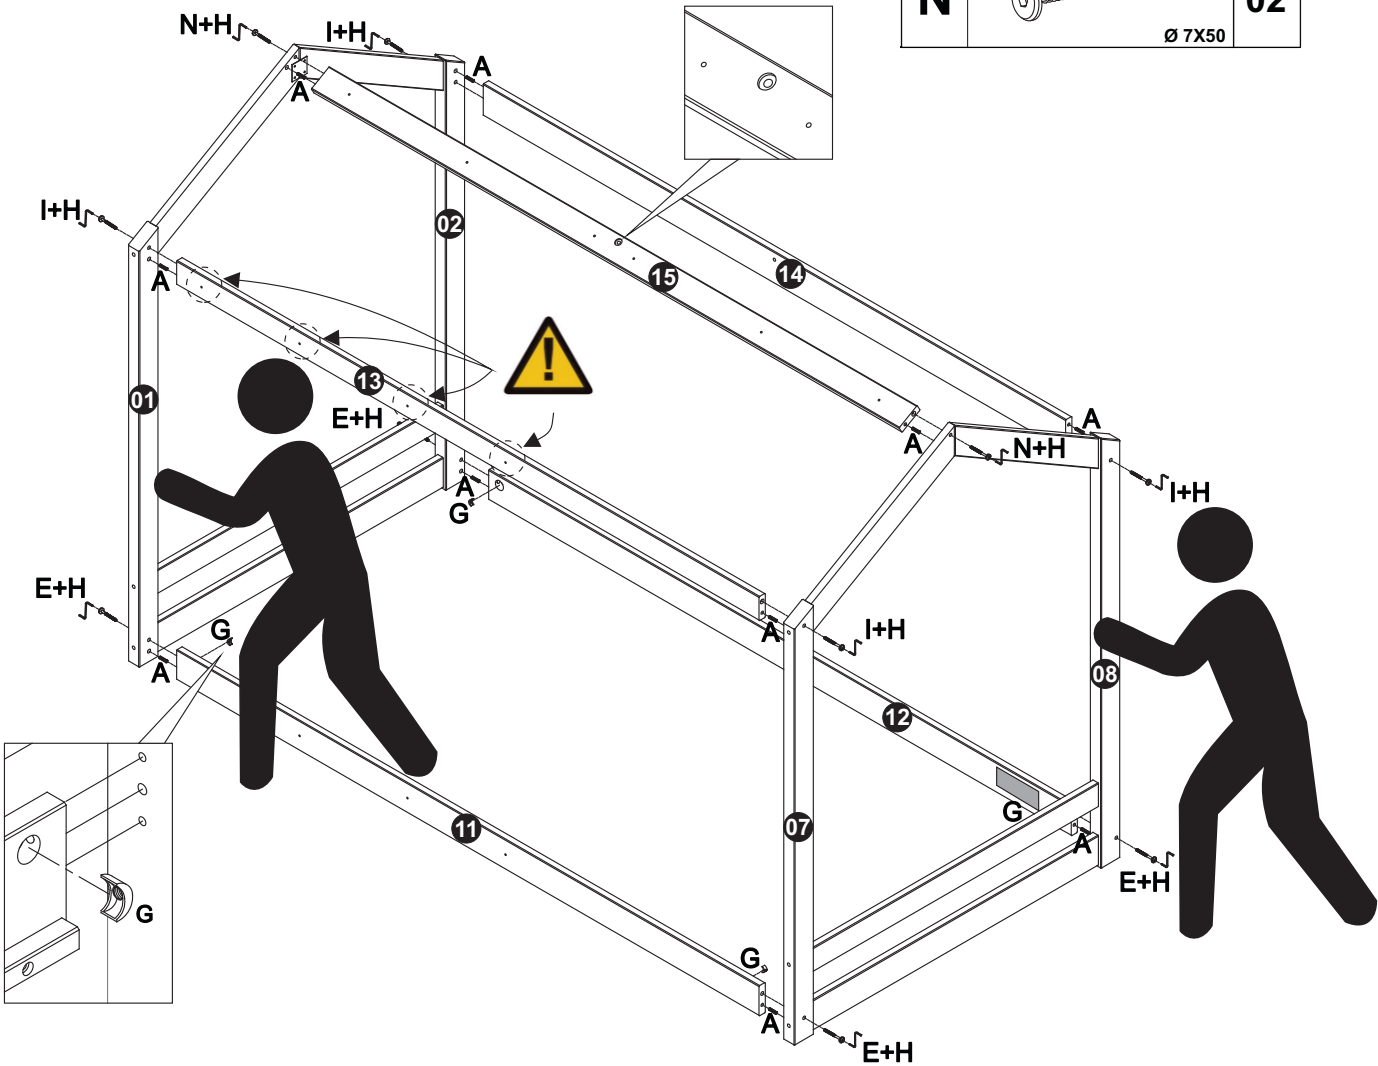

PASSO 4

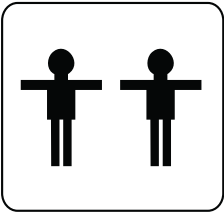


H		01
N	 Ø 7X50	02


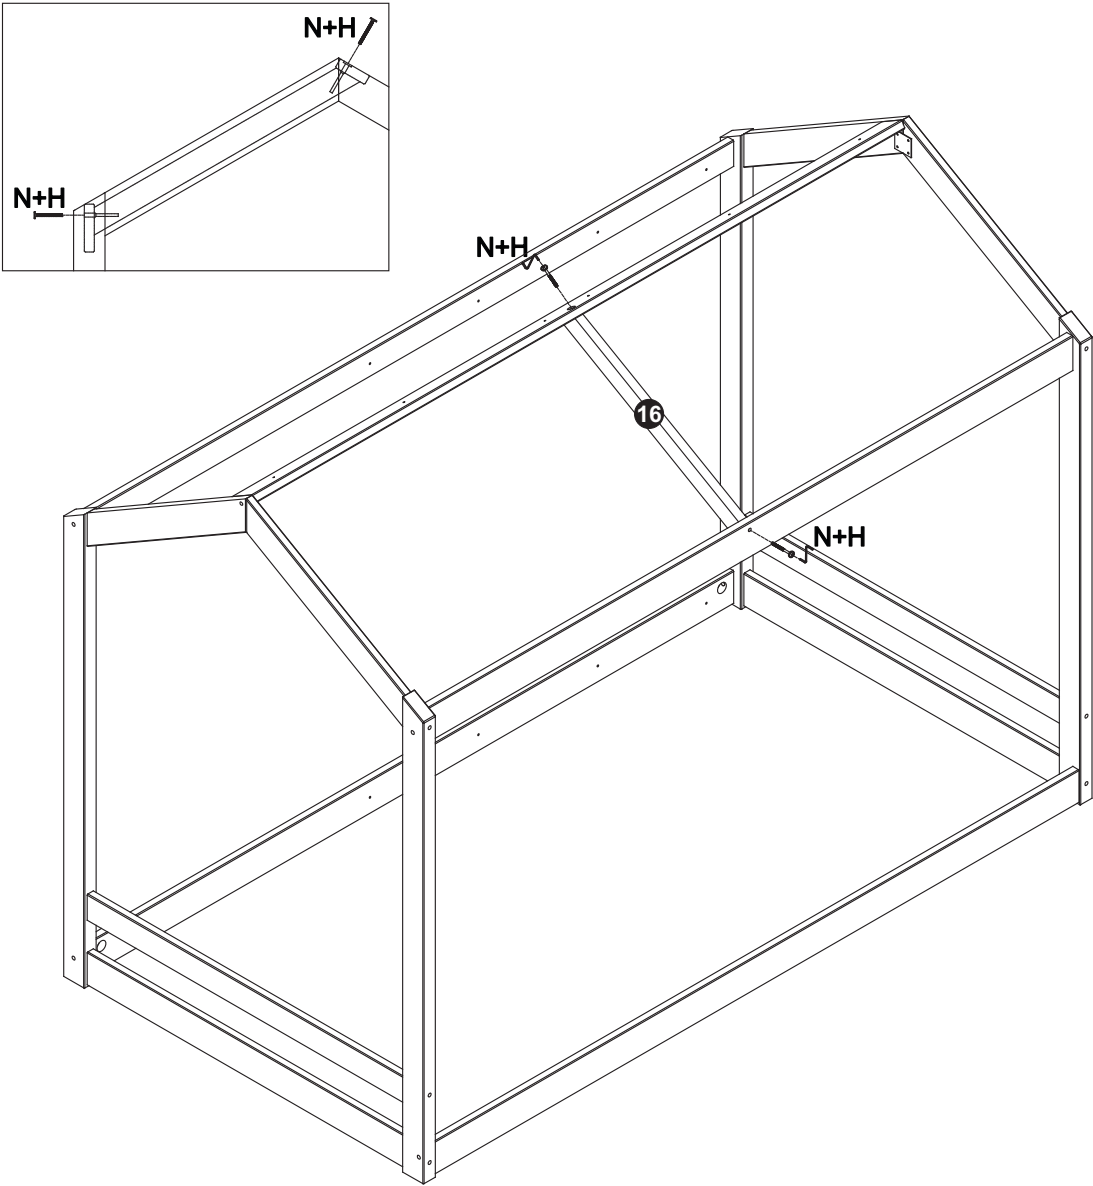



PASSO 5

B	 Ø 8X25	16
D	 Ø 4X30	32


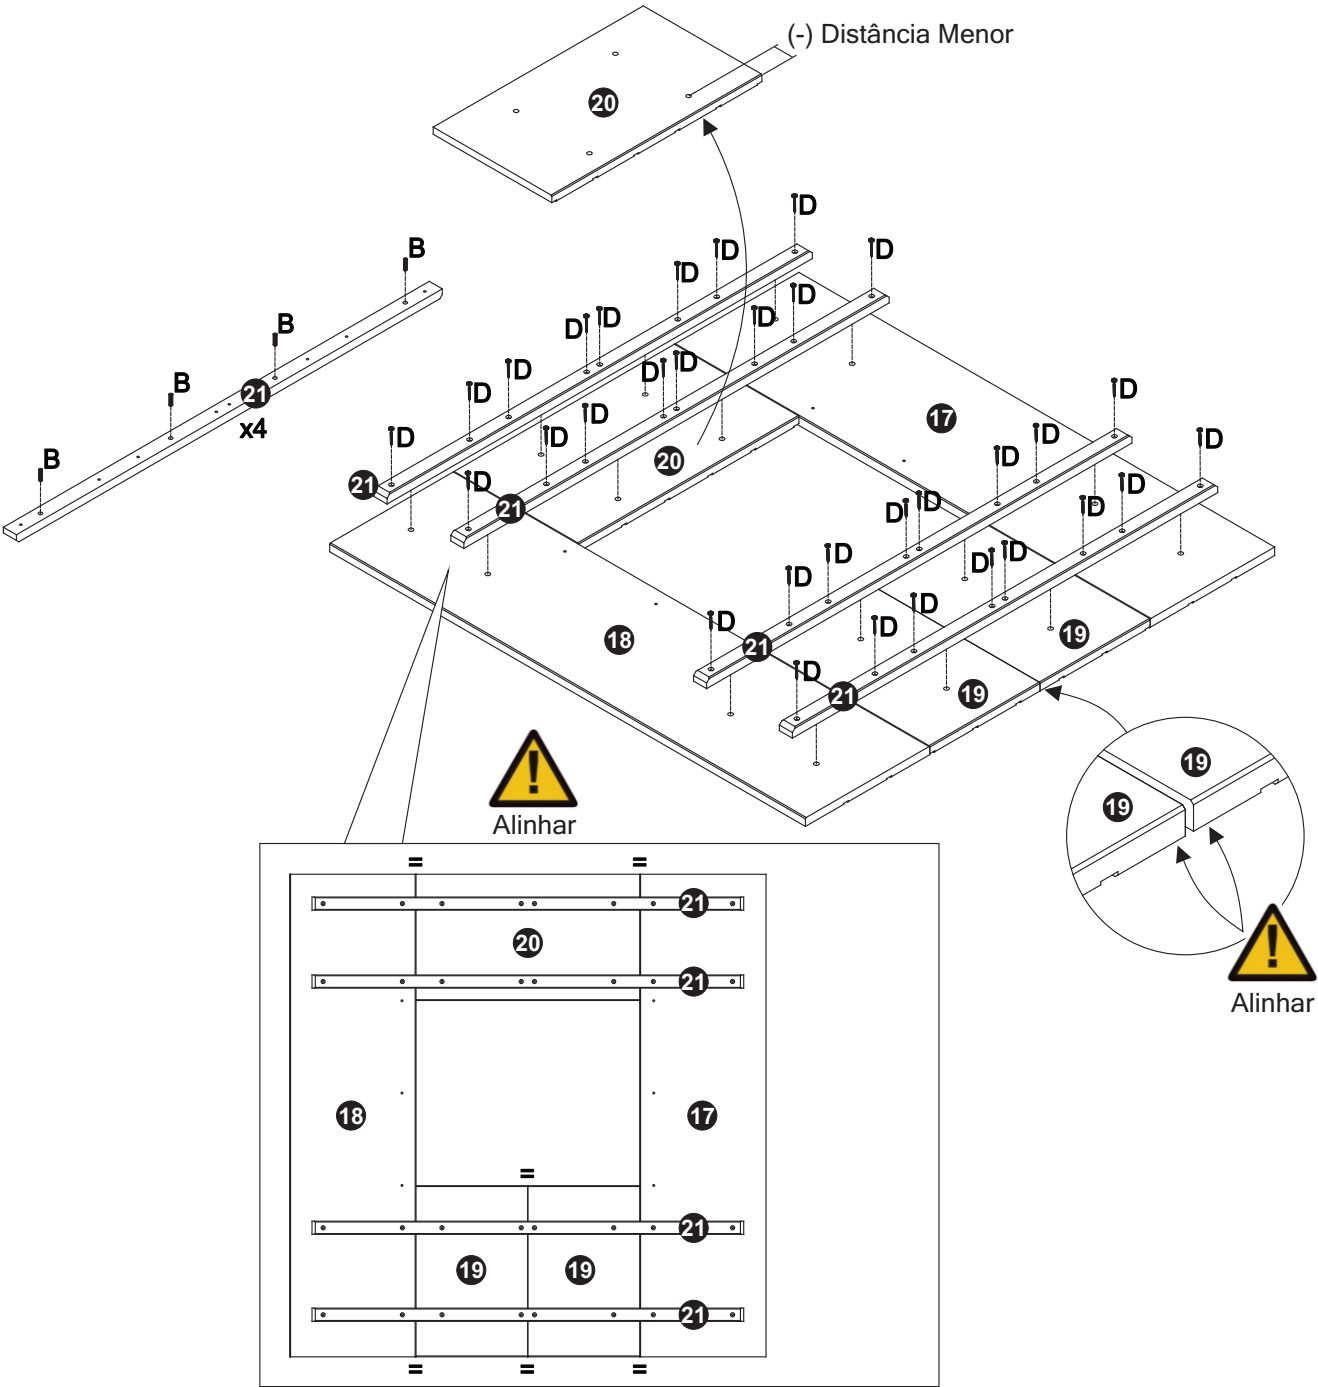


PASSO 6

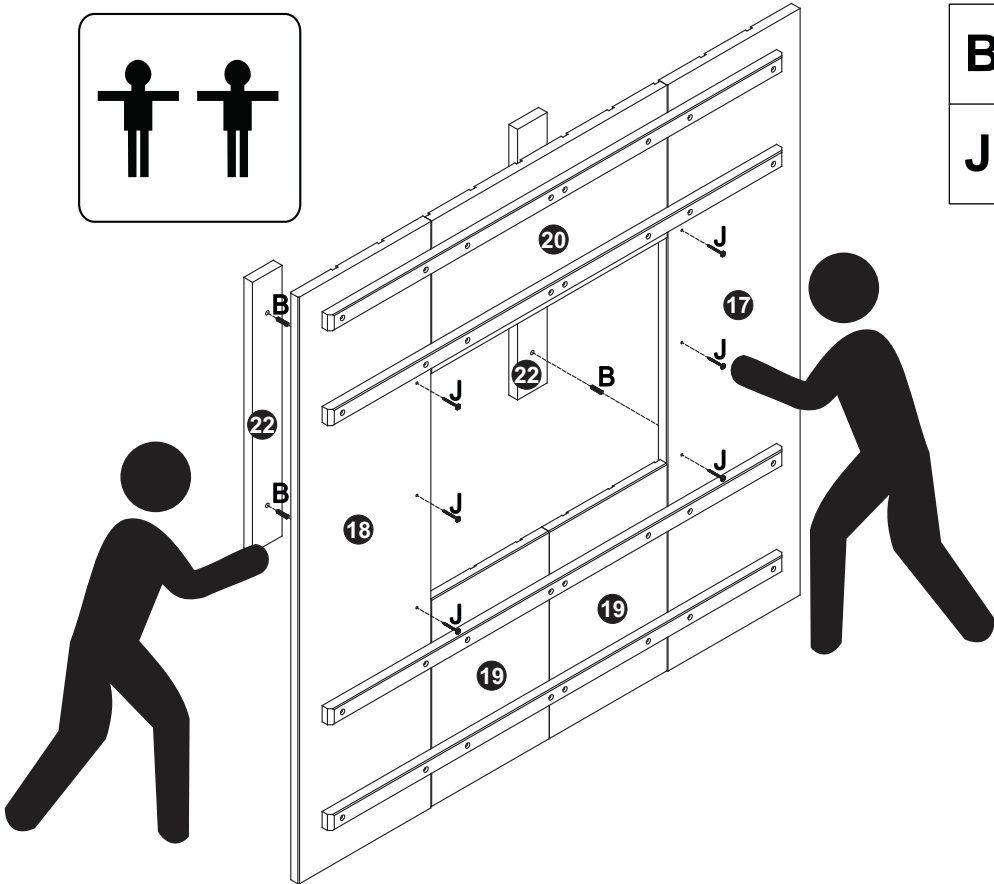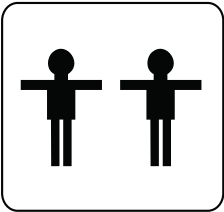


B	 Ø 8X25	04
J	 Ø 4X35	06


PASSO 7

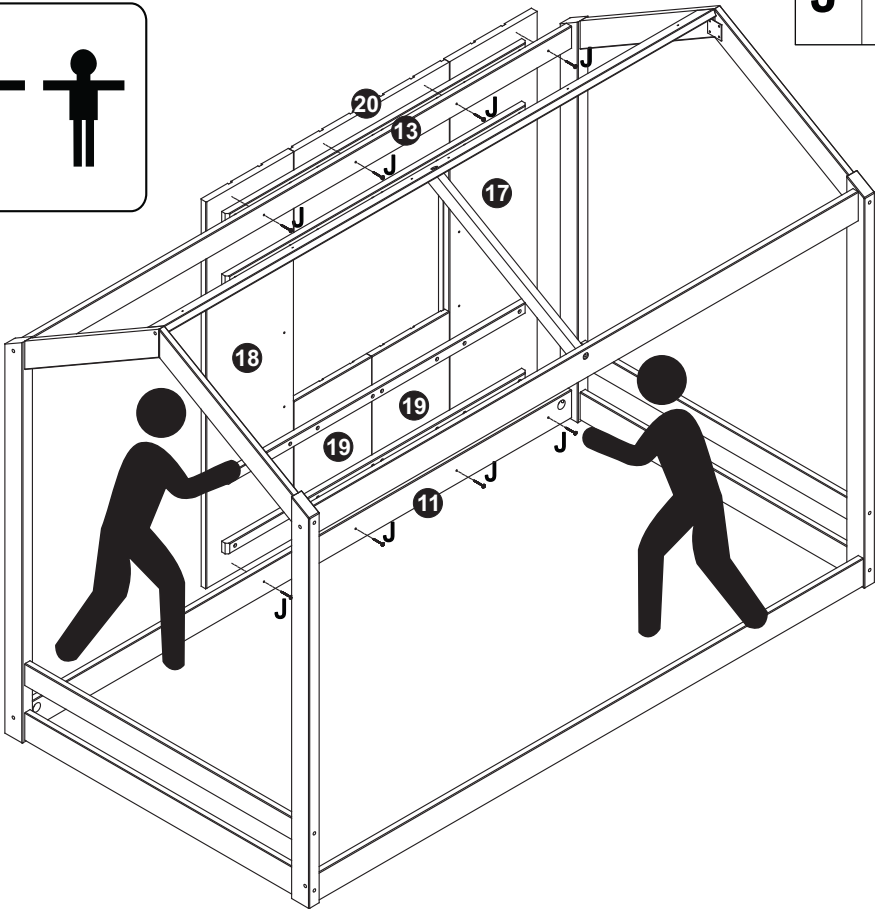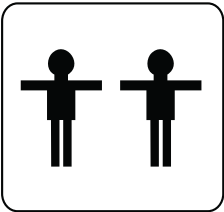


J	 Ø 4X35	08
----------	---	-----------


PASSO 8

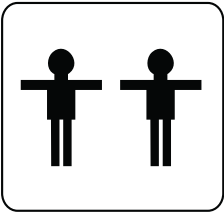


B	 Ø 8X25	08
D	 Ø 4X30	32

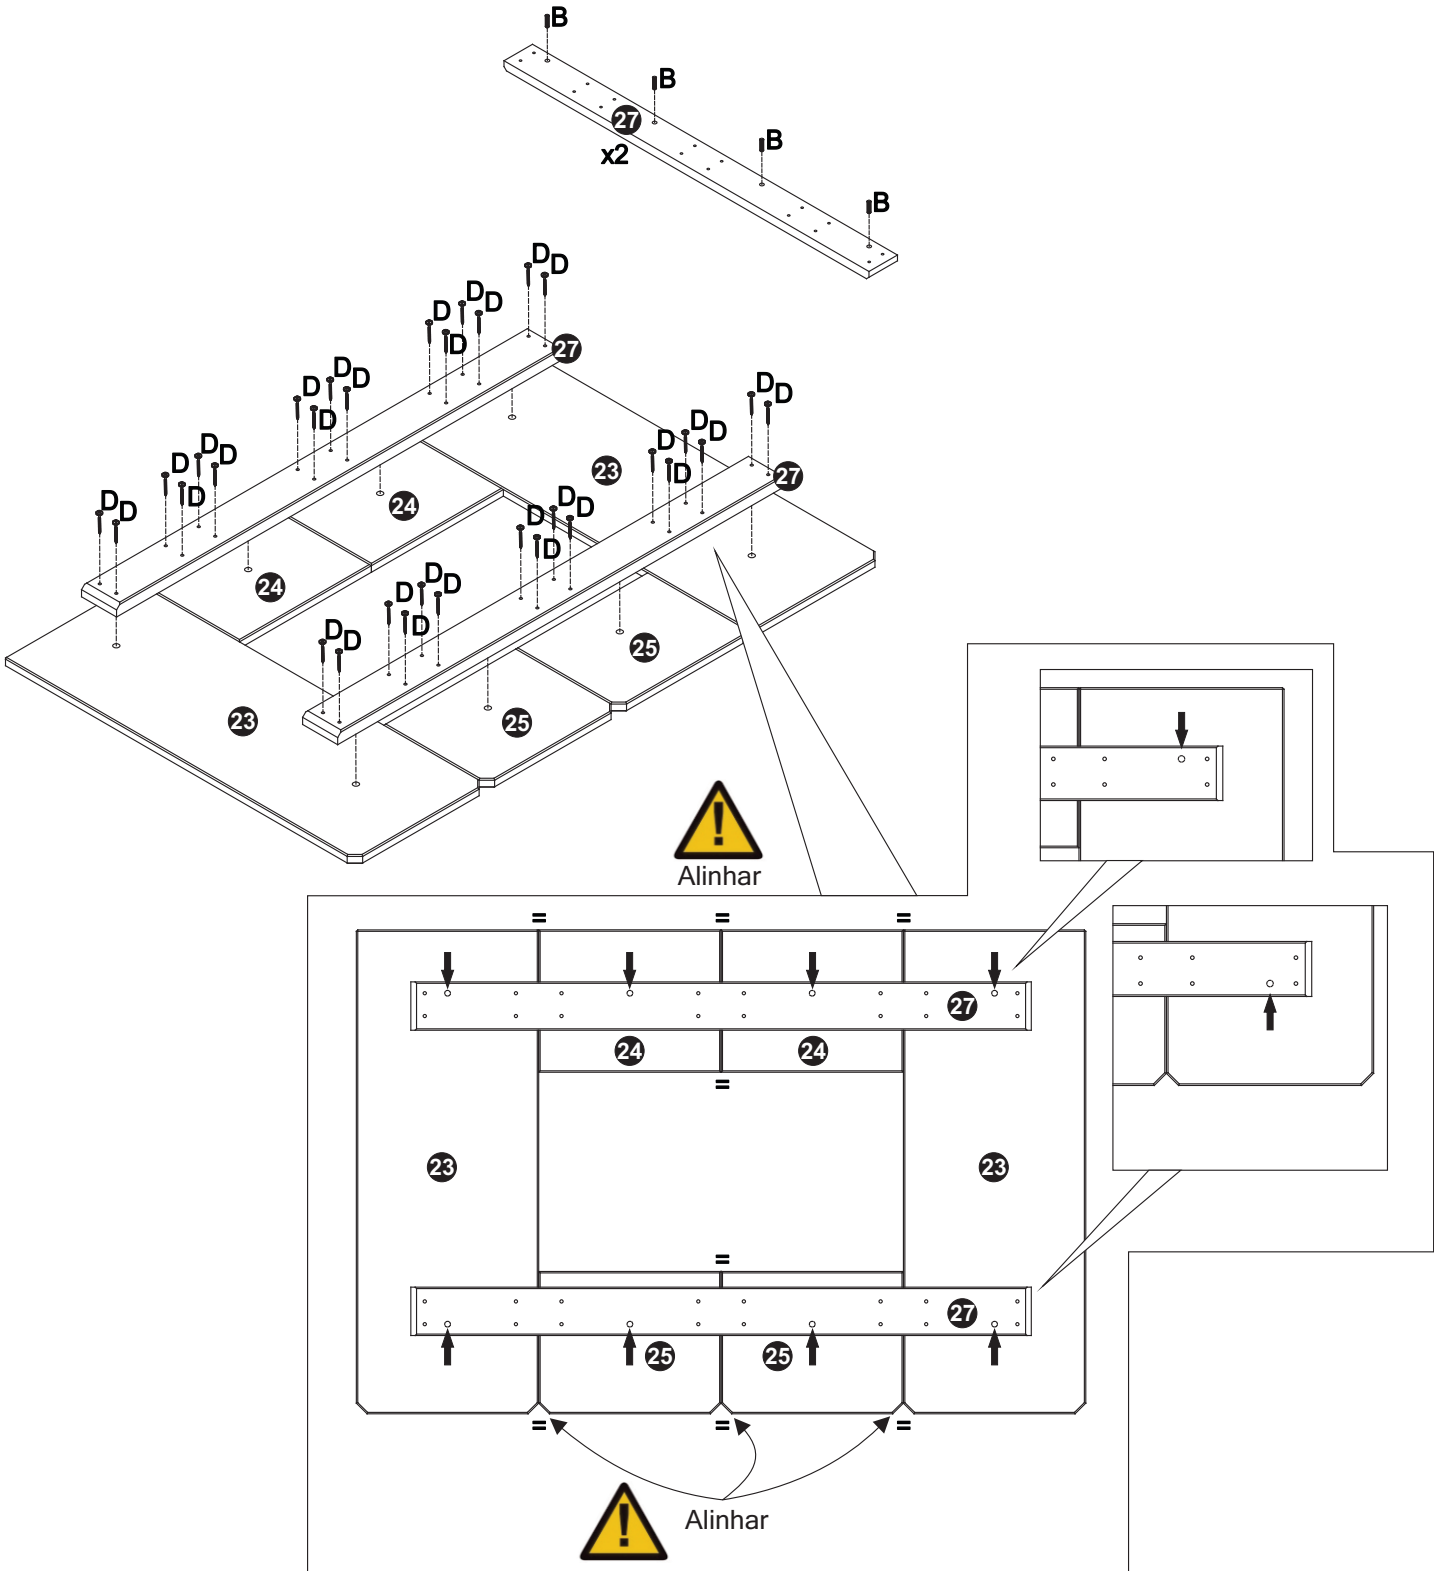


PASSO 9

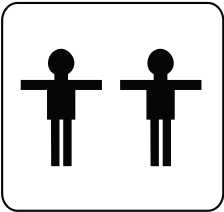






B	 Ø 8X25	08
D	 Ø 4X30	16

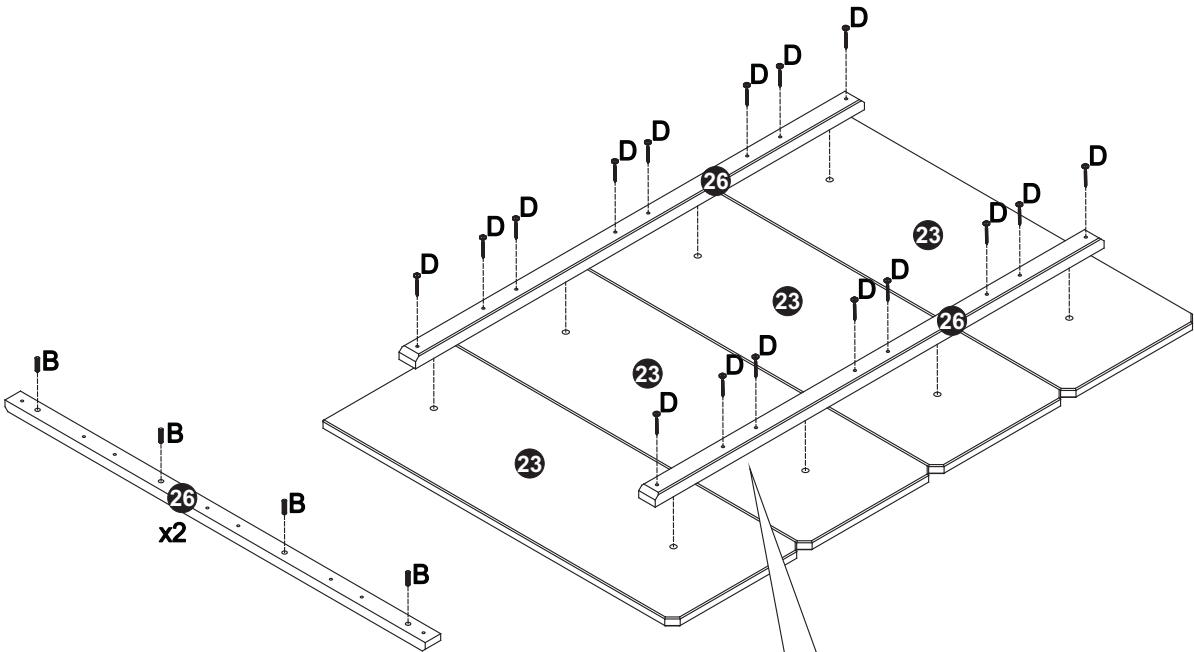


Alinhar

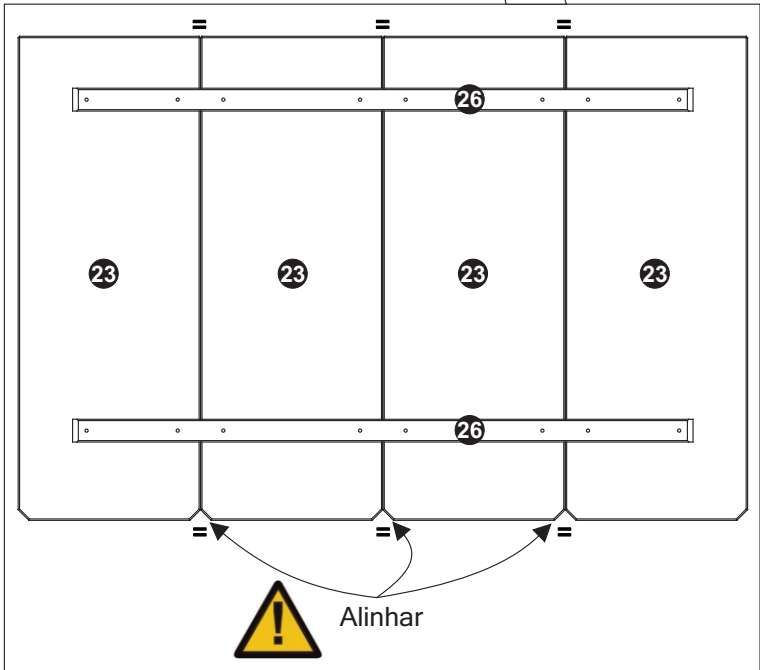

PASSO 10

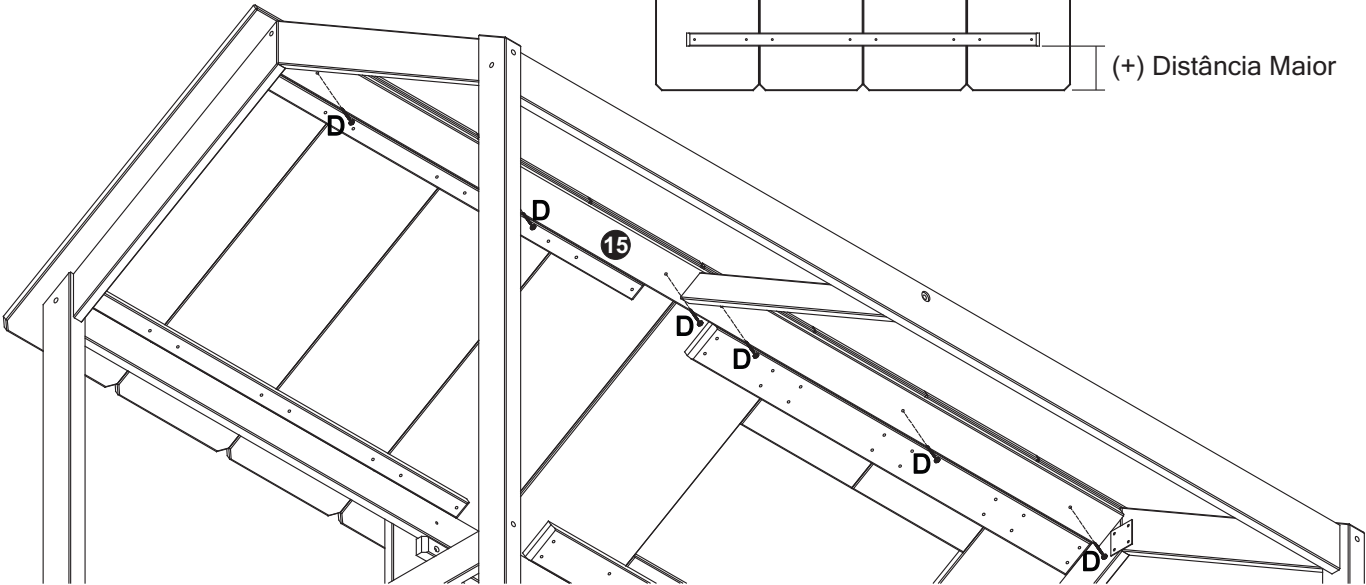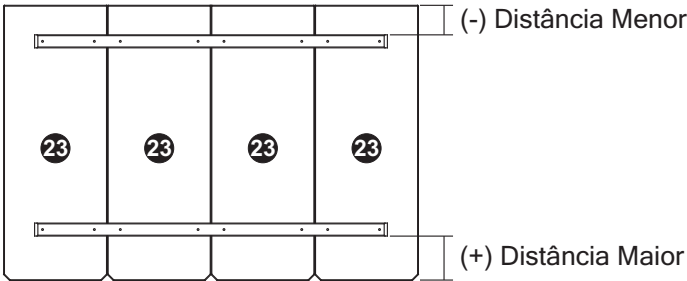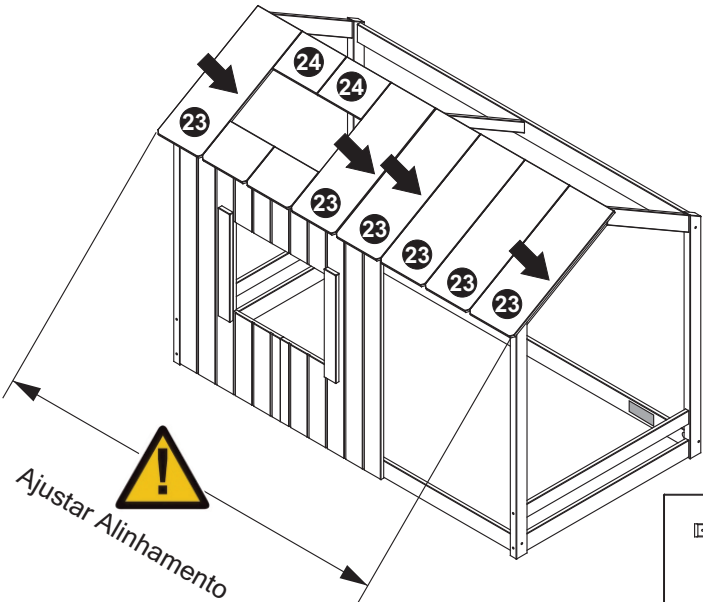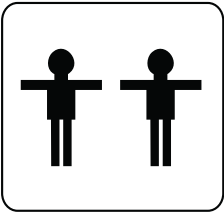

PASSO 11

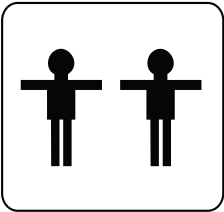

C	 Ø 3,5X16	08
K		04

