


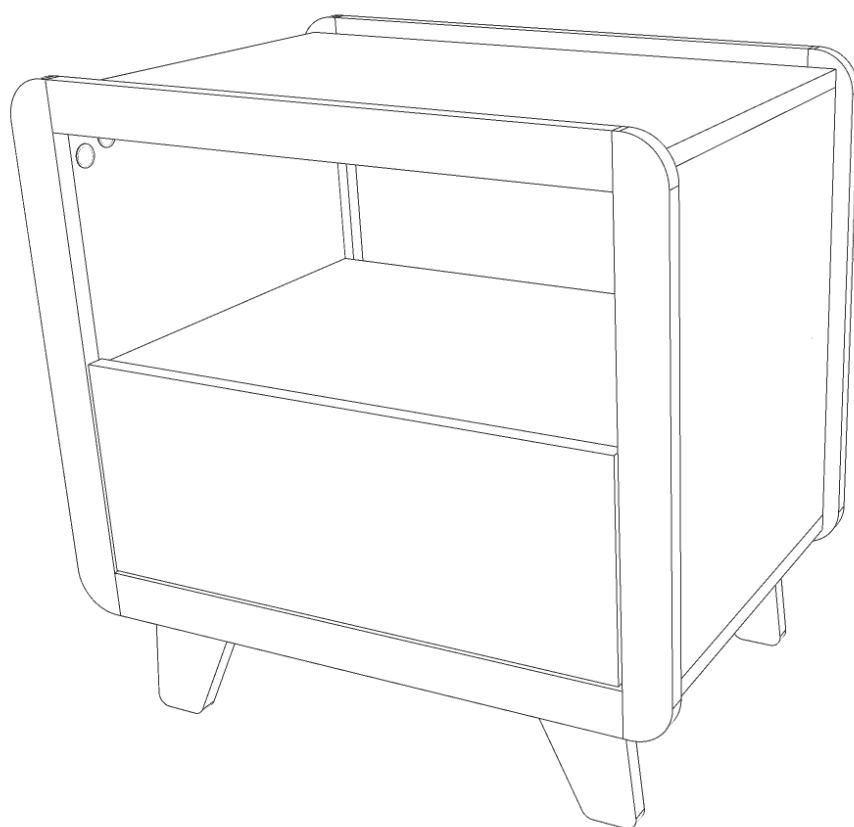

MESA DE CABECEIRA MABEL

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS MESA DE CABECEIRA MABEL


VOLUME 1 – MESA DE CABECEIRA MABEL


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	MESMAB1	Base	1	520	350	15
2	MESMAB2	Teto	1	520	350	15
3	MESMAB3	Lateral esquerda	1	390	350	15
4	MESMAB4	Lateral direita	1	390	350	15
5	MESMAB5	Base meio	1	490	350	15
6	MESMAB6	Moldura frontal	4	470	40	15
7	MESMAB7	Moldura lateral	4	450	40	15
8	MESMAB8	Pé esq. direito	2	115	98	15
9	RALA1106	Travamento pé meio	2	295	55	15
10	MESMAB10	Pé dir. esquerdo	2	115	98	15
11	COAL1311	Lateral dir. gaveta	1	350	120	15
12	COAL1312	Lateral esq. gaveta	1	350	120	15
13	MESMAB13	Traseira gav.	1	405	110	15
14	MESMAB14	Frente gaveta	1	464	182	15
15	MESMAB15	Fundo gaveta	1	424	356	6

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5 514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		40
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		45
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		32
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		4
Z	DISTCILCOR15	Distanciador Cilíndrico de Corrediça Polímero		4
AF	TRILIGHT35	Trilho Telescópico Light 35mm 350mm		1


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

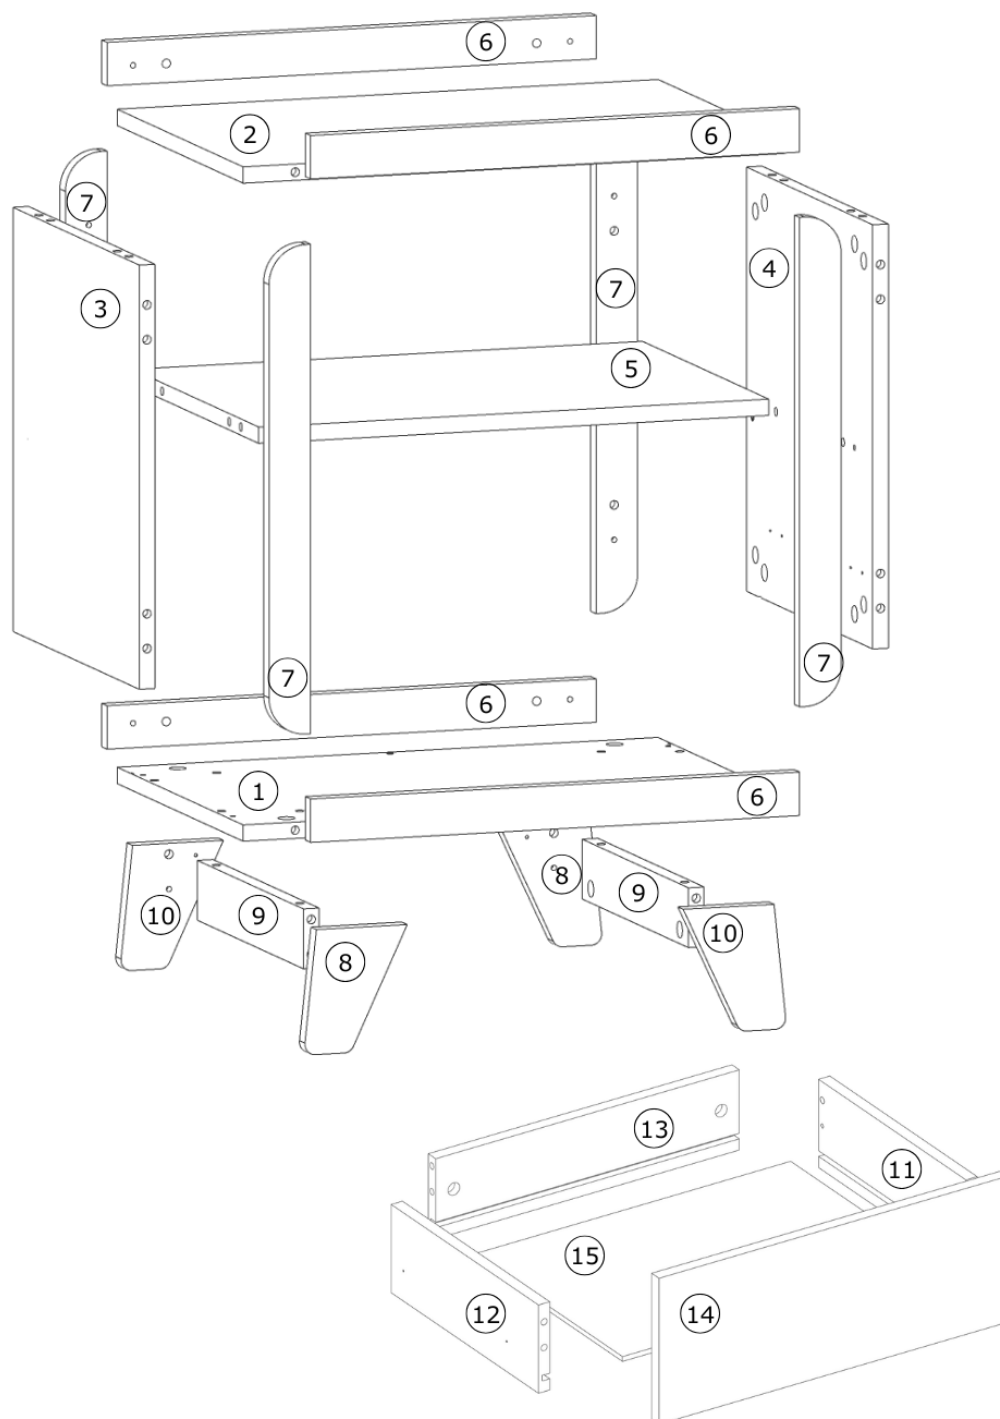

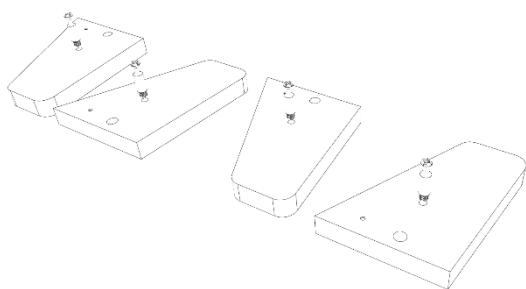


PASSO 1:

Com as peças 8 e 10 apoiadas no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como mostra a imagem.

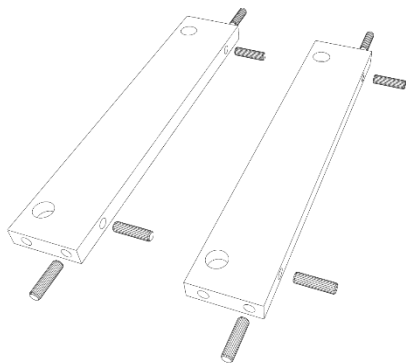


PASSO 2:

Com as peças 9 apoiadas no chão, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais.

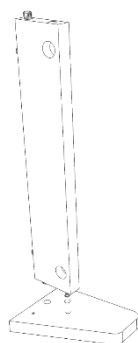


PASSO 3:

Coloque uma unidade da peça 8 apoiada no chão, posteriormente encaixe uma unidade da peça 9 na peça 8, como demonstrado na imagem.

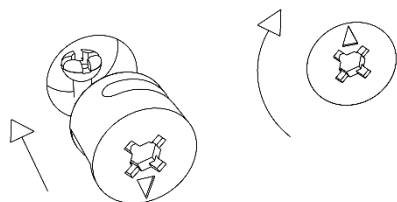


PASSO 4:

Coloque os tambores (AN) no furo maior da peça 9 e com a ajuda de uma chave Philips gire o tambor no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

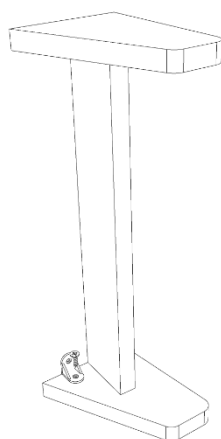


PASSO 5:

Posteriormente encaixe uma unidade na peça 10, na outra face da peça 9, e repita o passo 4. Em seguida, nos furos menores restantes das peças 8 e 10, prenda as cantoneiras (N) com auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como mostra a imagem.

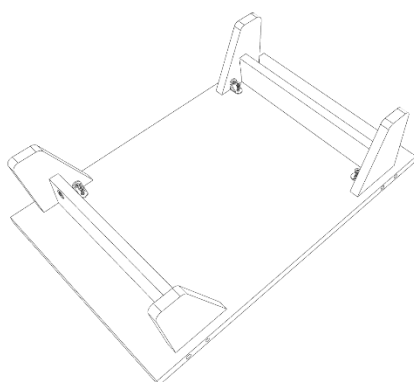


PASSO 6:

Repita o processo, com as demais unidades das peças 8,9 e 10. Após, encaixe as estruturas, na peça 1, e prenda a outra parte das cantoneiras (N) na peça 1, com auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como mostra a imagem.

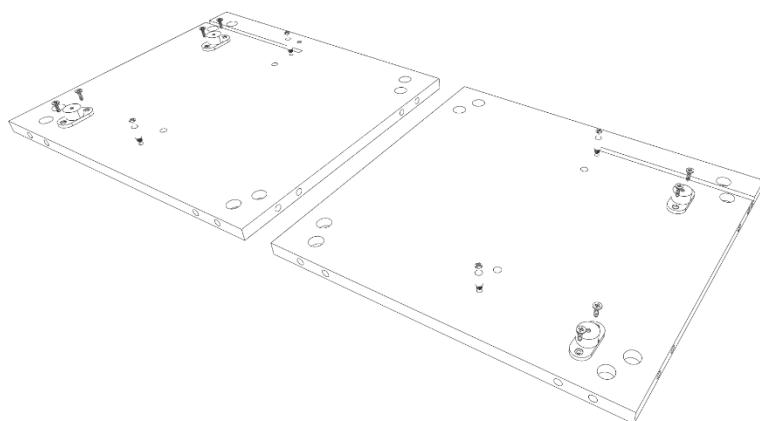


PASSO 7:

Separe as peças 3 e 4, coloque os parafusos (AN) nos furos menores na face central da peça. Em seguida, coloque os distanciadores (Z), com auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como mostra a imagem.

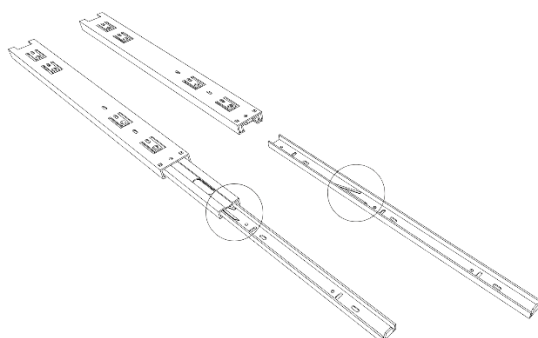


PASSO 8:

Em seguida, pegue os trilhos (AF), e desprenda a barra menor de metal, da barra intermediária de metal, como mostra a imagem, utilizando a trava lateral, que está circulada. Dessa forma, você terá duas peças do trilho.

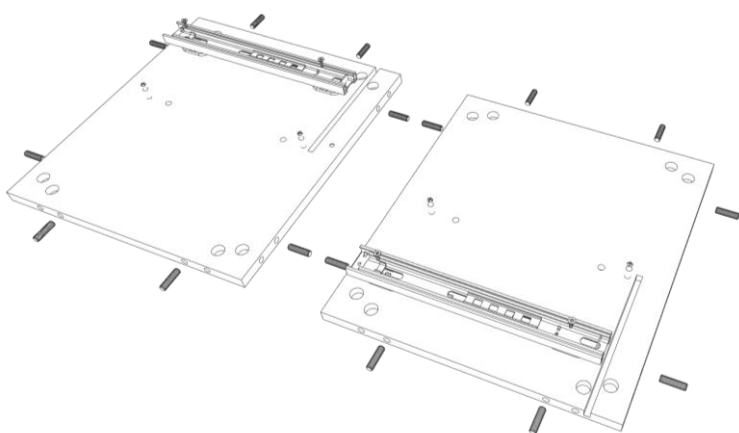


PASSO 9:

Em seguida, coloque as cavilhas (C), nas faces laterais das peças 3 e 4. Posteriormente, encaixe os trilhos separados no passo anterior, nos distanciadores com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y) como demonstrado na imagem. Se necessário, mova a barra intermediária de metal, fixada na parte interna do trilho preso à peça.

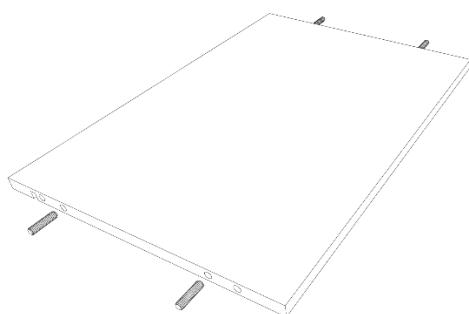


PASSO 10:

Separe a peça 5, e coloque as cavilhas (C), nos furos laterais.

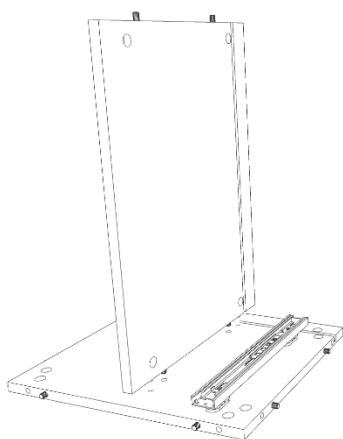


PASSO 11:

Posteriormente separe a peça 3, e encaixe a peça 5 na mesma, no local indicado na imagem. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN).

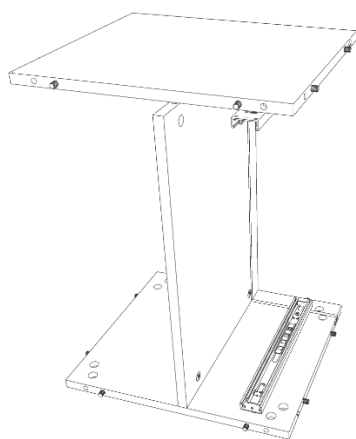


PASSO 12:

Por conseguinte, encaixe a peça 4, na peça 5, como demonstrado na imagem. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN), nos furos restantes da peça 5.

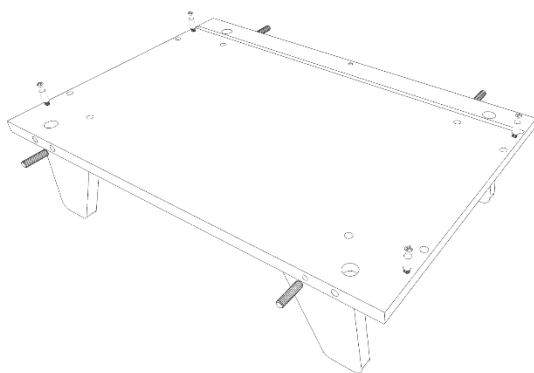


PASSO 13:

Por conseguinte, separe a estrutura formada no passo 6, e encaixe as cavilhas (C), nos furos laterais da peça 1. Em seguida, coloque os parafusos (AN), nos furos menores da peça 1, como demonstrado na imagem.

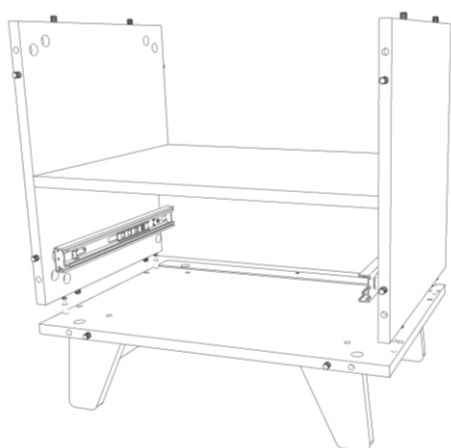


PASSO 14:

Em seguida, encaixe sob a peça 1, a estrutura formada no passo 13. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN), nos furos inferiores das peças 3 e 4.

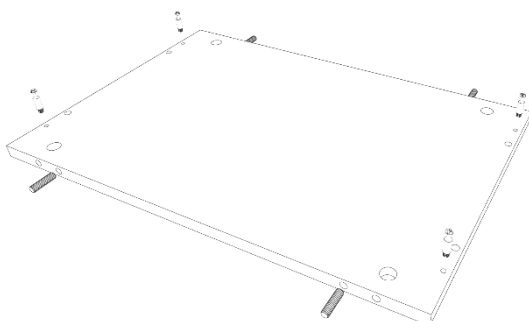


PASSO 15:

Separe a peça 2, encaixe as cavilhas (C) nos furos laterais da peça. Encaixe também os parafusos (AN), nos furos menores da face da peça, como demonstrado na imagem.

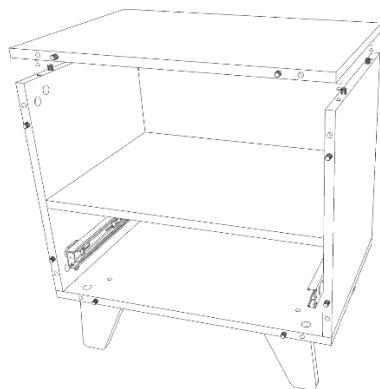


PASSO 16:

Em seguida, encaixe a peça 2, na estrutura formada. Repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN), nos furos superiores das peças 3 e 4.

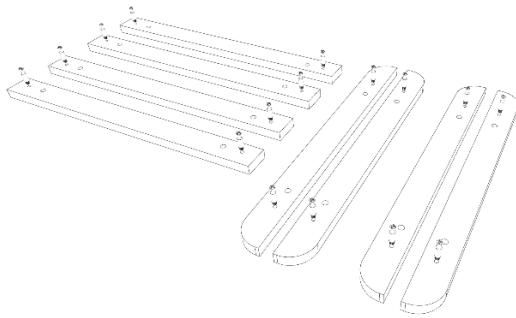


PASSO 17:

Posteriormente separe as peças 6 e 7. Coloque os parafusos (AN), nos furos menores das peças em questão, como demonstrado na imagem.

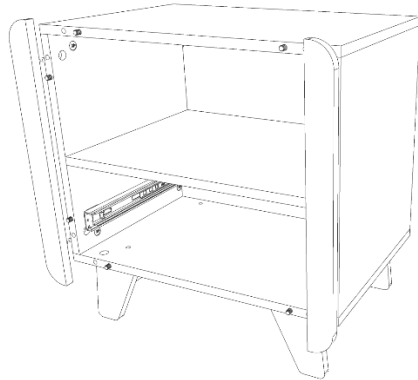


PASSO 18:

Encaixe as peças 7, na face frontal da estrutura, e repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN), nos furos superiores e inferiores das peças 3 e 4

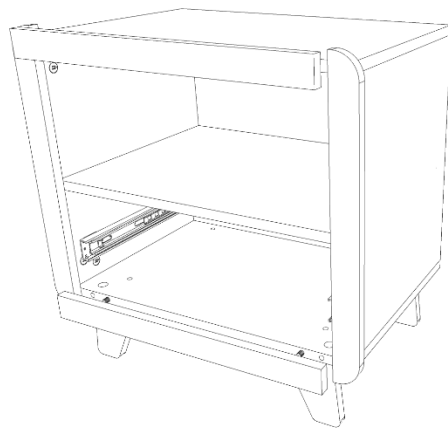


PASSO 19:

Em seguida, encaixe as peças 6, na face frontal da estrutura, e repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN), nos furos das peças 1 e 2. Posteriormente, encaixe as mesmas peças restantes, na face traseira da estrutura.

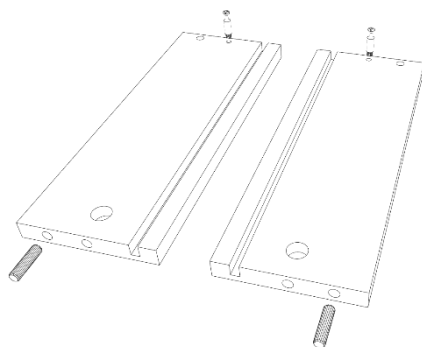


PASSO 20:

Em seguida, coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças 11 e 12, e também coloque os parafusos (AN) nos furos pequenos como demonstrado na imagem.

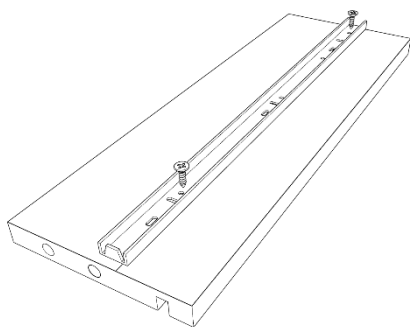


PASSO 21:

Após, vire as peças, e prenda as barras menores dos trilhos separadas no passo 8, de modo que fiquem centralizados com os frisos existentes com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como visto na imagem.

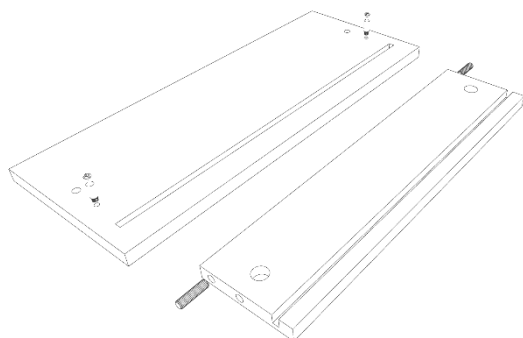


PASSO 22:

Agora, separe a peça 13, e encaixe as cavilhas (C), nos furos laterais. Em seguida, coloque os parafusos (AN), nos furos menores da peça 14.

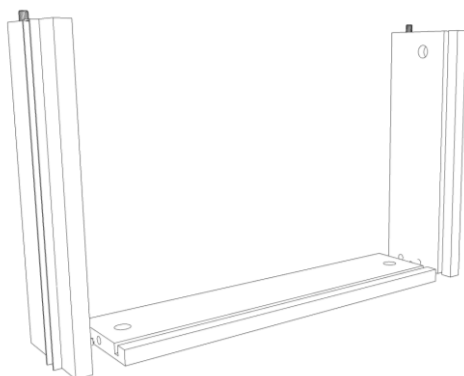


PASSO 23:

Posteriormente encaixe as peças 11 e 12, na peça 13, como demonstrado na imagem. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 13.

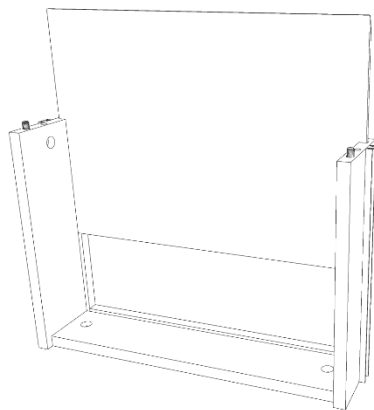


PASSO 24:

Encaixe a peça 15, nos frisos das peças 11, 12 e 13, como demonstrado na imagem.

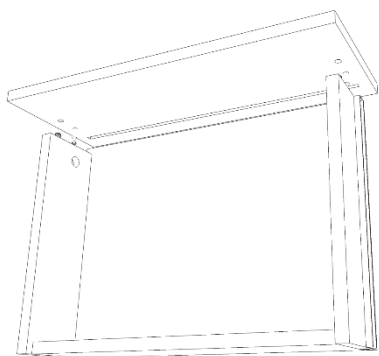


PASSO 25:

Em seguida, encaixe a peça 14 na estrutura montada no passo anterior, e repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 11 e 12.

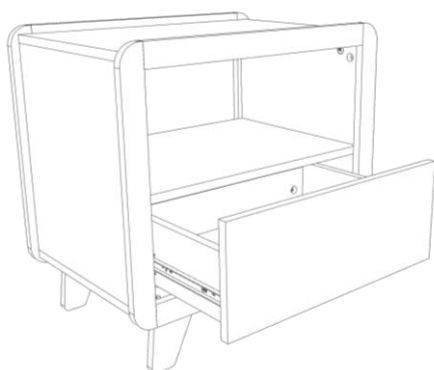

PASSO 26:

Com a estrutura montada, encaixe a gaveta na estrutura em questão, como demonstrado na imagem.

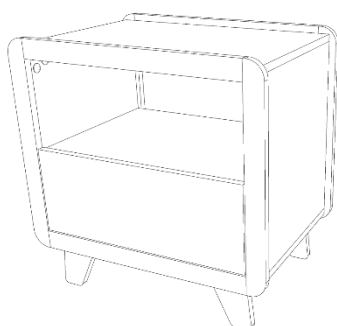

Agora é só ajustar a gaveta e seu móvel estará pronto.