



casamia
para viver a felicidade

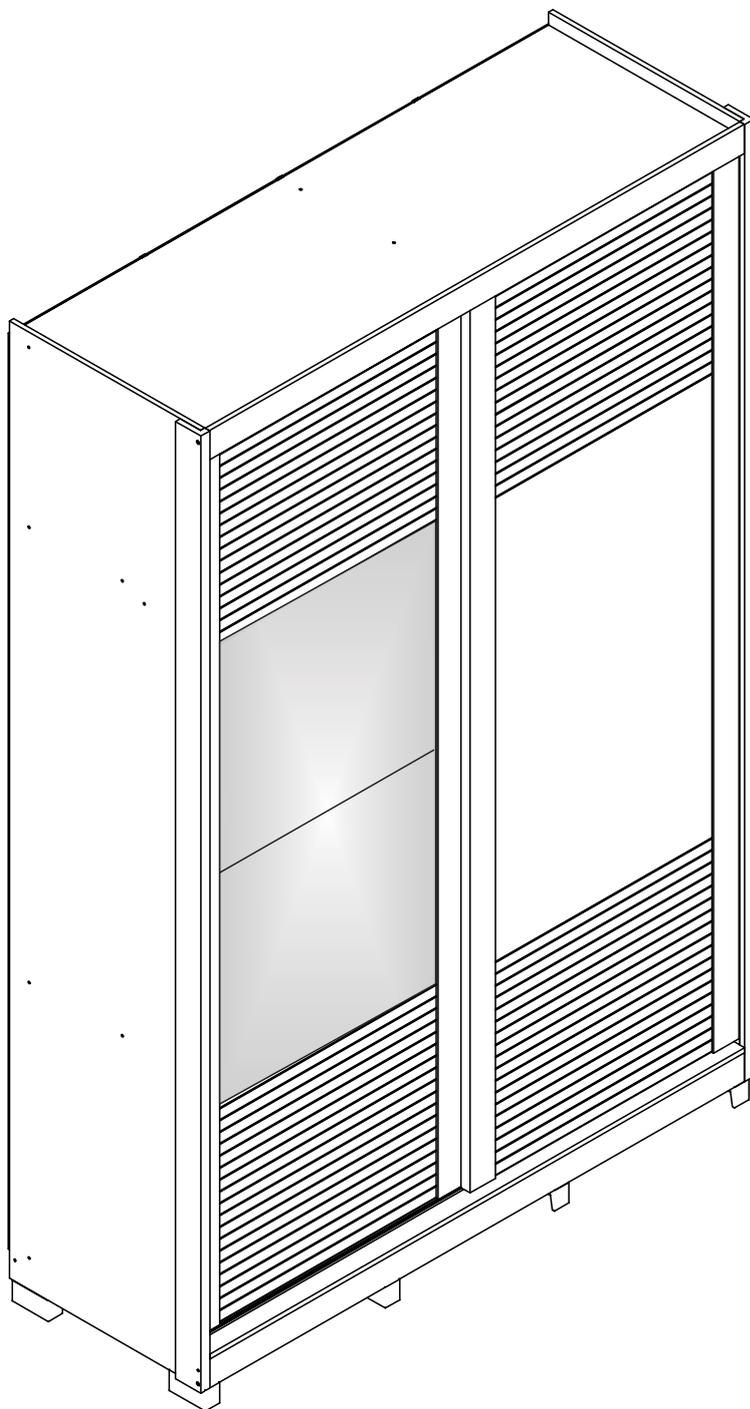

Roupeiro Thales
1500X2350X540
Ref. 521



Capacidade máxima
por prateleira

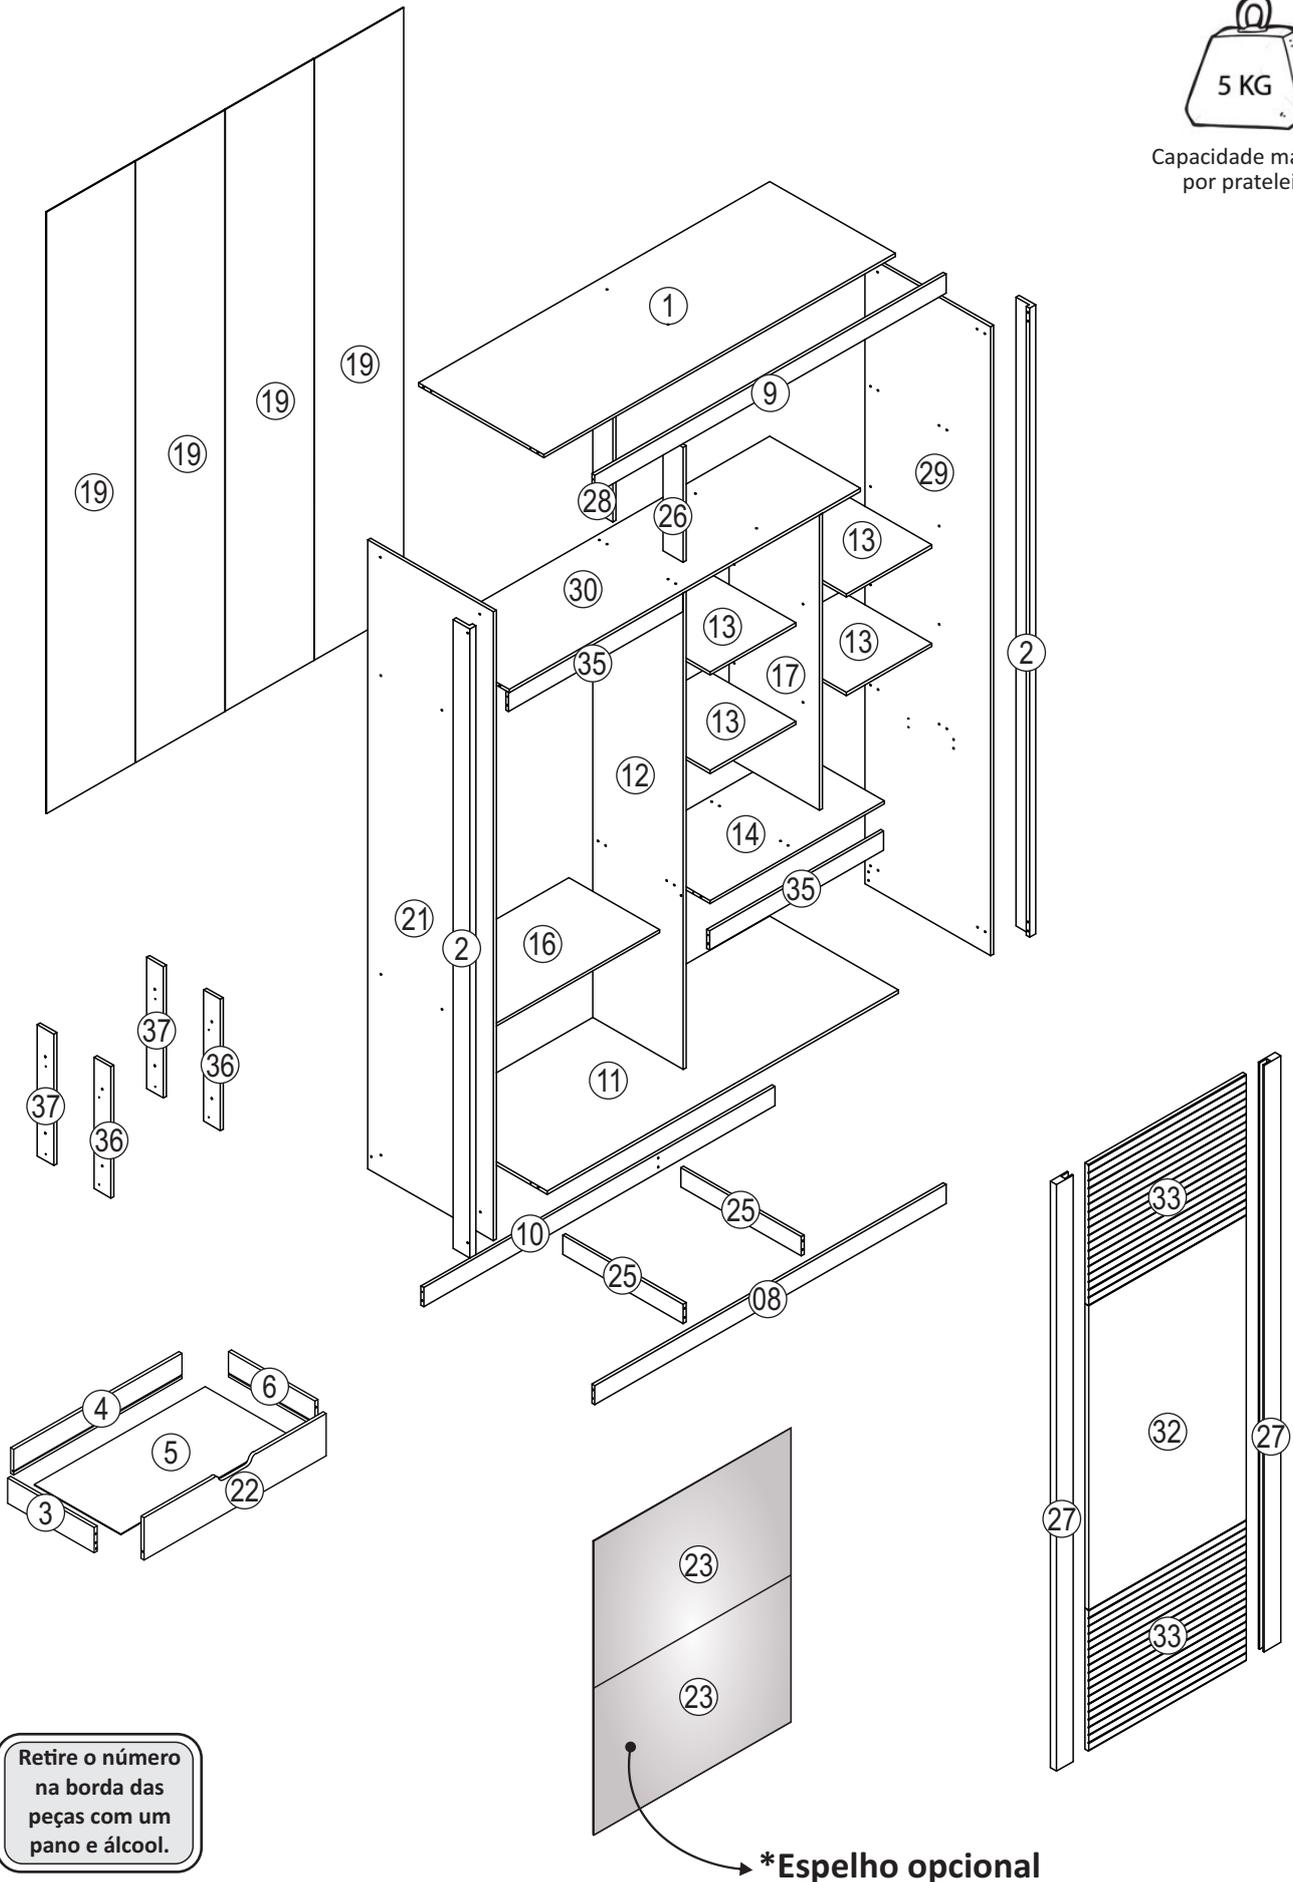

Retire o número
na borda das
peças com um
pano e álcool.

*Espelho opcional



Ao pedir assistência
informe o código da peça





Nº. peça	Descrição peças	Dimensão	Código	Quantidade
01	Tampo	1472 X 526 X 12	26409	01
02	Moldura lateral	2300 X 70 X 25	26350	02
03	Lateral esquerda gaveta	350 X 90 X 12	19726	03
04	Traseiro gaveta	657 X 90 X 12	26410	03
05	Fundo gaveta	670 X 349 X 3	26412	03
06	Lateral direita gaveta	350 X 90 X 12	19727	03
08	Rodapé frontal	1472 X 70 X 12	26404	01
09	Vista superior	1472 X 70 X 12	26405	01
10	Rodapé traseiro	1472 X 70 X 12	26407	01
11	Base	1472 X 540 X 12	25401	01
12	Divisão	1743 X 380 X 12	26406	01
13	Prateleira móvel	359 X 380 X 12	19708	04
14	Prateleira fixa	730 X 380 X 12	19709	01
16	Tampo gaveteiro	730 X 380 X 12	26402	01
17	Divisão nicho	1080 X 380 X 12	17915	01
19	Costa	2195 X 370 X 3	26403	04
21	Lateral esquerda	2300 X 526 X 12	19721	01
22	Frente gaveta	700 X 150 X 12	26411	03
23	Espelho	590 X 546 X 3	28346	02
25	Rodapé divisor	505 X 70 X 12	19718	02
26	Pilastra frontal	420 X 85 X 12	19719	01
27	Puxador encaixe	2145 X 70 X 25	26347	04
28	Pilastra traseira	420 X 85 X 12	19732	01
29	Lateral direita	2300 X 526 X 12	19714	01
30	Prateleira fixa maleiro	1472 X 380 X 12	26408	01
32	Porta central	660 X 1113 X 12	26413	02
33	Porta riscado	660 X 516 X 12	26414	04
35	Régua	730 X 70 X 12	19739	02
36	Distanciador frontal	480 X 70 X 12	19707	02
37	Distanciador traseiro	480 X 70 X 12	19706	02


Retire o número
na borda das
peças com um
pano e álcool.




Capacidade máxima
por prateleira
La capacidad máxima
por estante

Ferragens

A		Cavilha 6,0 x 30	54
B		Parafuso C/C 3,5 x 40	44
C		Parafuso C/C 3,5 x 12	100
D		Tapa furo adesivo	33
E		Suporte para vidro (fixa espelho)	04
F		Parafuso C/C 3,5 x 20 - Prata	04
G		Tambor minifix	02
H		Cola bisnaga	01
I		Parafuso C/F 3,5 x 12	44
J		Prego 10 x 10	75
K		Parafuso C/C 3,5 x 30	06
L		Cavilha 6,0 x 60	04
M		Parafuso minifix	02
N		Suporte prateleira	16
O		Garra metálica para costas	15
P		Suporte cabideiro	04
Q		Cantoneira 22x22	10
R		Chapa metálica 4 furos - 40x40	08
S		Cantoneira zamak	08

T		Parafuso C/C 3,5 x 50	04
U		Parafuso C/C 3,5 x 20	38

Acessórios separados


V		Cabideiro oblongo 724mm	02
W		Kit roldanas e freios	01
X		Sapata com aba	08
Y		Perfil H 2190mm	02
Z		Trilho superior plástico	02
AA		Trilho inferior alumínio	01
AB		Trilho telescópico 350mm	03
AC		Puxador	02
AD		Gabarito 3mm	02




ANTES DE INICIAR A MONTAGEM:

1. Reserve uma área livre. Certifique-se que será possível montar o produto deitado para posteriormente posicioná-lo na vertical, no local desejado.
2. A montagem deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para proteger o piso, a fim de não danificar as peças.
3. O produto deverá ser montado por 2 pessoas.


01

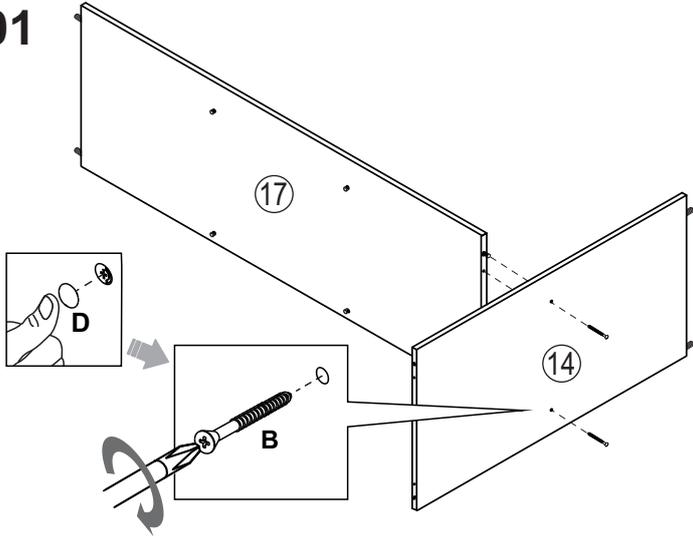


02

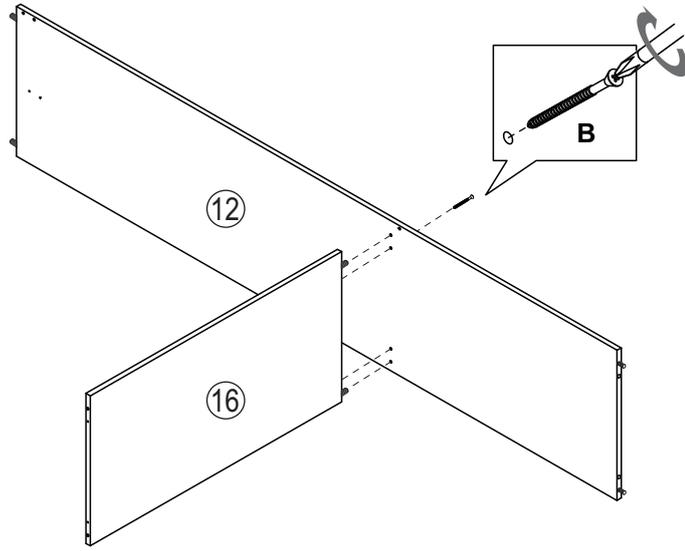


03

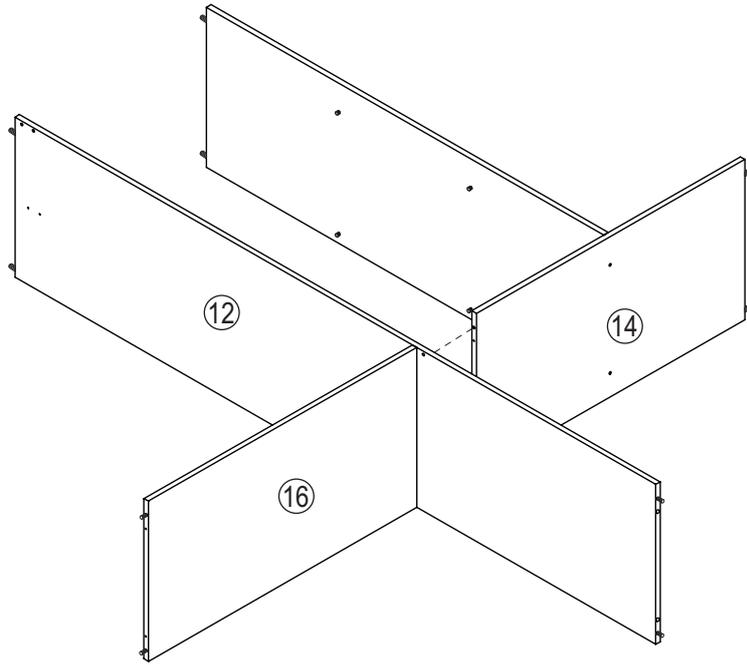


04

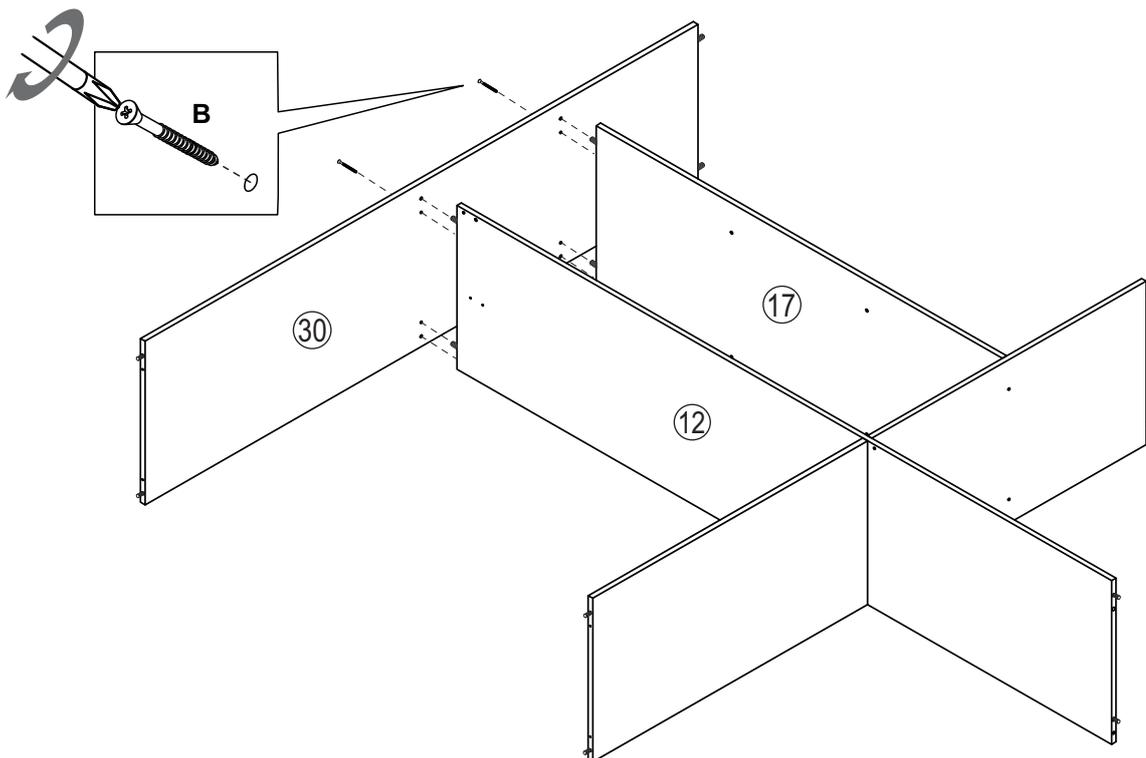


05

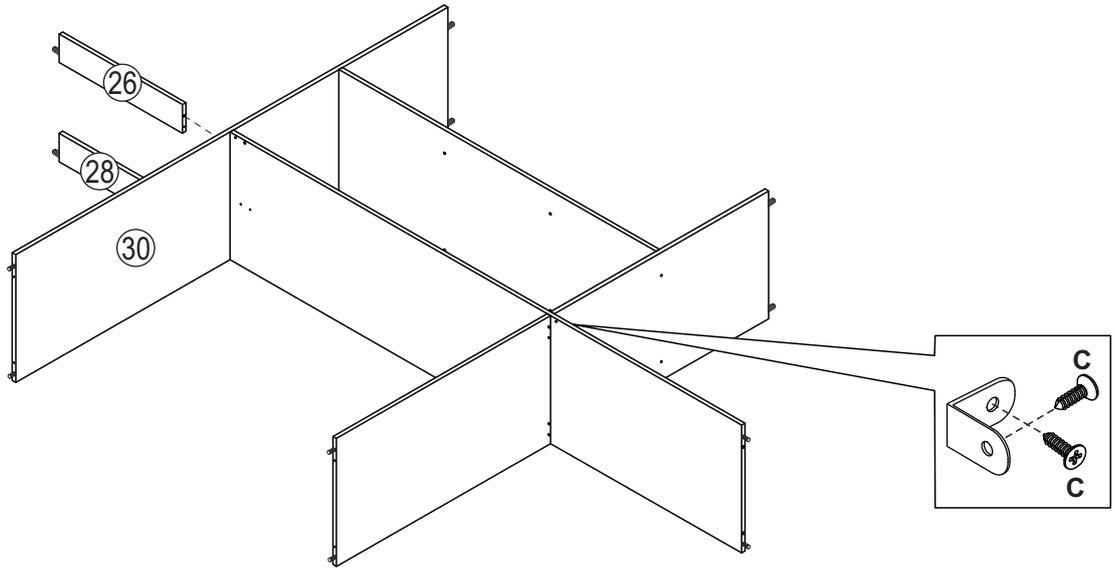


06

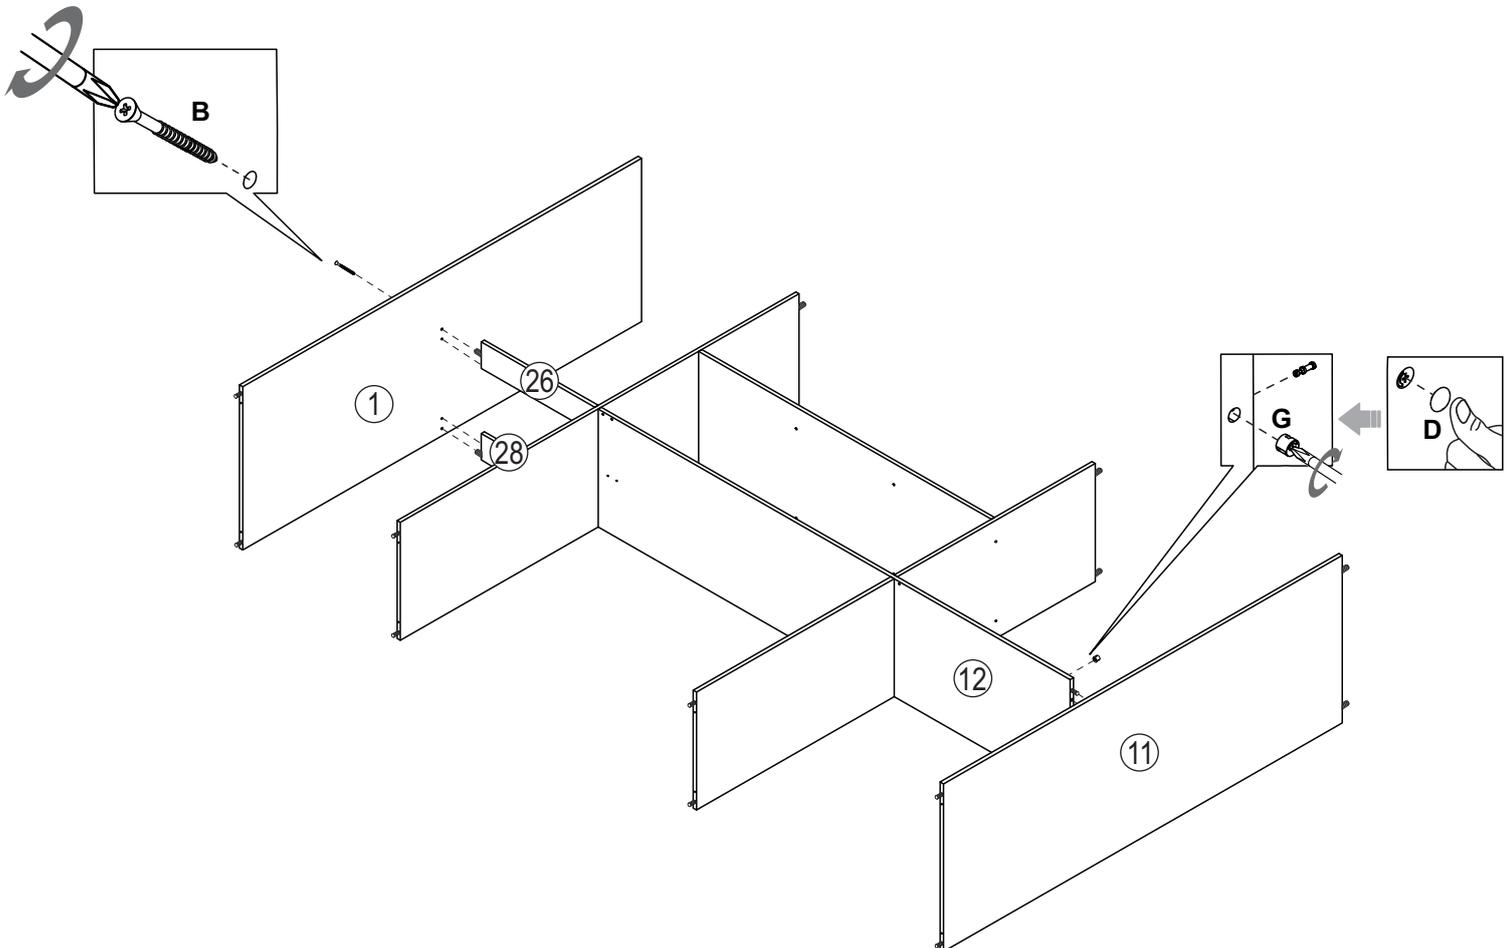


07

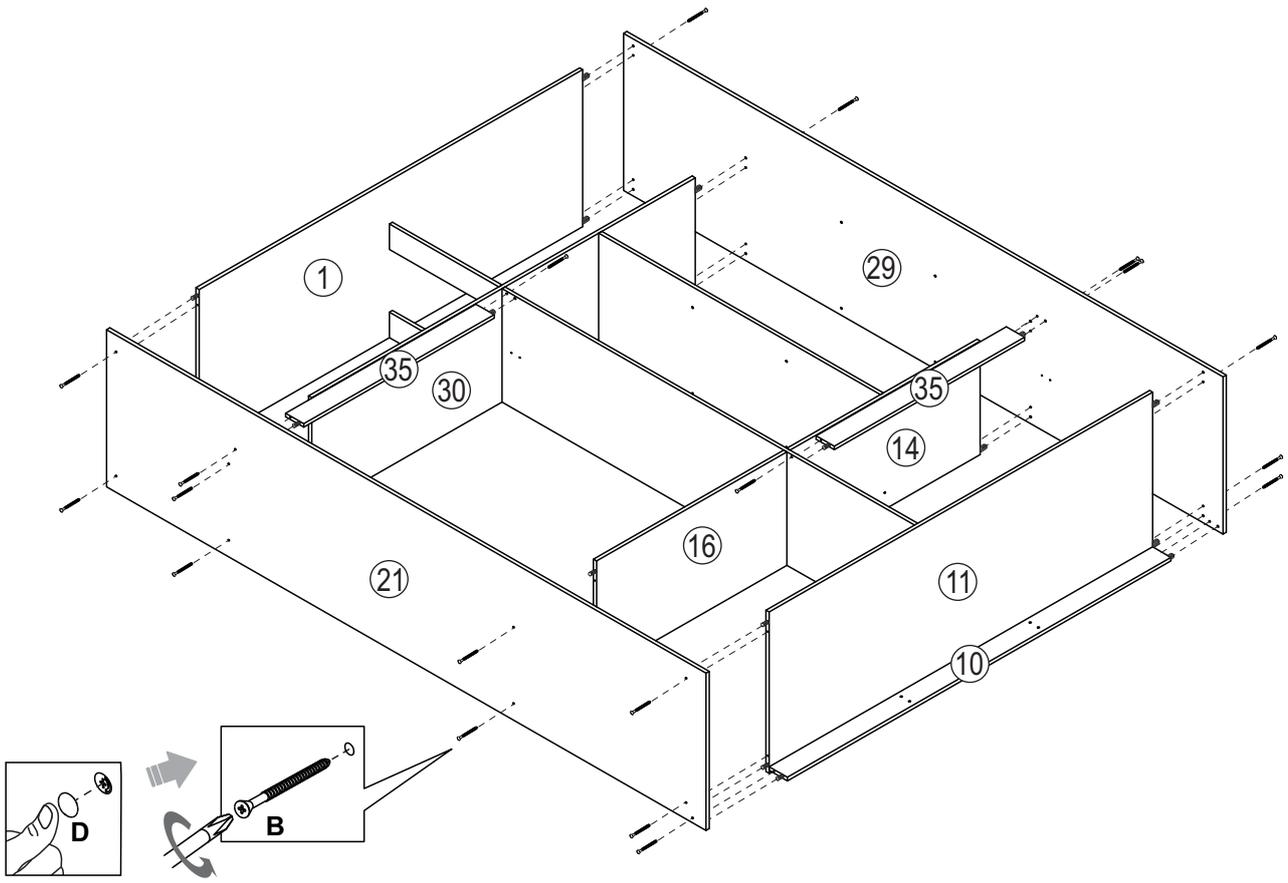


08

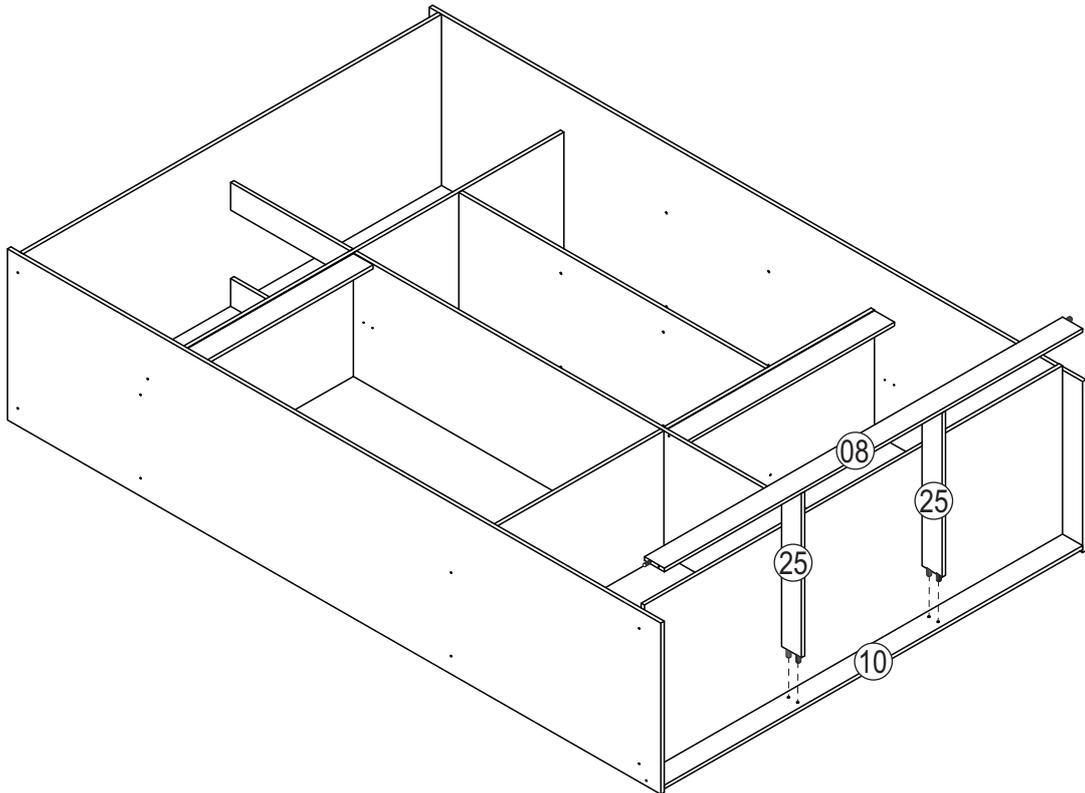



09

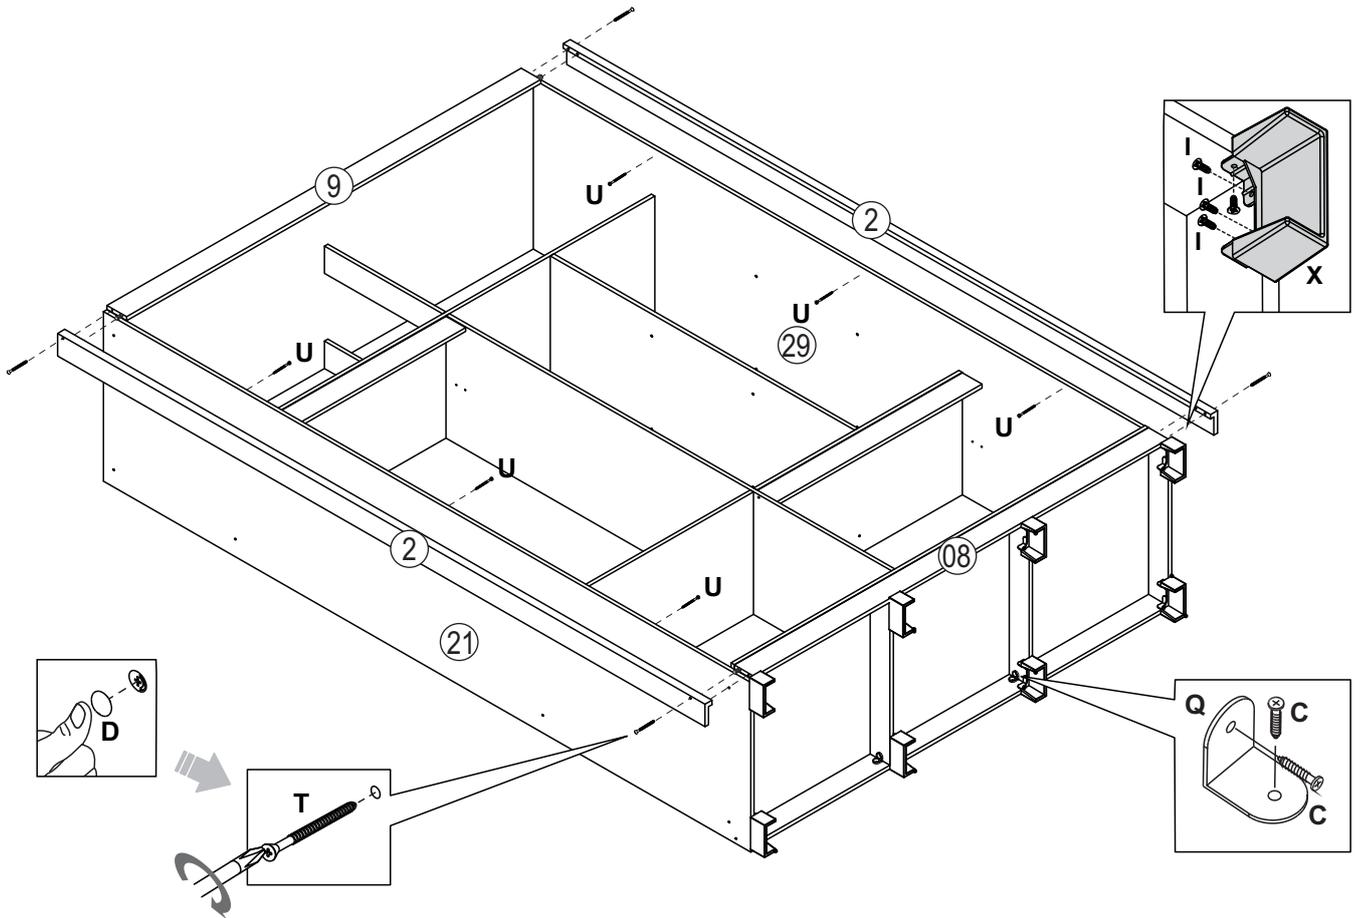


10

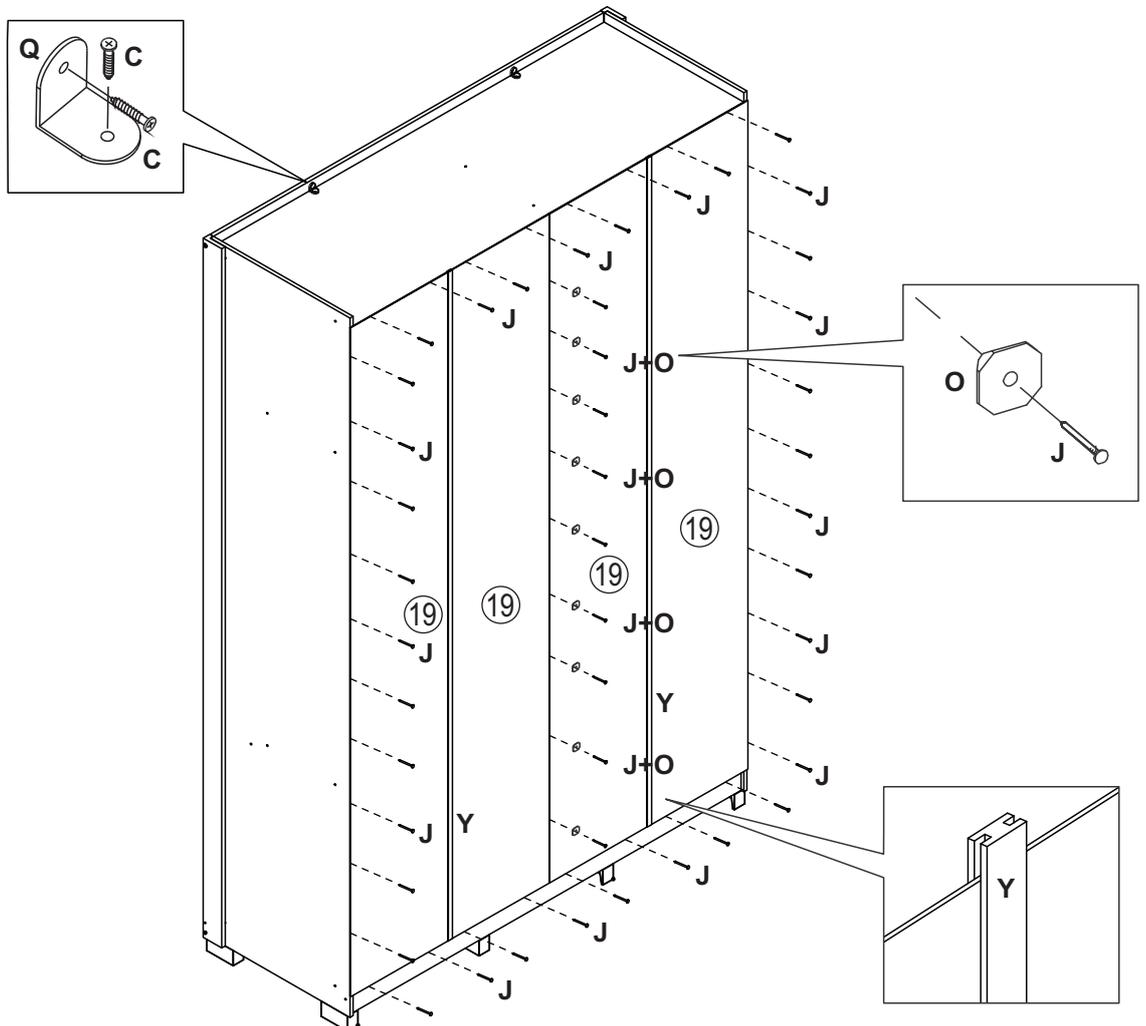


11

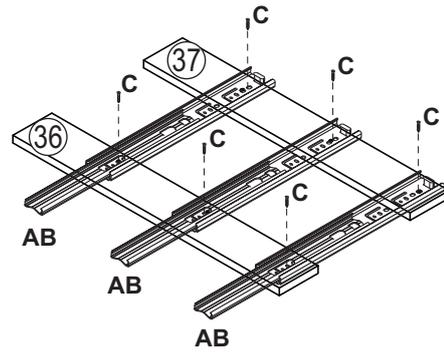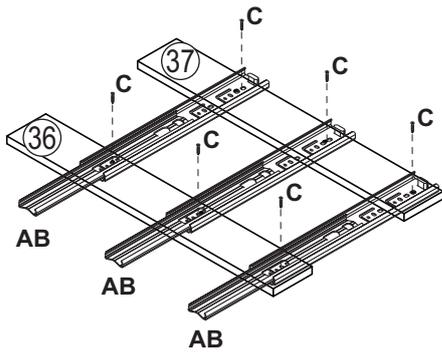

12

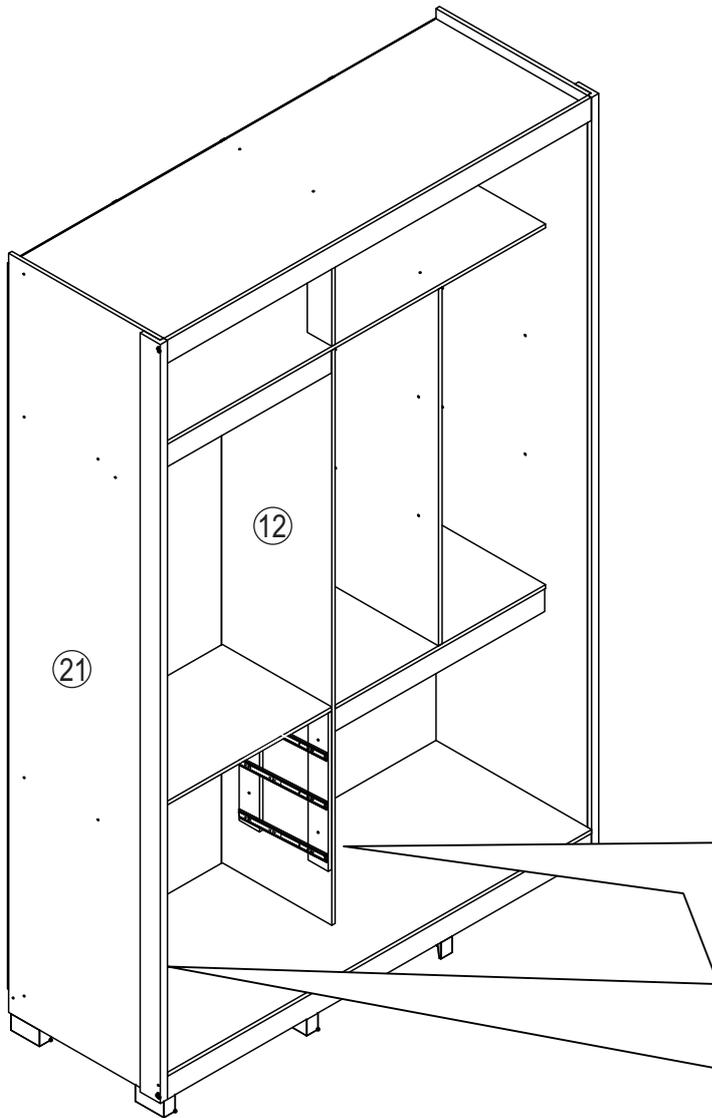


Atenção!!!
Alinhar o distanciador frontal com a lateral / divisão onde será fixado.

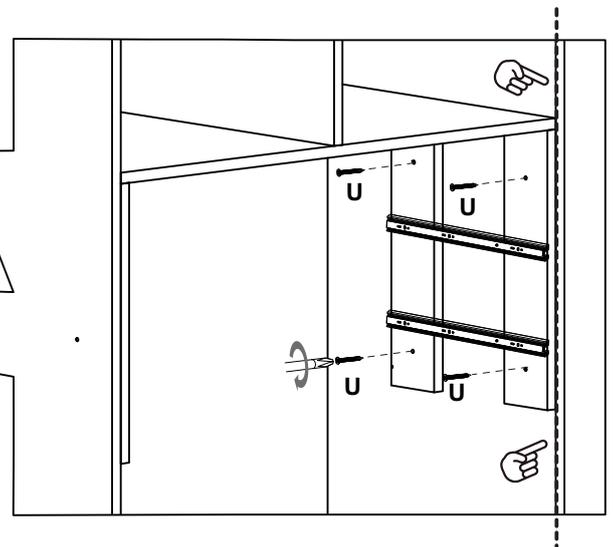







13




Atenção!!!

Os trilhos superiores (Z) devem ser posicionados lado a lado com uma distância de 6mm de folga entre eles.


Utilize os gabaritos (AD) enviados para atingir esse posicionamento.

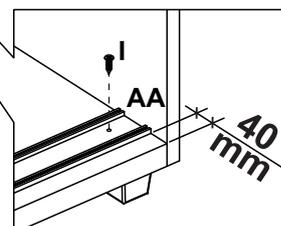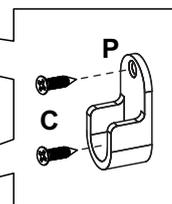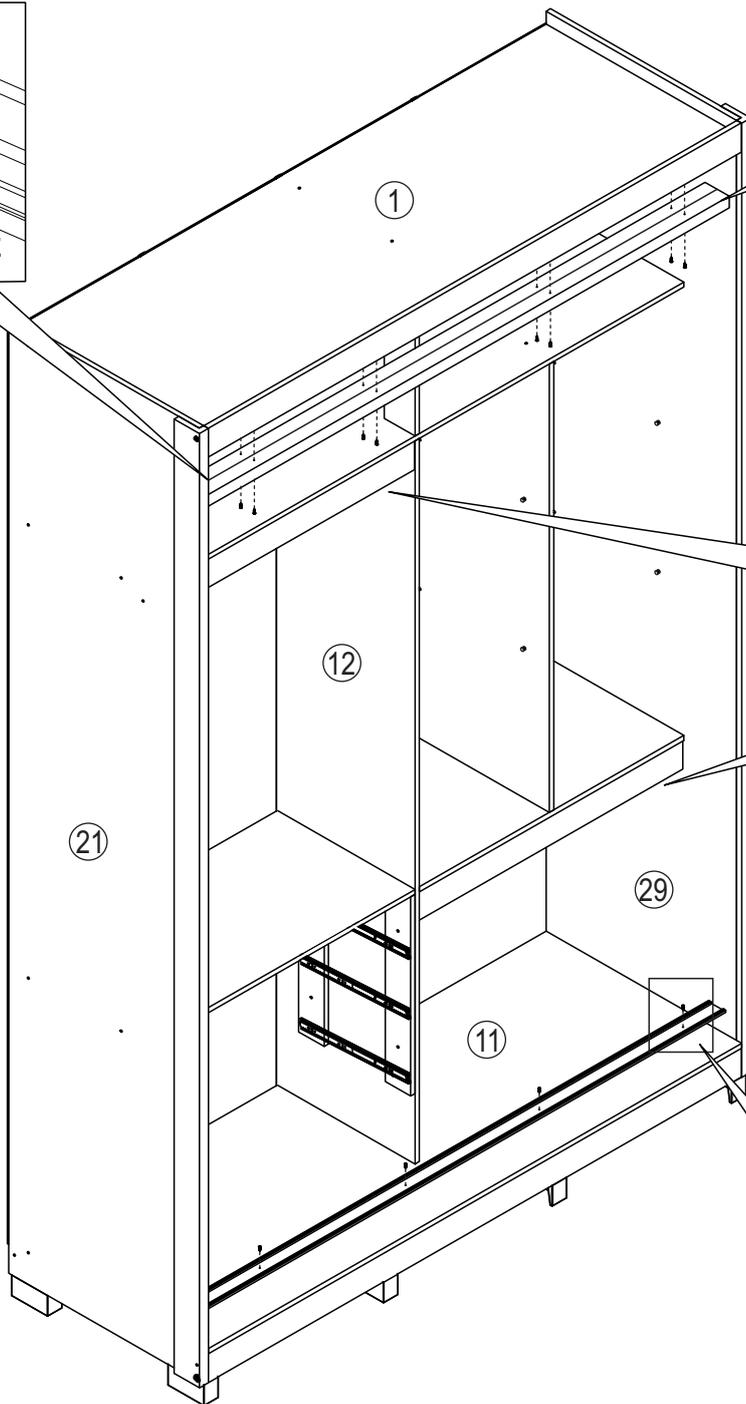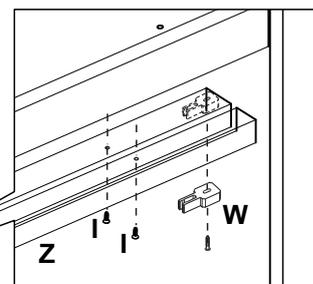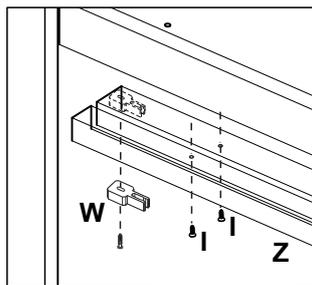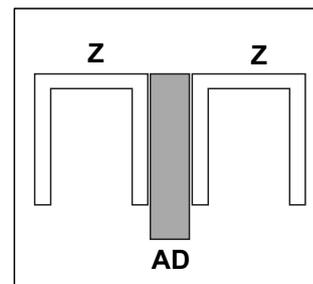


14 (3x)

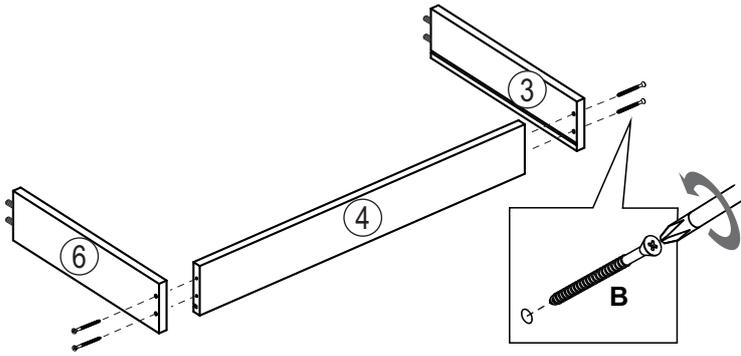


15 (3x)

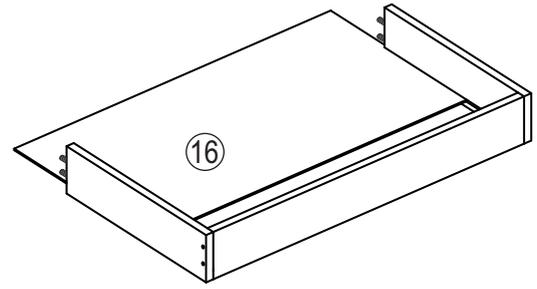


16 (3x)

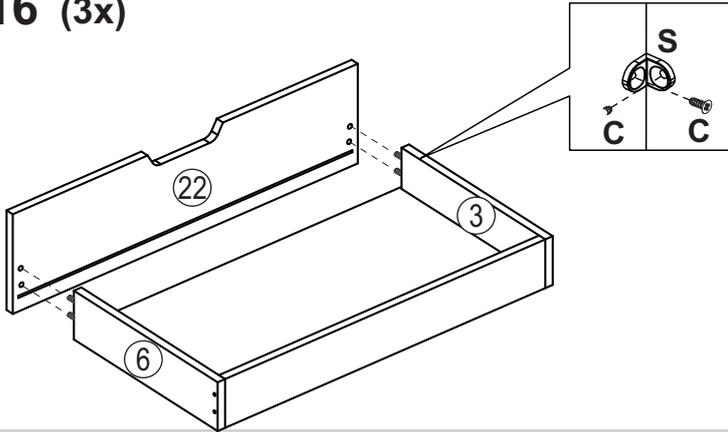


17 (3x)

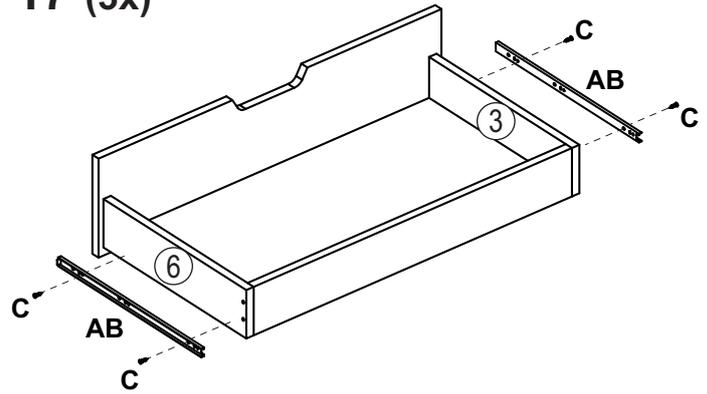


18

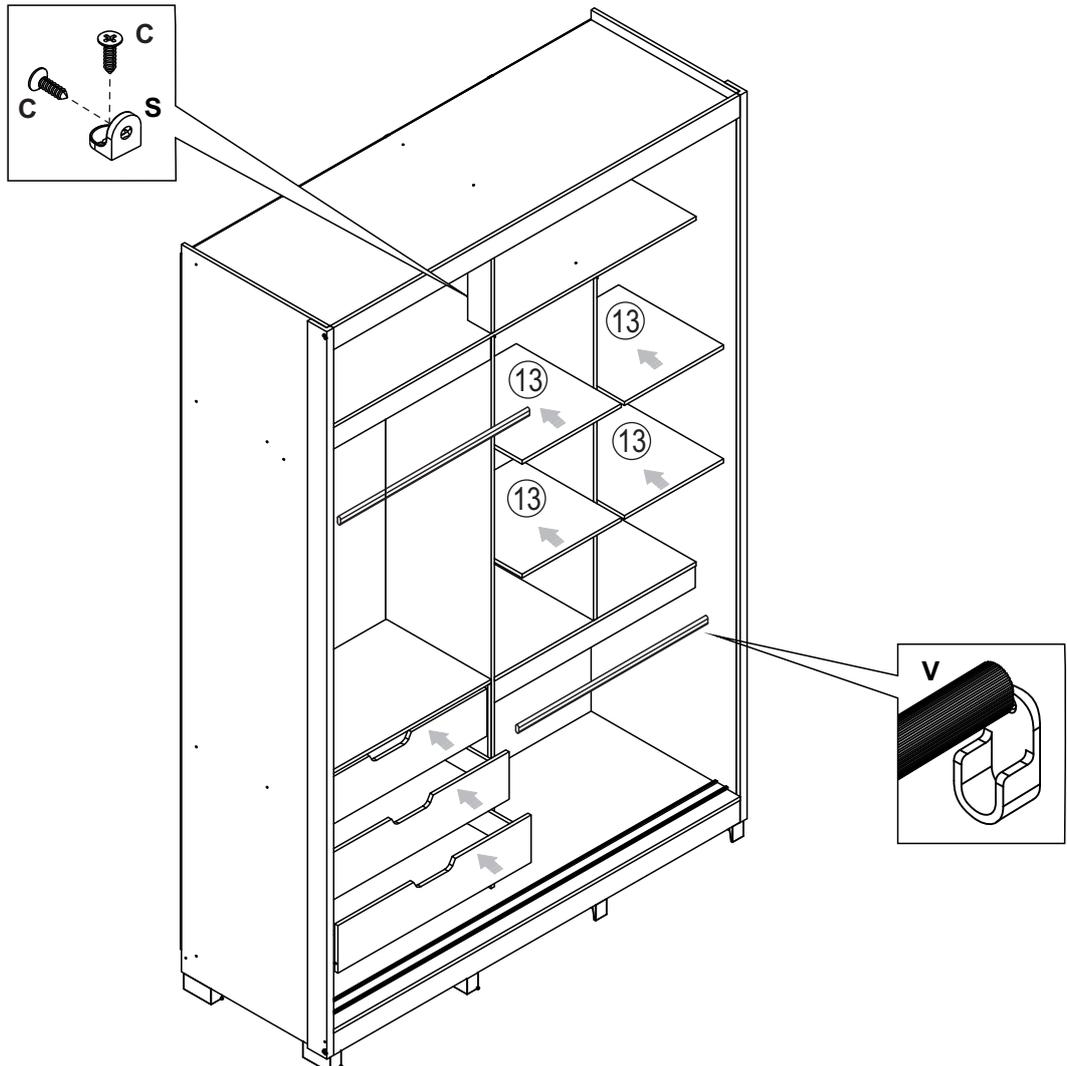


19 (2x)

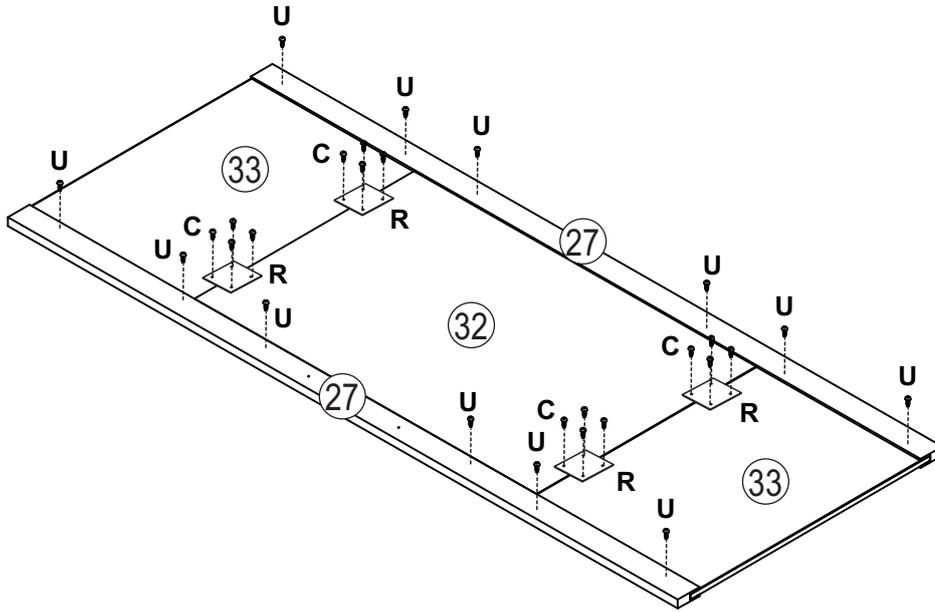


20 (2x)

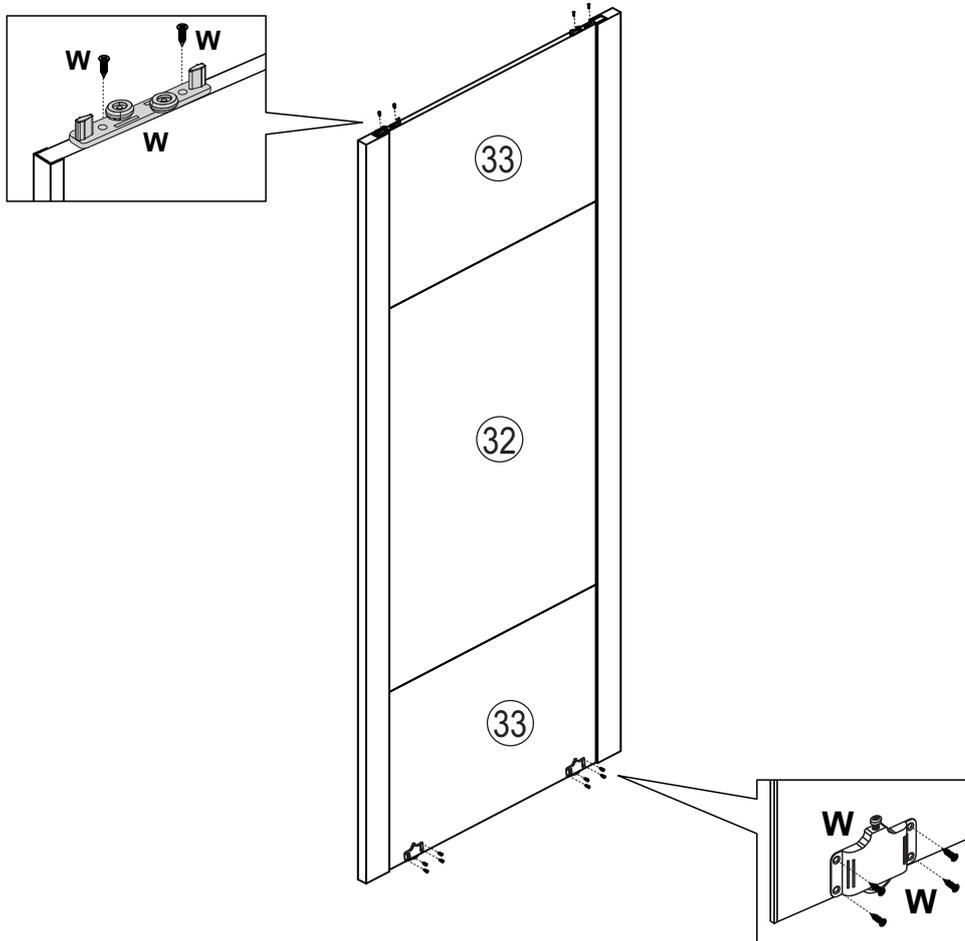


Opcional

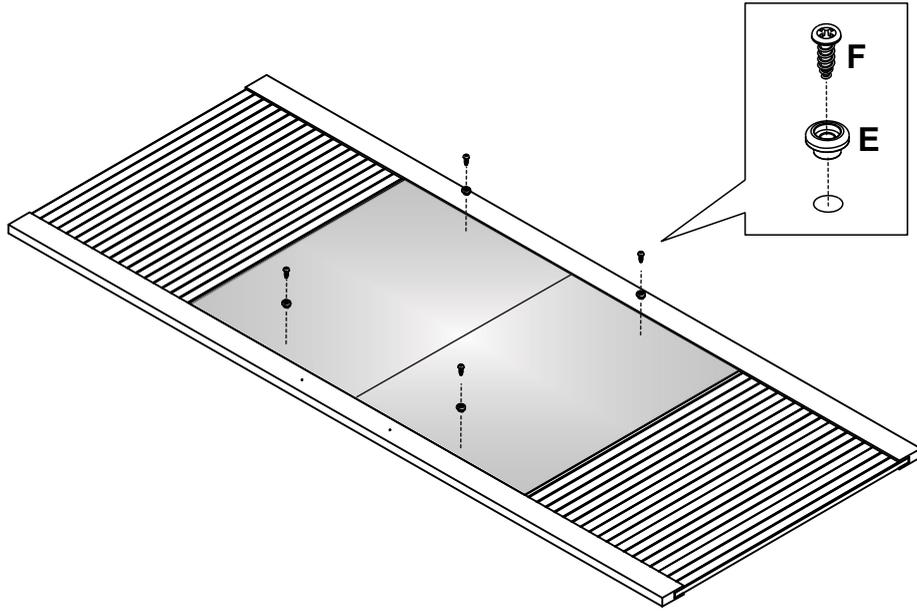


21

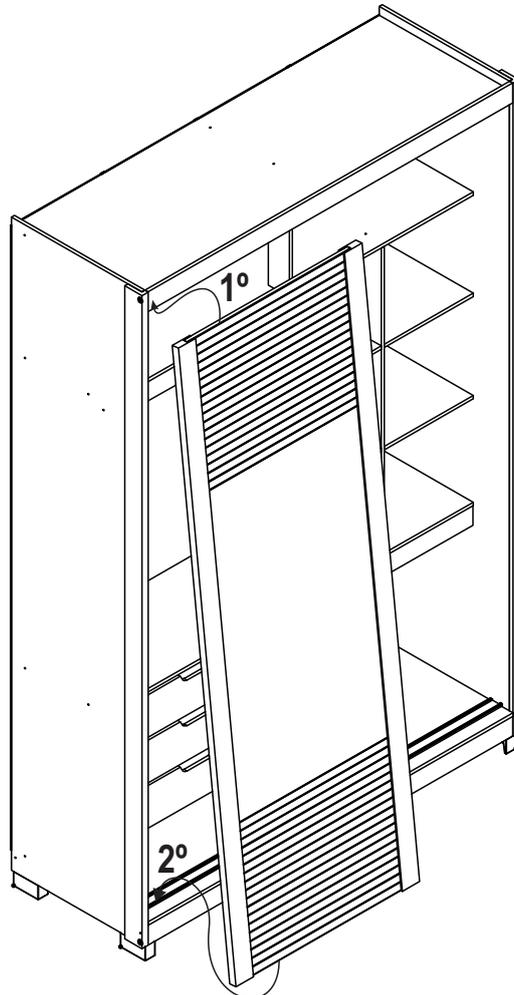

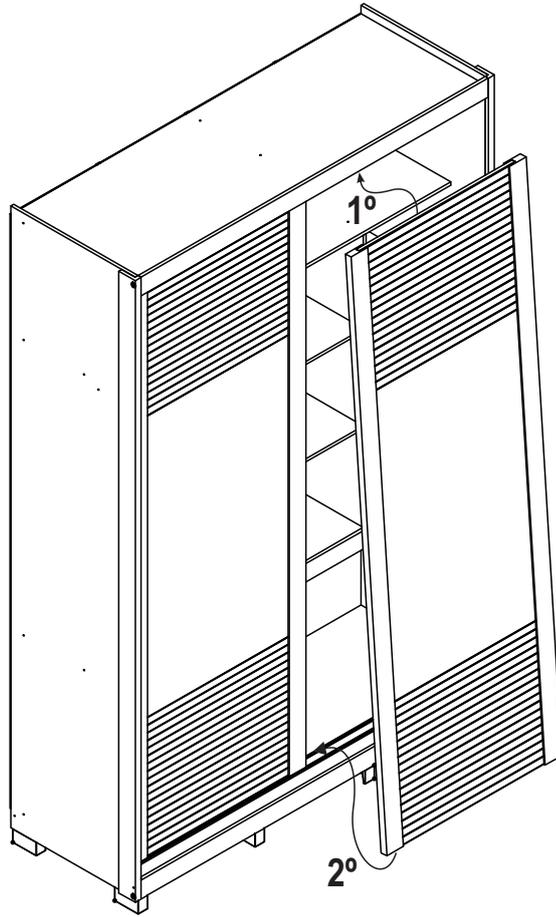

Opcional

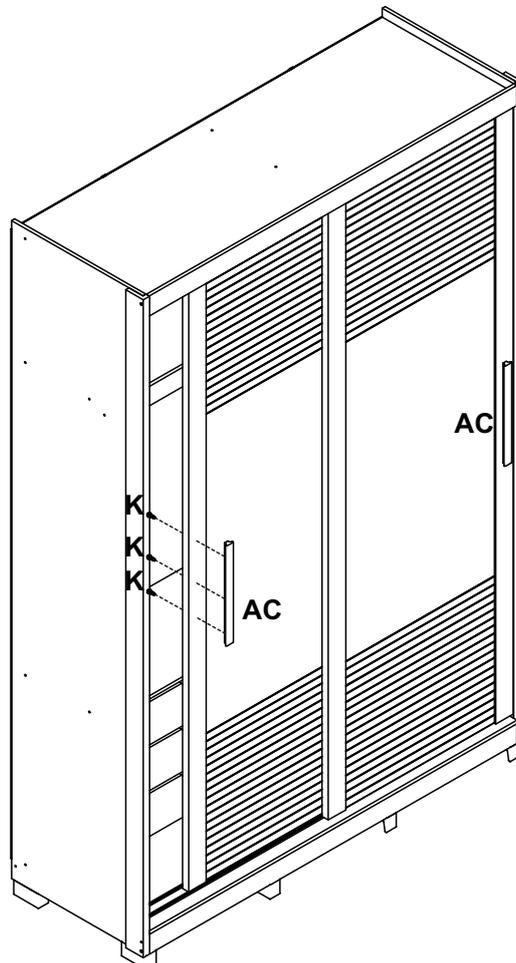

casamia