




yes casa
madeiramadeira

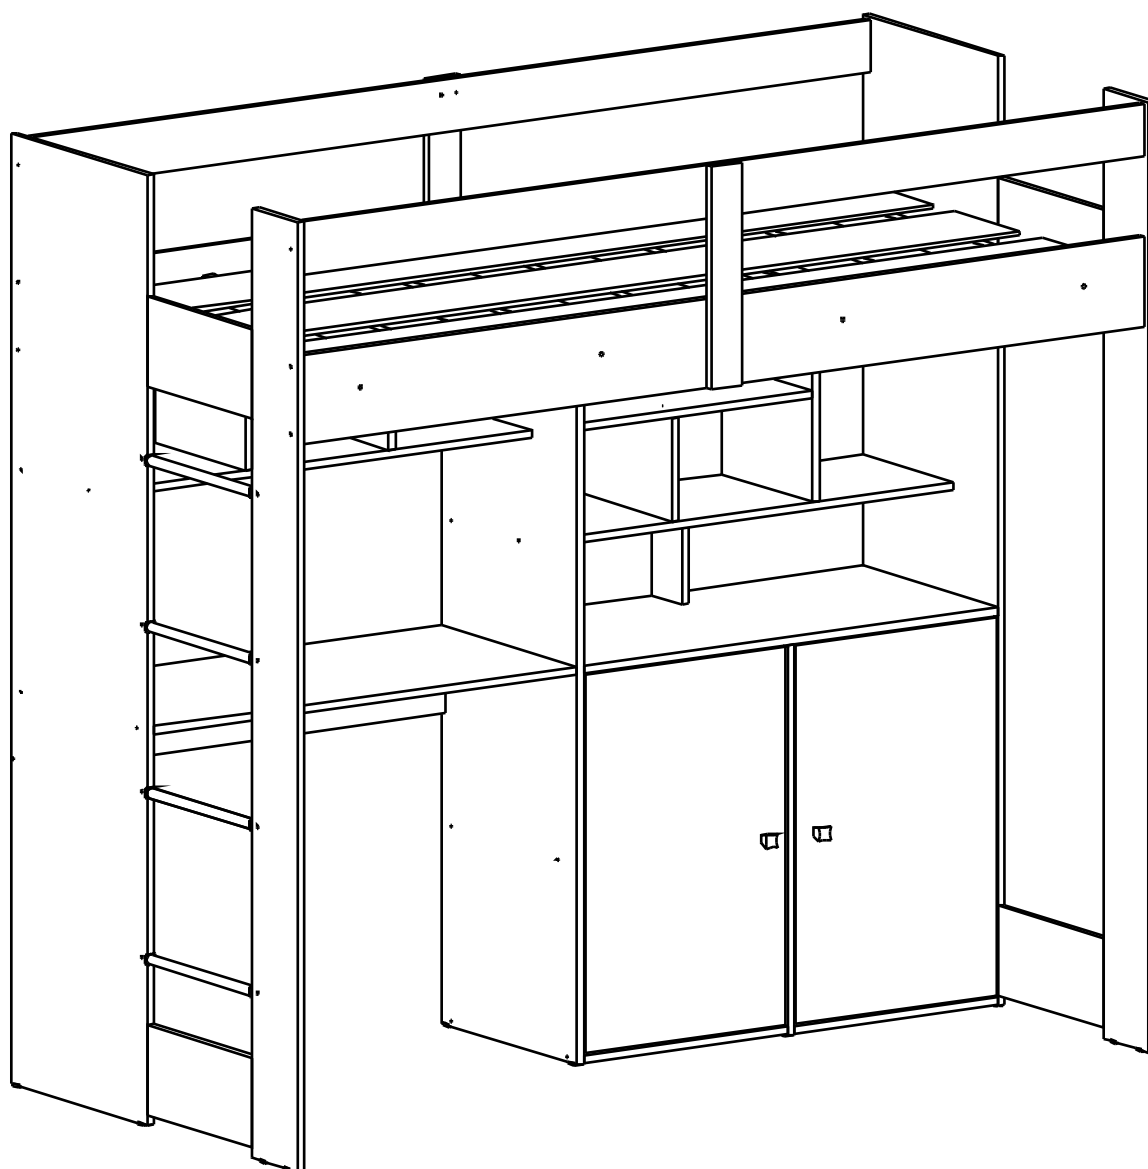

REF.CM-1234

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



IMPORTANTE !!!

PARA A MONTAGEM RECOMENDA-SE UM PROFISSIONAL

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Peseira Maior Direita	1	1800	450	FF 15
02		Peseira Maior Esq	1	1800	450	FF 15
03		Peseira Menor Direita	1	1800	150	FF 15
04		Peseira Menor Esq	1	1800	150	FF 15
05		Divisão (1)	1	1373	450	FF 15
06		Divisão (2)	1	740	450	FF 15
07		Divisão (3)	1	407	300	FF 15
08		Divisão (4)	2	196	300	FF 15
09		Divisão (5)	1	196	300	FF 15
10		Tampo Escrivantina	1	948	450	FF 15
11		Tampo Balcão	1	927	450	FF 15
12		Base Inferior	2	456	450	FF 15
13		Base Interm (1)	1	948	300	FF 15
14		Base Interm (2)	1	927	300	FF 15
15		Base Interm (3)	1	613	300	FF 15
16		Prateleira	3	456	434	FF 15
17		Prot Lateral Maior	2	1890	170	FF 15
18		Prot Lateral Menor	2	1890	100	FF 15
19		Ref Horiz Peseira	4	350	170	FF 15
20		Pilastra Suporte	2	422	70	FF 15


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
21		Porta	2	717	450	FF 15
22		Travessa	1	948	150	FF 15
23		Trav Sup Barra	2	1800	70	FF 15
24		Suporte Prateleira	1	196	100	FF 15
25		Barra do Lastro	7	891	45	MDF 25
26		Lastro	3	1820	220	MDF 9
27		Costa	2	947	369	HDF 3








Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;










LISTA DE PEÇAS

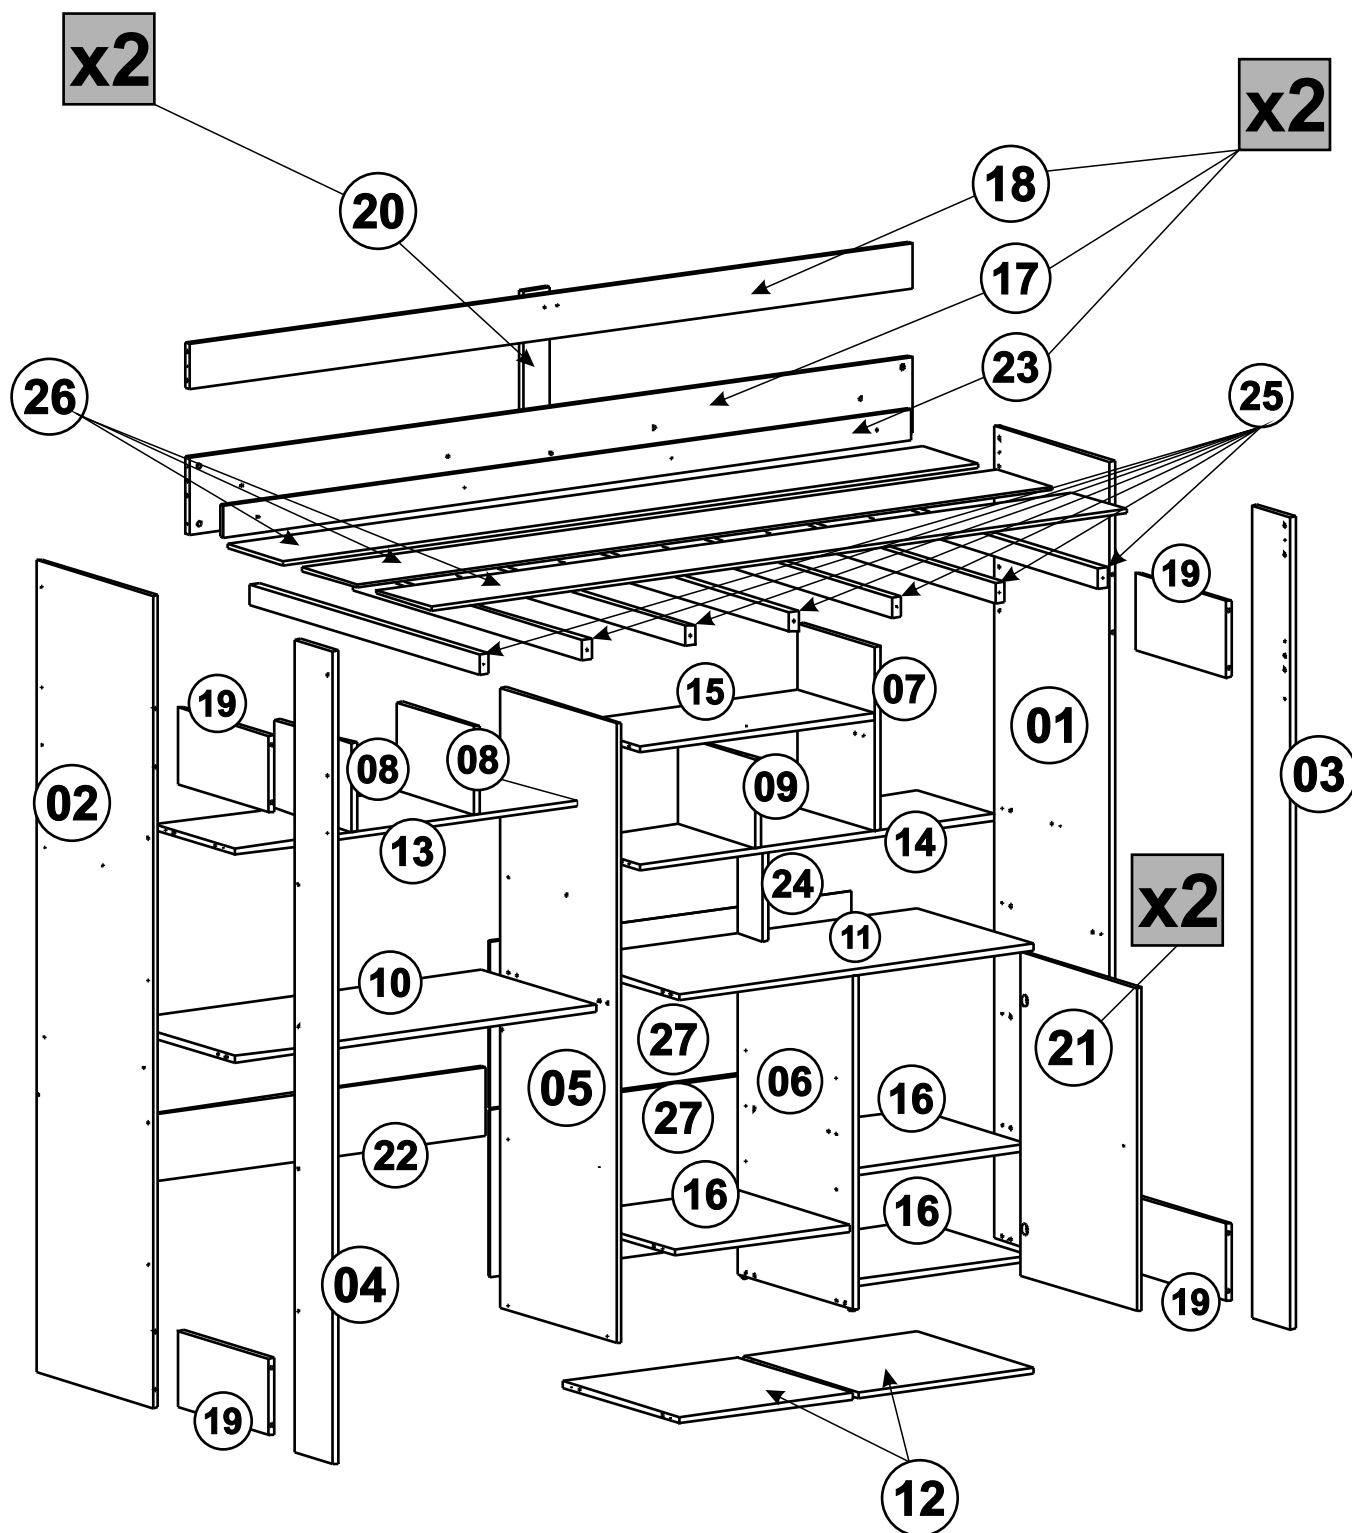


LISTA DE FERRAGEM

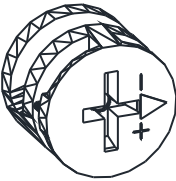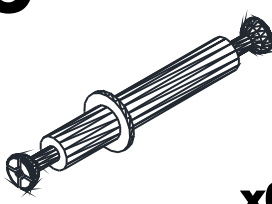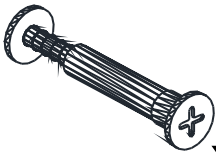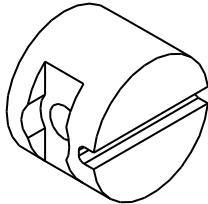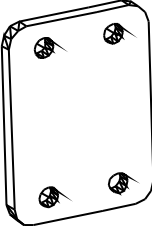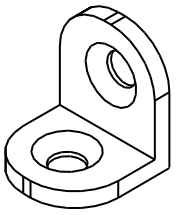A  x14 Tambor Minifix 15x12mm	B  x06 Parafuso Minifix	C  x04 Pino Minifix Duplo	D  x08 Parafuso Est 7,0x50 mm
E  x08 Par de União 5,0x16,5 mm	F  x08 Porca Cil Plás 12x09mm	G  x41 Parafuso 4,5x50mm CC	H  x29 Parafuso 4,0x25mm CC
I  x02 Parafuso 5x40mm CF	J  x08 Parafuso 4,5x50mm CF	K  x02 Parafuso 3,5x25mm CF MP	L  x08 Parafuso 5,0x25mm CP
M  x46 Parafuso 3,5x14mm CP	N  x07 Cavilha 8x50mm	O  x74 Cavilha 8x30mm	P  x08 Cavilha 8x20mm
Q  x08 Prego 12x12	R  x34 Prego 10x10	S  x04 Chapa Reta 4 Furos	T  x04 Chapa «L» Zamack


LISTA DE FERRAGEM

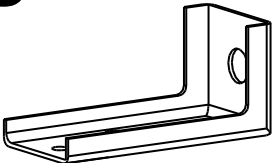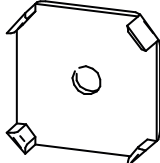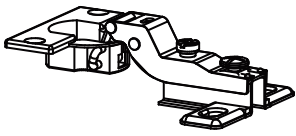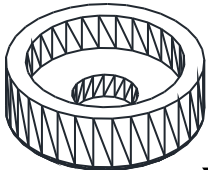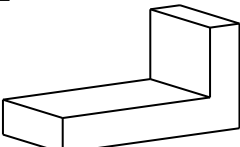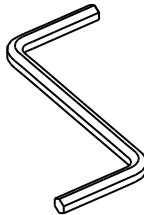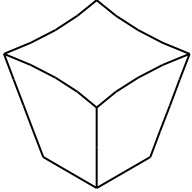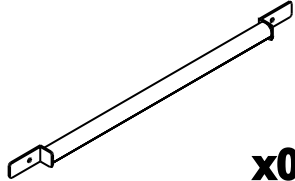U  x02 Suporte Aéreo Reforçado	V  x04 Garra Costa	X  x04 Dobra. Super-Curva Ø26mm	Y  x08 Sapata
Z  x02 Capa Suporte Aéreo	£  x01 Chave Allen Z 3mm	&  x02 Puxador Ponto Cinza	*  x01 Perfil "H" 500mm
§  x04 Tubo 446x20x20 mm	#  x02 Bucha 6x35mm		


Para a montagem do produto você vai precisar de:

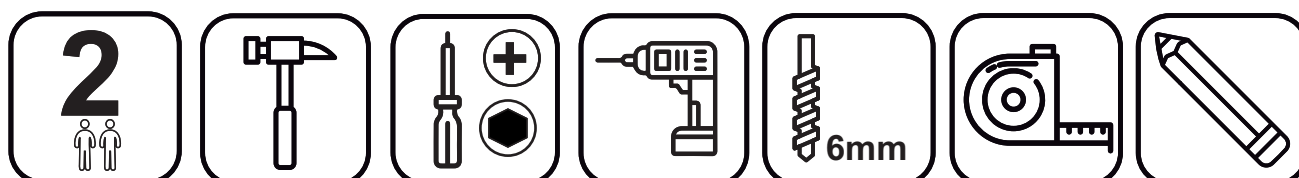


- 01** Introduzir pino minifix (B) no furo 50x 12 das peças (1) e (2) .

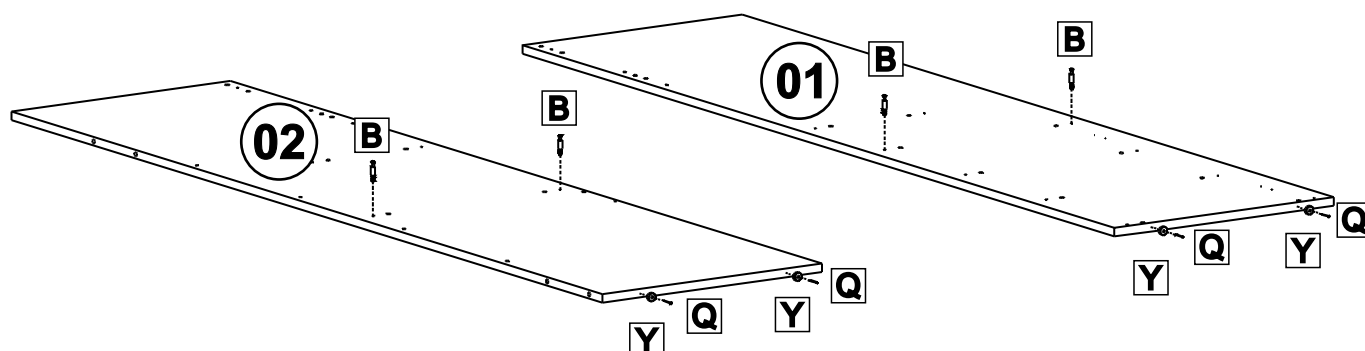

- 02** Fixar a base (15) , atentar para lado correto

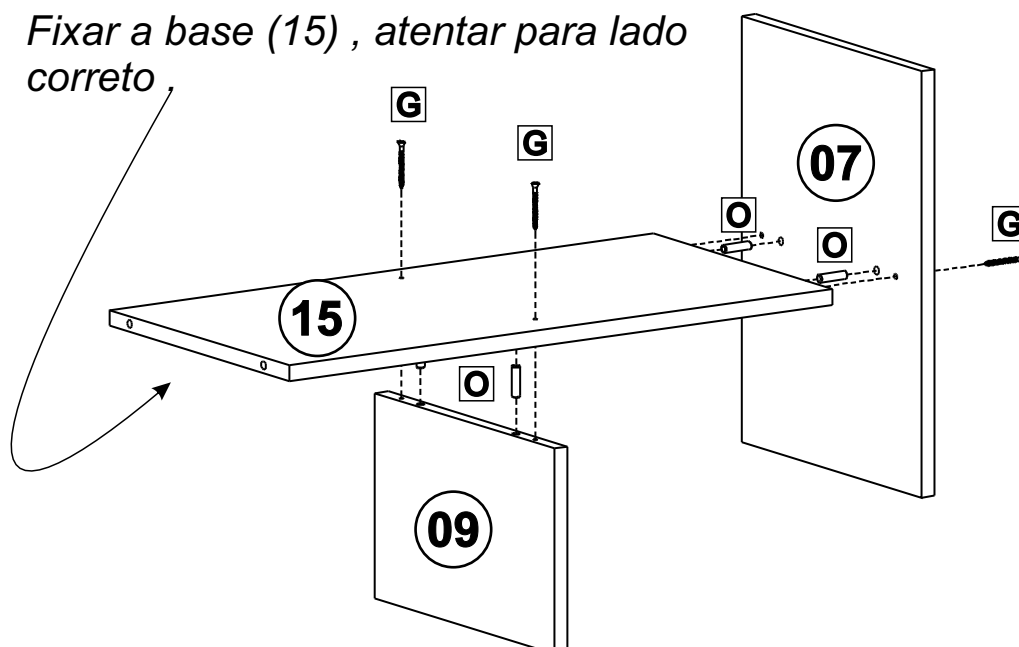


03


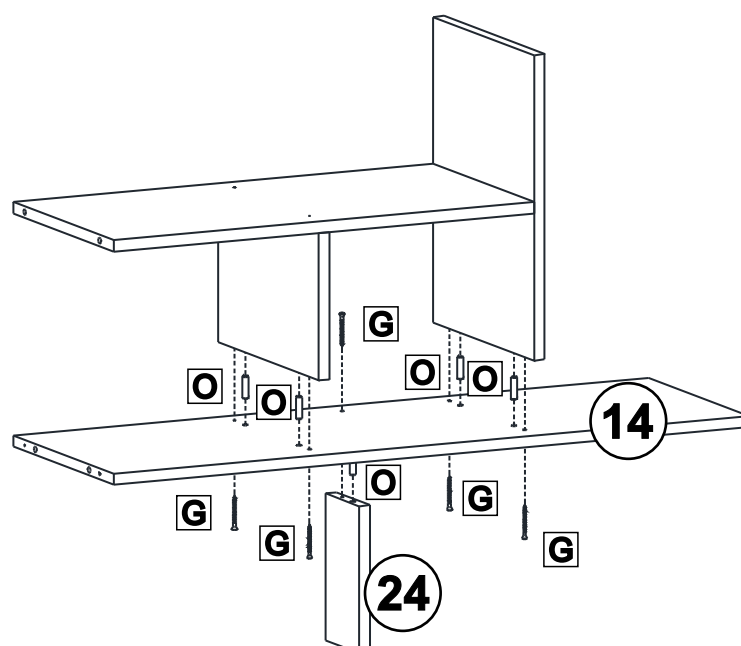


04

*Introduzir minifix no tampo (11) nos furos
5 Ø x 11.*


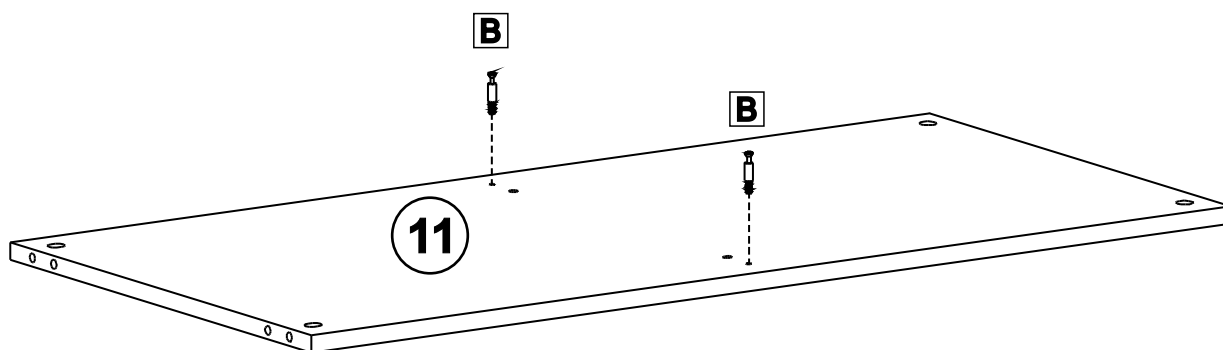
**05**

*Fixar a divisão (6), atentar
para o lado correto.*

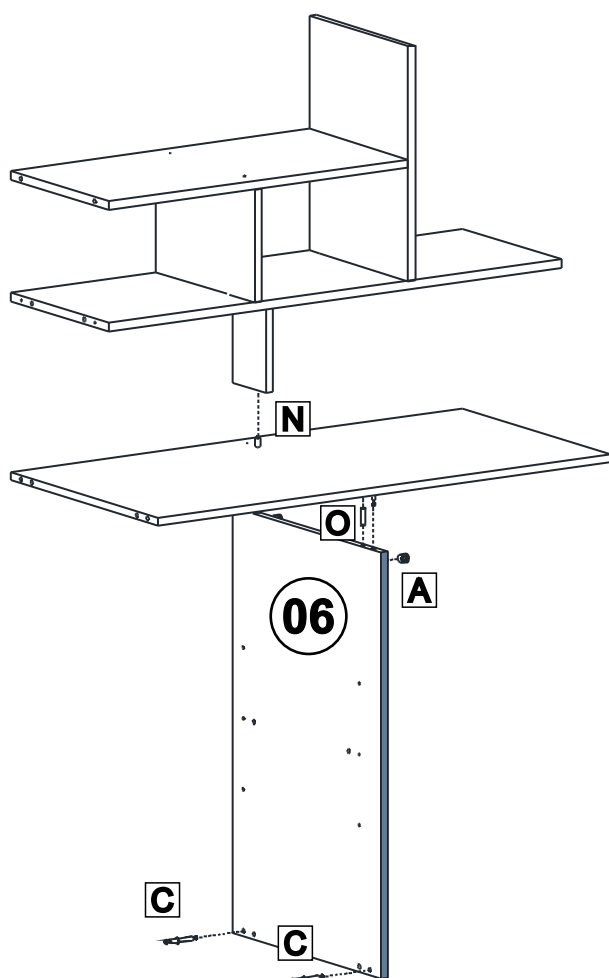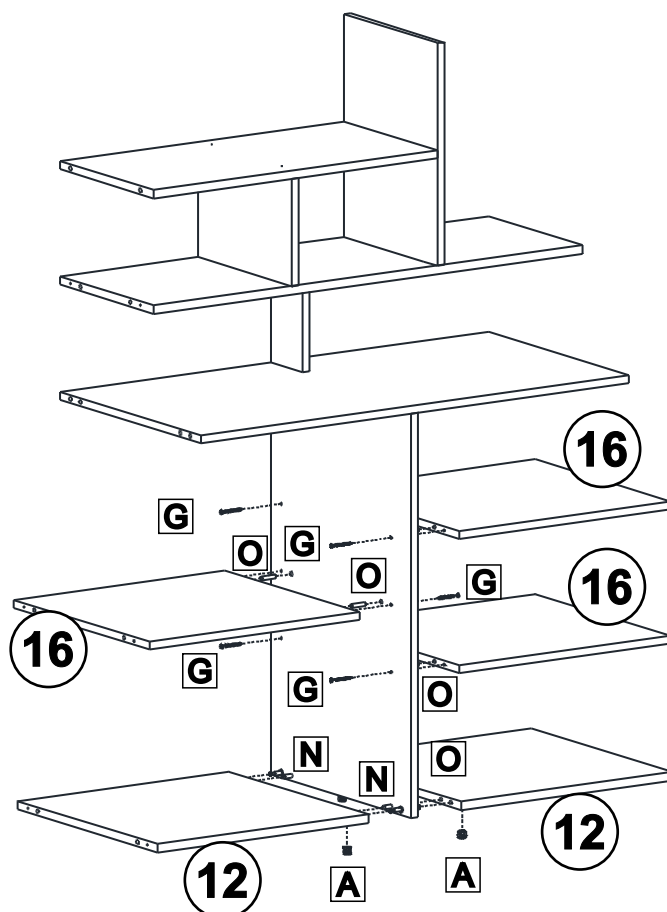
**06**

07


Introduzir minifix duplo na divisão , as marcações das portas devem ficar para o lado direito .

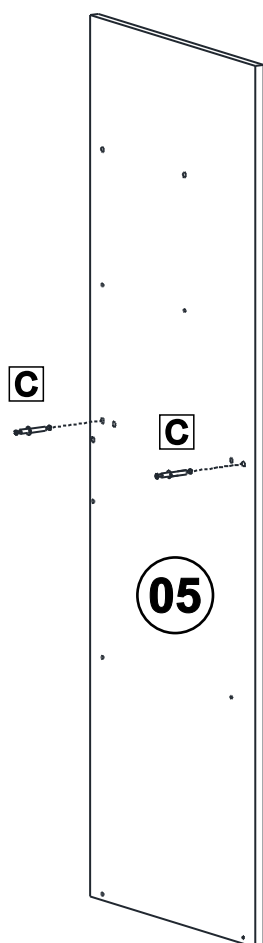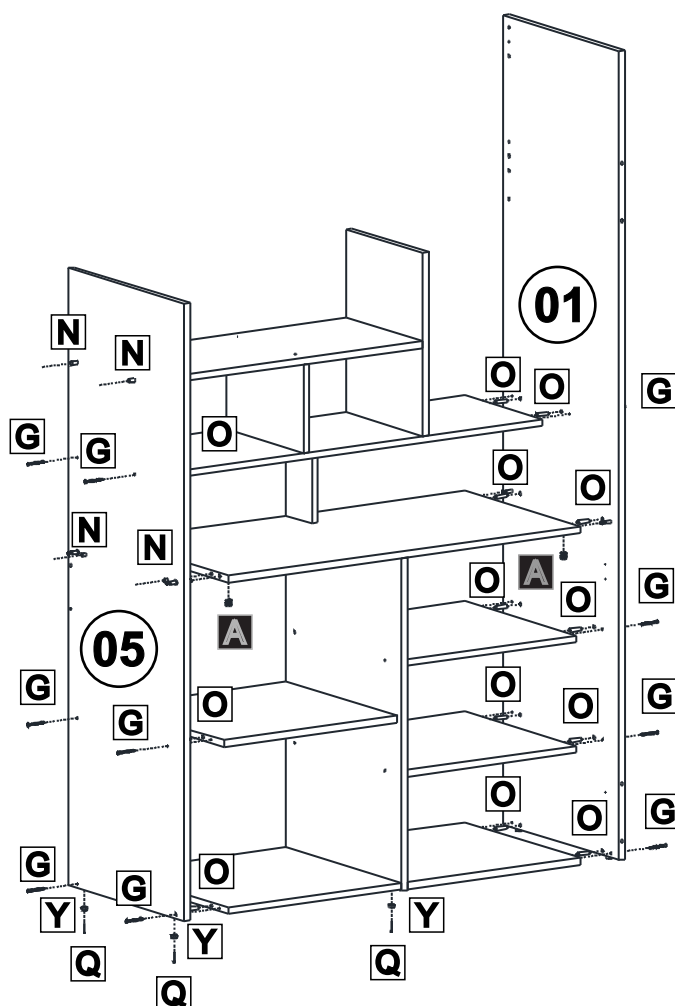**08****09**


Fixar as costas do móvel , na parte central com garra (V) lado esquerdo e com perfil «H» (*) do lado direito .

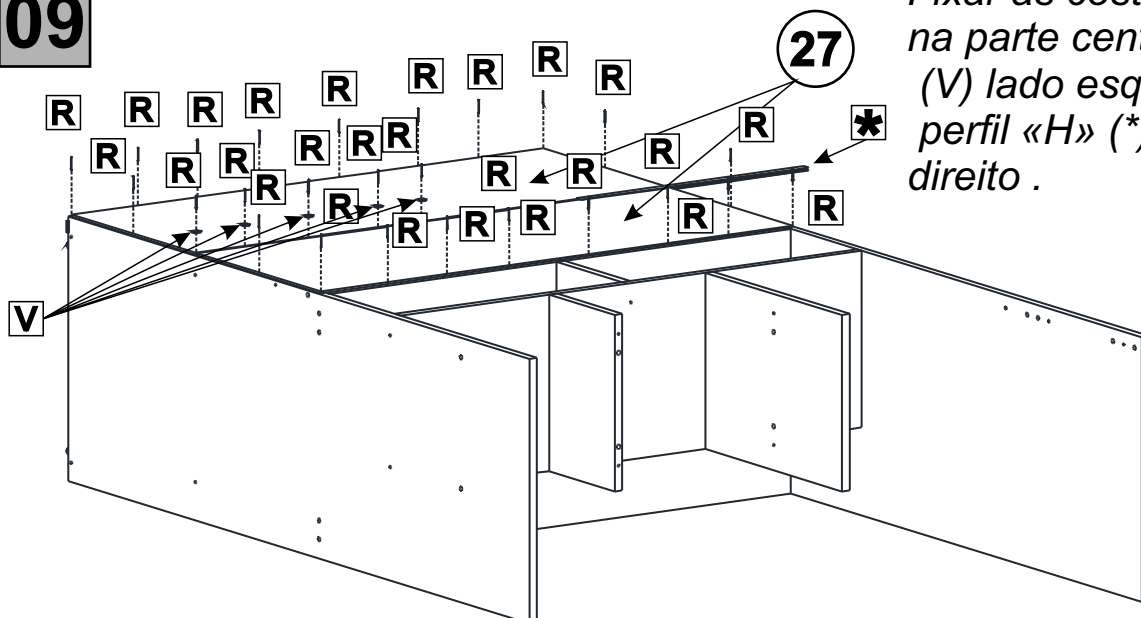

10

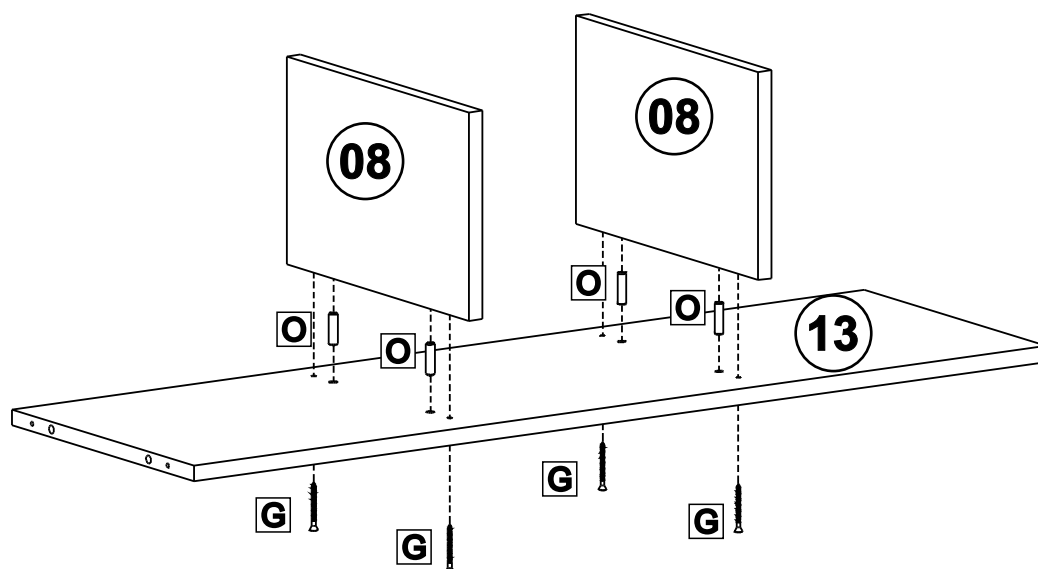


11

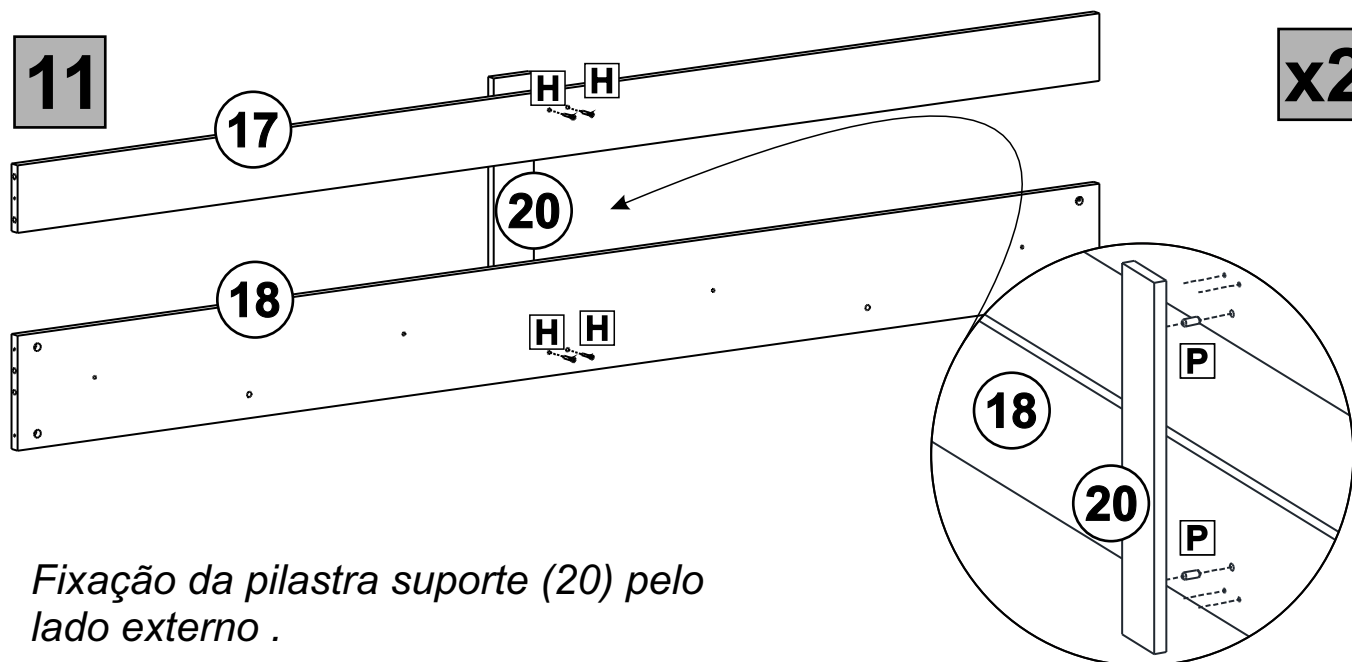


Fixação da pilastra suporte (20) pelo lado externo .


12

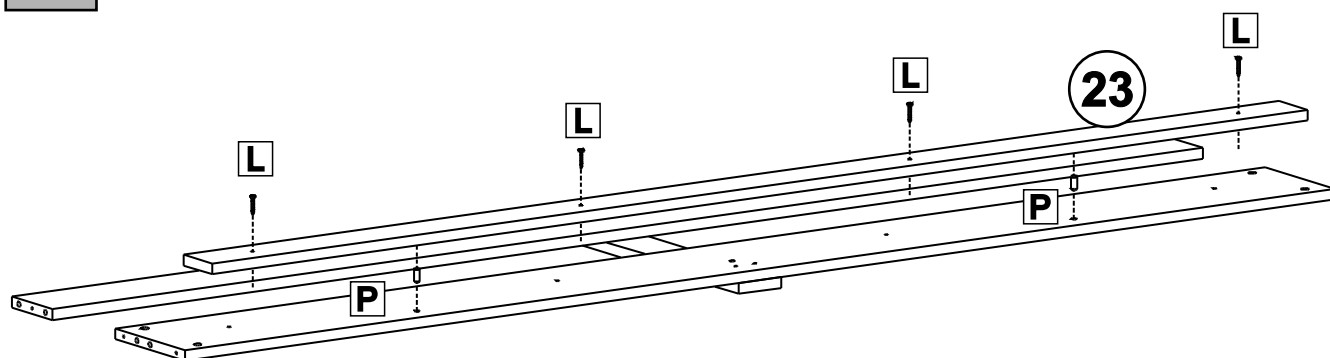


13

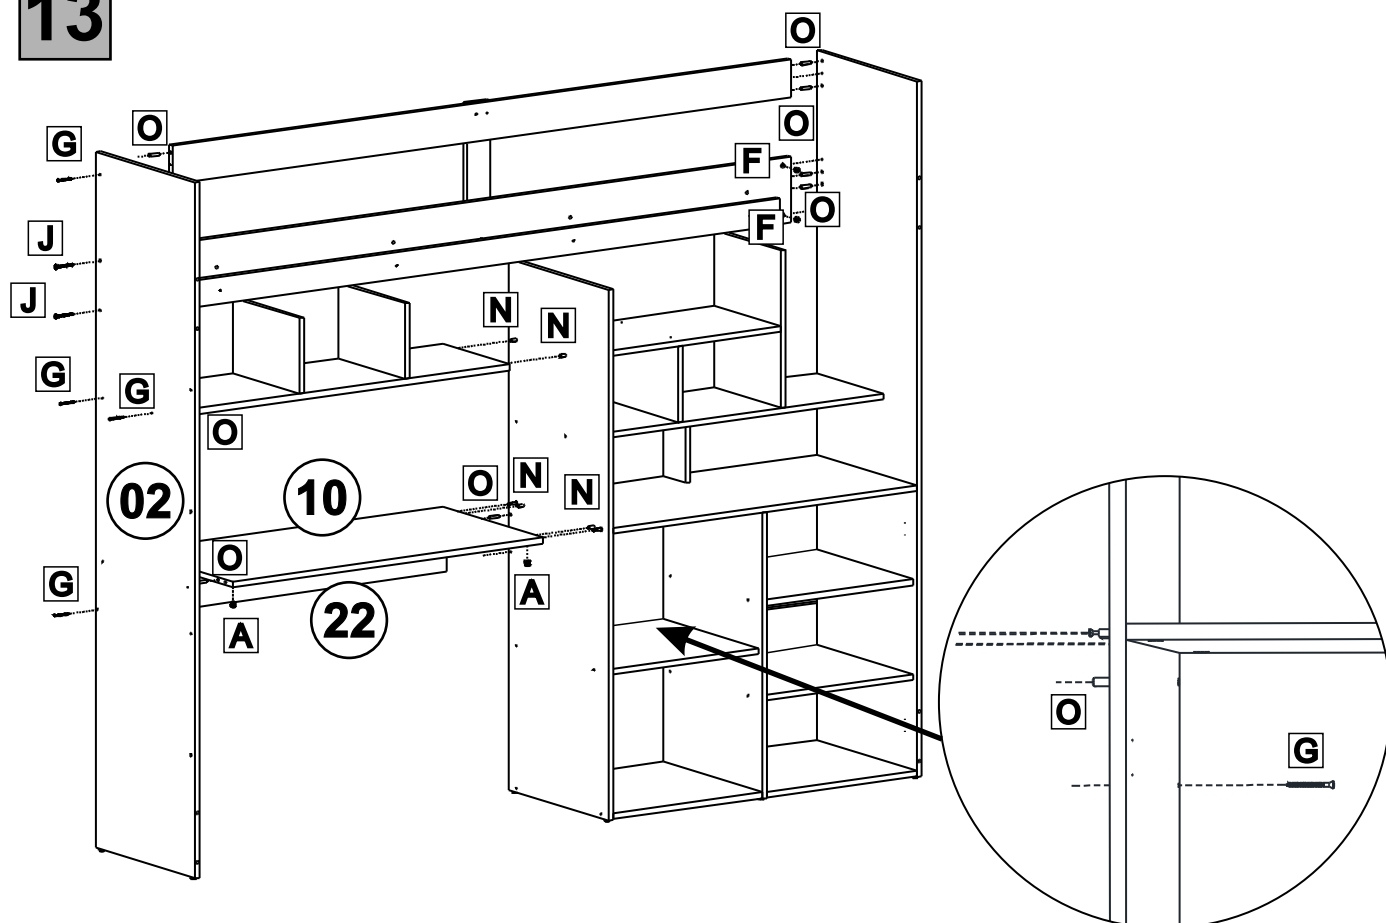


14

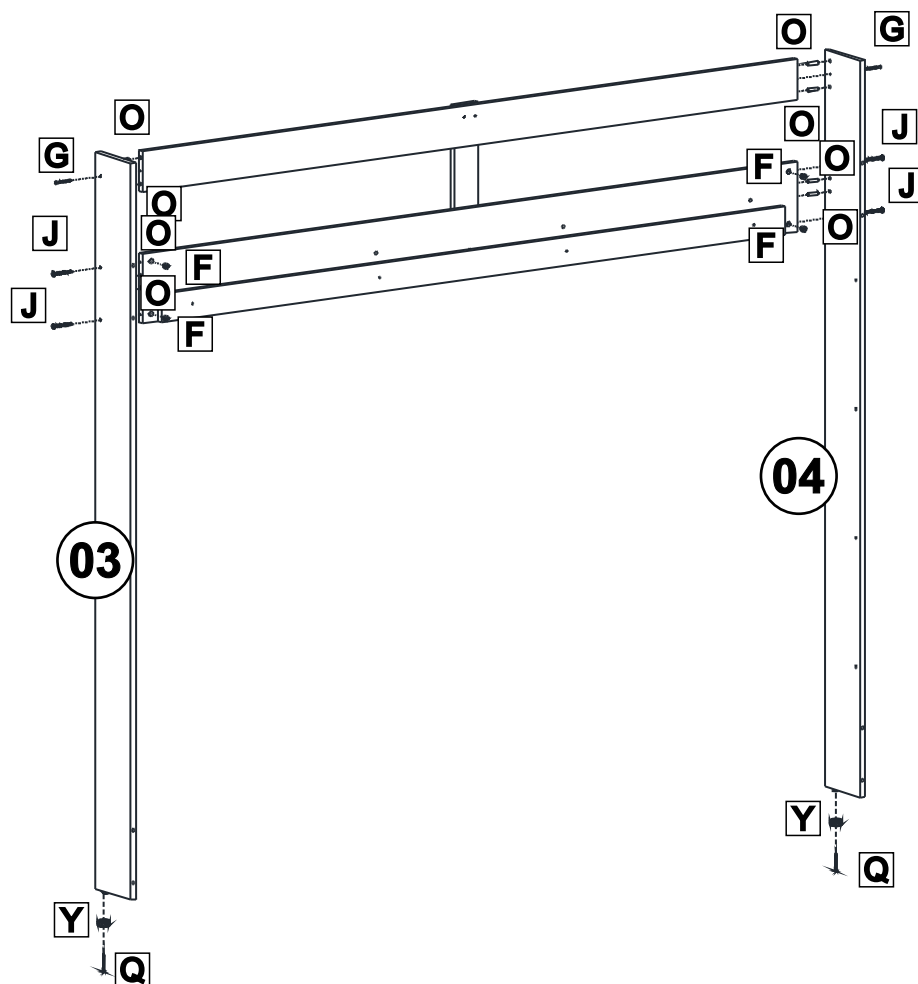



15

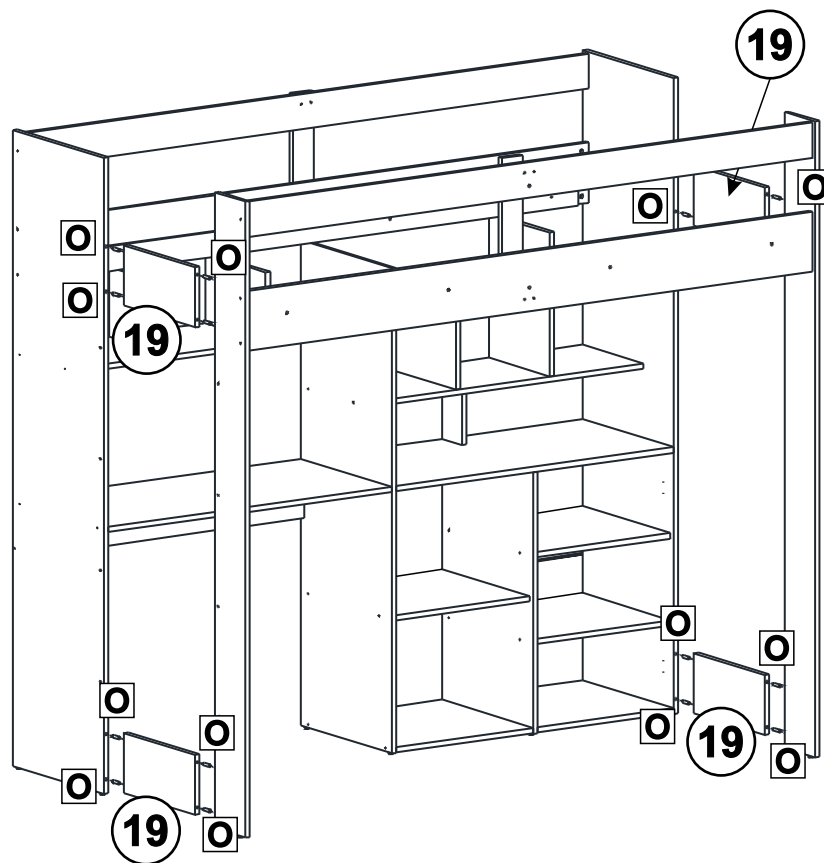


16

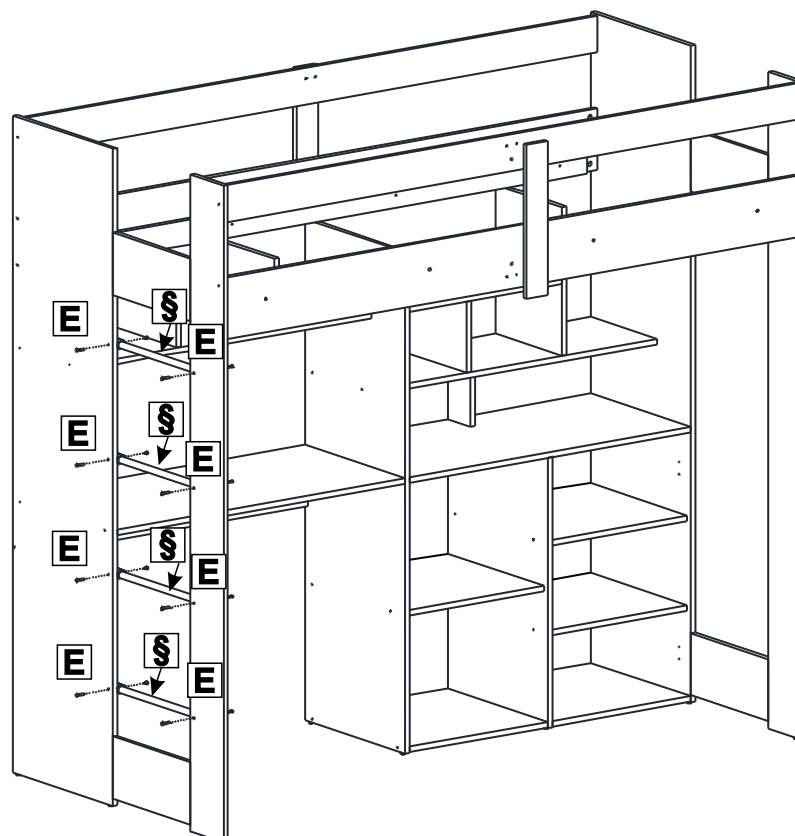


17

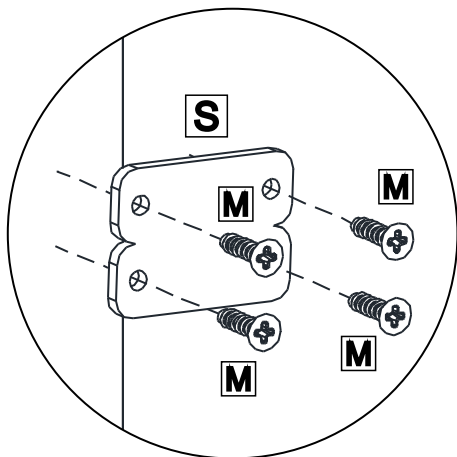
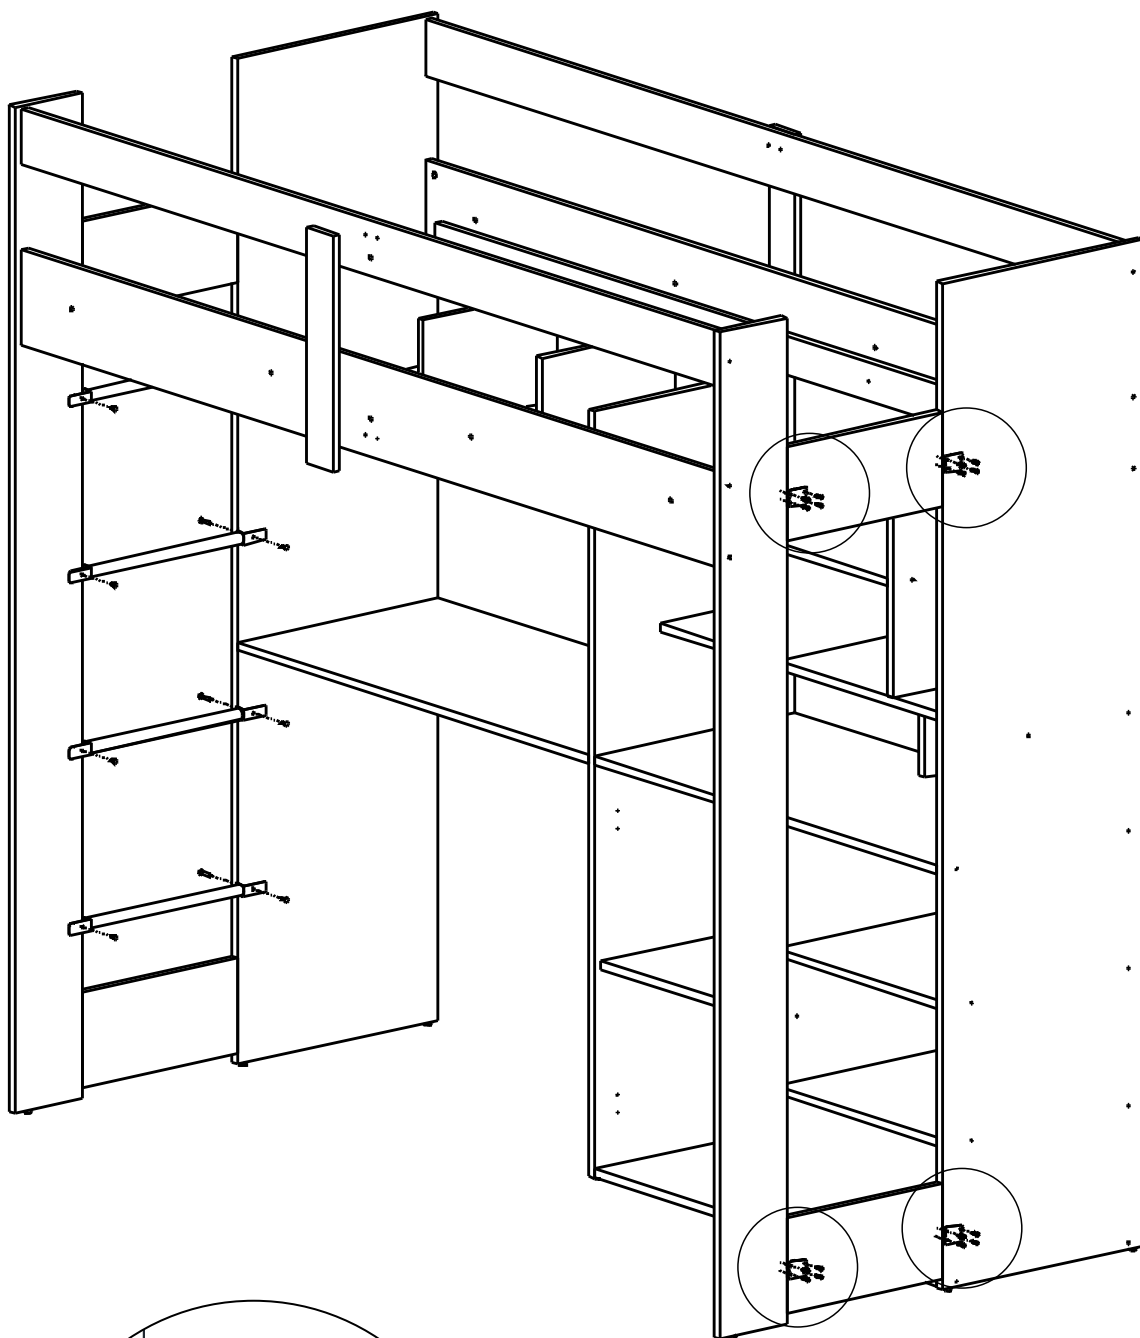


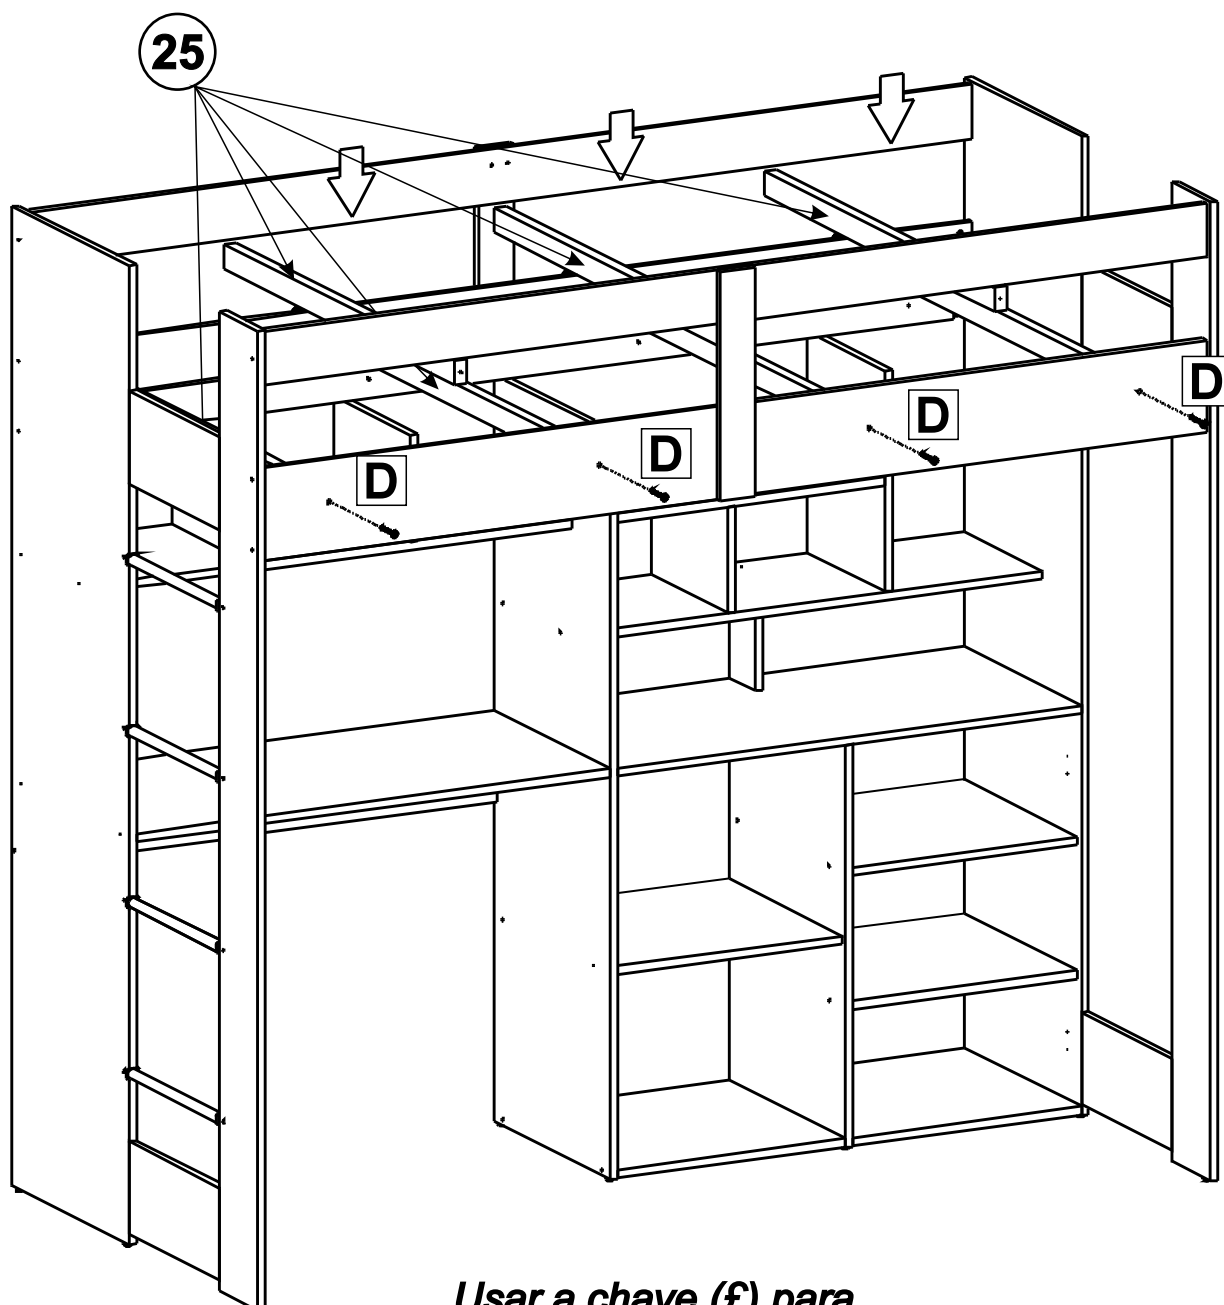


*Usar a chave (£) para
introduzir os parafusos
(D) .*

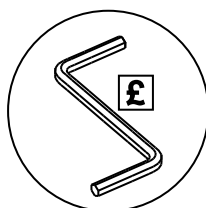



19

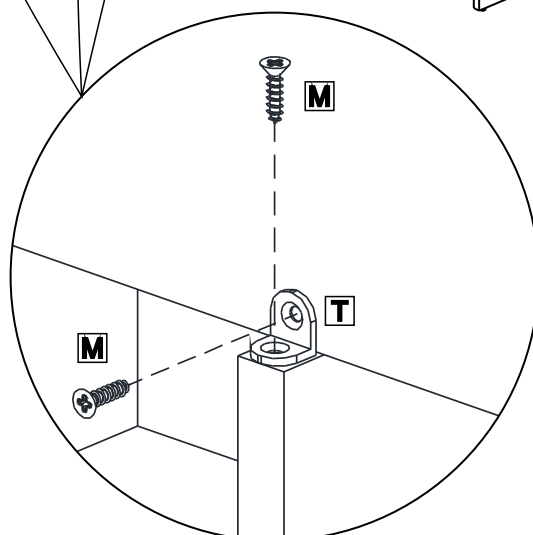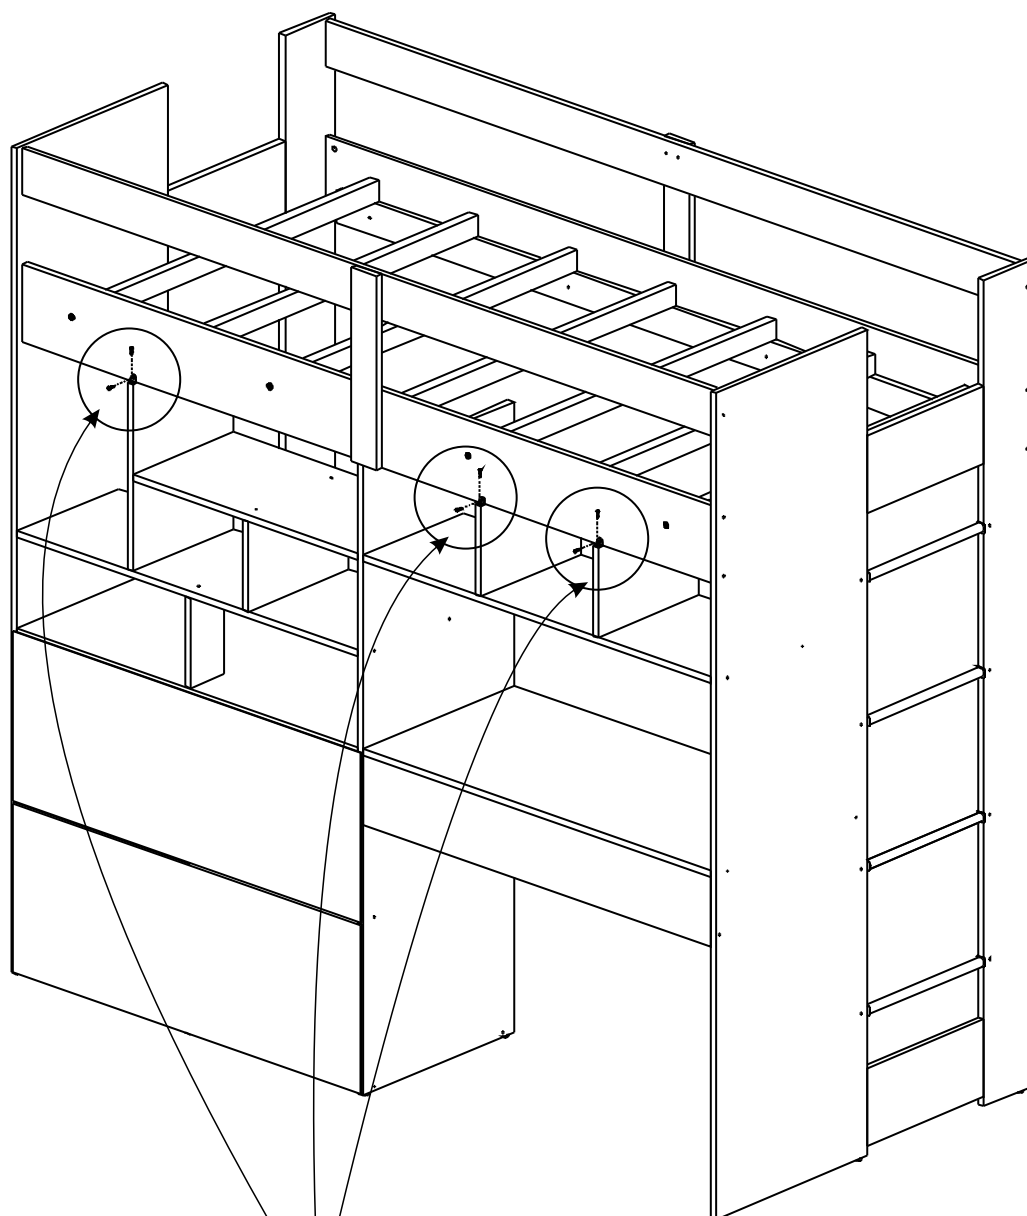


20

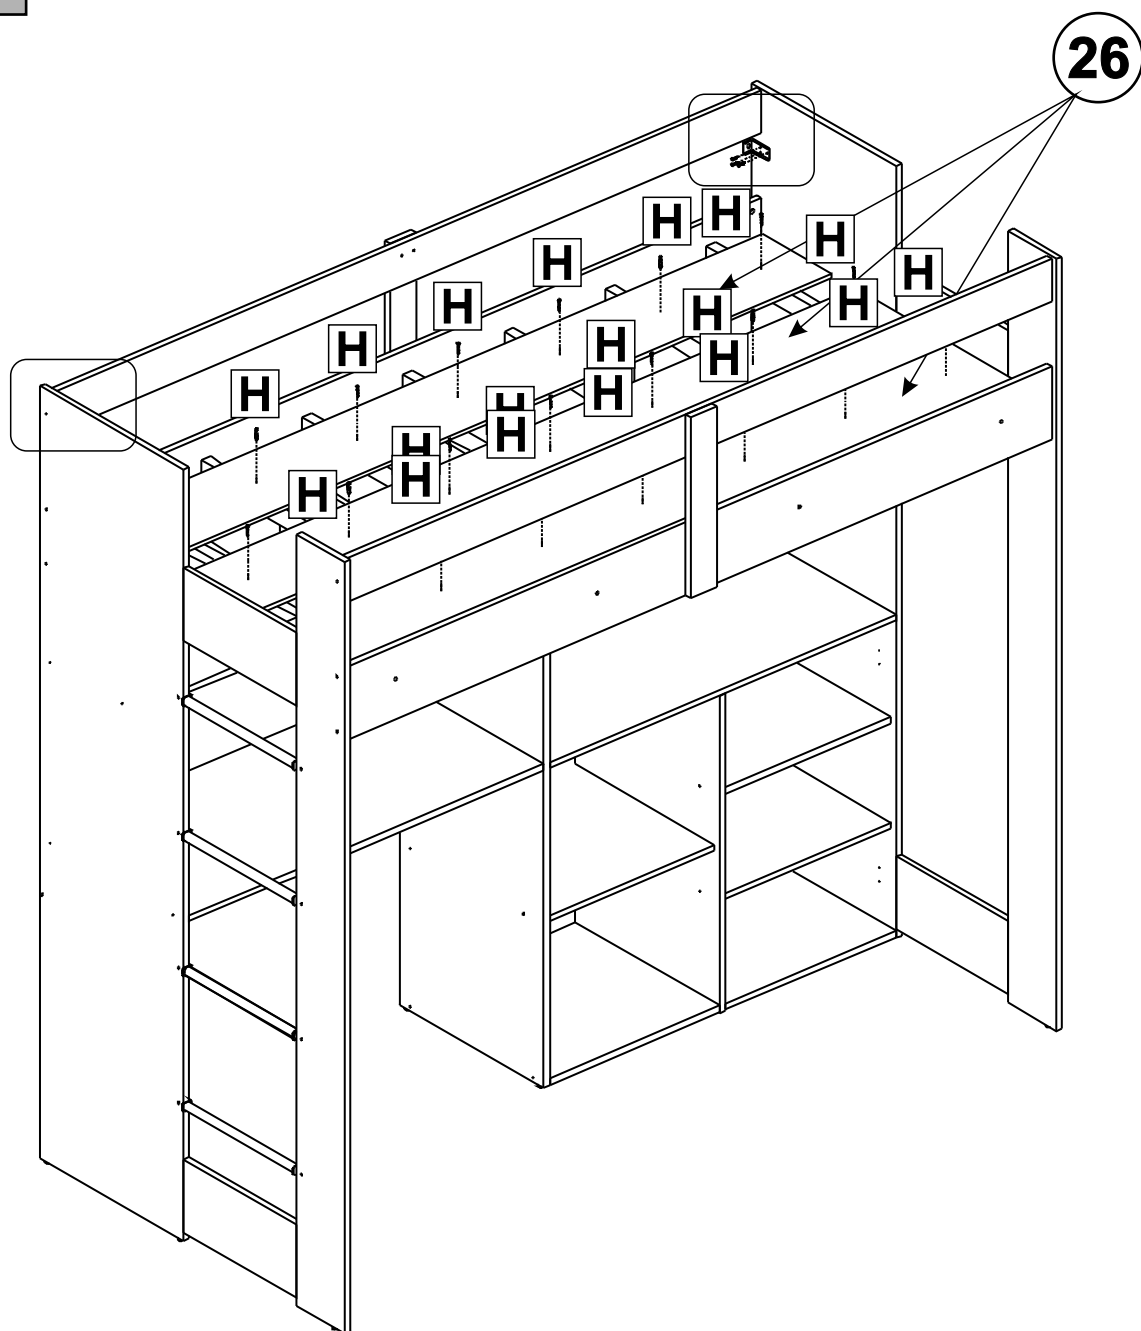



FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

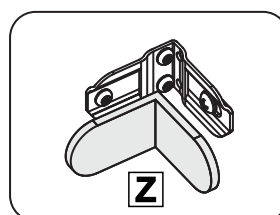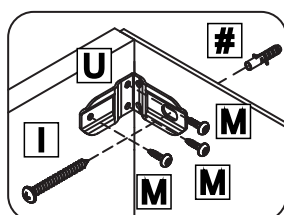

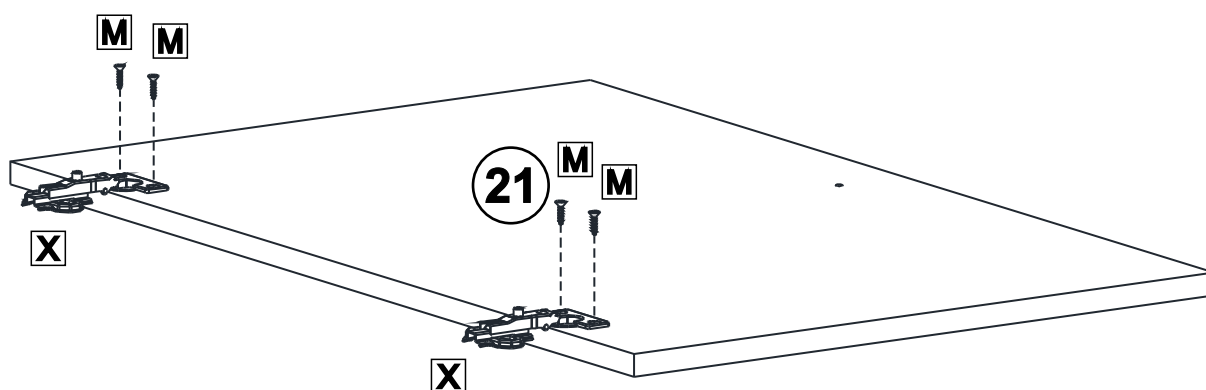
21**x2****22**

Fixar as portas nas marcações da lateral (1) e na divisão (5) .

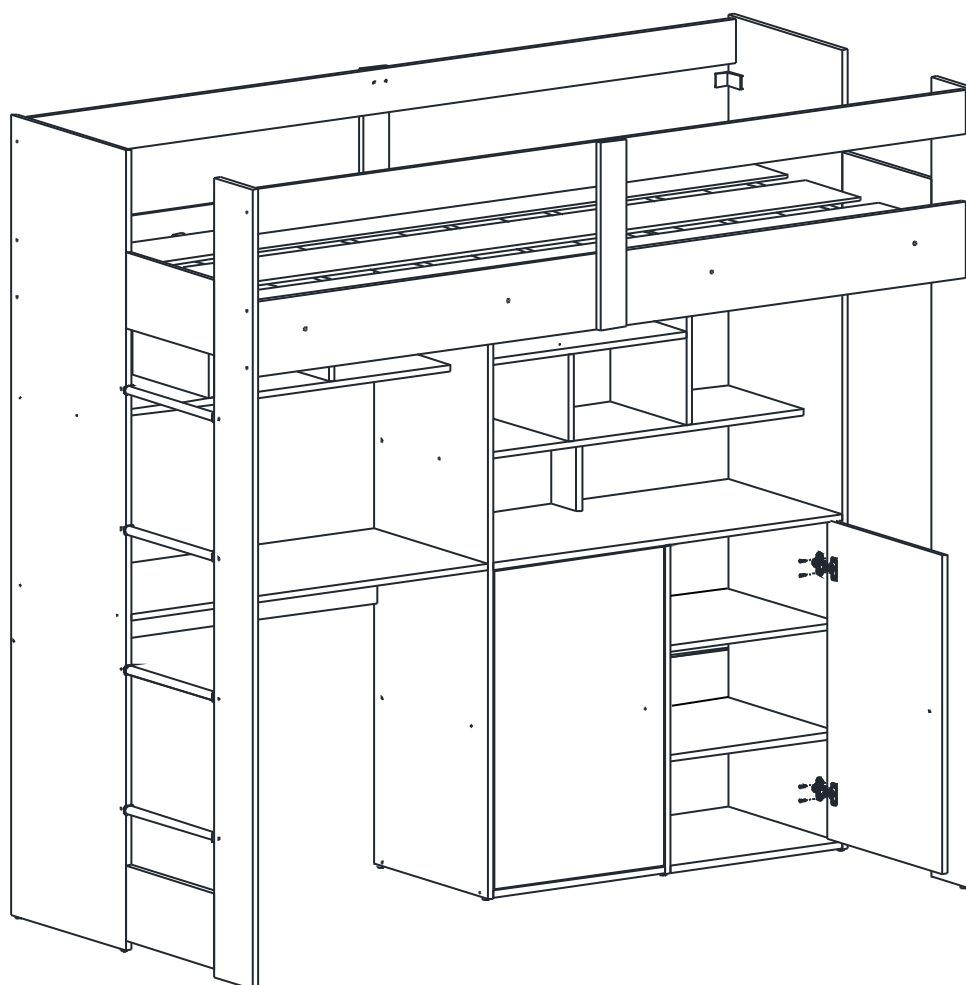

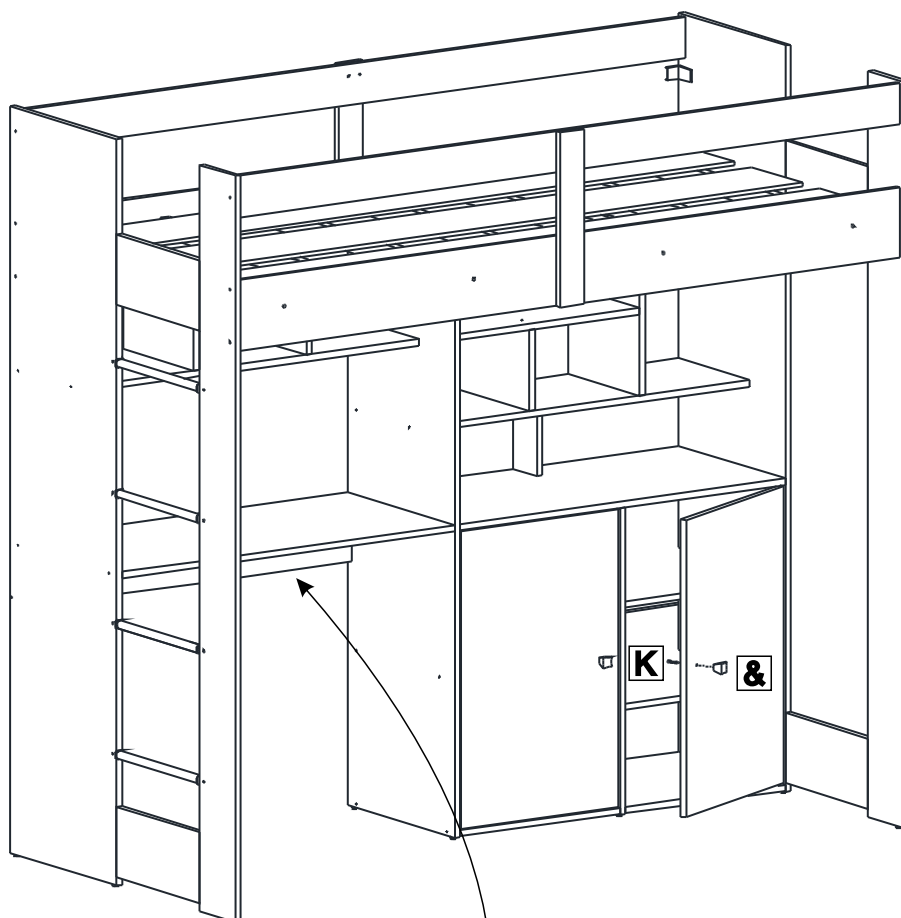

Fixar o tampo (10) com a travessa (22) na parte inferior .

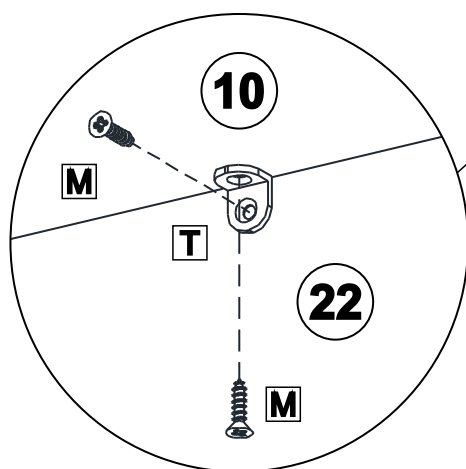

REGULAGEM DA PORTA

