



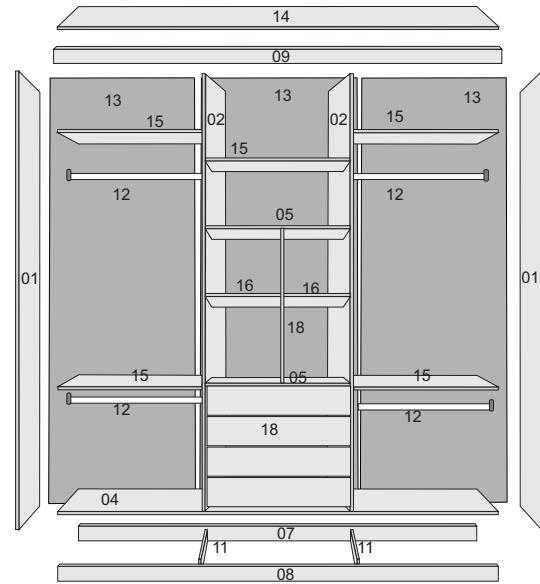

MANUAL DE MONTAGEM

14/02/2025 E

CAPRI

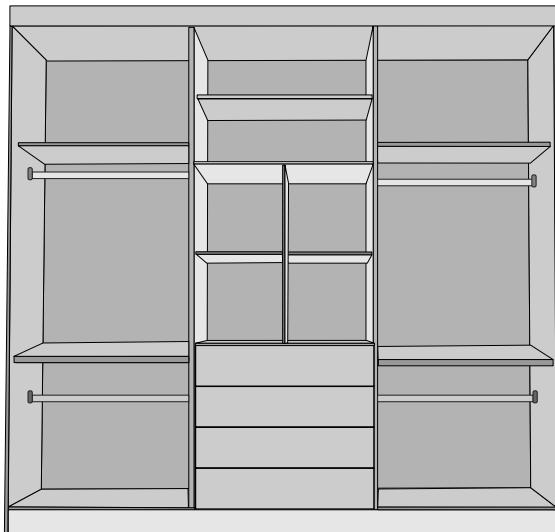

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Movelaria Rufato Ltda.**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Movelaria Rufato Ltda** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada.

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Movelaria Rufato Ltda** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes e perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A **Movelaria Rufato Ltda** não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

• Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Mau uso e batida de peças;
- Avaria de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligéncia ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;
- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados quanto às suas intervenções. Caso os móveis móveis, especialmente aquela em que o produto foi adquirido, na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:





TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa **Movelaria Rufato Ltda** em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor _____

TABELA DE FERRAGEM

A	CÓD:5057  PARAFUSO CAB. FLANG. 4,0 X 40	48 UN	J	CÓD:15442  GARRA PARA FUNDO	40 UN
B	CÓD:3965  PARAFUSO CAB. CHATA 3,5 X 30	22 UN	K	CÓD:24415  SUPORTE DE CABIDE	08 UN
C	CÓD:15361  PARAFUSO CAB. FLANG 3,5 X 25	22 UN	L	CÓD:15479  DOBRADIÇA	22 UN
D	CÓD:15365  PARAFUSO CAB. CHATA 3,5 X 12	54 UN	M	CÓD:15437  CALÇO PARA DOBRADIÇA	22 UN
E	CÓD:15365  PARAFUSO CAB. FLANG 3,5 X 12	144 UN	N	CÓD:15351  CANTONEIRA DOIS FUROS	04 UN
F	CÓD:15383  PREGO 10 X 10	168 UN	O	IMB.15464 NATU.27334  SUPORTE PRATELEIRA	08 UN
G	CÓD:15419  CONECTOR DE MONTAGEM	14 UN	P	IMB.1475 NATU.27286  GIZ	01 UN
H	CÓD:15344  CAVILHA 6 X 30	24 UN	Q	IMB.1475 BRA.15446  TAPA FURO ADESIVO	18 UN
I	IMB:15462  SAPATA "L"	8 UN			

36150 - VOL ROUPEIRO CAPRI - LATERAL

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	36139	LATERAL ESQUERDA / DIREITA	UN	2	MDF	2280 X 540 X 12
2	36112	DIVISÃO	UN	2	MDF	2092 X 540 X 12
3	2752	REFORÇO FUNDO GAVETA	UN	4	MDF	350 X 25 X 15

36148 - VOL ROUPEIRO CAPRI - TAMPO

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
4	36111	BASE	UN	1	MDF	2370 X 540 X 12
5	36142	PRATELEIRA GAVETA/SUPERIOR	UN	2	MDF	782 X 540 X 15
6	36138	FUNDO DE GAVETA	UN	4	MDF	738 X 357 X 2,5
7	36108	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	2370 X 98 X 15
8	36109	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	2370 X 98 X 15
9	36136	MOLDURA	UN	1	MDF	2390 X 70 X 15
10	36145	TRASEIRO DE GAVETA	UN	4	MDF	727 X 80 X 15
11	36140	REFORÇO RODAPÉ	UN	2	MDF	450 X 98 X 15
12	36171	CABIDEIRO OBLONGO	UN	4	ALUMÍNIO	775
13	36144	FUNDO COSTA	UN		MDF	2160 X 797 X 2,5
14	36110	TAMPO	UN	1	MDF	2370 X 540 X 12

36151 - VOL ROUPEIRO CAPRI - COMPLEMENTO

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
15	36141	PRATELEIRA	UN	6	MDF	782 X 450 X 12
16	36143	PRATELEIRA MENOR	UN	2	MDF	385 X 450 X 12
17	178	CORREDIÇA TELESCÓPICA	UN	4	METAL	350
18	36137	FRENTE DE GAVETA	UN	4	MDF	790 X 170 X 15
19	3587	LATERAL DE GAVETA	UN	8	MDF	350 X 120 X 15
20	36157	KIT FERRAGEM	UN	1		

36154 - VOL ROUPEIRO CAPRI - PORTA

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
20	36146	PORTA MAIOR	UN	4	MDF	2105 X 393 X 15
21	3590	PORTA MENOR	UN	2	MDF	1403 X 393 X 15


36153 - VOL ROUPEIRO CAPRI - PUXADOR

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
22	36691	PUXADOR MAIOR	UN	4	MADEIRA	1.200
23	36692	PUXADOR MENOR	UN	2	MADEIRA	800
24	36693	PUXADOR DE GAVETA	UN	4	MADEIRA	220
	36666	KIT FERRAGEM	UN	1		


1813 - VOL CAIXA PÉS (OPCIONAL)

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
	27527	KIT PE C/4 - IMBUIA/NATURALLE	UN	1	PLÁSTICO	70 X 70

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (OBS: NÃO SERÃO FORNECIDAS)

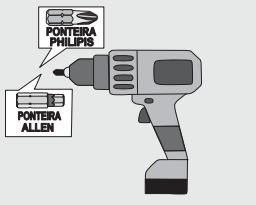

PARAFUSADEIRA

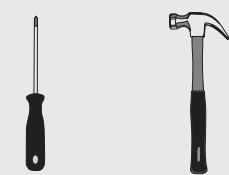


CHAVE PHILIPS



MARTELO



OCÚLOS DE PROTEÇÃO

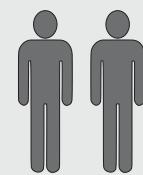


DUAS PESSOAS

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL

2º PASSO

PARAFUSAR A BASE.

USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR A BASE NAS LATERAIS.

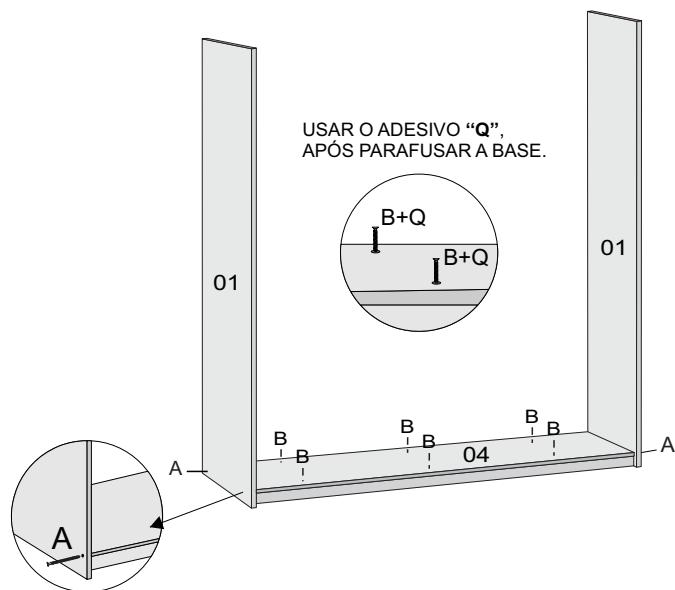


4º PASSO

FIXAR AS PRATELEIRAS CENTRAIS

PARAFUSAR O RESTANTE DAS PRATELEIRAS.

FIXAR AS PRATELEIRAS MENORES COM O SUPORTE PRATELEIRA (O).

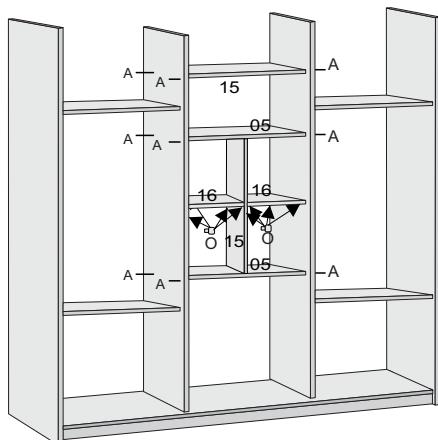


1º PASSO

PARAFUSAR OS RODAPÉS NAS LATERAIS.
PARAFUSAR O REFORÇO DE RODAPÉ.

ANTES DE COMEÇAR A MONTAGEM.

PARAFUSAR AS SAPATAS NOS
RODAPÉS (QUATRO EM CADA).


OBS. COLOCAR AS
SAPATAS VOLTADAS
PARA DENTRO.

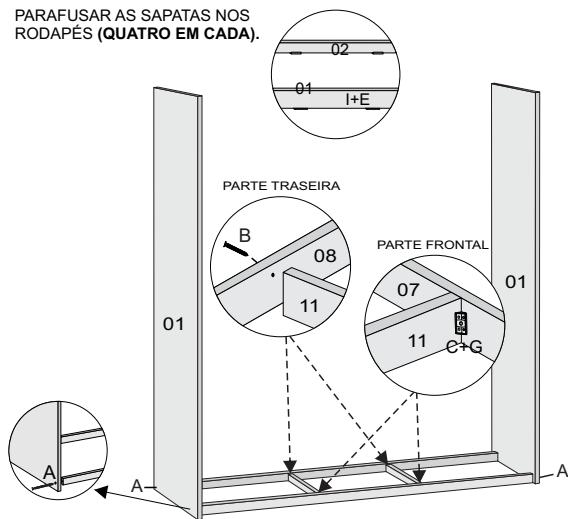

3º PASSO

COLOCAR AS DIVISÕES.
FIXAR AS PRATELEIRAS.


ANTES DE LEVANTAR A DIVISÃO E COLOCA-LA NO LUGAR,
COLOCAR AS CAVILHAS EM SUAS EXTREMIDADES.

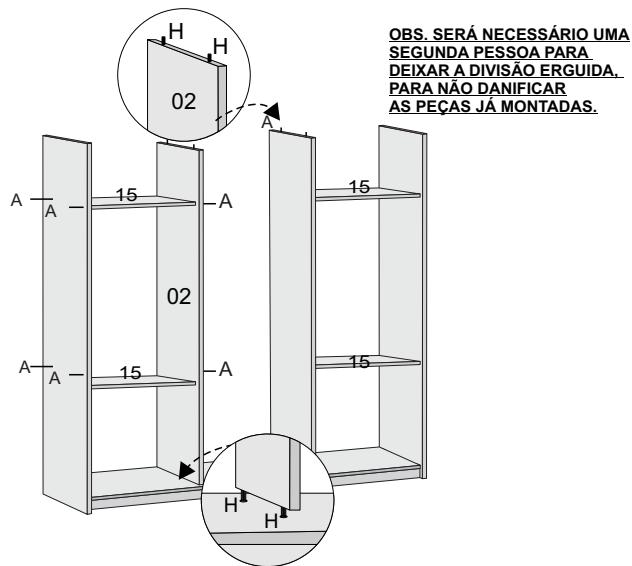

5º PASSO

PARAFUSAR O TAMPO.
FIXAR A MOLDURA.
PARAFUSAR AS CORREDIÇAS (20).


USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR O TAMPO NAS LATERAIS.
PARAFUSAR A MOLDURA DE BAIXO PARA CIMA.

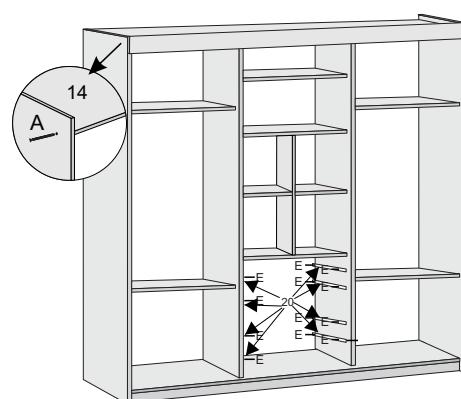

6º PASSO



PREGAR AS COSTAS.

PREGAR O FUNDO COSTA USANDO A GARRA PARA FUNDO (J) COM O PREGO 10X10 (F)

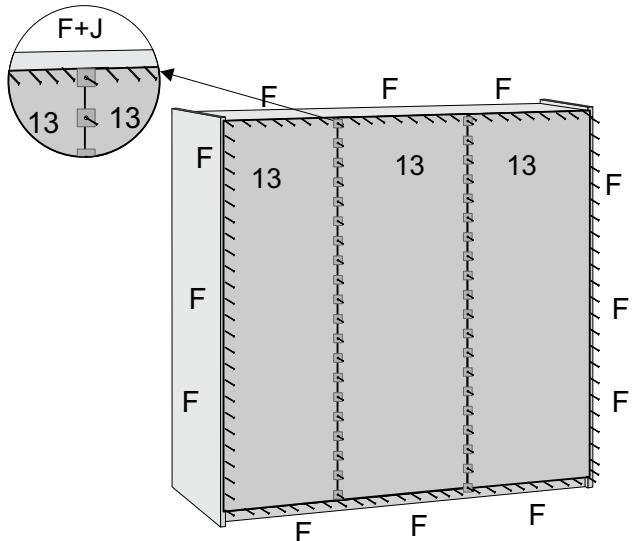



5º PASSO

MONTAGEM DAS GAVETAS.

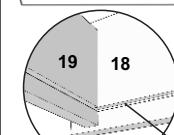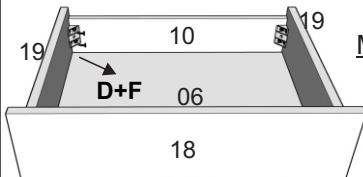

NO LADO INTERNO FACEAR O RASGO DA LATERAL DE GAVETA COM RASGO DA FREnte DA GAVETA CONFORME A IMAGEM.

FACEAR O CONECTOR DE MONTAGEM A FREnte DA GAVETA CONFORME A IMAGEM.

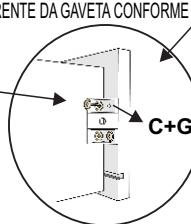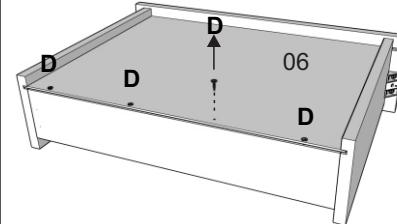


1º PASSO

5º PASSO

PARAFUSAR O FUNDO DE GAVETA (06) FIXAR O REFORÇO DA GAVETA (03)


FIXAR A CANTONEIRA (N),
NA FREnte DE GAVETA
COM O PARAFUSO (D).

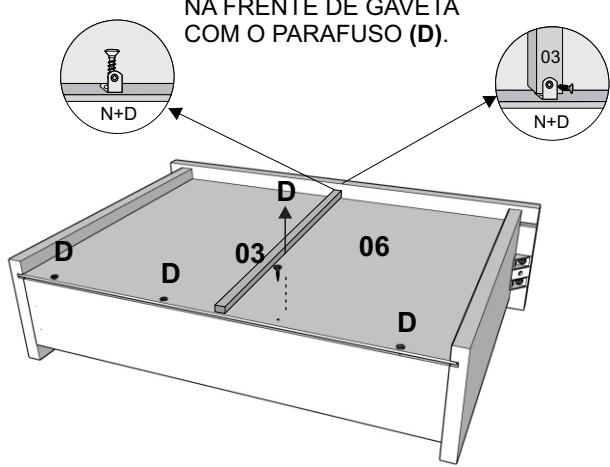


2º PASSO

8º PASSO



PARAFUSAR OS SUPORTES DOS CABIDEIROS. COLOCAR AS GAVETAS.



PARAFUSAR O SUPORTE DO
CABIDE USANDO A MARCAÇÃO
NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.



USAR DOIS PARAFUSOS
PARA FIXAR O SUPORTE.

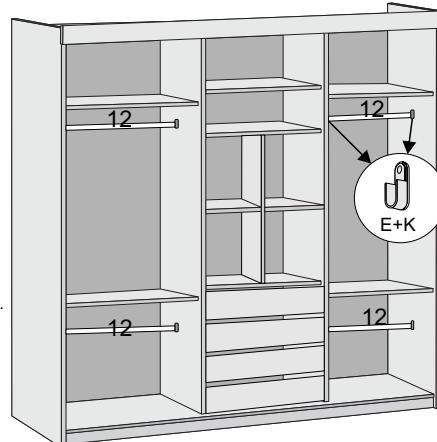




COLOCAR OS CABIDEIROS.

9º PASSO

PARAFUSAR AS PORTAS.

UNIR AS DOBRADIÇAS (L) COM OS CALÇOS (M), ANTES
DE PARAFUSAR AS PORTAS NAS LATERAIS E NA DIVISÃO.




USAR O PARAFUSO 3,5 X 14 FLANG. (C),
PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO
COM A DOBRADIÇA E AS PORTAS NAS
LATERAIS (01) E NAS DIVISÕES (02).

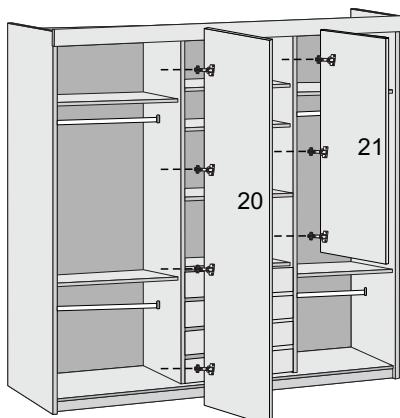

10º PASSO

FIXAR OS PUXADORES.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES

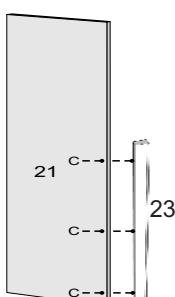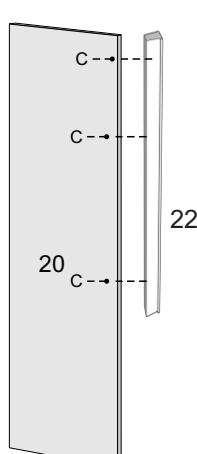

O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.