



REF. 0012 - APARADOR

\*medidas em milímetros






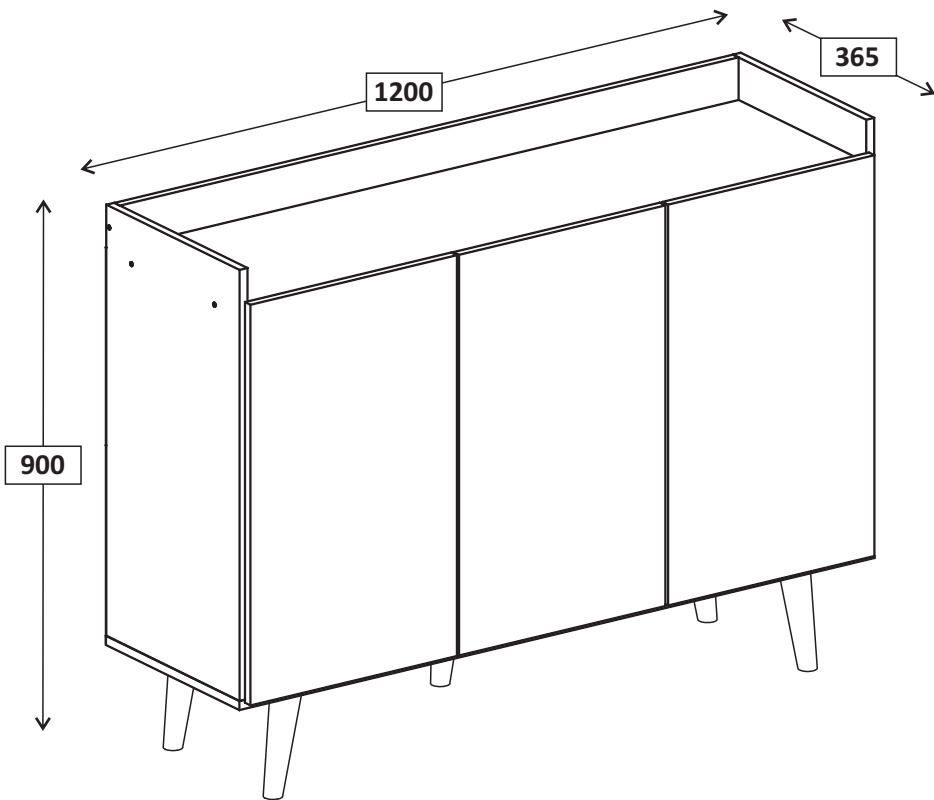


LISTA DE PEÇAS

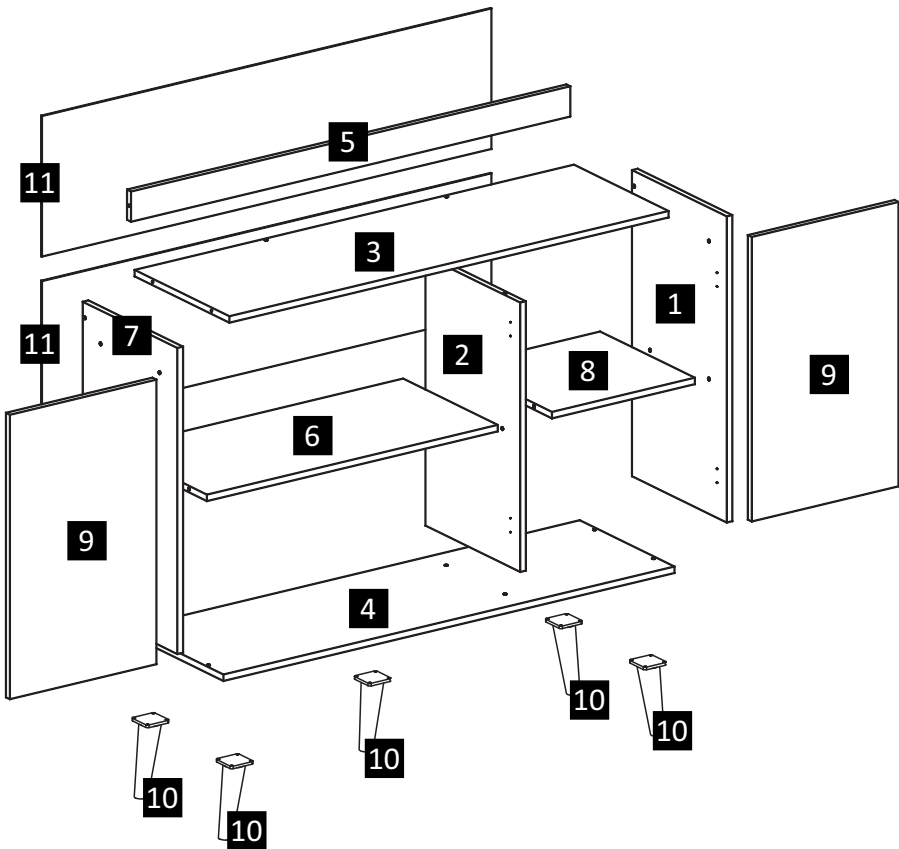


| Item | Qde | Peças             | Dimensões       | Material | 6  | 1 | PRATELEIRA FIXA MAIOR | 774 X 360 X 15 | MDP      |
|------|-----|-------------------|-----------------|----------|----|---|-----------------------|----------------|----------|
| 1    | 1   | LATERAL DIREITA   | 710 X 360 X 15  | MDP      | 7  | 1 | LATERAL ESQUERDA      | 710 X 360 X 15 | MDP      |
| 2    | 1   | DIVISÃO           | 625 X 360 X 15  | MDP      | 8  | 1 | PRATELEIRA FIXA MENOR | 380 X 360 X 15 | MDP      |
| 3    | 1   | TAMPO             | 1169 X 360 X 15 | MDP      | 9  | 3 | PORTA                 | 660 X 390 X 15 | MDP      |
| 4    | 1   | BASE              | 1200 X 360 X 15 | MDP      | 10 | 5 | PÉS                   | 175MM          | PLÁSTICO |
| 5    | 1   | TRAVESSA SUPERIOR | 1169 X 70 X 15  | MDP      | 11 | 2 | COSTA                 | 1196 X 326 X 3 | MDF      |

## TABELA DE ACESSÓRIOS

|   |                                                                                   |    |   |                                                                                   |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| A |  | 24 | G |  | 34 |
| B |  | 20 | H |  | 6  |
| C |  | 2  | I |  | 1  |
| D |  | 12 | J |  | 6  |
| E |  | 6  | K |  | 6  |
| F |  | 2  | L |  | 6  |
|   | PARAFUSO Ø3,5 X 14MM                                                              |    |   | PREGO 11 X 11                                                                     |    |
|   | PARAFUSO Ø4 X 20MM                                                                |    |   | FIXADOR COSTA                                                                     |    |
|   | PARAFUSO Ø3,5 X 40MM                                                              |    |   | SACHET COLA                                                                       |    |
|   | PARAFUSO Ø4 X 50MM                                                                |    |   | TAPA FURO ADESIVO                                                                 |    |
|   | CAVILHA Ø6 X 30MM                                                                 |    |   | CALÇO DOBRADIÇA                                                                   |    |
|   | CAVILHA Ø6 X 50MM                                                                 |    |   | DOBRADIÇA                                                                         |    |

PESSOAS NECESSÁRIAS  
PARA A MONTAGEM

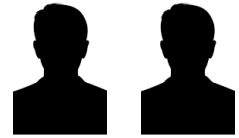


FERRAMENTAS  
(NÃO FORNECIDAS)




### Passo 1

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| E | CAVILHA MARFIN 6x30 | 6 |
| F | CAVILHA MARFIN 6x50 | 2 |
| I | COLA                | 1 |

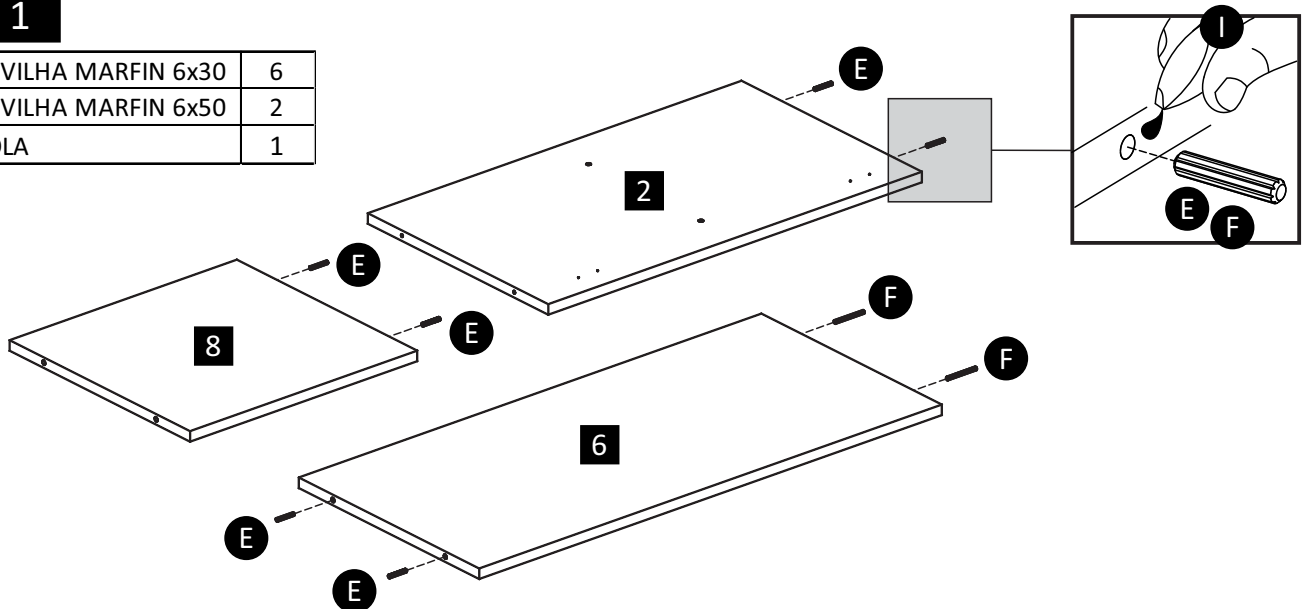


### Passo 2

|   |      |   |
|---|------|---|
| I | COLA | 1 |
|---|------|---|

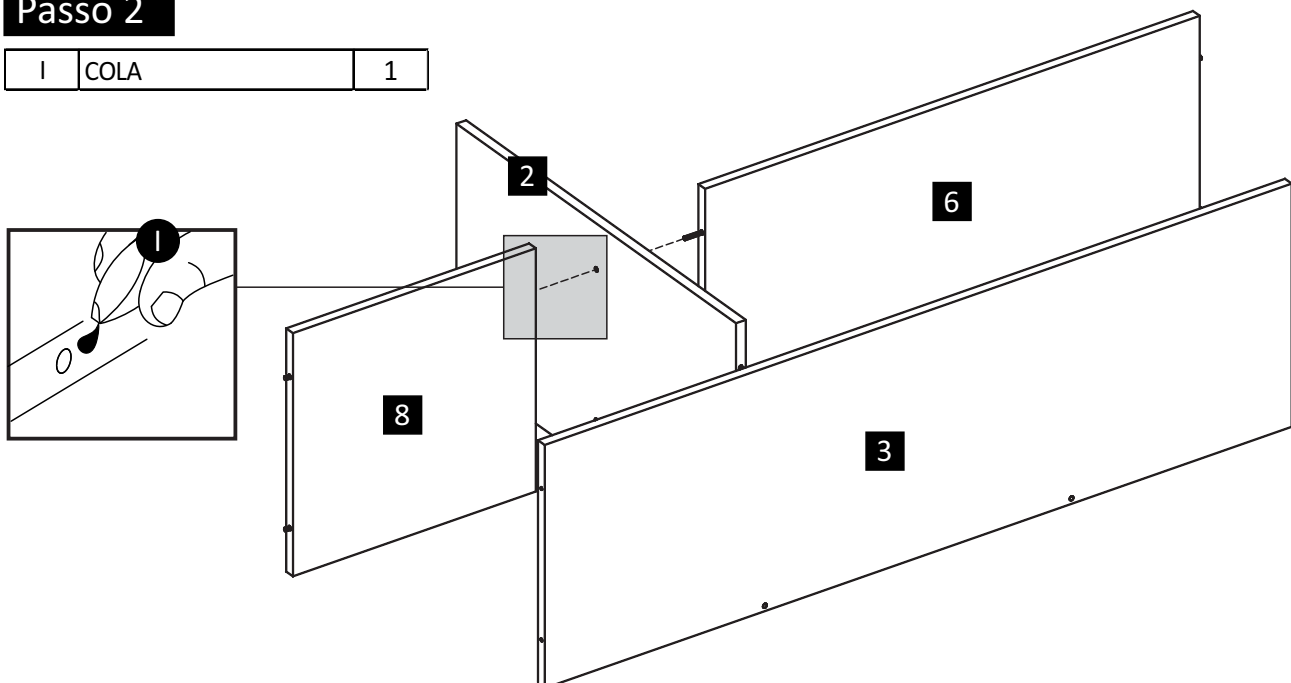


### Passo 3

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| D | PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50 | 6 |
|---|--------------------------|---|

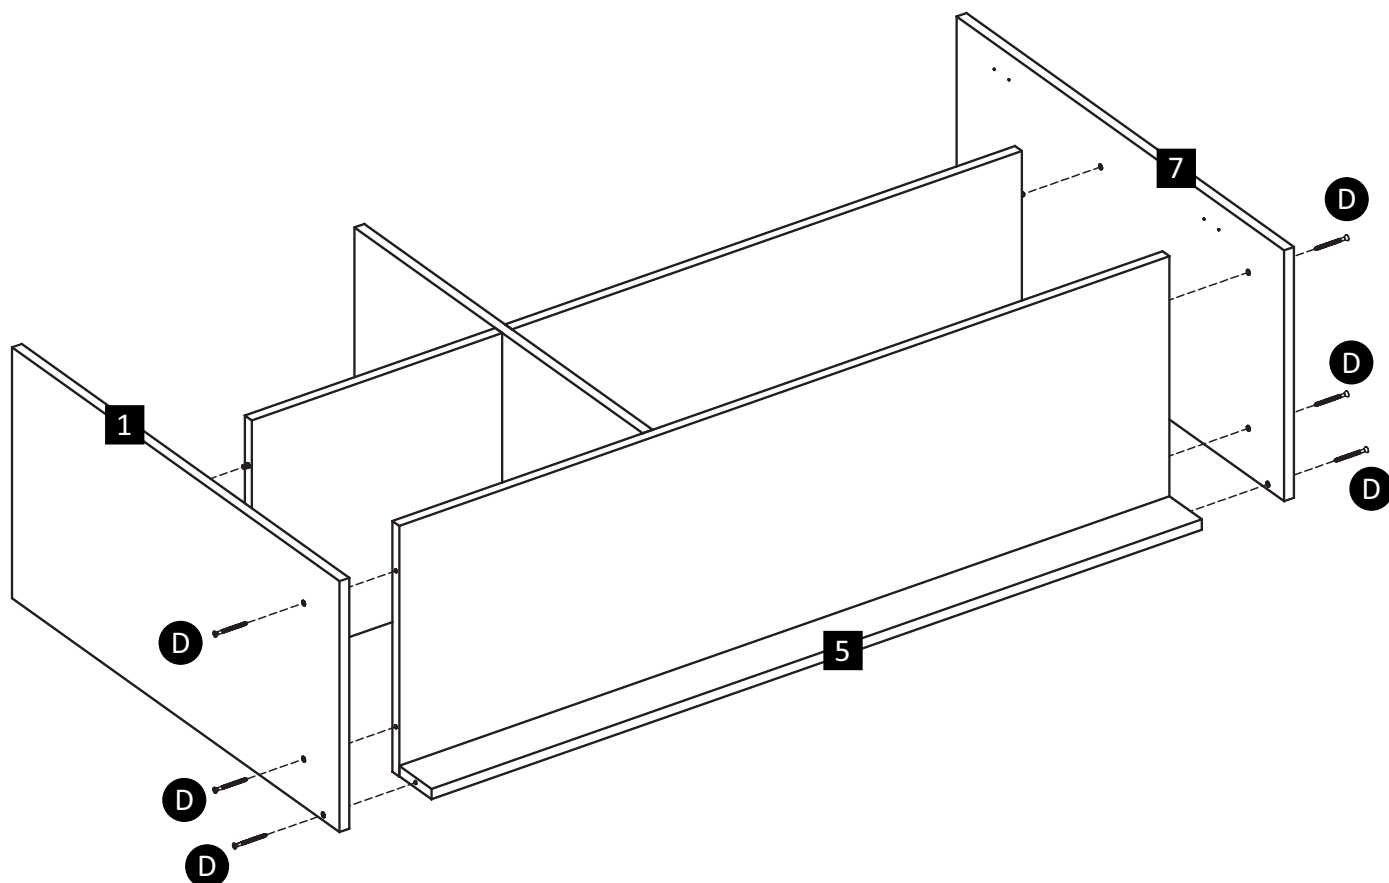


### Passo 4

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| D | PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50 | 6 |
|---|--------------------------|---|

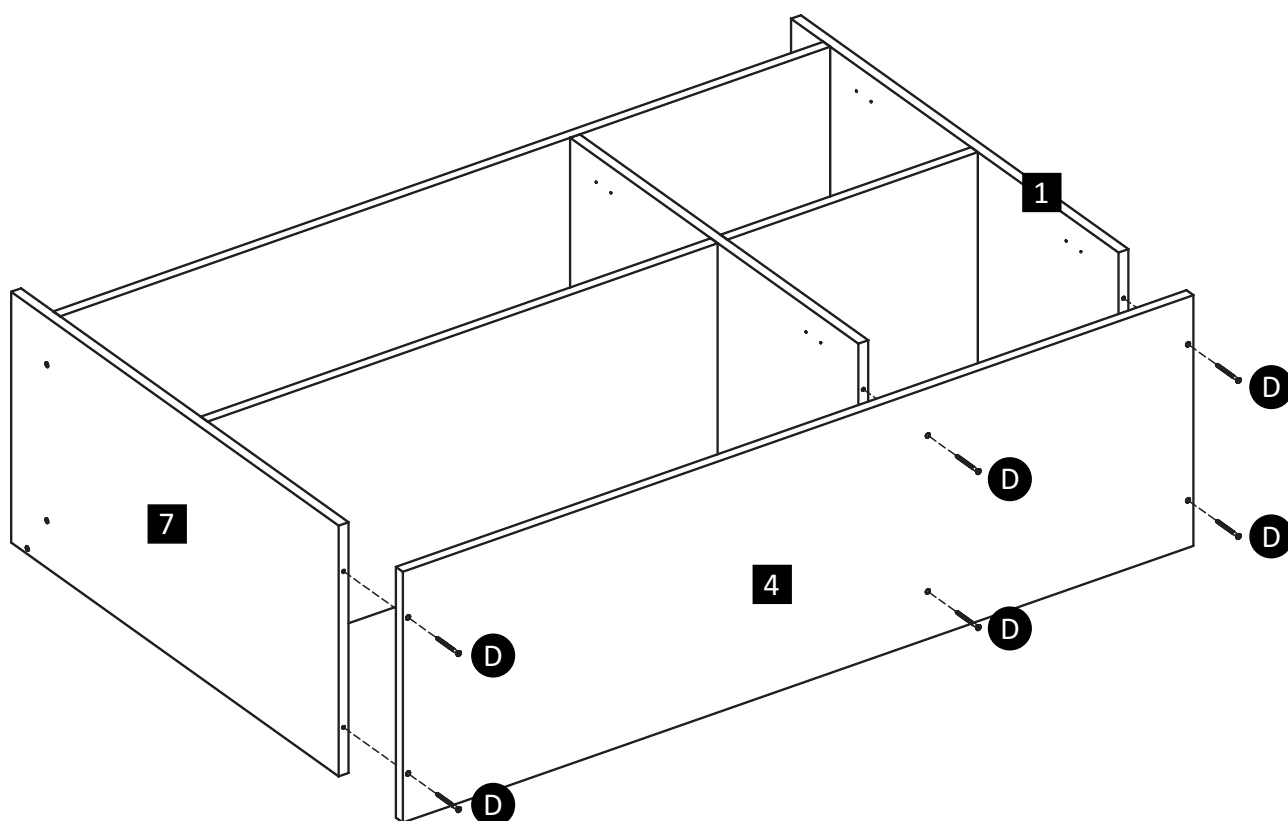




## Passo 5

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| B | PARAFUSO MT CT ZB 4,0x20 | 20 |
| C | PARAFUSO MT CT ZB 3,5x40 | 2  |

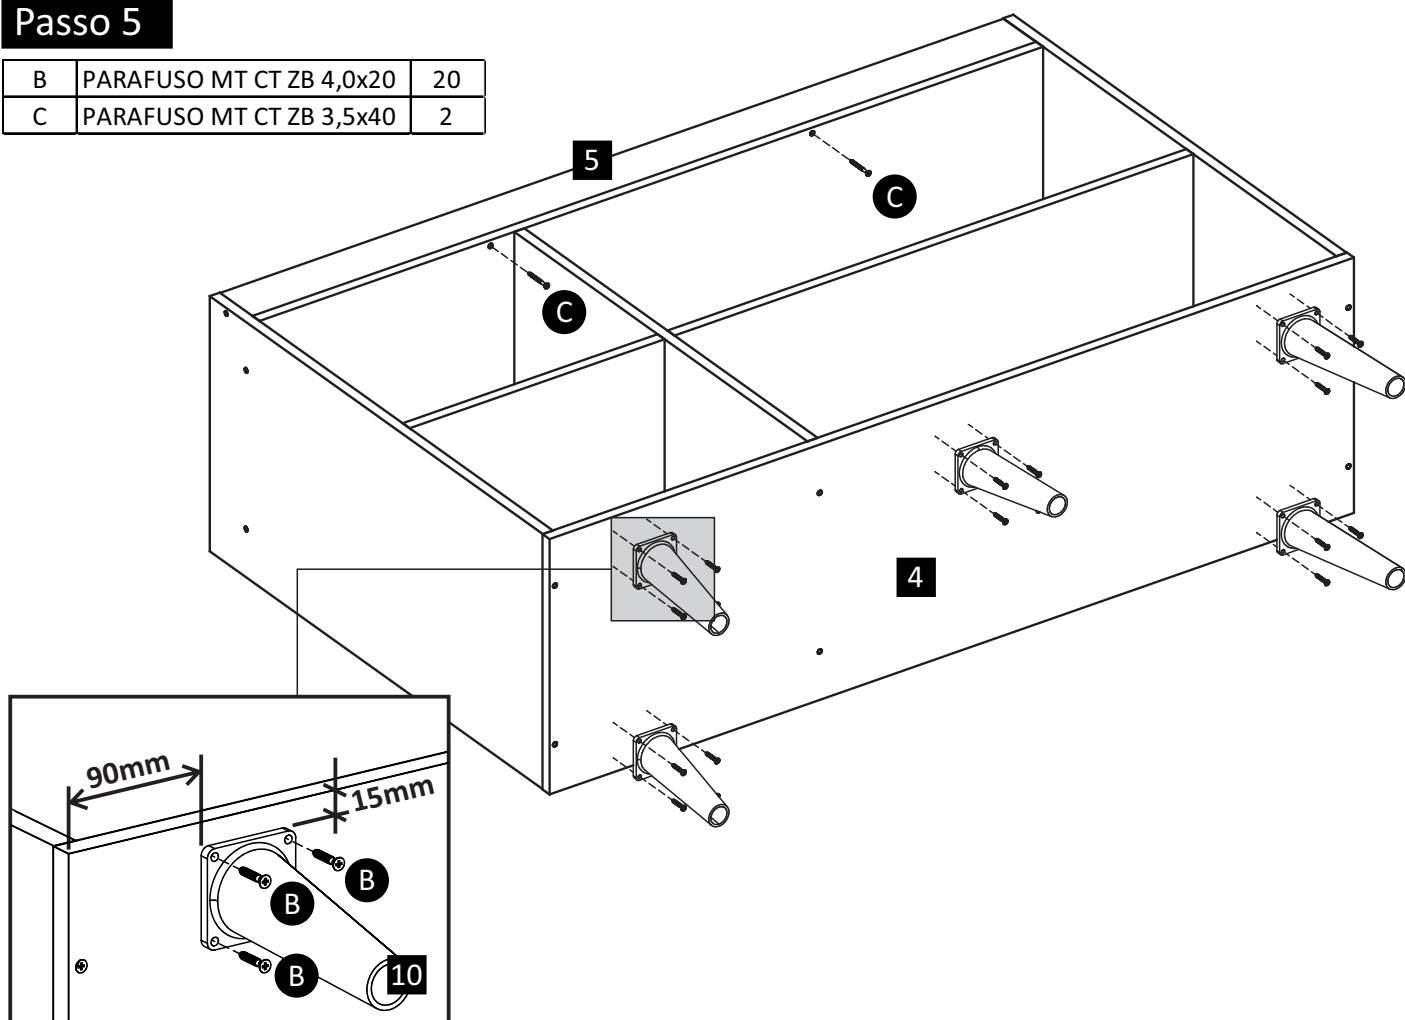


## Passo 6

|   |                  |    |
|---|------------------|----|
| G | PREGO            | 34 |
| H | FIXADOR DE COSTA | 6  |

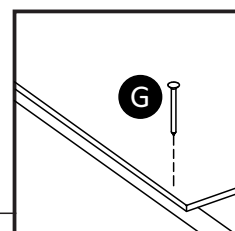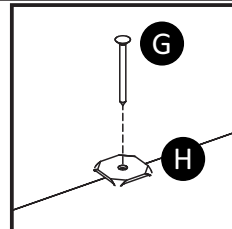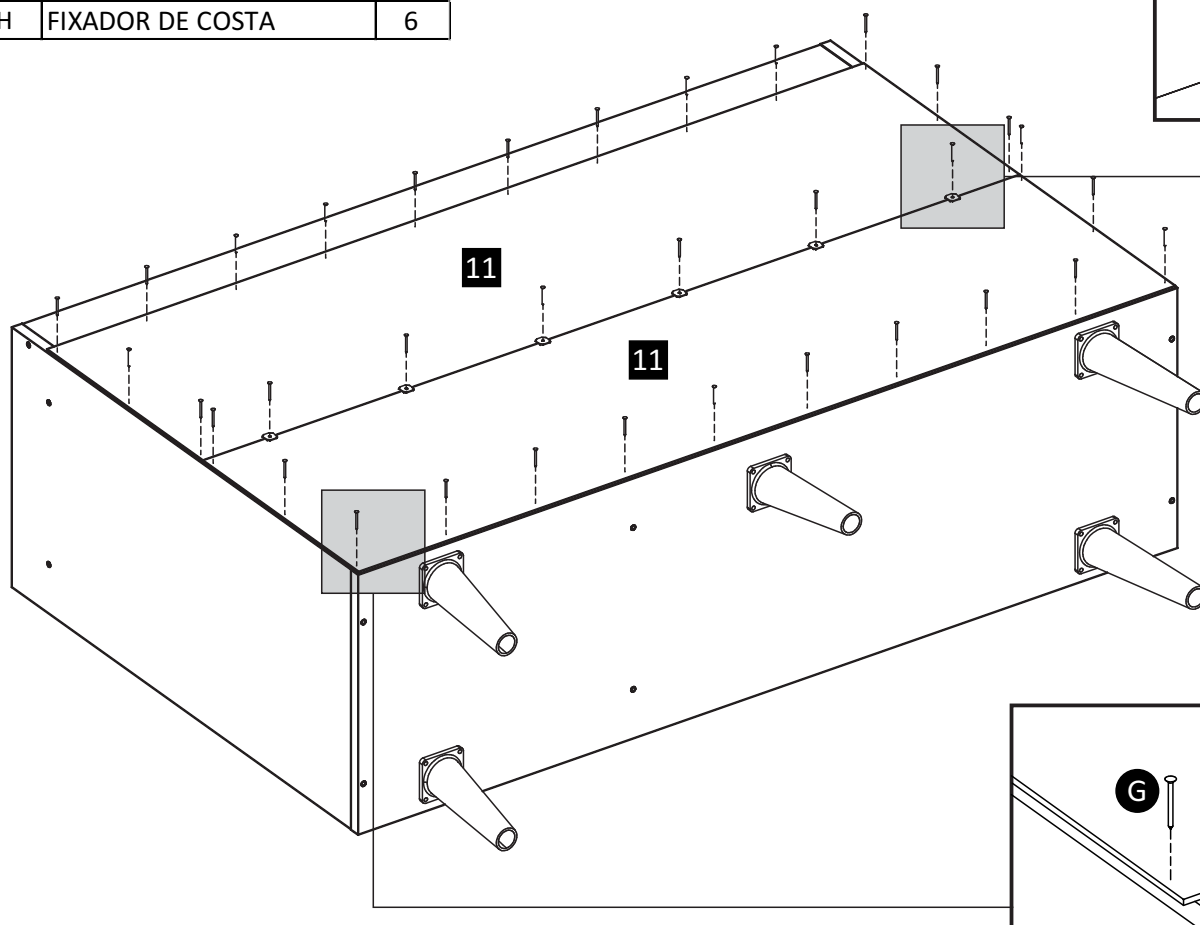


## Passo 7

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| A | PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14 | 12 |
| K | CALCO                    | 6  |
| L | DOBRADICA                | 6  |

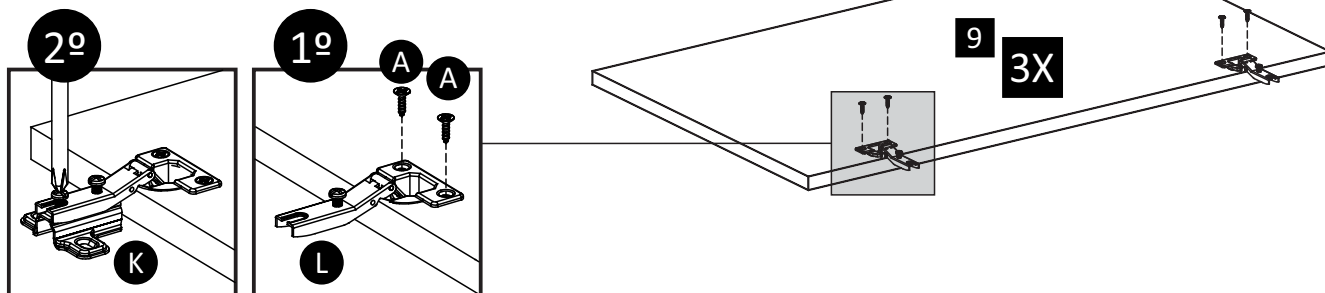


## Passo 8

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| A | PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14 | 12 |
| J | TAPA FURO ADESIVO        | 6  |

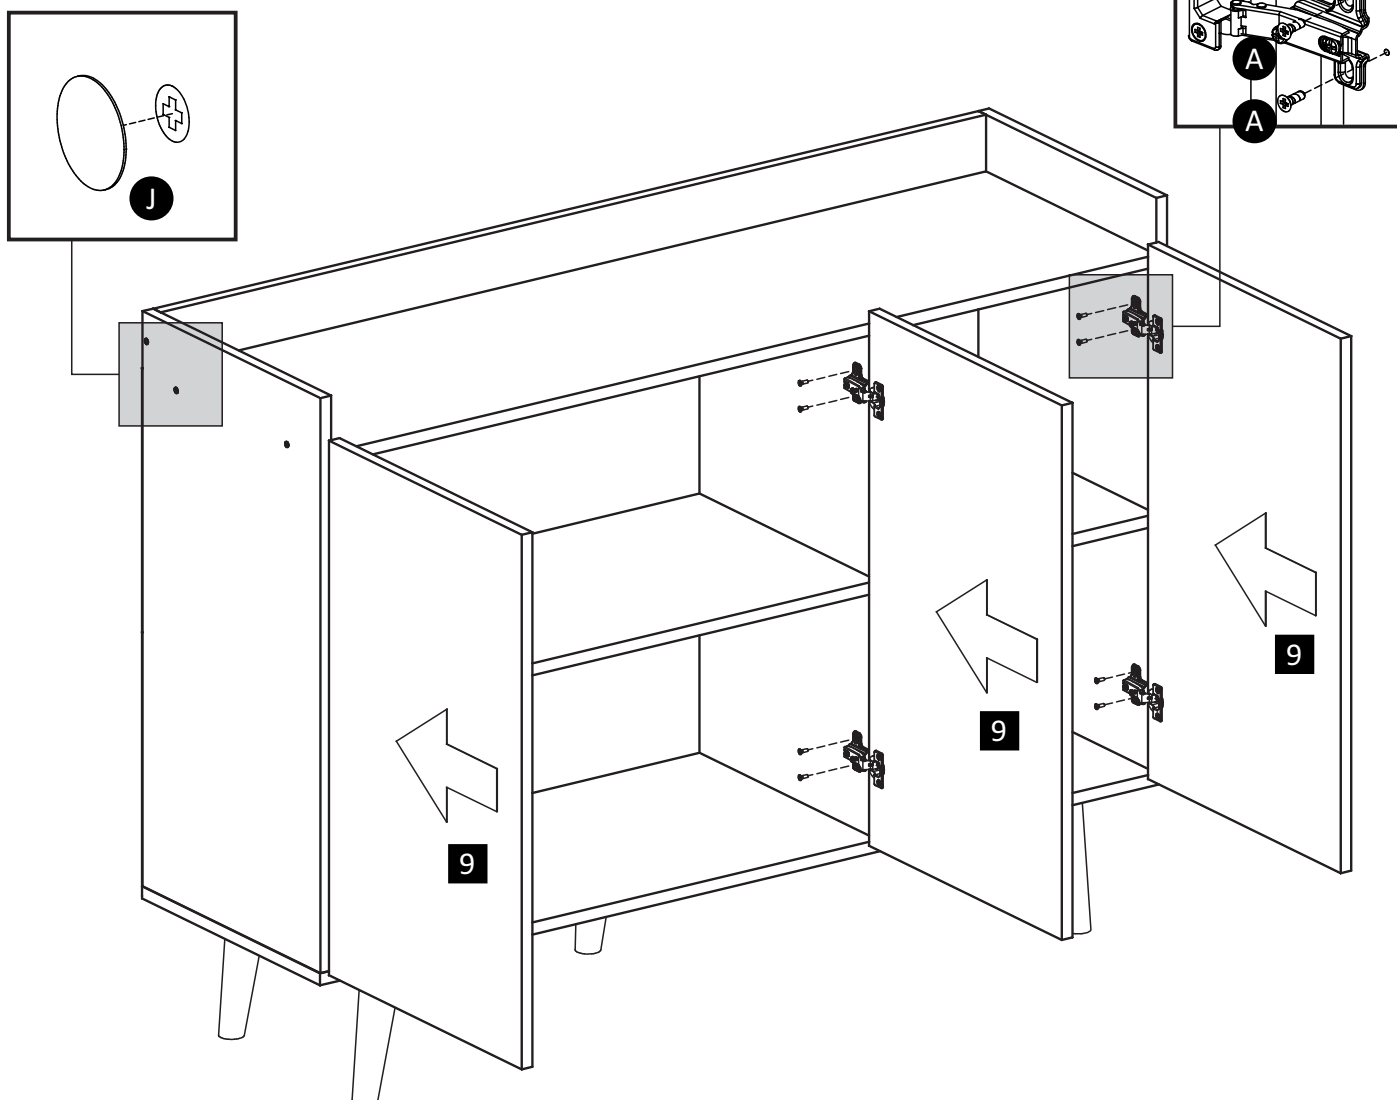


## REGULAGEM DAS PORTAS

Ajuste da Altura

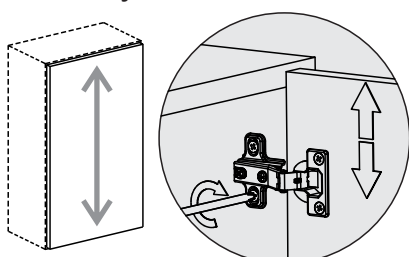

Ajuste da Profundidade

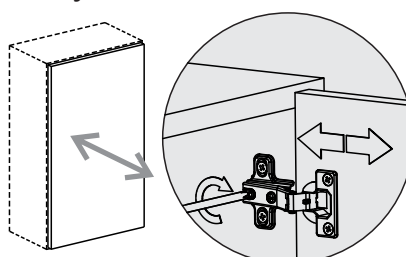

Ajuste da Largura

