



MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA COM ESPELHO
WARDROBE WITH MIRROR
ROPERO CON ESPEJO



PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
23	1316	FRENTE GAV. CENT. / CENTRAL DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN CENTRAL	9	575x169x15
28	1323	PORTA LATERAL / SIDE DOOR / PUERTA LATERAL	2	1434x600x15
30	1324	PORTA CENTRAL / CENTRAL DOOR / PUERTA CENTRAL	1	1434x600x15

CAIXA LATERAL / SIDE BOX / CAJA LATERAL

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
9	6839	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	1	584x377x12
14	1277	ENCABEÇAMENTO LATERAL / SIDE FRAME / MARCO LATERAL	2	2080x65x15
11	1278	DIV. MALEIRO / CLOSET DIVISION / DIVISIÓN PORTA EQUIPAJES	1	377x365x12
22	1279	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	3	1797x502x2,5
20	1306	COSTA DO GAVETEIRO SEM PINTURA / COAST OF THE DRAWER WITHOUT PAINTING / COSTA DEL CAJÓN SIN PINTAR	1	1797x502x2,5
8	1309	DIVISÓRIA DO ROUPEIRO / WARDROBE DIVISION / DIVISIÓN DE ARMARIOS	2	1075x380x12
6	1310	DIVISÓRIA DO GAVETEIRO / DRAWER DIVISION / DIVISIÓN DE CAJONES	2	528x517x15
27	14879	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	9	556x357x2,5
5	1341	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2080x520x12
4	1342	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2080x520x12
16	4168	TRILHO SUP. PLAS. / PLASTIC TOP RAIL / RIEL SUPERIOR DE PLÁSTICO	1	1750
17	4170	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	1750







CAIXA RODAPÉ / ROUND BOX / CAJA DE RUEDAS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
12	1266	TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1776x520x12
10	1269	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1776x380x12
7	1308	TAMPO SOBRE GAVETAS / TOP OVER DRAWERS / CAJONES SUPERIORES	1	1776x520x15
1	1311	RODAPÉ FRONTAL / FRONTAL FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1776x57x15
3	1312	TRAVESSA RODAPÉ / FOOTER / MARCO BASE	2	465x57x15
25	14880	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	18	350x100x12
26	1315	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	9	534x64x12
13	1348	MOLDURA SUPERIOR / TOP FRAME / MOLDURA SUPERIOR	1	1774x75x15
2	1910	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1776x57x15
18	4166	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	3	575
21	4167	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1781
19	6642	CORREDIÇA METÁLICA / METALLIC SLIDE / CORREDERAS METÁLICO	9	300
31	14608	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA ESPELHO / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
32	6494	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	3	429x400x3,0
39	4273	FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS	9	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
B	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	L	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS
C	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	M	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO
D	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	N	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
E	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	O	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
F	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	P	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
G	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	S	6411		CHAPA REFORÇO REINFORCEMENT PLATE / PLACA DE REFUERZO
I	9057		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA	T	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
J	21475		PUXADOR HANDLE / MANIJA	U	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAP / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB
K	18468		CONECTOR DE MONTAGEM MOUNTING CONNECTOR / CONECTOR DE MONTAJE				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

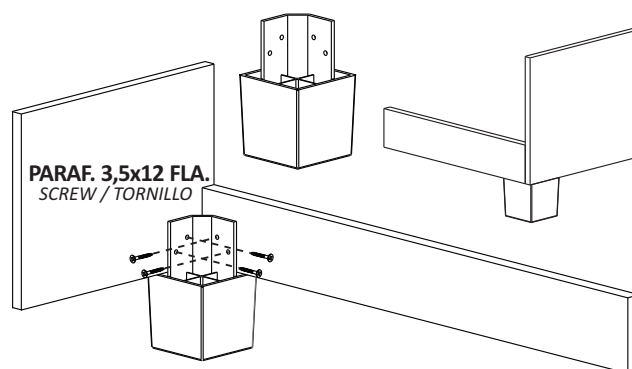

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

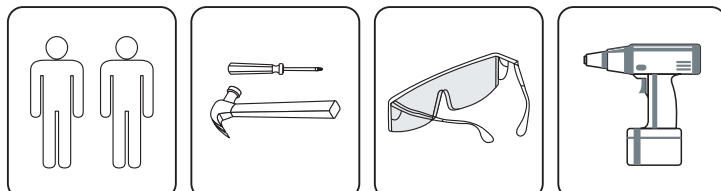



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.




1

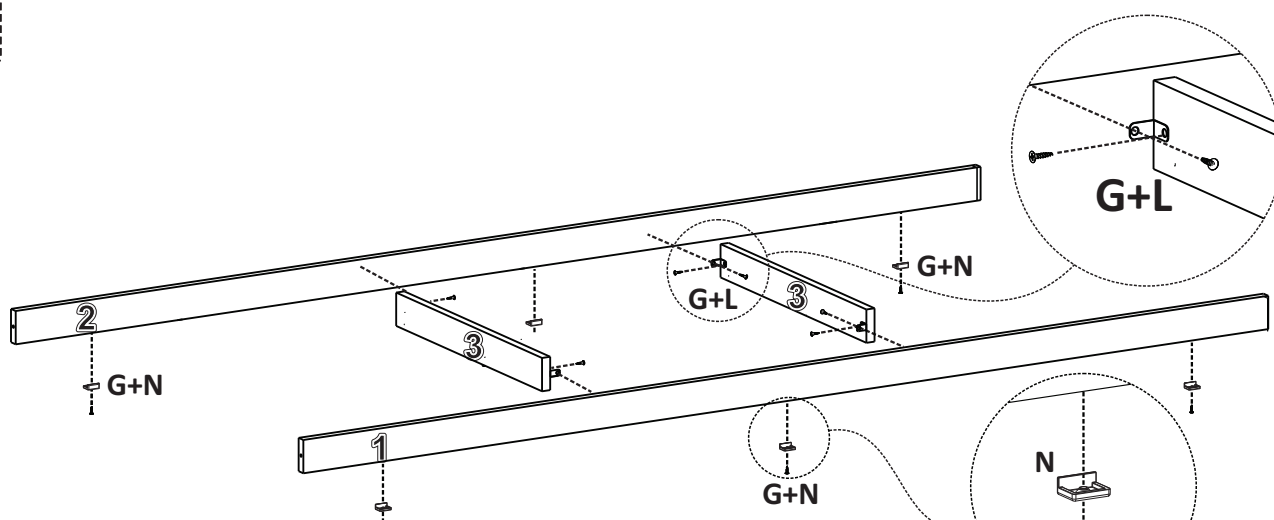



2

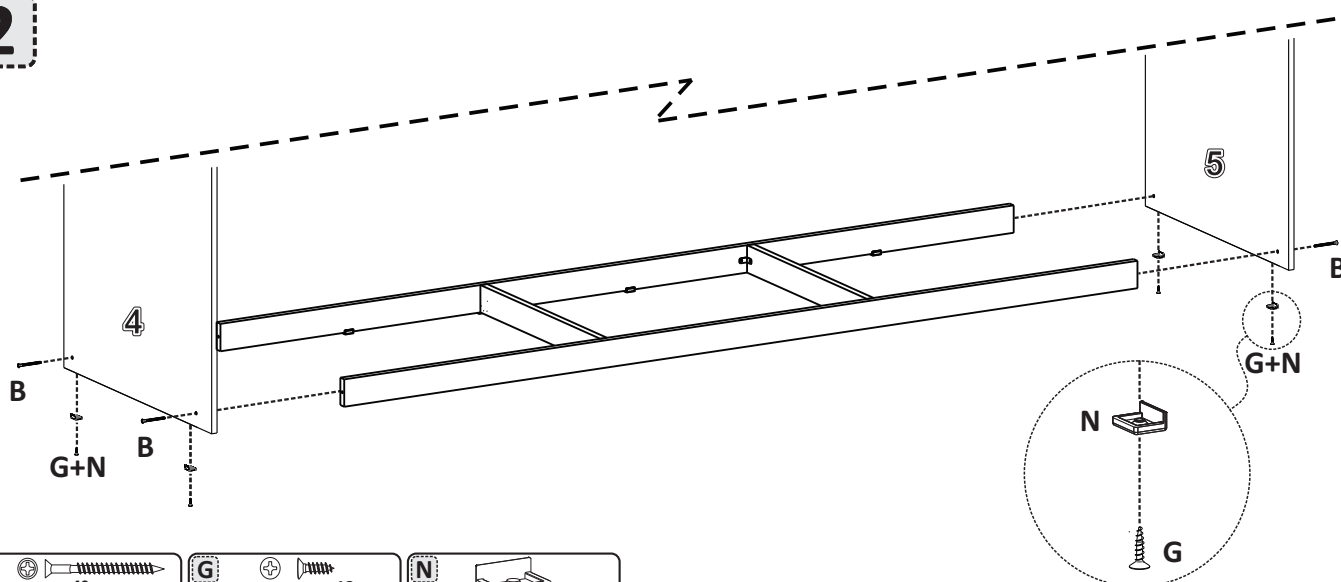

3

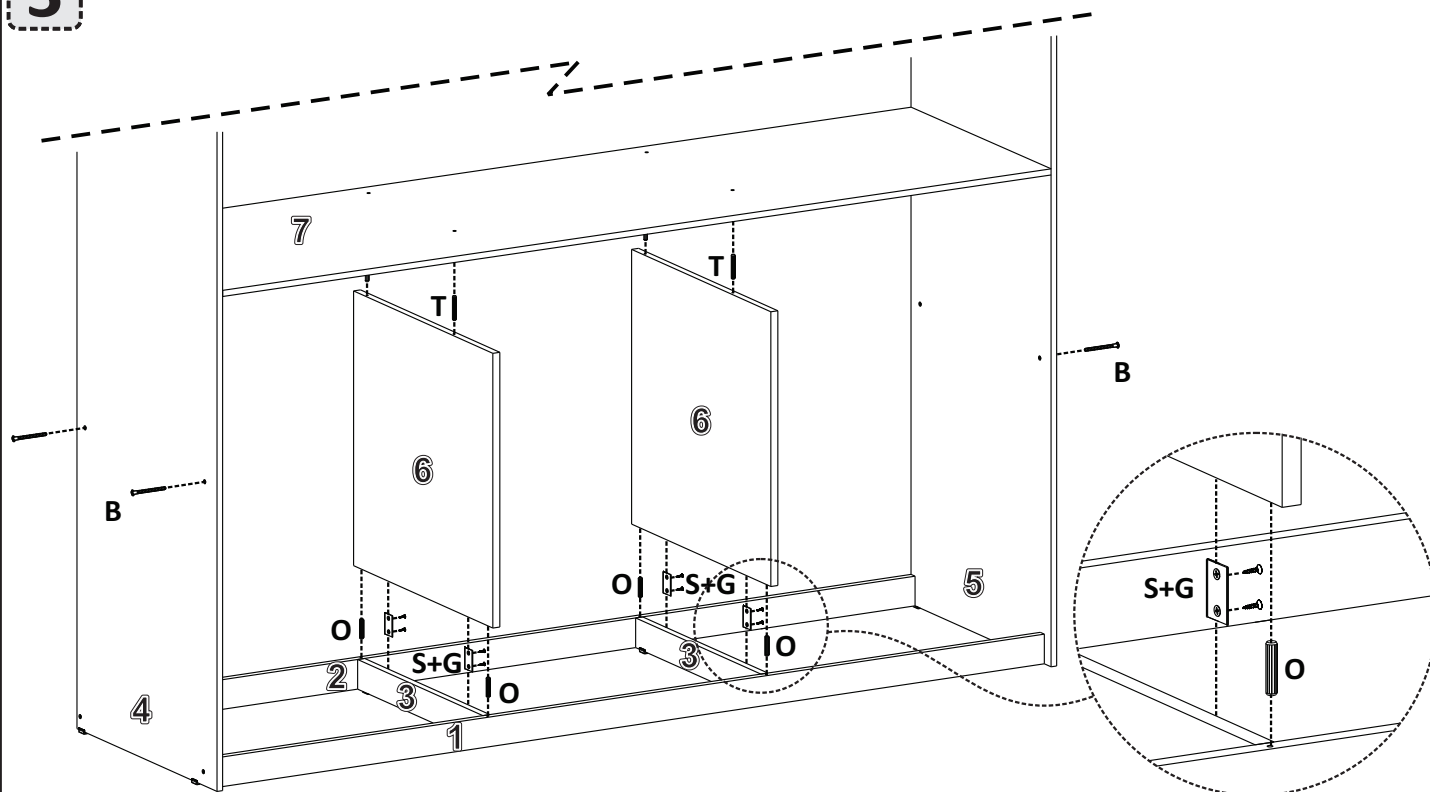


4



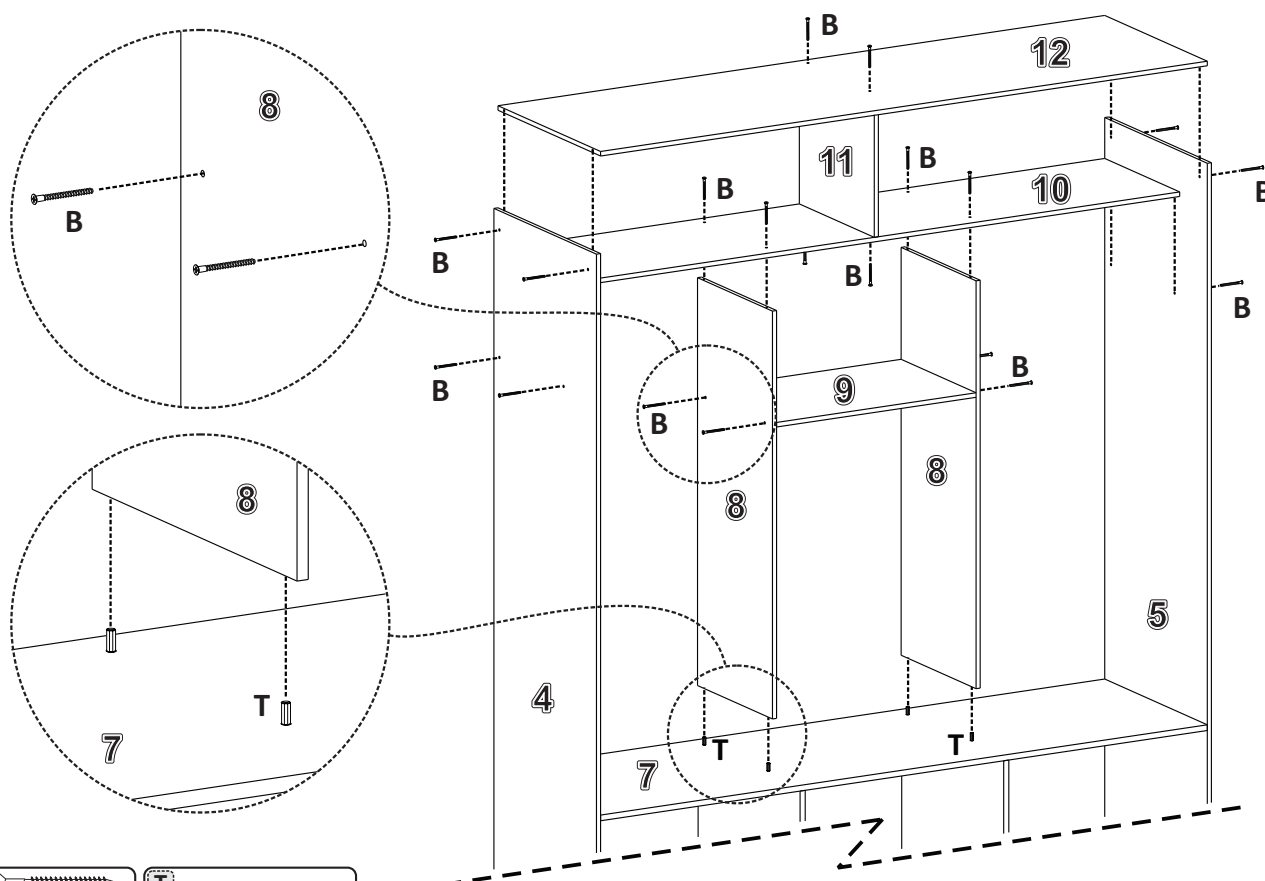


5

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

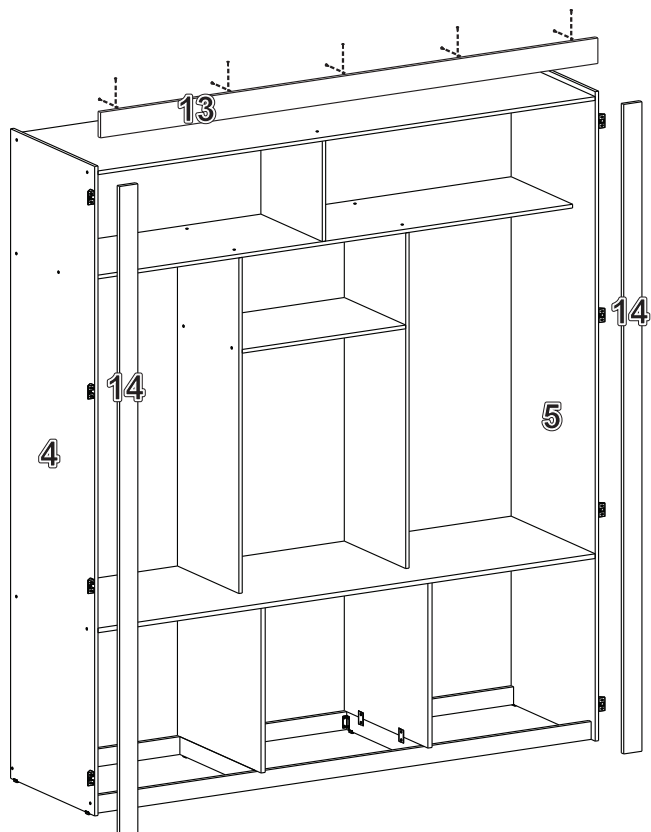

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

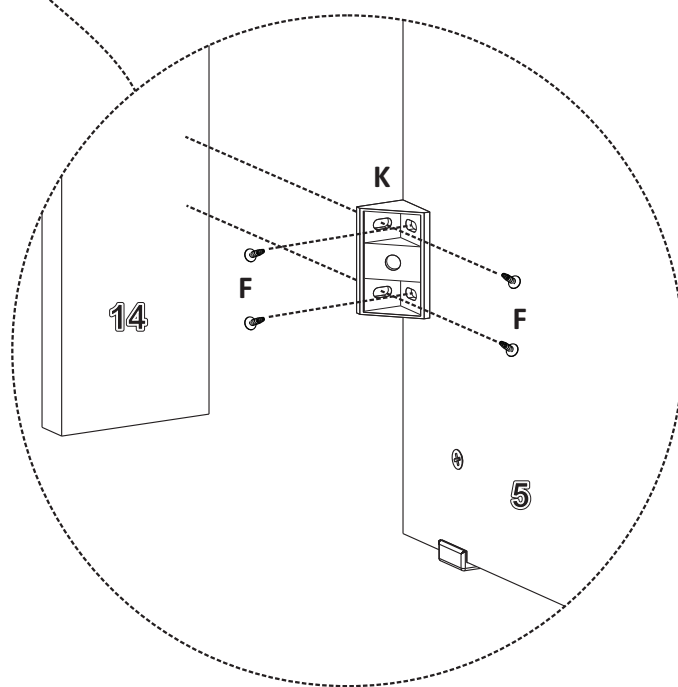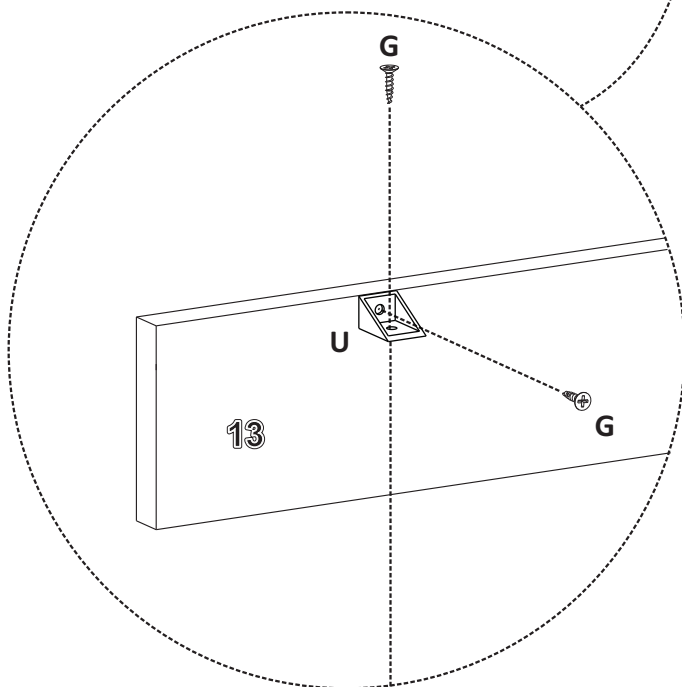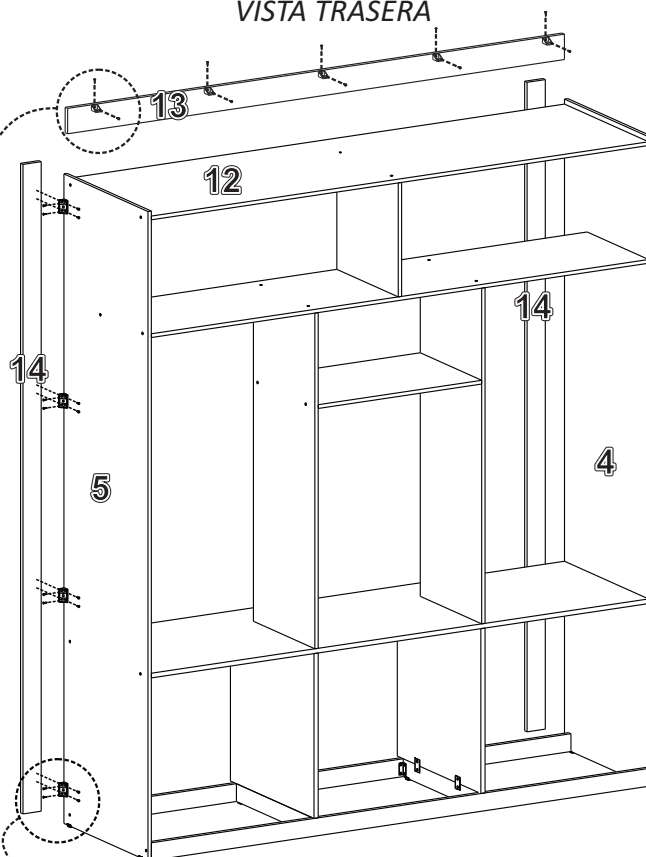






F  12mm
PARAF. 3,5x12
SCREW / TORNILLO

G  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO


K 
CONECTOR MONT.
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE

U 
SUPORTE ANGULAR
ANGLE SUPPORT
SOPORTE ANGULADO


6

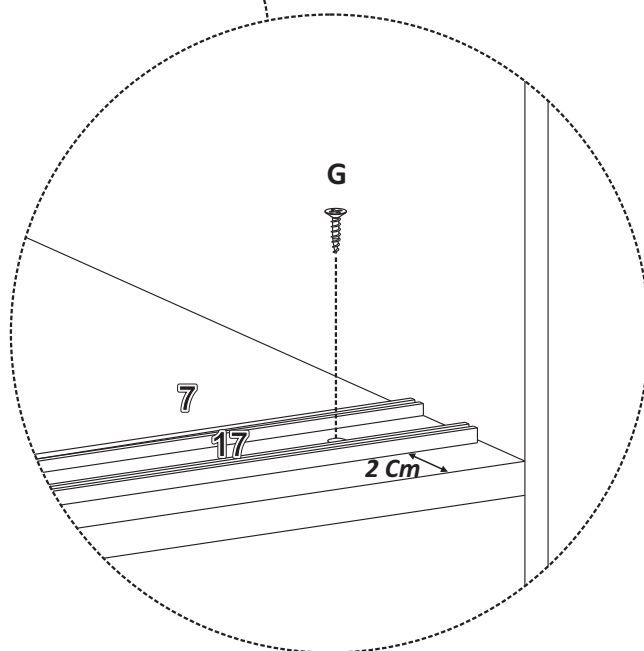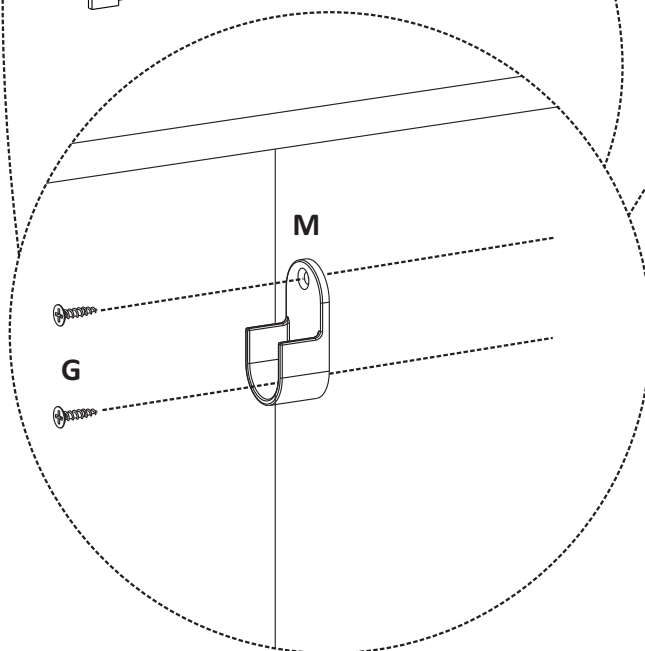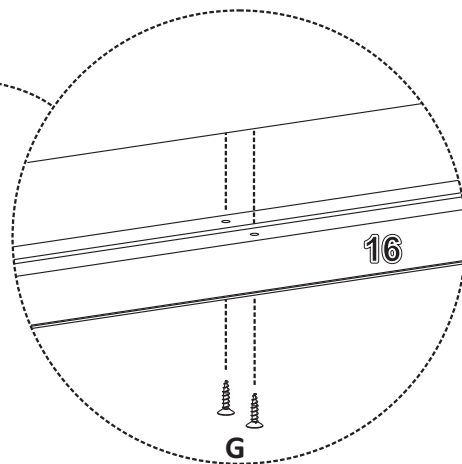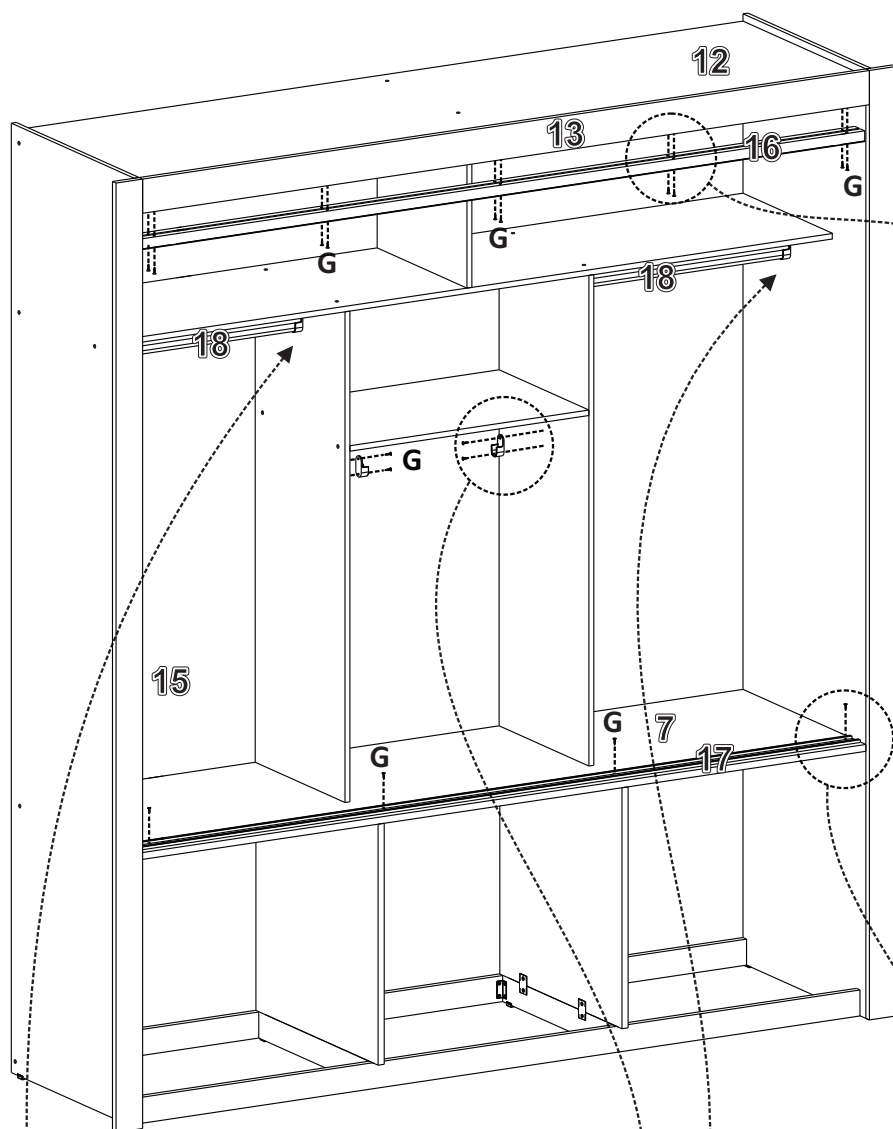

7


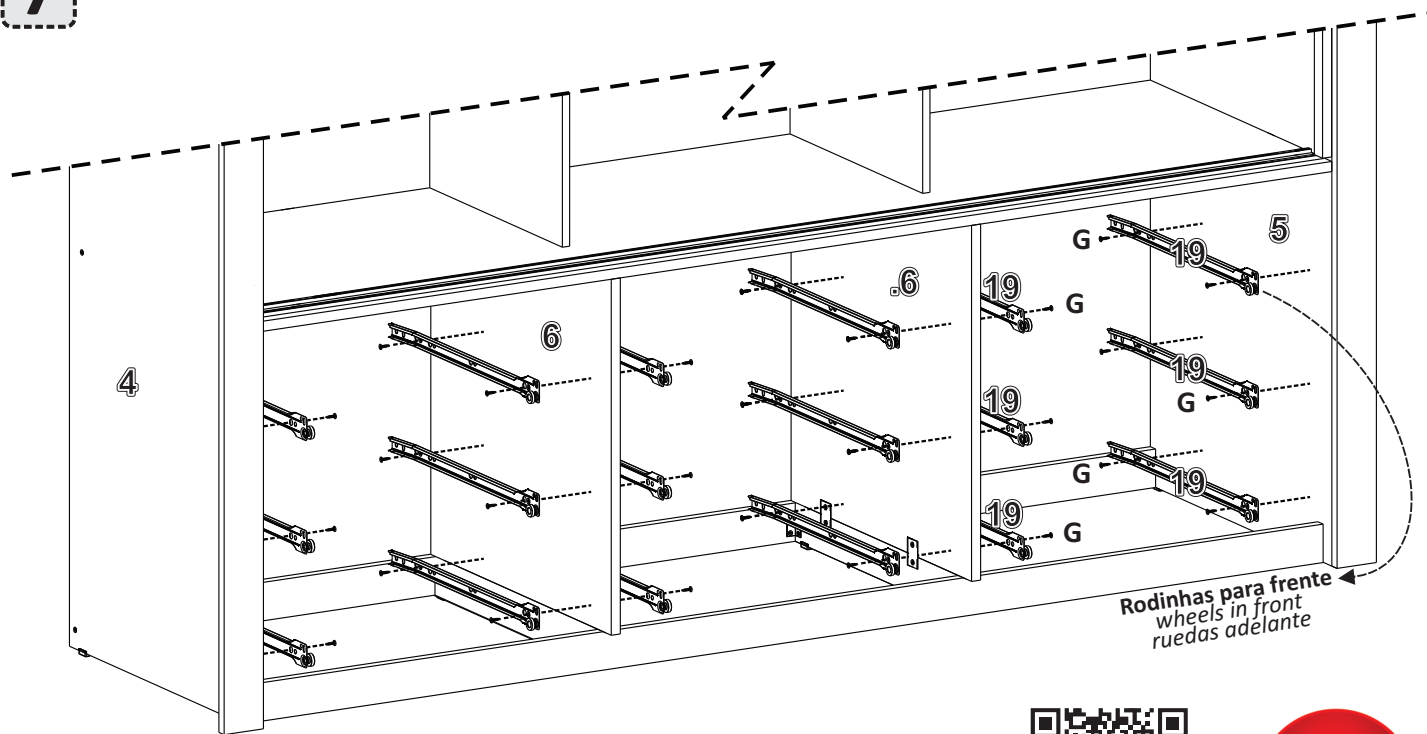


Rodinhas para frente
wheels in front
ruedas adelante




Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no LINK para ver o vídeo
de montagem


8

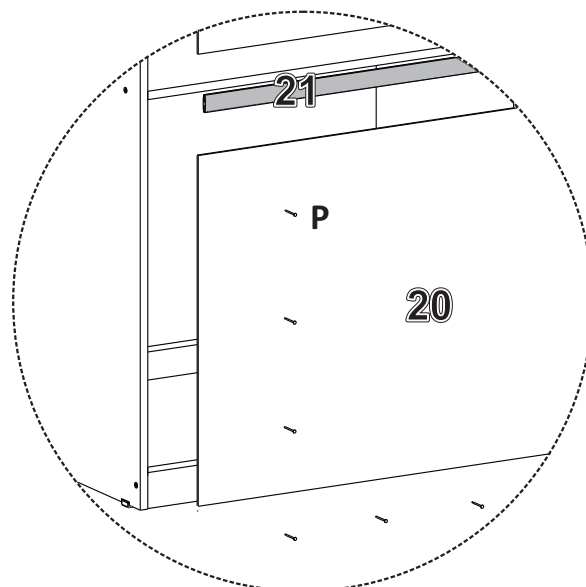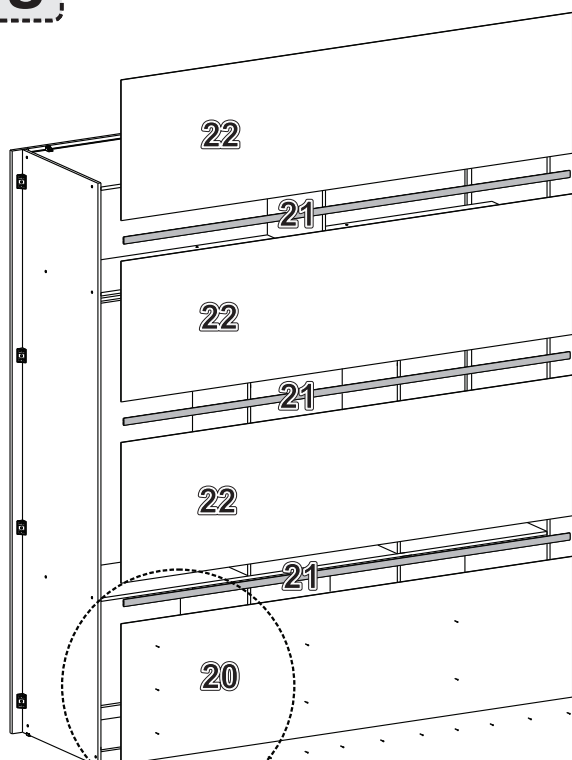



9

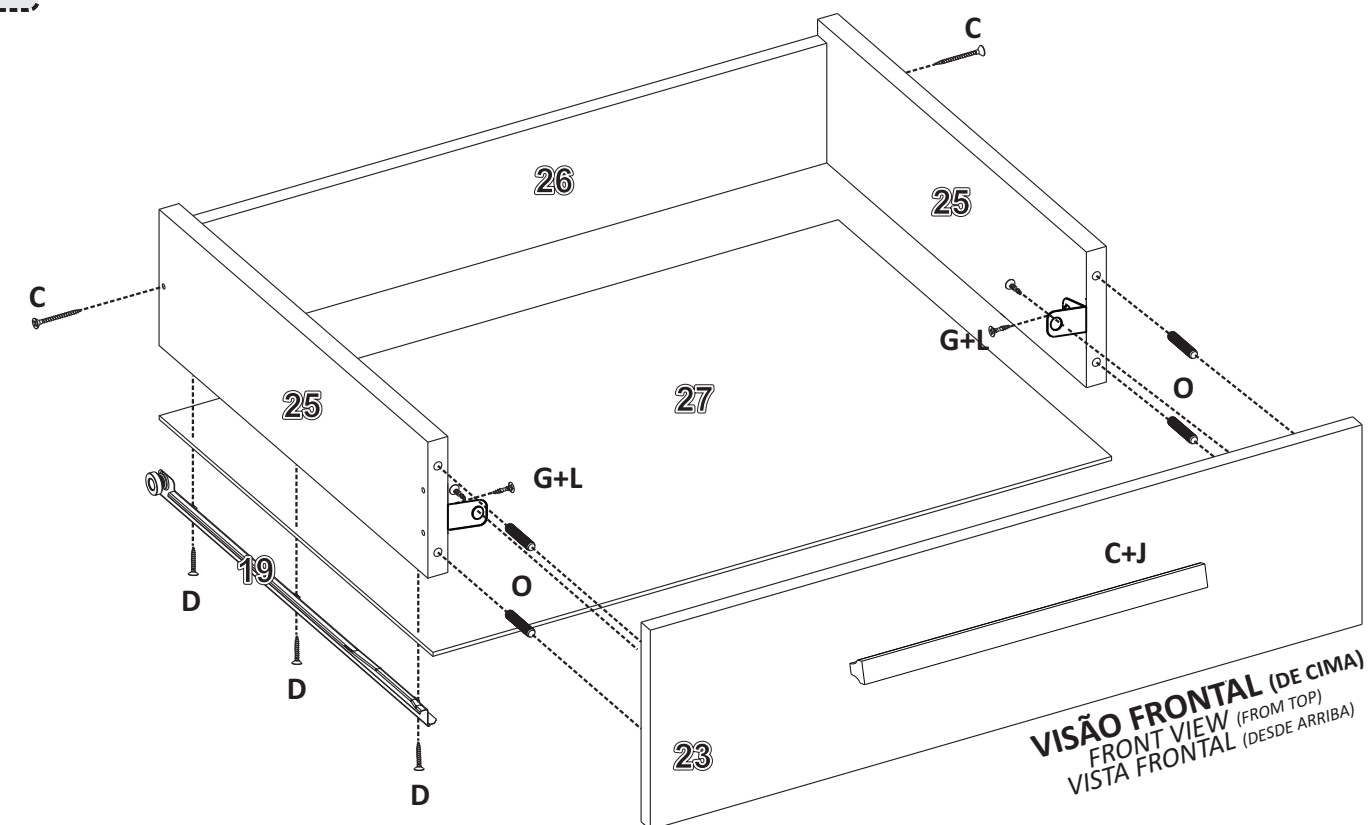


VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
REAR VIEW (FROM BELOW)
VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

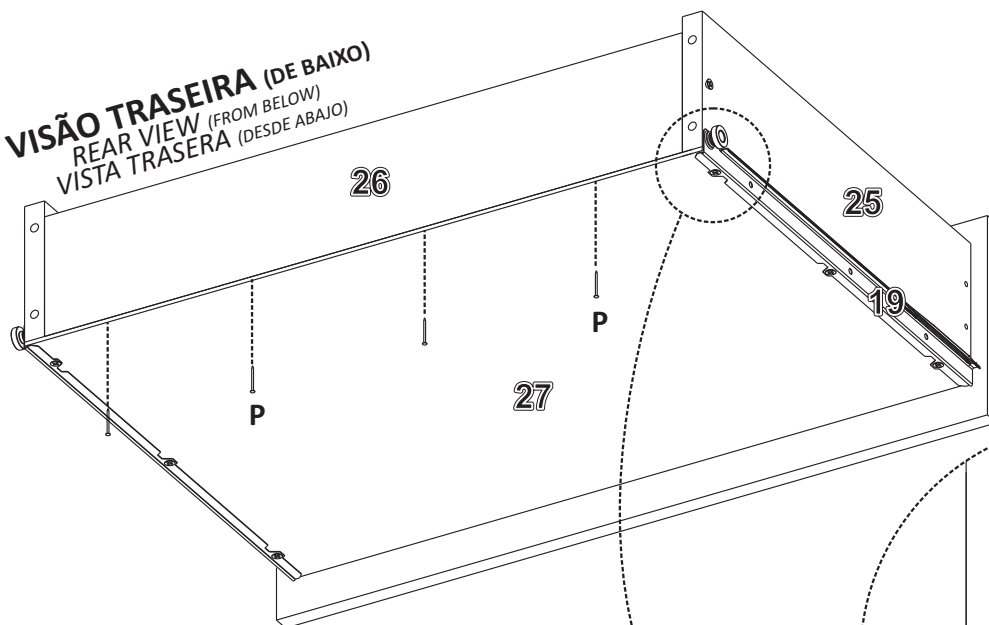

C  30mm PARAF. 3,5X30 SCREW / TORNILLO	D  20mm PARAF. 3,0X20 SCREW / TORNILLO	G  12mm PARAF. 3,0X12 SCREW / TORNILLO
---	---	---

L  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUIEROS	O  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	P  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	J  PUXADOR HANDLE / MANIJA
--	--	--	---

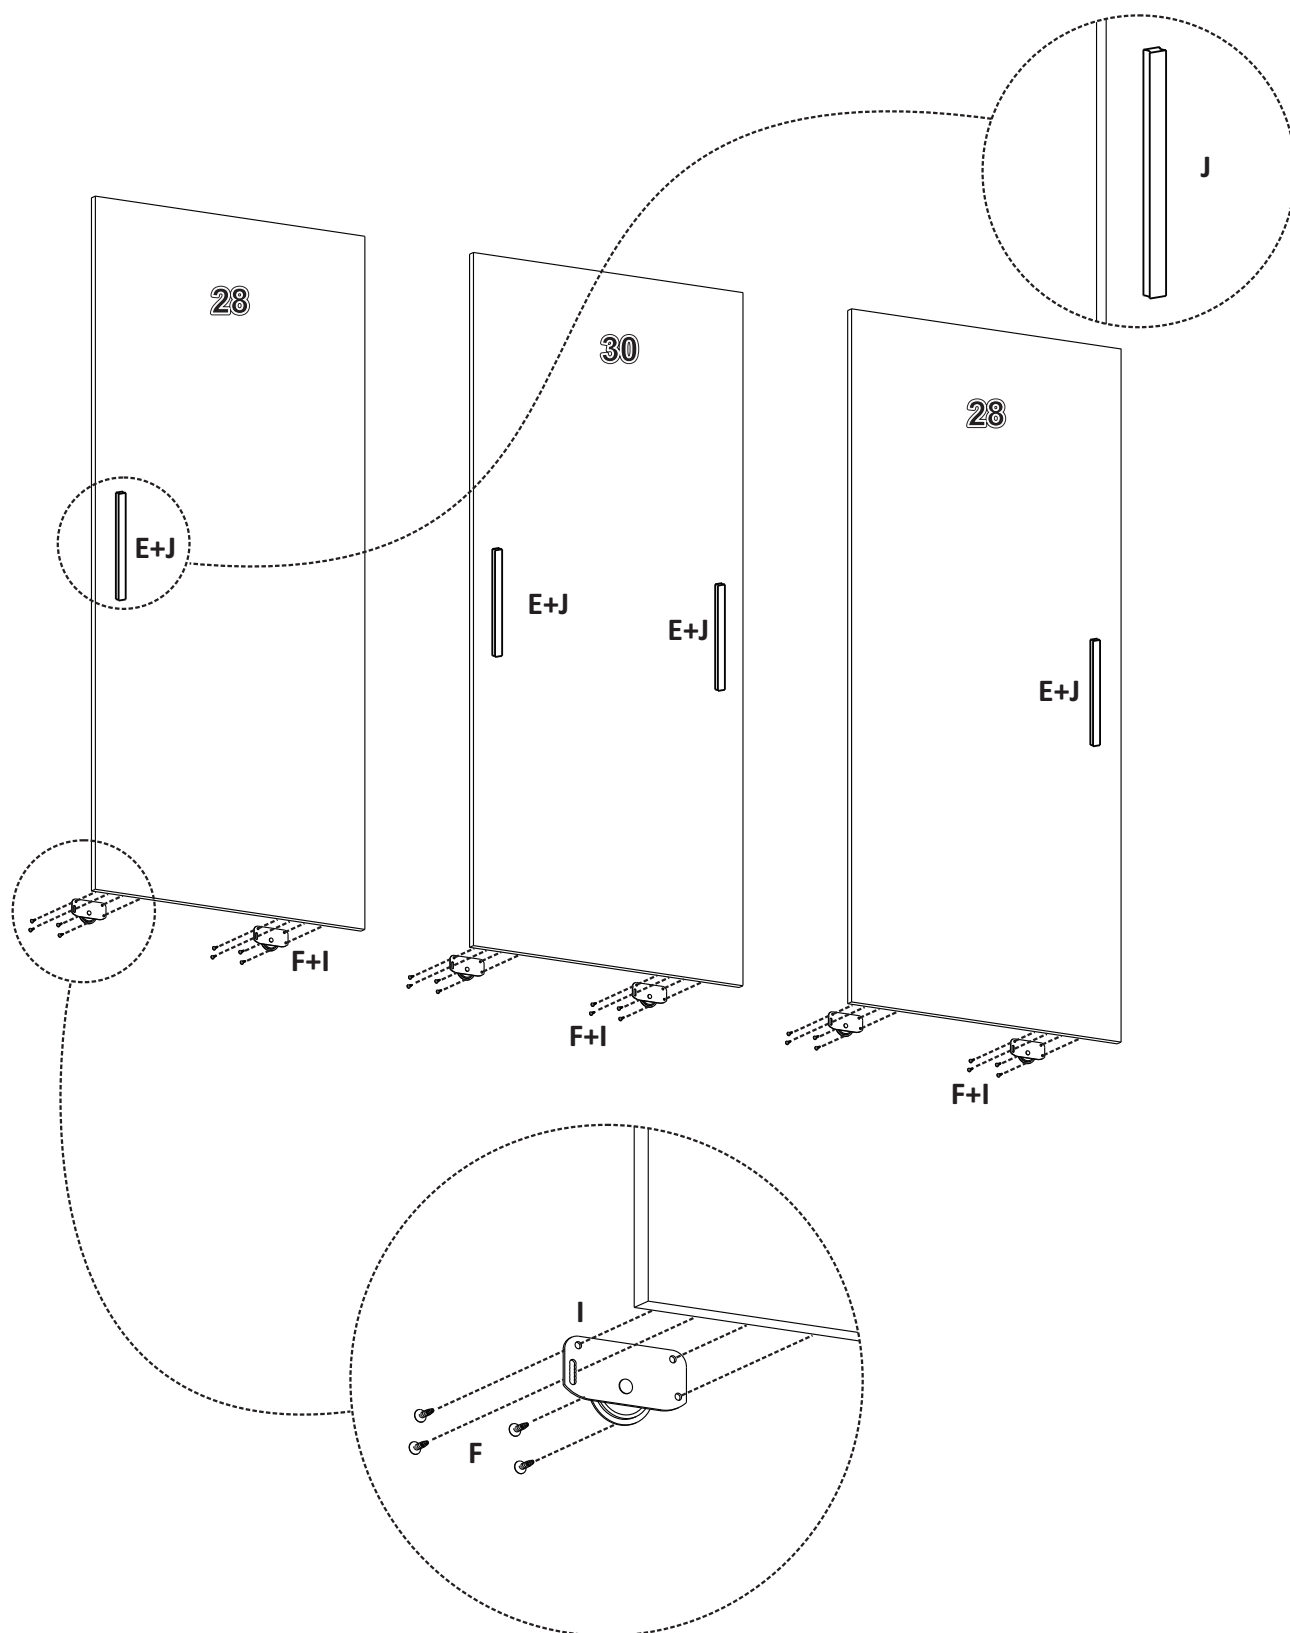


E   22mm
PAR. 3,5x22 FLA.
SCREW / TORNILLO

F   12mm
PARAF. 3,5x12
SCREW / TORNILLO


I 
ROLDANA
PULLEY / RUEDA

J 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA

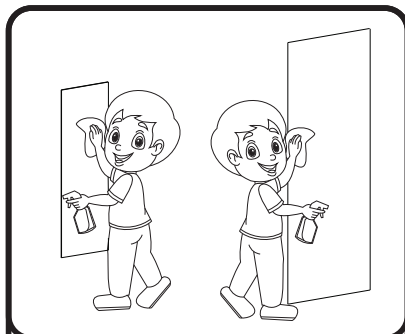


Limpeza: A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

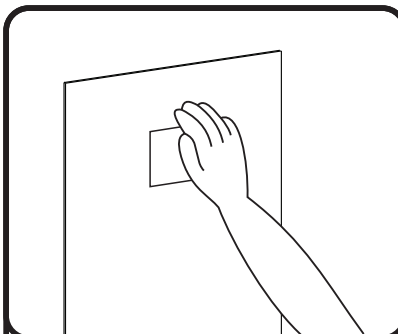


Pressão: A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

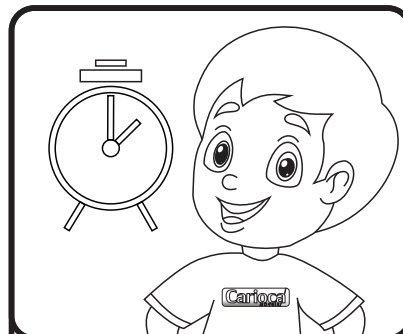

Tempo: Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

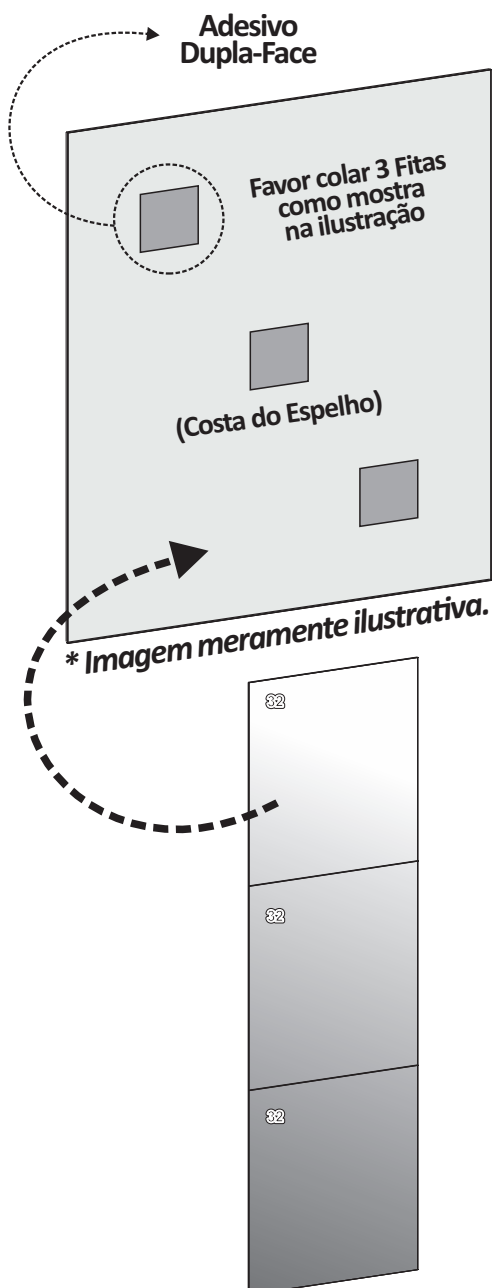

ATENÇÃO: Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

ATTENTION: Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

ATENCIÓN: Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara. Use todas las cintas adhesivas doble cara suministradas con el producto.



Leia o **QR CODE** com o seu celular ou clique no **LINK** para ver o vídeo de montagem