




MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA 08 PORTAS COM ESPELHO
WARDROBE 08 DOORS WITH MIRROR
ROPERO 08 PUERTAS CON ESPEJO

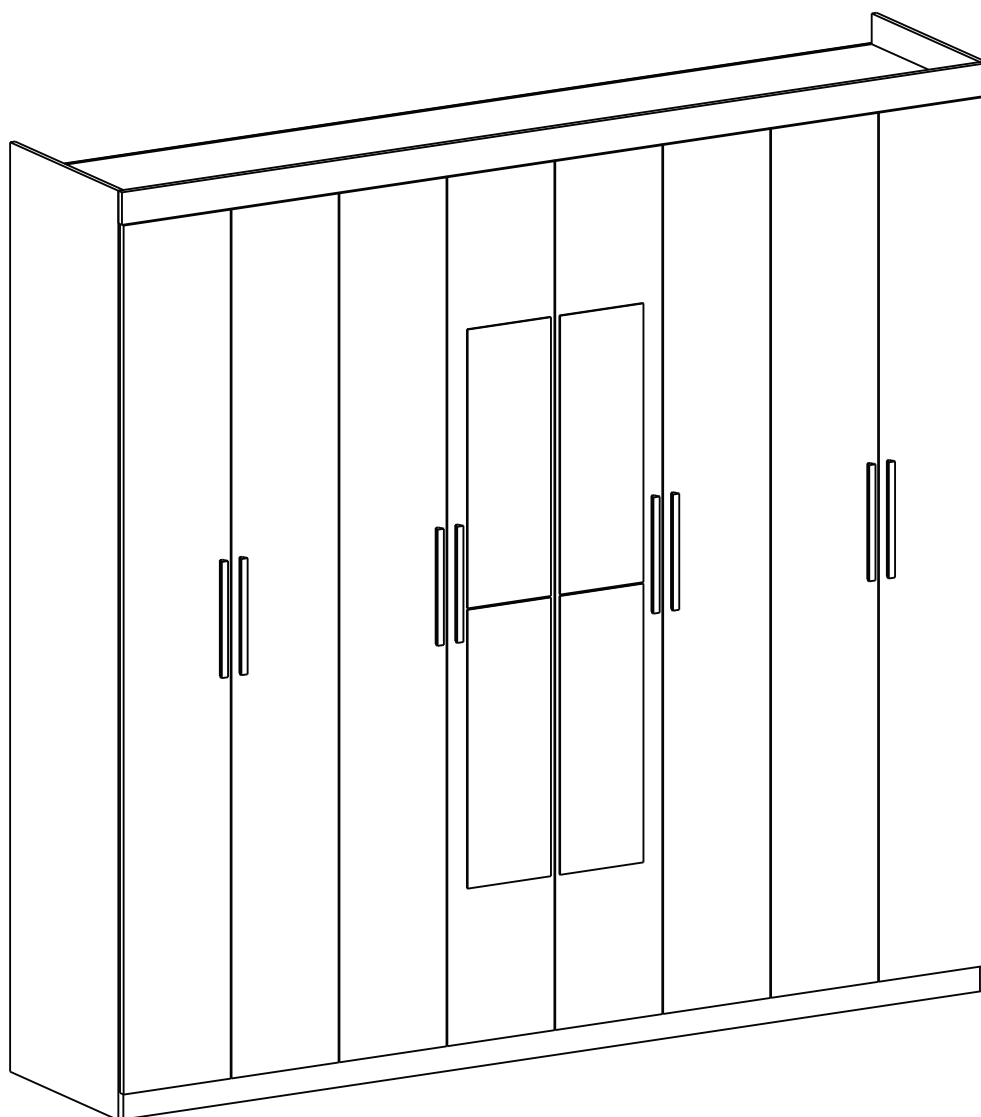

PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA RODAPÉ / ROUND BOX / CAJA DE RUEDAS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
19	4178	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	2070
24	6642	CORREDICA / SLIDE / CORREDERAS	4	300
26	21328	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	1012
27	21328	CALCEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	1012
21	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	8	300x100x15
13	21339	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	2056x450x12
16	21346	TAMPO / TOP / LA CUBIERTA	2	2056x450x12
11	21351	BATENTE GRANDE / BIG STOP / SOLAPA GRANDE	1	1493x64x12
12	21352	PAU COSTA GRANDE / BACK BIG STICK / COSTA GRANDE DE DICK	1	1493x64x12
1	21355	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	2056x55x15
2	21356	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	2056x55x15
17	21357	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	2080x70x12
3	21359	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	3	401x55x12
20	21362	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	4	455x150x12
22	21363	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	4	401x64x12
18	21366	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	5	2075x373x2,5
6	21421	TAMPO INFERIOR / BOTTOM TOP / TAPA INFERIOR	1	2056x450x12
28	21330	KIT FERRAGEM ESTRUTURA / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-
29	21332	KIT FERRAGEM PORTA / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA LATERAL / SIDE BOX / CAJA LATERAL

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
5	21335	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
4	21336	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
8	21348	DIVISÓRIA / DIVISION / DIVISIÓN	1	1493x450x12
7	21348	DIVISÓRIA / DIVISION / DIVISIÓN	1	1493x450x12
10	21349	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	2	505x320x12
9	21350	PRATELEIRA GAVETA / DRAWER SHELF / ESTANTE CAJÓN	2	505x450x12
14	21353	BATENTE PEQUENO / LITTLE STOP / SOLAPA PEQUENO	3	350x64x12
15	21354	PAU COSTA PEQUENO / BACK LITTLE STIC / COSTA PEQUENO DE DICK	1	350x64x12
23	21364	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	4	426x307x2,5








CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
25	21367	PORTA / DOOR / PUERTA	8	1870x257x15

CAIXA ESPELHOS / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
	3695	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	4	600x200x3,0
	4273	FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS	8	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	13298		PARAFUSO 4,0x35 CHATO SCREW / TORNILLO	L	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
B	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	M+N	6536 6537		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA
C	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	O	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
D	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGE. SCREW / TORNILLO	P	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
E	6533		PARAFUSO 3,5x16 CHATO SCREW / TORNILLO	Q	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
F	6538		PARAFUSO 3,5x14 CHATO SCREW / TORNILLO	R	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM SUPPORT PLASTIC / DISTANCIADOR PLÁSTICO
G	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	S	21475		PUXADOR HANDLE / MANIJA
H	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	T	6580		SUPOORTE CABIDEIRO VAZADO HANGER LEAKED SUPPORT / SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO
I	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAB / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB	U	14346		GARRA PARA FUNDO GRIP TO BOTTOM / AGARRE HACIA ABAJO
J	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS	V	14869		TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE HOLE COVER / TAPA AGUJERO ADHESIVO
K	4198		SUPOORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

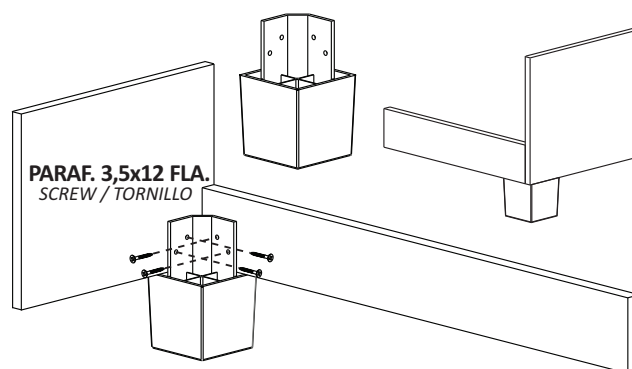

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

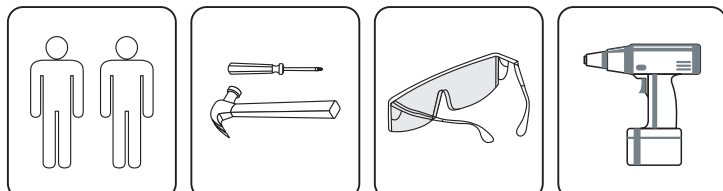



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

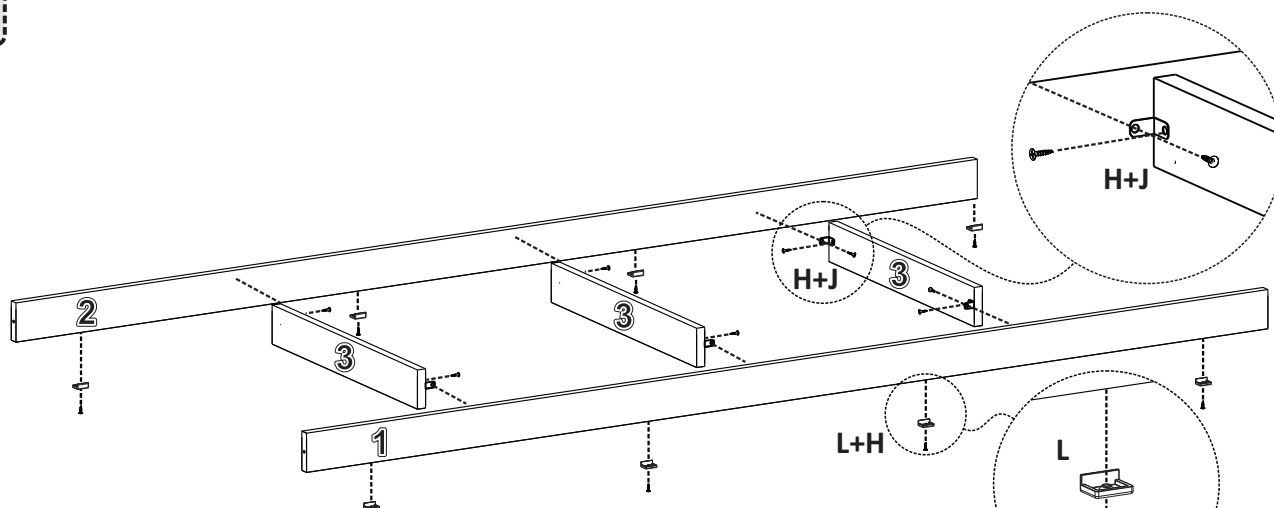

2

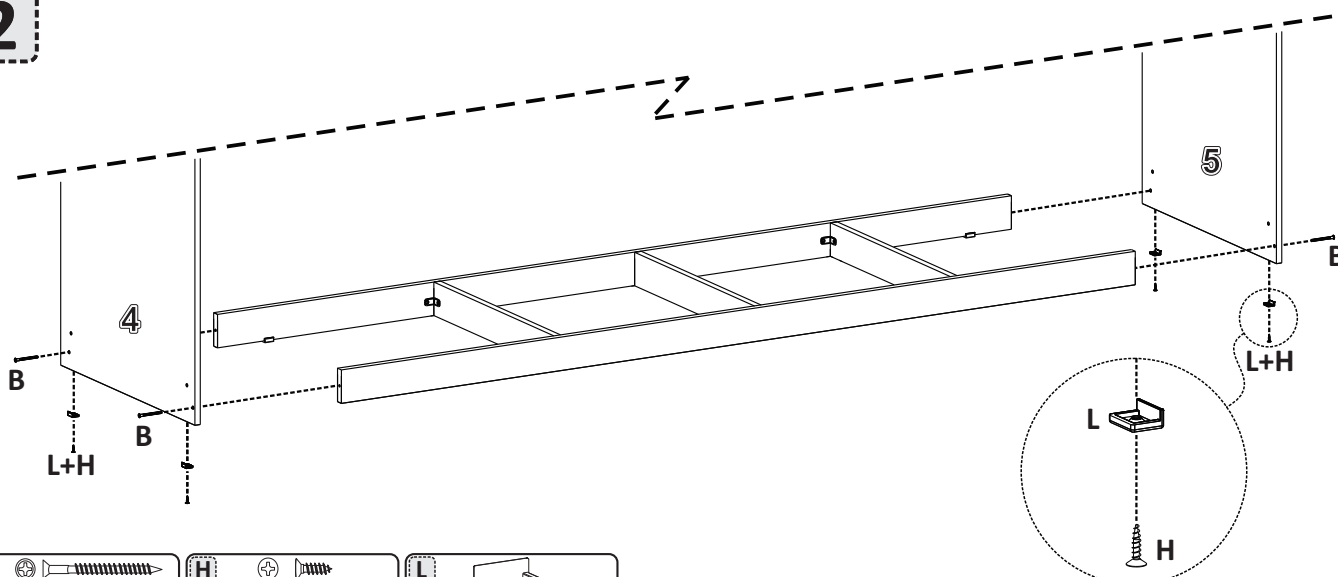


3

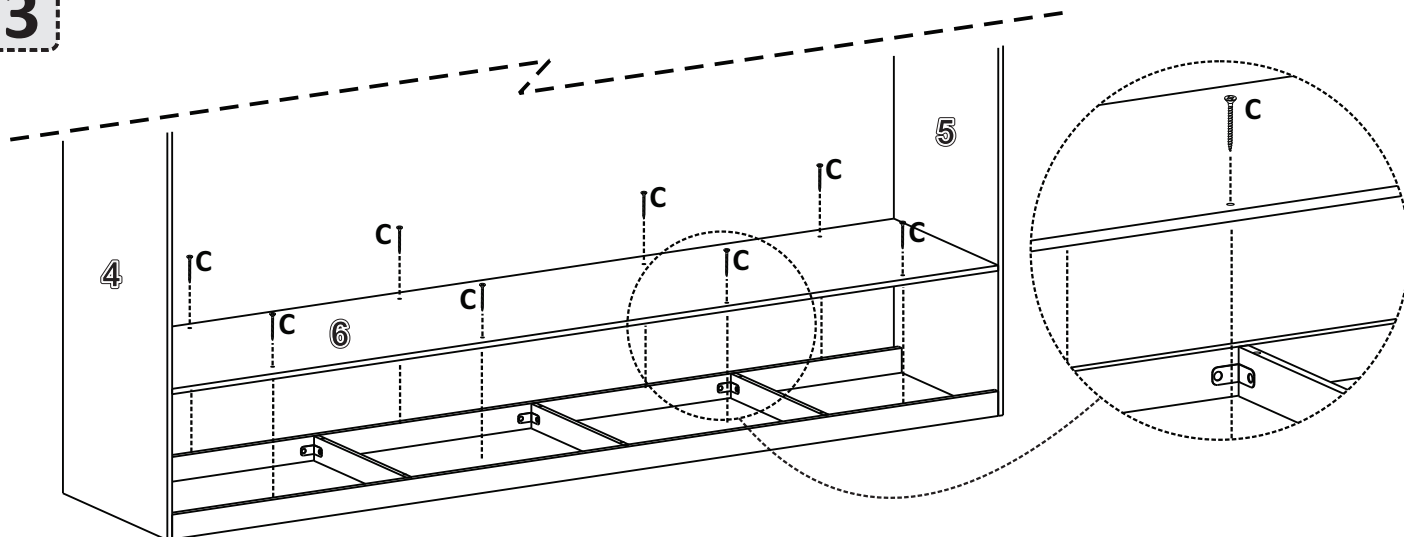

C  30mm
PARAF. 3,5X30
 SCREW / TORNILLO



4

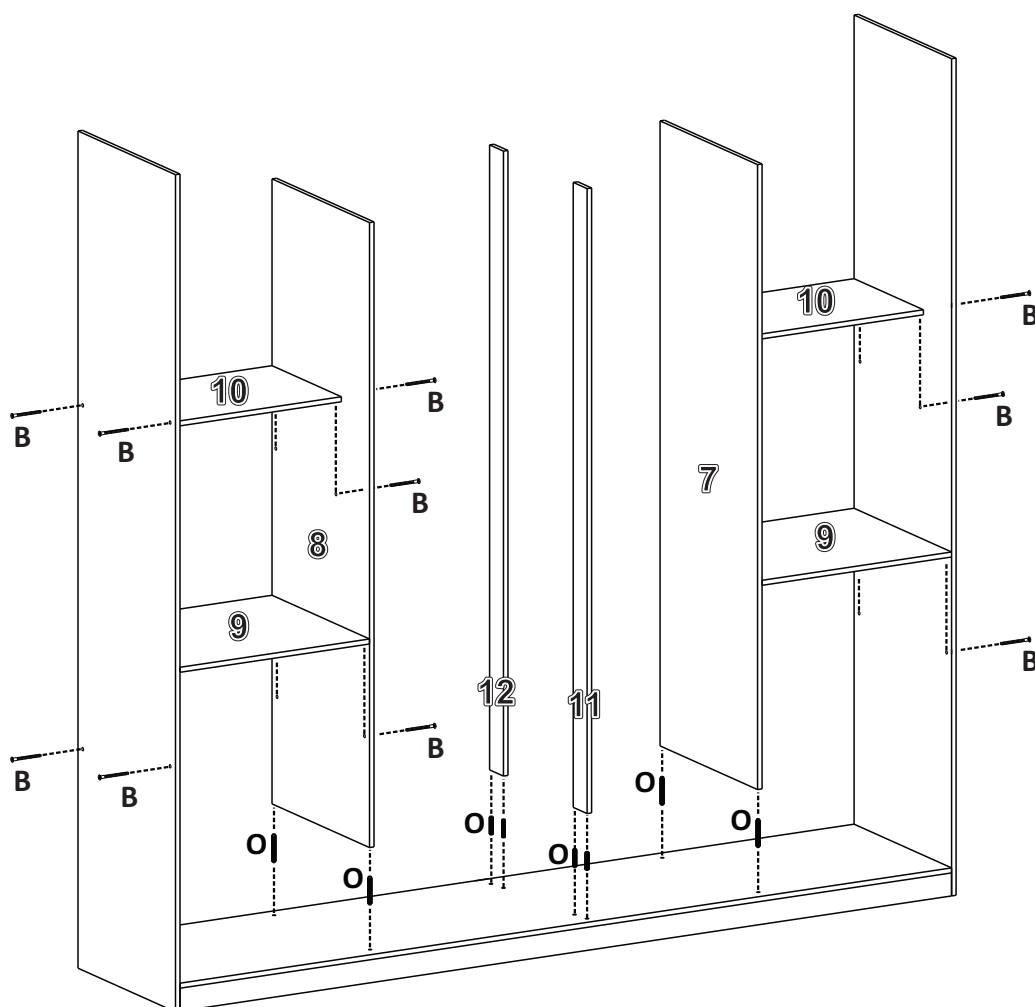

B  40mm
PARAF. 3,5x40
 SCREW / TORNILLO

O 
CAVILHA 06X30
 PEG / TARUGO

5

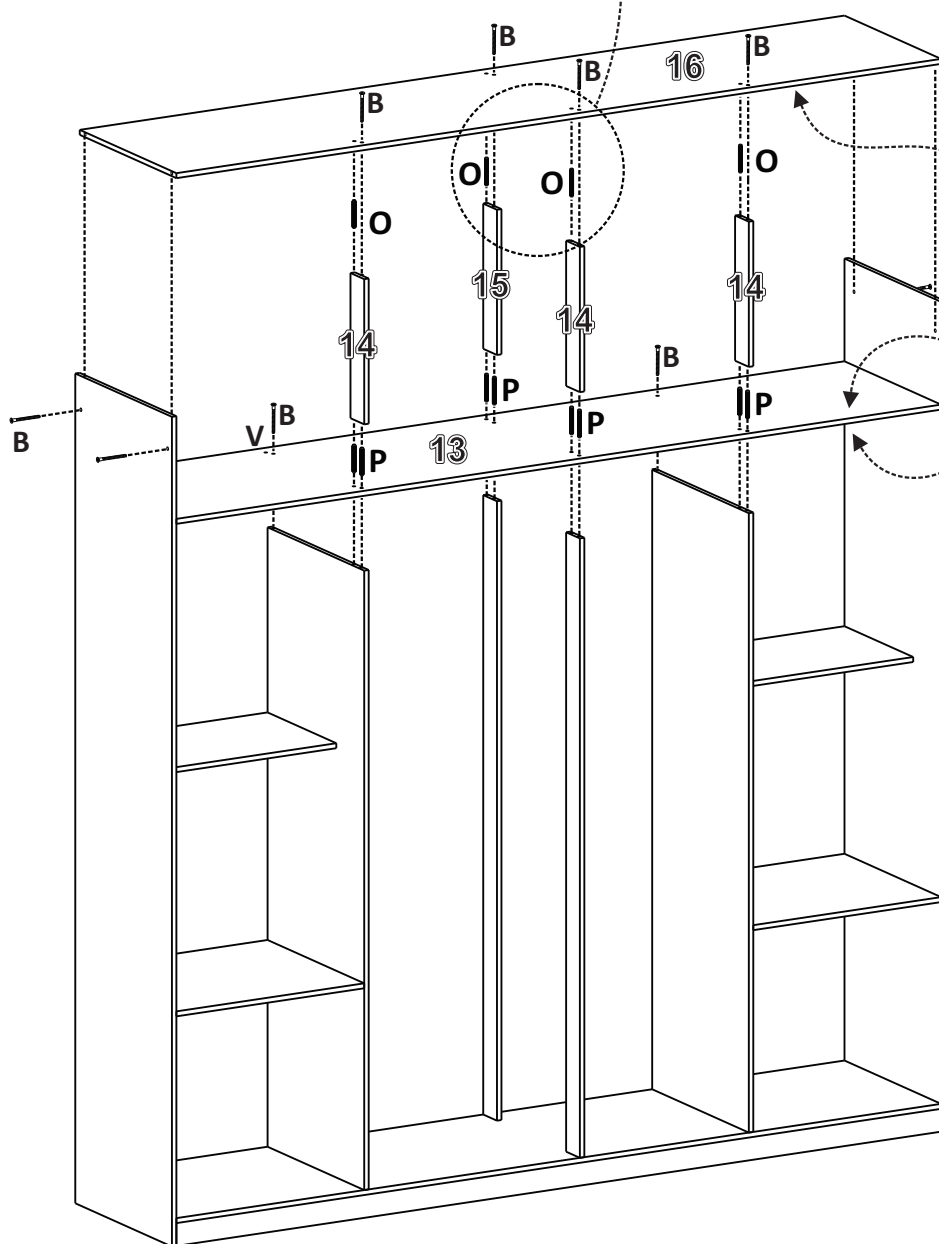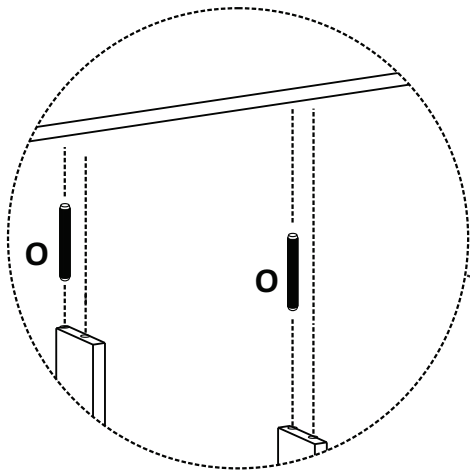


Pintura apenas
no lado de baixo
Painting
only
on the
underside


Pintura
solo en
la parte
inferior

Pintura nos
dois lados
Painting
on both
sides

Pintura
por
ambos
lados

B  40mm
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO





O 
CAVILHA 06X30
PEG / TARUGO

P 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

V 
TAPA FURO ADES.
ADHESIVE HOLE COVER /
TAPA AGUJERO ADHESIVO

6

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

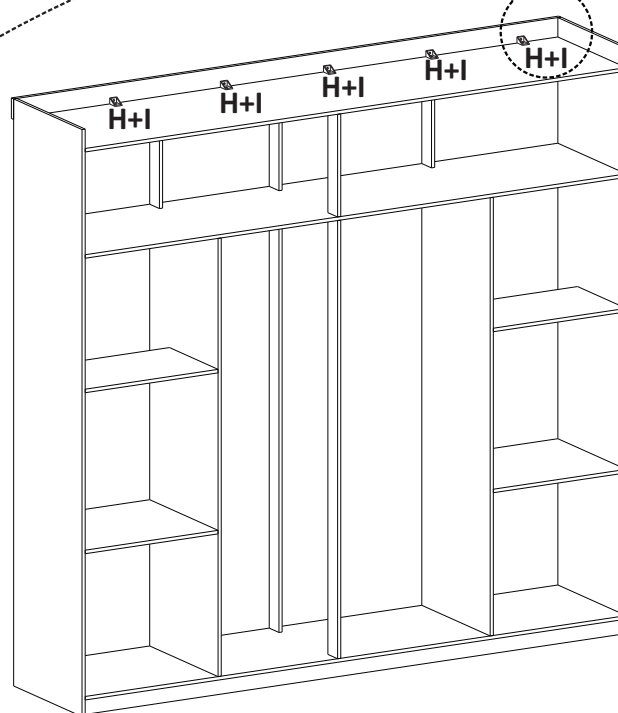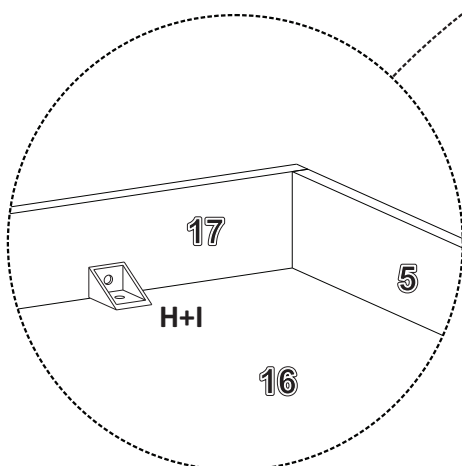
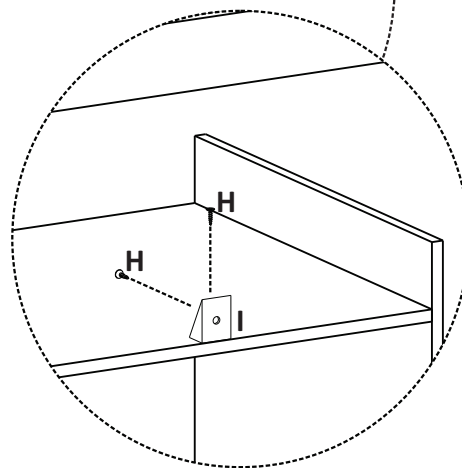
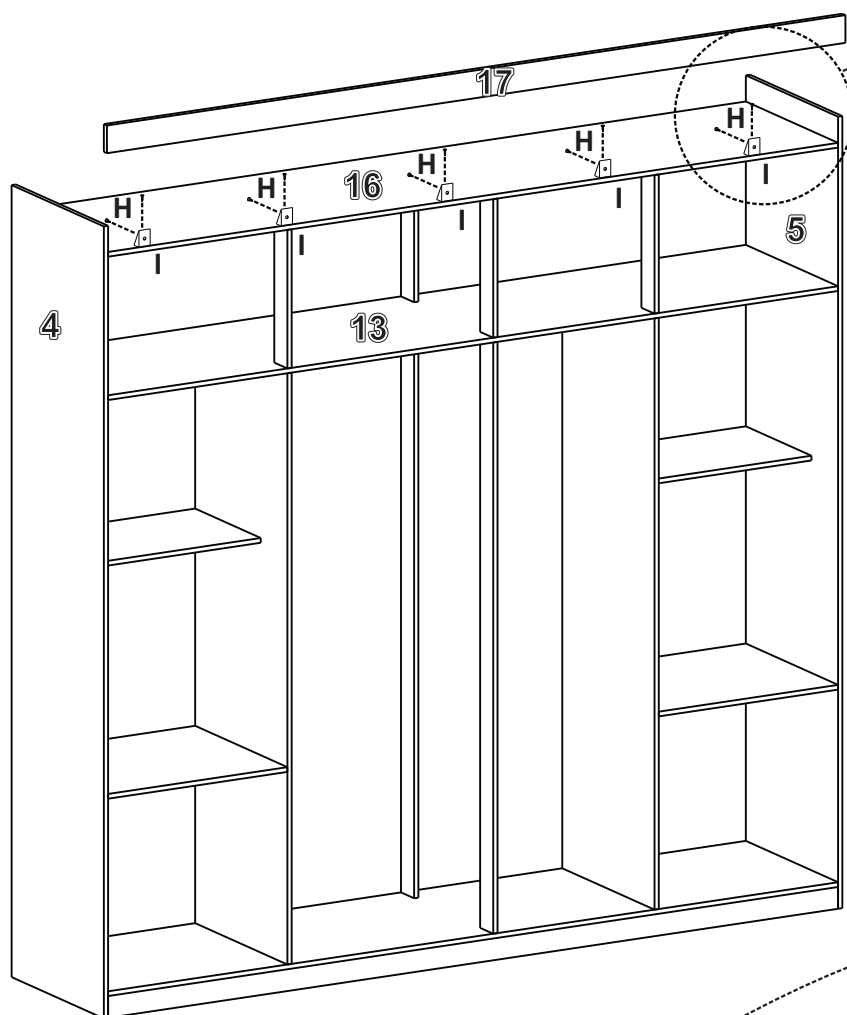


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

SUPORTE ANGULAR
ANGLE SUPPORT
SOPORTE ANGULADO

7

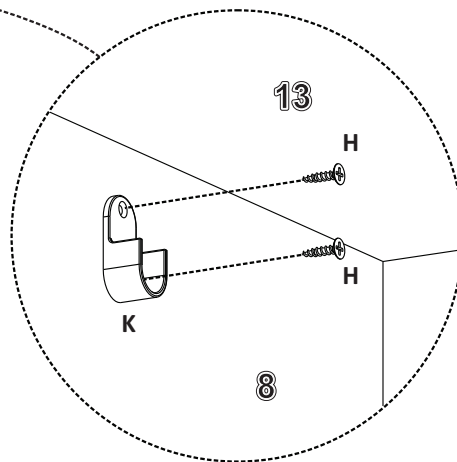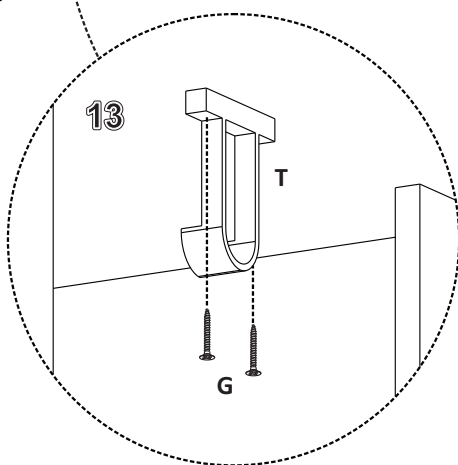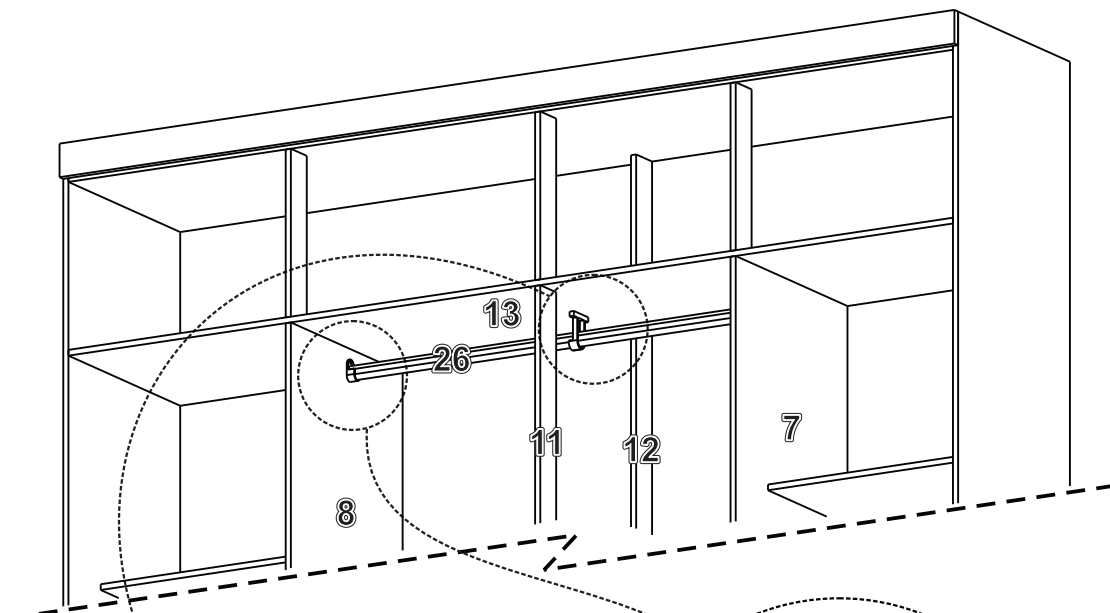



G  20mm
PARAF. 3,0X20
SCREW / TORNILLO

H  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

K 
SUPORE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO

T 
SUPORE CAB. VAZ.
HANGER LEAKED SUPPORT
SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO

8

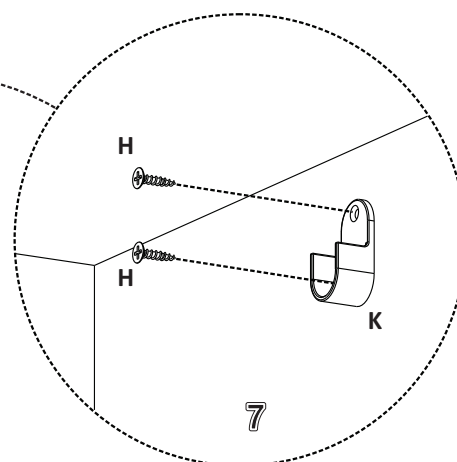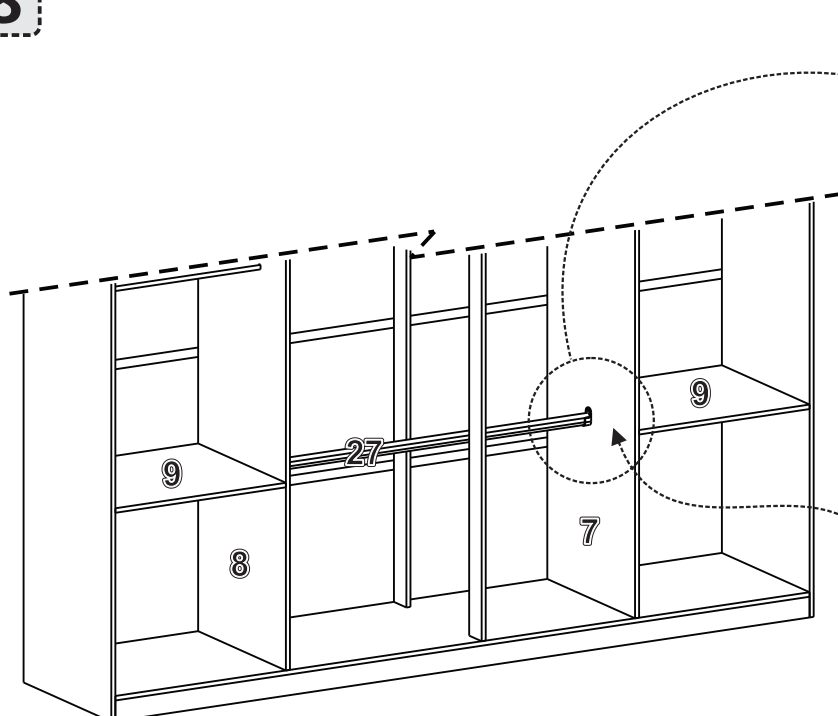


Certifique-se de fixar o calceiro alinhado à Prateleira da Gaveta.

H  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

K 
SUPORE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO





9

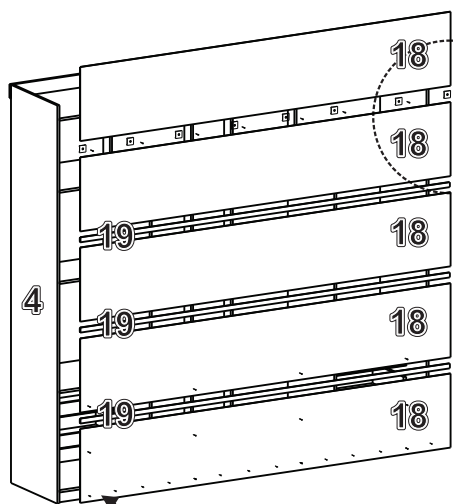


Certifique-se de iniciar a montagem das costas pela parte de baixo



10

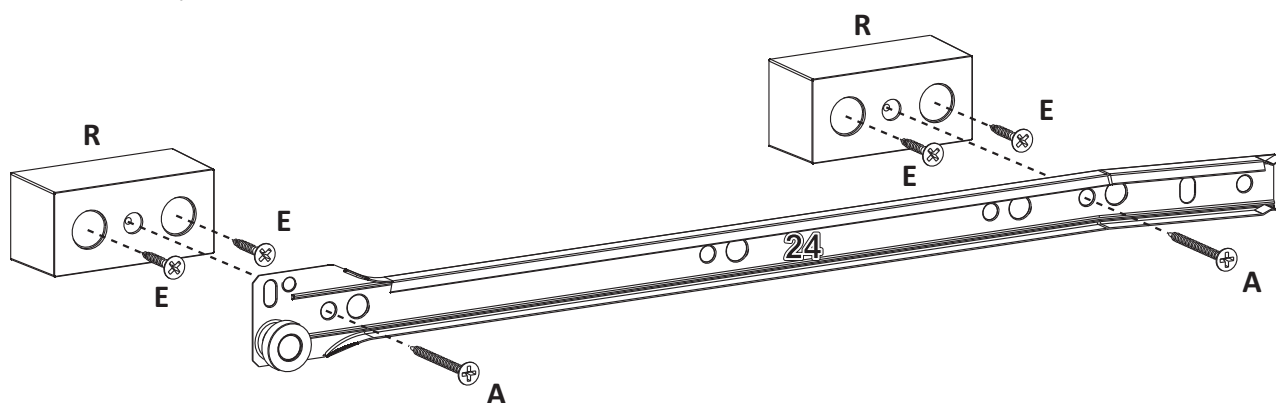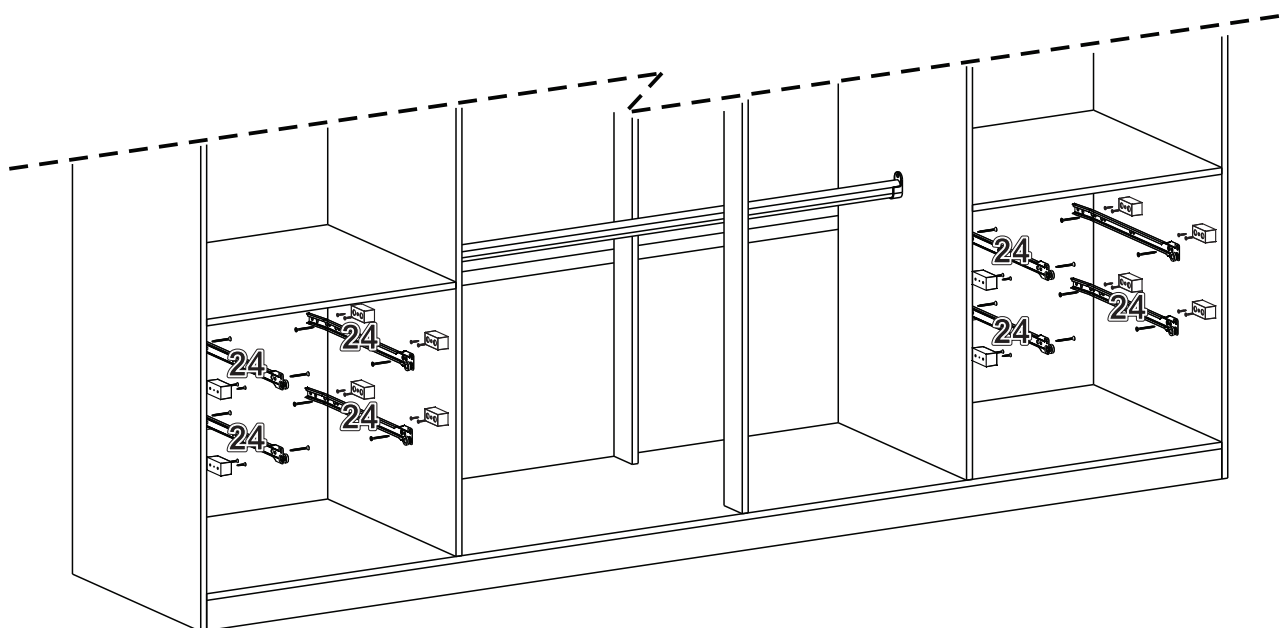

11

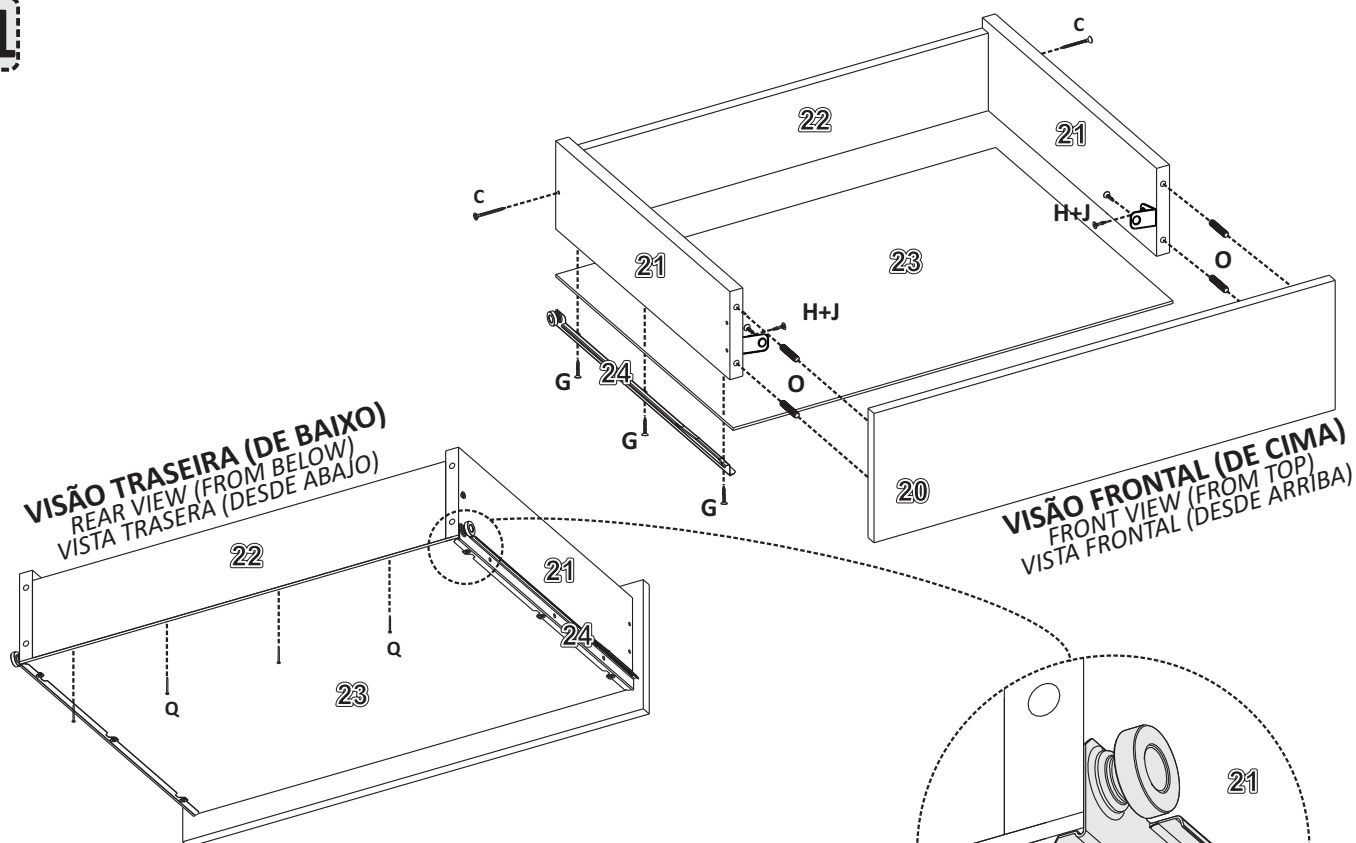


VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
REAR VIEW (FROM BELOW)
VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

VISÃO FRONTAL (DE CIMA)
FRONT VIEW (FROM TOP)
VISTA FRONTAL (DESDE ARRIBA)





C  30mm PARAF. 3,5X30 SCREW / TORNILLO	H  12mm PARAF. 3,0X12 SCREW / TORNILLO	G  20mm PARAF. 3,0X20 SCREW / TORNILLO
J  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUIEROS	O  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	Q  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO

12

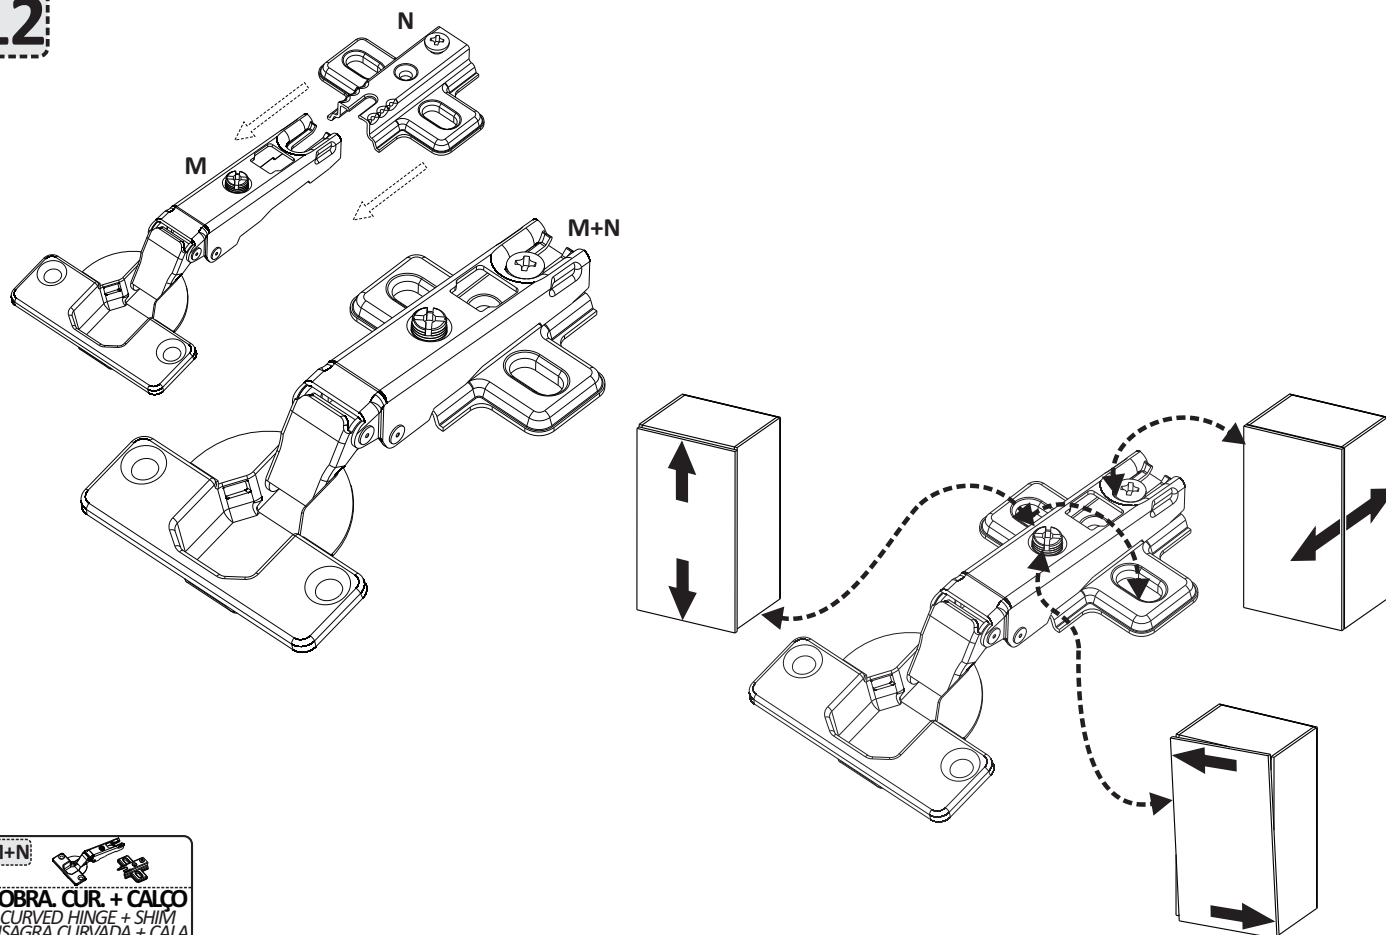

M+N  DOBRA, CUR. + CALÇO CURVED HINGE + SHIM BISAGRA CURVADA + CALA


13

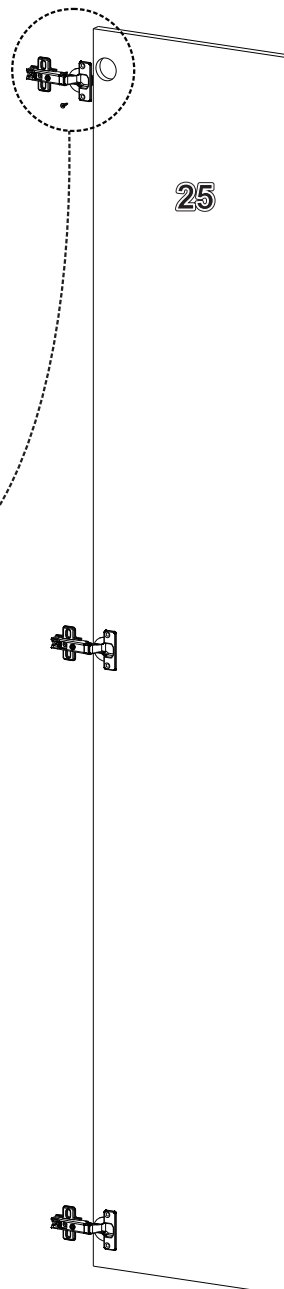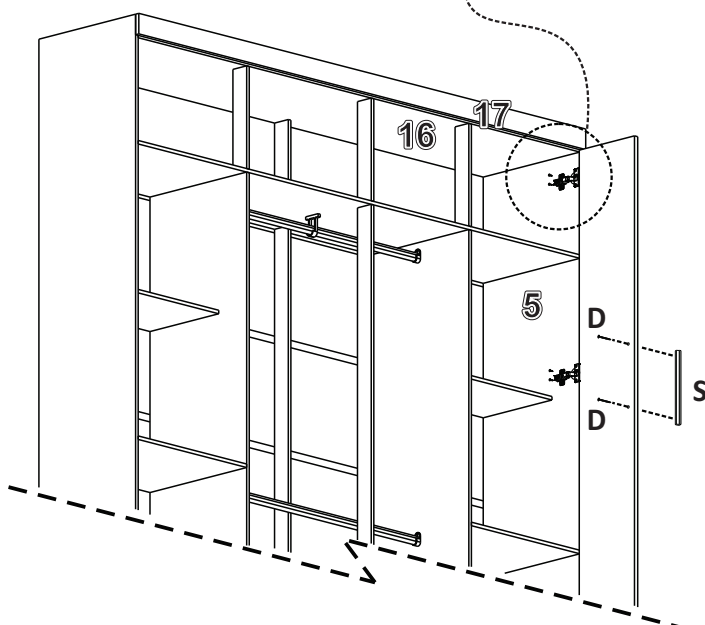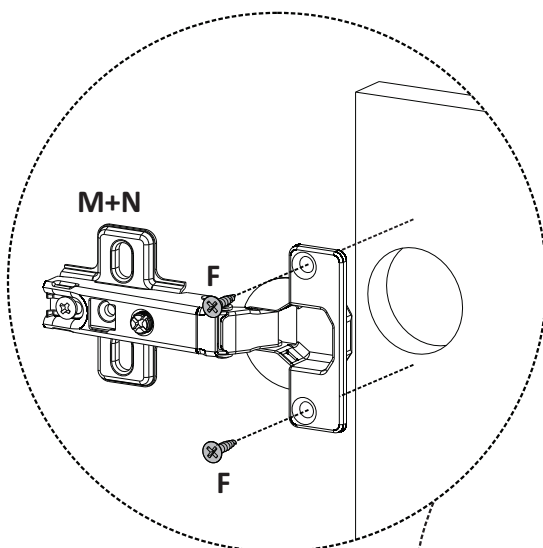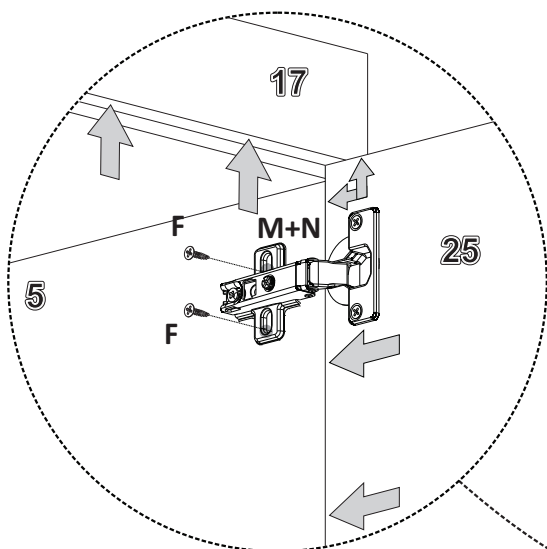

D  22mm
PAR. 3,5x22 FLA.
SCREW / TORNILLO


F  14mm
PARAF. 3,5x14
SCREW / TORNILLO

M+N 
DOBRA. CUR. + CALCO
CURVED HINGE + SHIM
BISAGRA CURVADA + CALA

S 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA




Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no LINK para ver o vídeo
de montagem

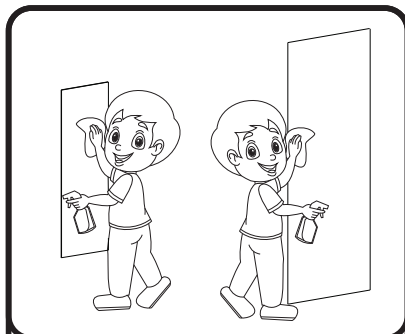


Limpeza: A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

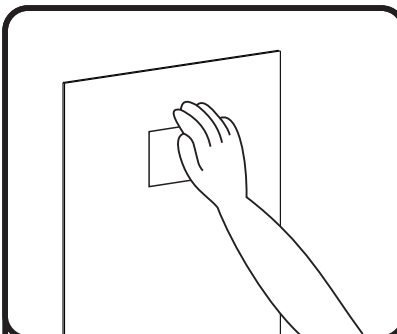


Pressão: A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

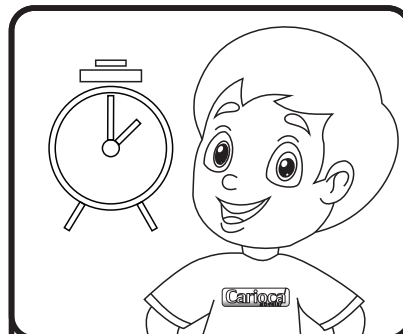

Tempo: Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

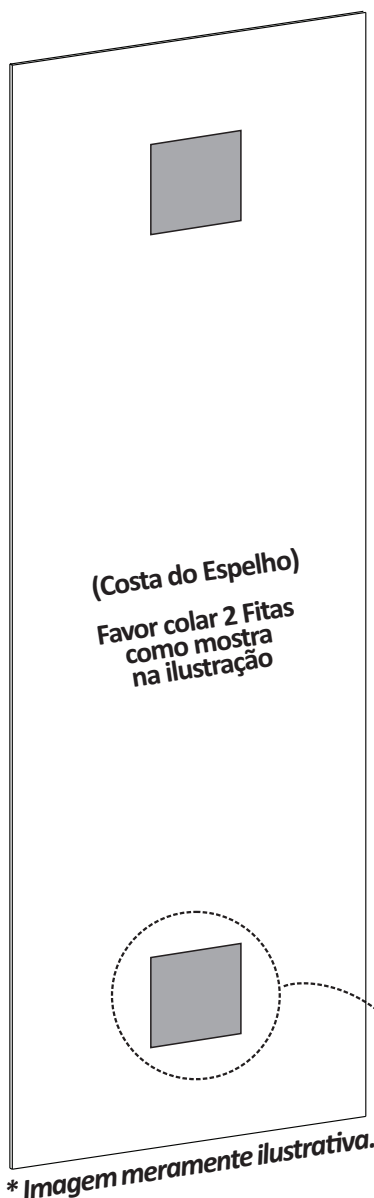

Adesivo
dupla face

ATENÇÃO: Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

ATTENTION: Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

ATENCIÓN: Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara. Use todas las cintas adhesivas doble cara suministradas con el producto.



Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem