

# MANUAL DE MONTAGEM



## ROUPEIRO OLIMPO 6 PORTAS



**Rufato**  
A Marca do Seu Móvel

# CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

**5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:**

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

**6. Está excluído da garantia:**

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

*das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;*

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

## TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e assinatura do cliente consumidor



## Dicas de Cuidados

### **Evite exposição direta.**

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

### **Nada de água parada.**

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

### **Proteja contra o calor.**

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

### **Limpeza simples é o segredo.**

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

### **Evite produtos agressivos.**

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

### **Evite arrastar o móvel.**

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

### **Cuidado com o peso.**

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

# Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.



- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

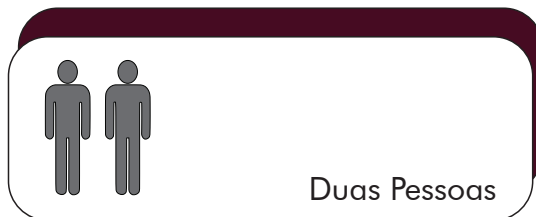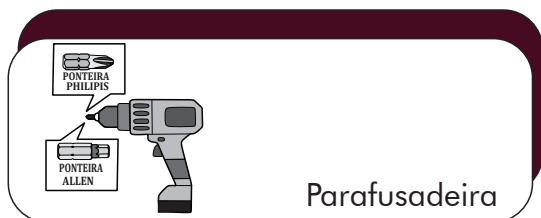



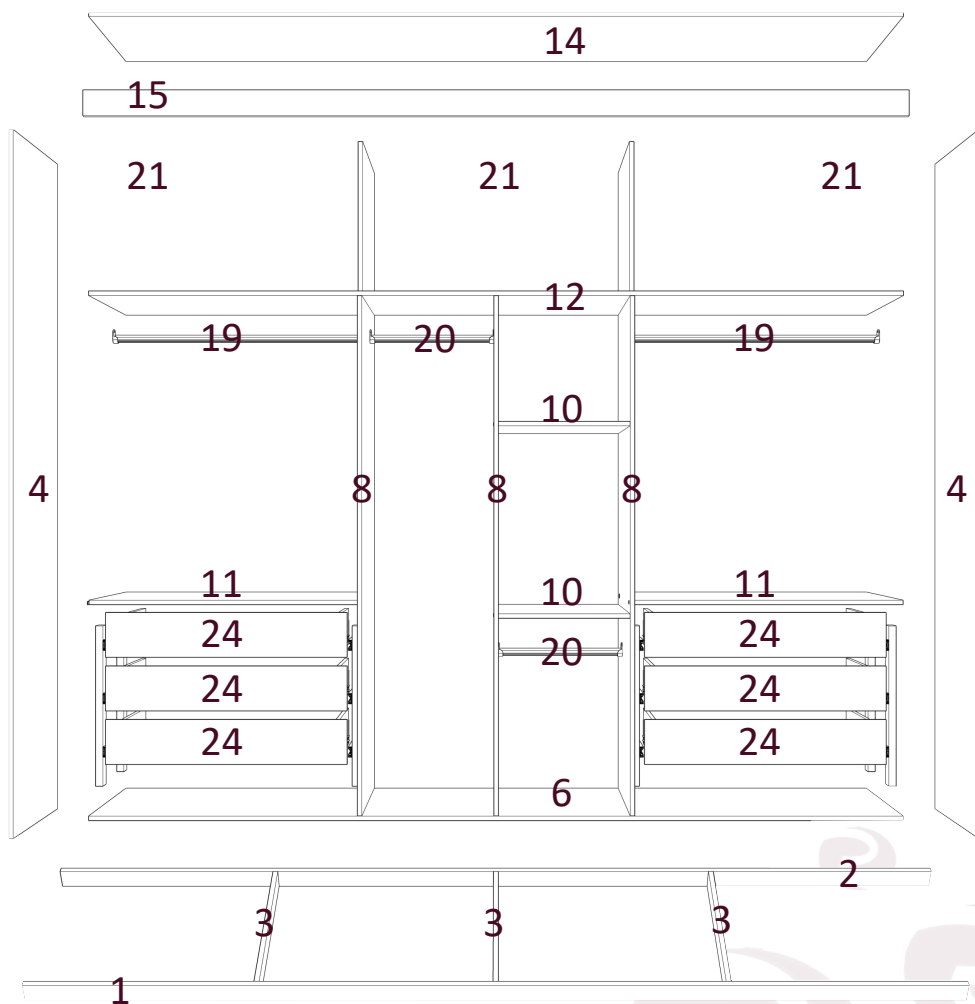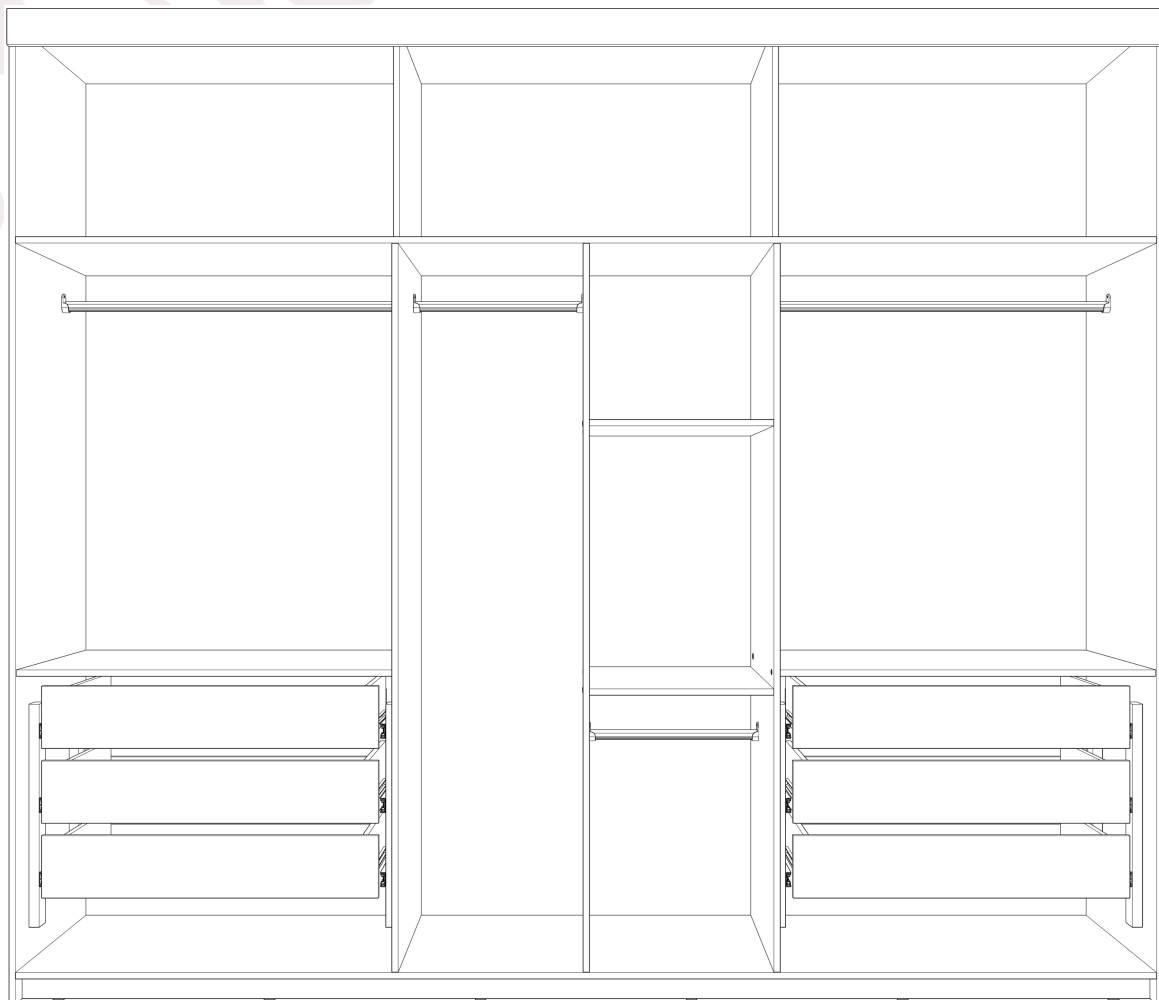

**1825 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - TAMPO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| 1    | 2929  | RODAPÉ FRONTAL    | 1      | MDF           | 2700 x 60 x 15  |
| 2    | 2928  | RODAPÉ TRASEIRO   | 1      | MDF           | 2700 x 60 x 15  |
| 3    | 31987 | REFORÇO RODAPÉ    | 3      | MDF           | 453 x 60 x 15   |
| 6    | 2925  | BASE              | 1      | MDF           | 2700 x 538 x 15 |
| 12   | 2926  | TAMPO CENTRAL     | 1      | MDF           | 2700 x 538 x 15 |
| 14   | 2923  | TAMPO             | 1      | MDF           | 2700 x 538 x 15 |
| 15   | 2930  | MOLDURA           | 1      | MDF           | 2726 x 85 x 15  |

**1824 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - LATERAL**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM           | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|-------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 4    | 2917  | LATERAL DIREITA/ESQUERDA    | 2      | MDF           | 2350 x 540 x 15 |
| 8    | 23287 | DIVISÃO CENTRO/DIREITA/ESQ. | 3      | MDF           | 1725 x 536 x 15 |
| 13   | 22408 | DIVISÃO MALEIRO             | 2      | MDF           | 536 x 504 x 15  |
| 28   | 2922  | REFORÇO GAVETA              | 6      | MDF           | 400 x 25 x 15   |

**1406 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - COMPLEMENTO**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM        | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|--------------------------|--------|---------------|----------------|
| 10   | 2855  | PRATELEIRA PEQUENA       | 2      | MDF           | 437 x 534 x 15 |
| 11   | 2912  | PRATELEIRA GRANDE        | 2      | MDF           | 890 x 534 x 15 |
| 16   | 42258 | DISTANCIADOR FRONTAL     | 4      | MDF           | 540 x 45 x 25  |
| 17   | 42259 | DISTANCIADOR TRASEIRO    | 4      | MDF           | 540 x 45 x 25  |
| 18   | 27991 | CORREDIÇA TELESCÓPICA    | 6      | METAL         | 300            |
| 19   | 393   | CABIDEIRO MAIOR          | 2      | ALUMÍNIO      | 878            |
| 20   | 10274 | CABIDEIRO MENOR          | 2      | ALUMÍNIO      | 428            |
| 24   | 2632  | FRENTE DE GAVETA         | 6      | MDF           | 810 x 160 x 15 |
| 25   | 2698  | LATERAL DE GAVETA        | 12     | MDF           | 400 x 120 x 15 |
| 26   | 2657  | TRASEIRO DE GAVETA       | 6      | MDF           | 744 x 80 x 15  |
|      | 39051 | KIT FERRAGEM - NATURALLE | 1      |               |                |

**38664 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - COSTA**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)   |
|------|-------|-------------------|--------|---------------|------------------|
| 21   | 37681 | FUNDO COSTA MAIOR | 3      | HDF           | 1740 x 907 x 2,5 |
| 22   | 39010 | FUNDO COSTA MENOR | 3      | HDF           | 907 x 527 x 2,5  |
| 27   | 2934  | FUNDO DE GAVETA   | 6      | HDF           | 758 x 407 x 2,5  |

**1826 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - PORTA**

| PEÇA | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm)  |
|------|------|-------------------|--------|---------------|-----------------|
| 24   | 2935 | PORTA             | 6      | MDF           | 2220 x 448 x 15 |

**1845 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - DETALHE PORTA**

| PEÇA | ITEM  | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | MATÉRIA PRIMA | DIMENSÕES (mm) |
|------|-------|-------------------|--------|---------------|----------------|
| 29   | 37542 | DETALHE PUXADOR   | 6      | MDF           | 2220 x 98 x 6  |
|      |       | KIT FERRAGEM      | 1      |               |                |

## PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


### RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2929

DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

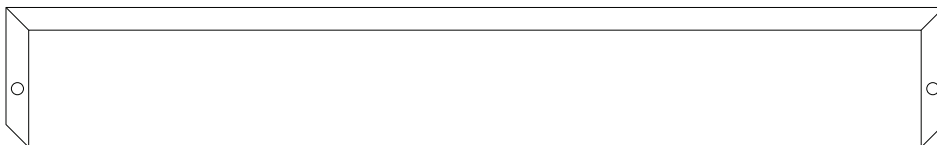


### RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2928

DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2

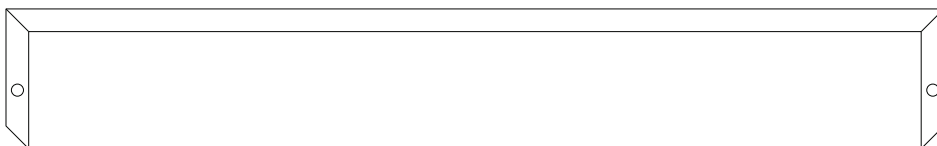

### REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 31987

DIMENSÕES: 453 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3




### BASE

CÓD: 2925

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

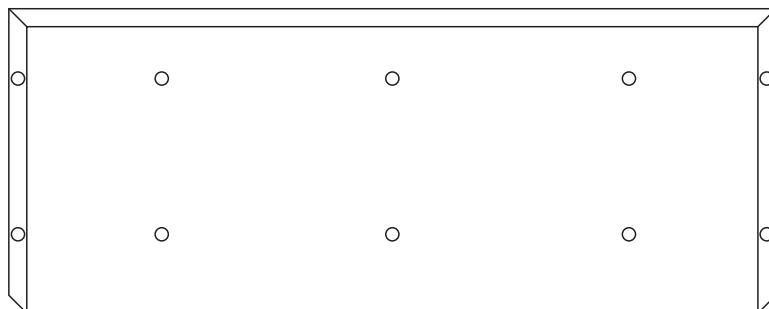



## PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CENTRAL

CÓD: 2926

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

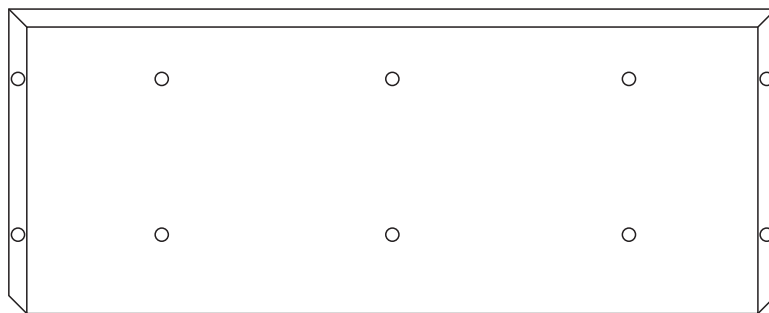


TAMPO

CÓD: 2923

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 14

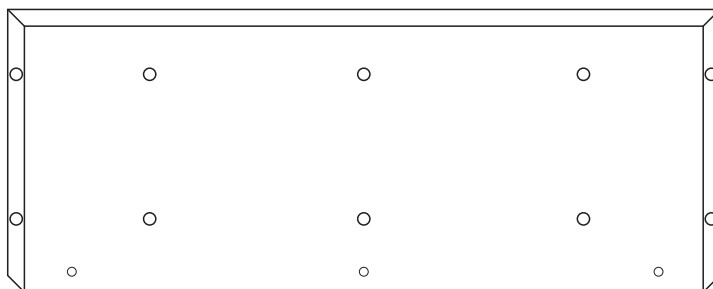


MOLDURA

CÓD: 2930

DIMENSÕES: 2726 x 85 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 15



## PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 2917

DIMENSÕES: 2350 x 540 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4




DIVISÃO CENTRO/DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 23287

DIMENSÕES: 1725 x 536 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

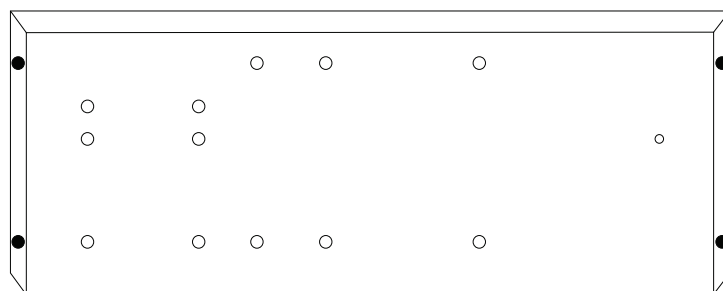


DIVISÃO MALEIRO

CÓD: 22408

DIMENSÕES: 536 x 504 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13

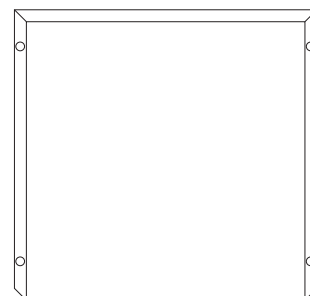


REFORÇO DA GAVETA

CÓD: 2922

DIMENSÕES: 400 x 25 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 28



## PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


### PRATELEIRA PEQUENA

CÓD: 2855

DIMENSÕES: 437 x 534 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

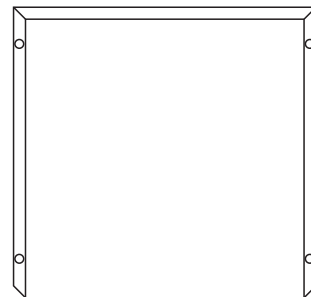

### PRATELEIRA GRANDE

CÓD: 2912

DIMENSÕES: 890 x 534 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11




### DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 42258

DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

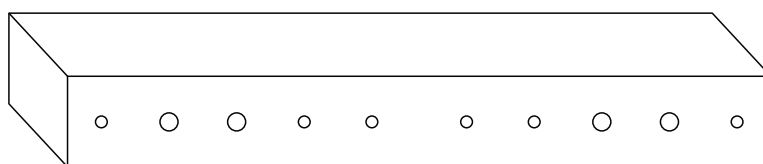


### DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 42259

DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

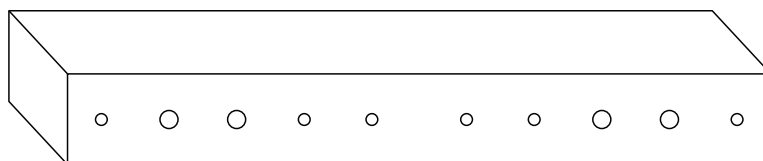


### CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18

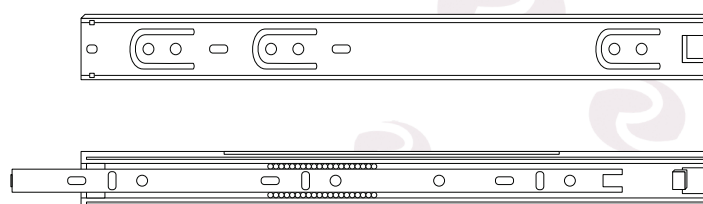

## PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


CABIDEIRO OBLONGO MAIOR

CÓD: 393

DIMENSÕES: 878 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19




CABIDEIRO OBLONGO MENOR

CÓD: 10274

DIMENSÕES: 428 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20



FRENTE DE GAVETA

CÓD: 2632

DIMENSÕES: 810 x 160 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24



LATERAL DE GAVETA

CÓD: 2698

DIMENSÕES: 400 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 12 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 25



TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 2657

DIMENSÕES: 744 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 26



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

## PEÇAS NO VOLUME - COSTA


FUNDO COSTA MAIOR

CÓD: 37681

DIMENSÕES: 1740 x 907 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

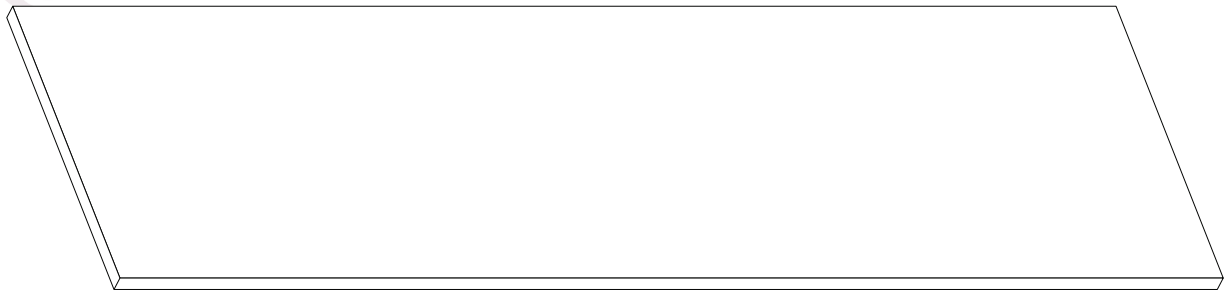


FUNDO COSTA MENOR

CÓD: 39008

DIMENSÕES: 907 x 527 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

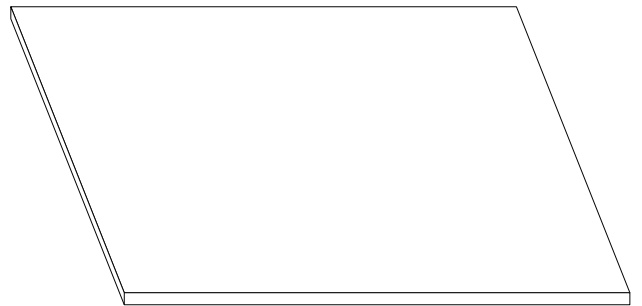


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2934

DIMENSÕES: 756 x 407 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 27

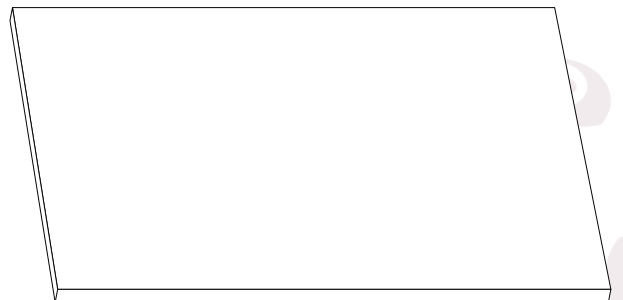

## PEÇA NO VOLUME - PORTA


PORTA

CÓD: 2935

DIMENSÕES: 2220 x 448 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24

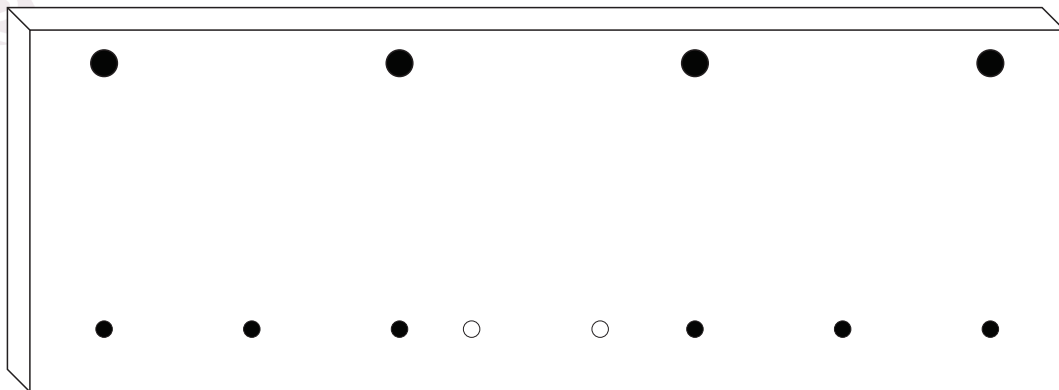



## PEÇA NO VOLUME - DETALHE

DETALHE PUXADOR

DIMENSÕES: 2220 x 98 x 9 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES






NÚMERO DA PEÇA: 29





**O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME**





## KIT FERRAGEM

|          |                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | CÓD: 15407<br><br>PARAFUSO 7 x 50 ALLEN<br>48 UN                     |
| <b>B</b> | CÓD: 4894<br><br>PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA<br>39 UN               |
| <b>C</b> | CÓD: 15380<br><br>PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG<br>24 UN              |
| <b>D</b> | CÓD: 1671<br><br>PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.<br>180 UN              |
| <b>E</b> | CÓD: 15356<br><br>PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA<br>90 UN               |
| <b>F</b> | IMB. 15462<br>NAT. 27333<br><br>SAPATA EM L<br>12 UN                  |
| <b>G</b> | CÓD: 15351<br><br>CANTONEIRA 2 FUROS<br>6 UN                         |
| <b>H</b> | CÓD: 15419<br><br>CONECTOR DE MONTAGEM<br>18 UN                    |
| <b>I</b> | CÓD: 20343<br><br>SUPORTE DE CABIDE<br>8 UN                         |
| <b>J</b> | IMB. 15456<br>NAT. 27343<br><br>TAPA FURO ADESIVO COM PINO<br>48 UN |
| <b>K</b> | CÓD: 15343<br><br>CAVILHA 6 x 50<br>4 UN                           |
| <b>L</b> | CÓD: 15344<br><br>CAVILHA 6 x 30<br>38 UN                           |
| <b>M</b> | IMB. 1475<br>NAT. 27336<br><br>GIZ DE CORREÇÃO<br>1 UN              |
| <b>N</b> | IMB. 15477<br>NAT. 27336<br><br>TAPA FURO ADESIVO<br>42 UN          |
| <b>O</b> | CÓD: 15418<br><br>CHAVE ZETA ALLEN<br>1 UN                         |
| <b>P</b> | CÓD: 15442<br><br>GARRA PARA FUNDO<br>60 UN                         |

## KIT DOBRADIÇA

|   |                      |                                                                                    |        |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Q | CÓD: 15479           |   |        |
|   | DOBRADIÇA            |                                                                                    | 24 UN  |
|   | CÓD: 15437           |   |        |
| R | CALÇO PARA DOBRADIÇA |                                                                                    | 24 UN  |
| S | CÓD: 15383           |  |        |
|   | PREGO 10 x 10        |                                                                                    | 190 UN |

## KIT FERRAGEM DETALHE

|   |                               |                                                                                                                                                                      |       |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| T | CÓD: 15350                    |   |       |
|   | PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG. |                                                                                                                                                                      | 12 UN |
|   | CÓD: 15380                    |   |       |
| C | PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG. |                                                                                                                                                                      | 30 UN |
| U | CÓD: 31046                    |                                                                                   |       |
|   | CALÇO DO PUXADOR              |                                                                                                                                                                      | 12 UN |


## 1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem da estrutura, fixe as sapatas em “L” (F) nos rodapés (1 e 2). *Instale 6 (seis) sapatas em cada rodapé*, utilizando o parafuso (E).

Importante: posicione todas as sapatas com a aba voltada para o interior da estrutura.


2. Posicione o reforço de rodapé (3) entre os rodapés (1 e 2) e realize a fixação utilizando o parafuso (D) em conjunto com o conector de montagem (H). A fixação deve ser executada tanto na parte frontal quanto na parte traseira da estrutura.

3. Fixe os rodapés (1 e 2) às laterais (4) utilizando os parafusos (A), observando o correto posicionamento e esquadro das peças antes do aperto final. Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos aparentes, proporcionando melhor acabamento e proteção dos pontos de fixação.

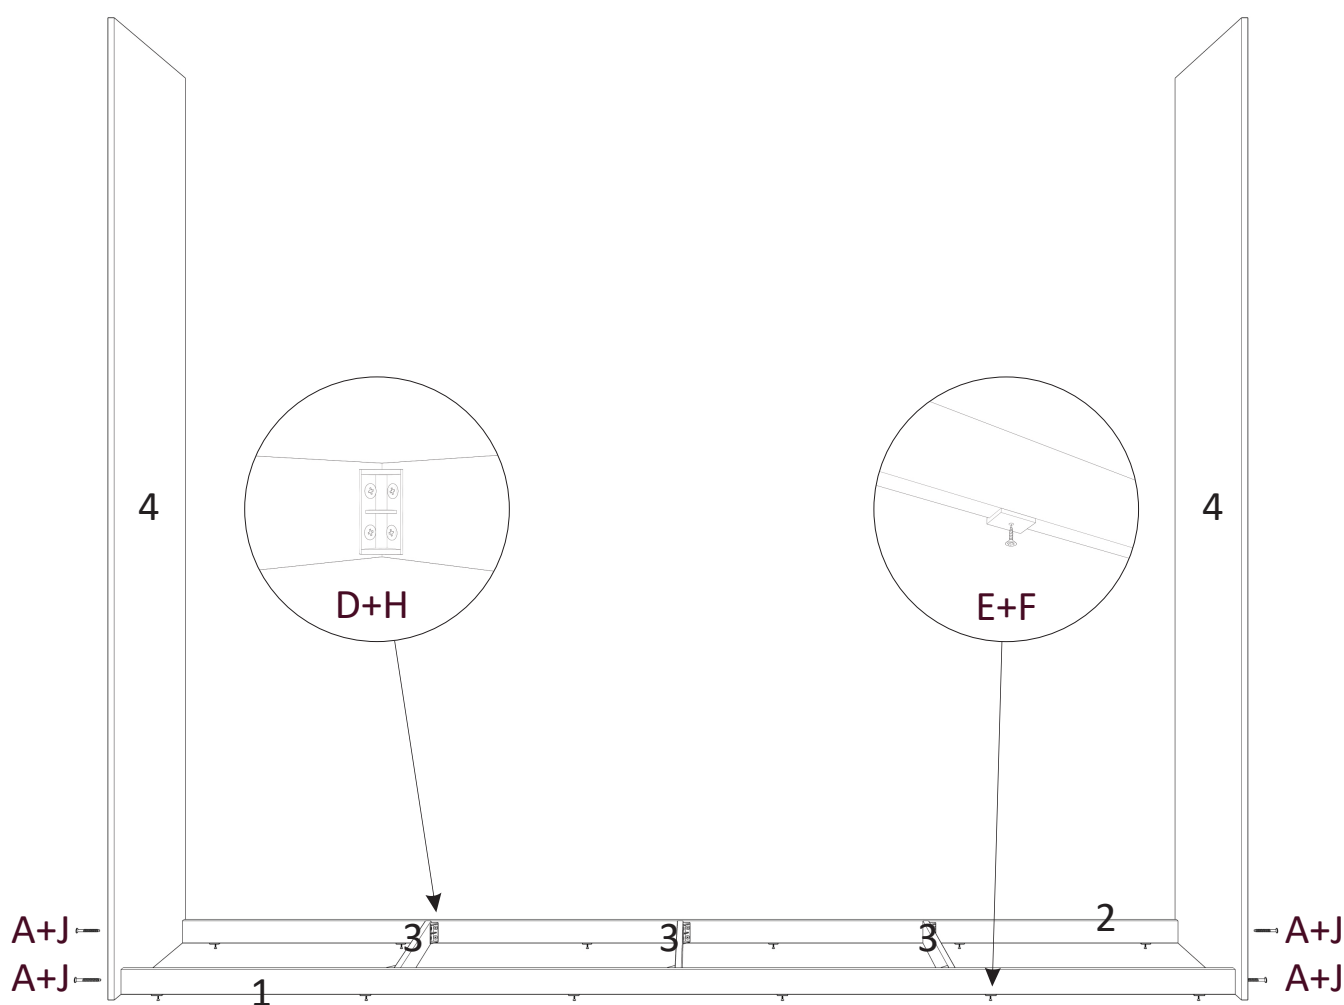

## FERRAGEM

A




PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

E



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

F



SAPATA EM L

H



CONECTOR DE MONTAGEM


J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


## 2º PASSO:

1. Posicione a base (6) entre as laterais (4), alinhando corretamente os pontos de furação. Em seguida, realize a fixação da base às laterais utilizando os parafusos (A). Após concluir a montagem, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.
2. Fixe a base (6) nas laterais (5) utilizando os parafusos (B). Após o termino da instalação, aplique os tapa-furos adesivos (N) sobre os furos aparentes.

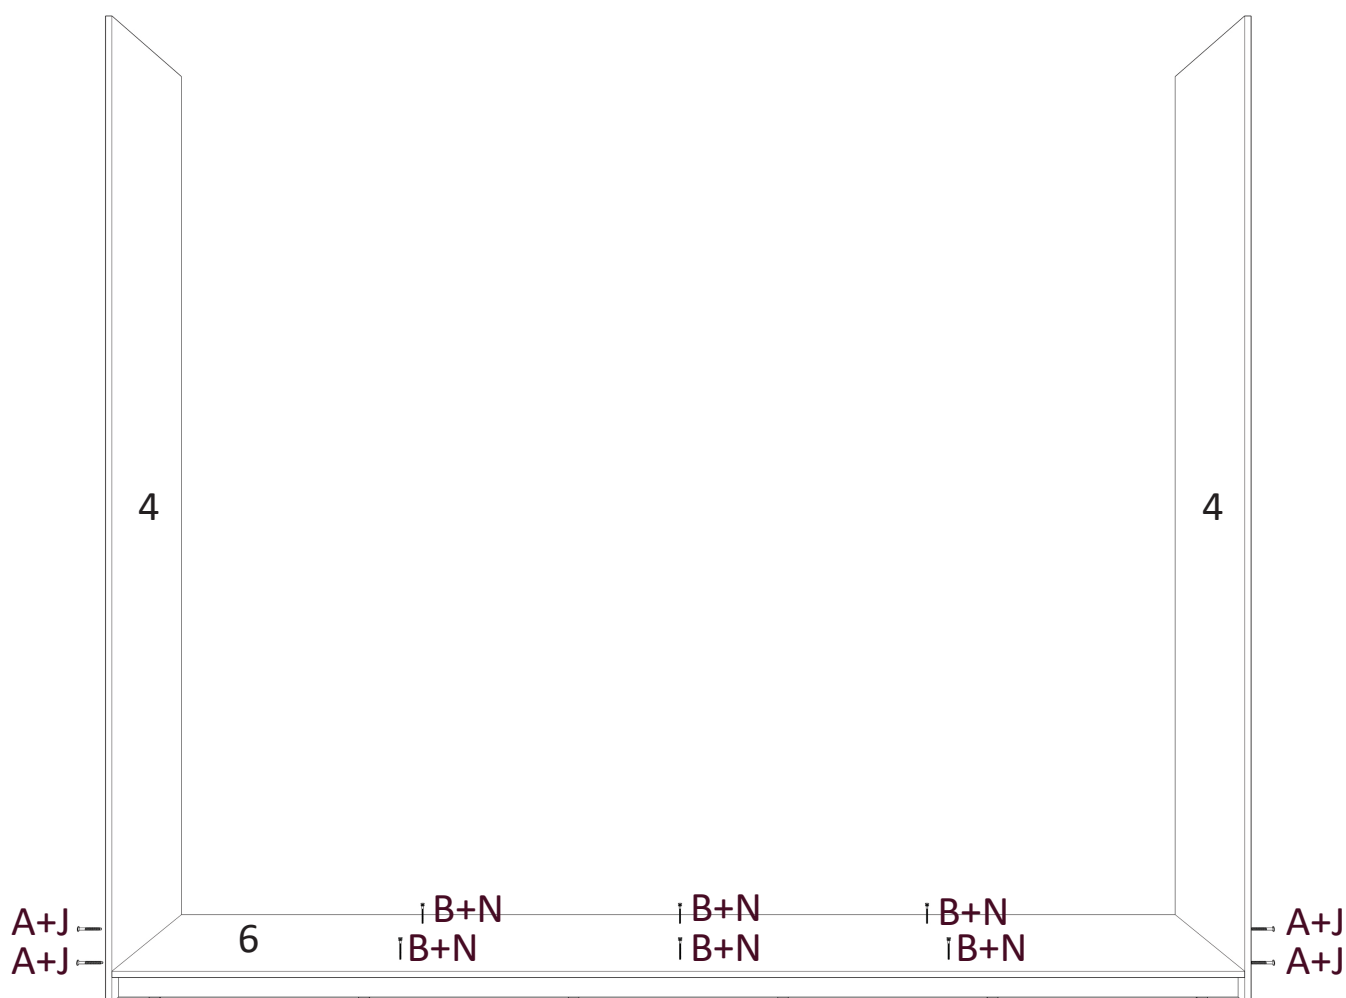

### FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


N



TAPA FURO ADESIVO


### 3º PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (8), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (8), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.
2. Posicione as prateleiras (11) entre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

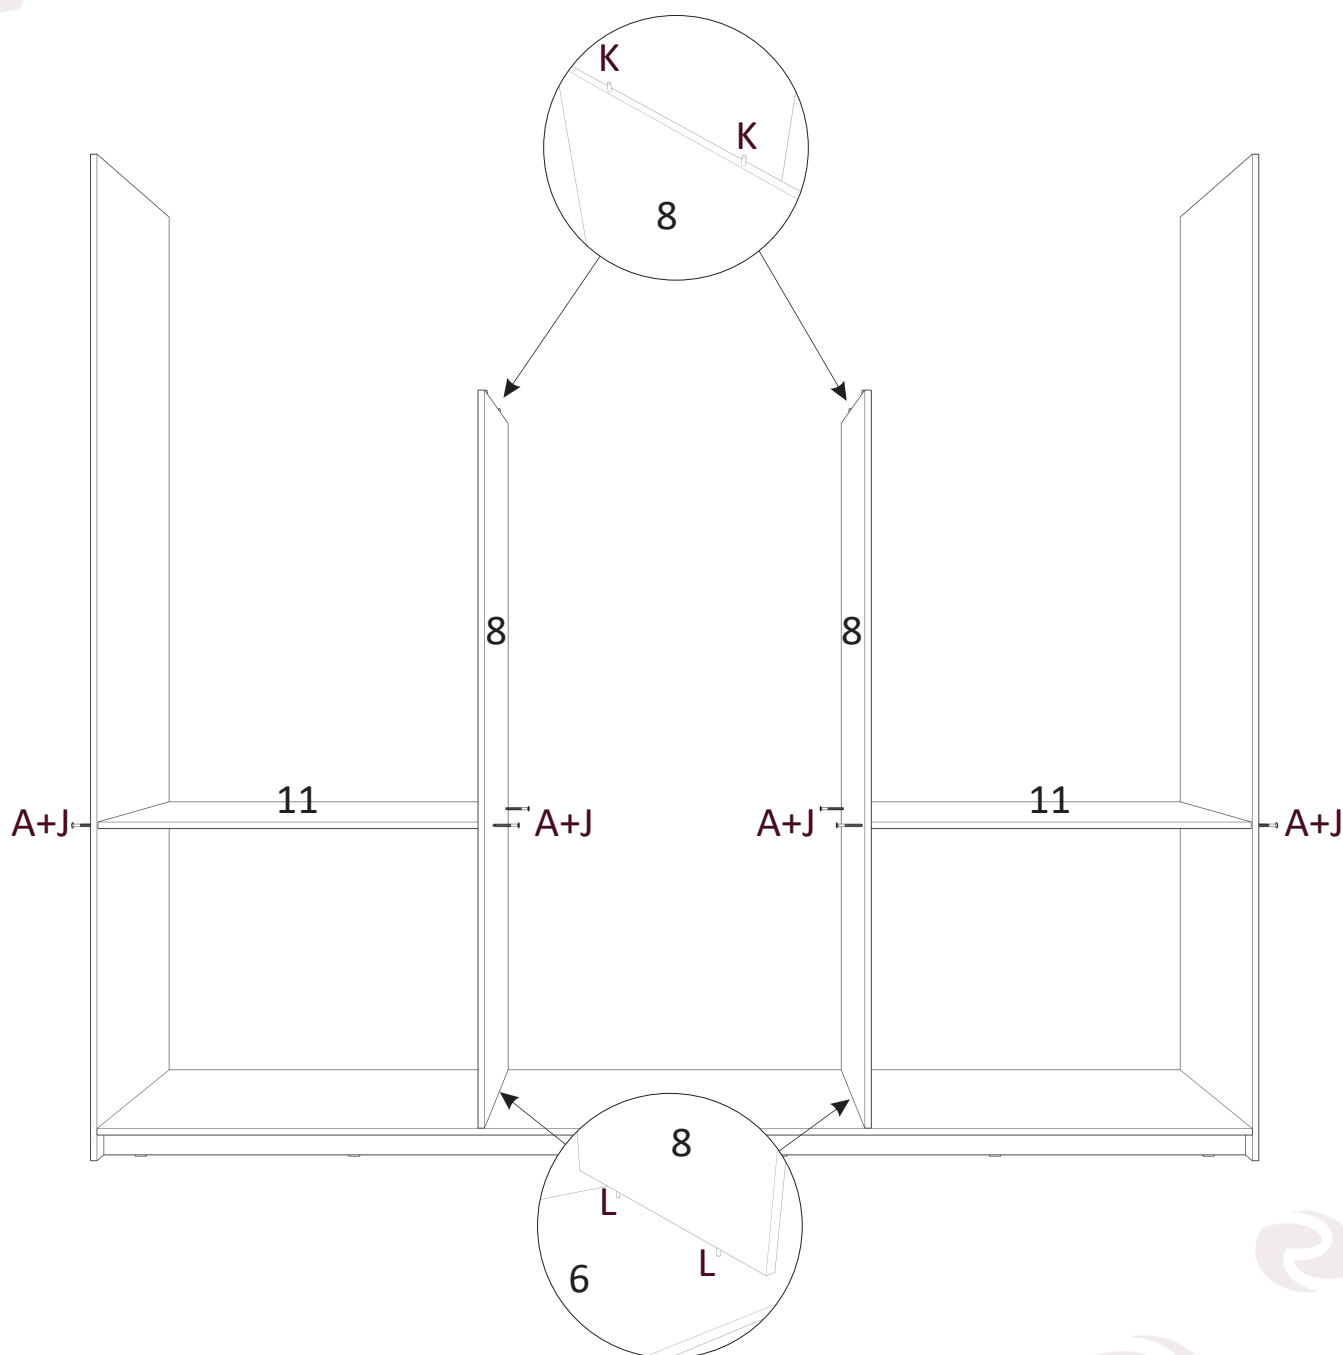

### FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

K



CAVILHA 6 x 50

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


L



CAVILHA 6 x 30


#### 4º PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (8), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (8), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.
2. Posicione as prateleiras (11) sobre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

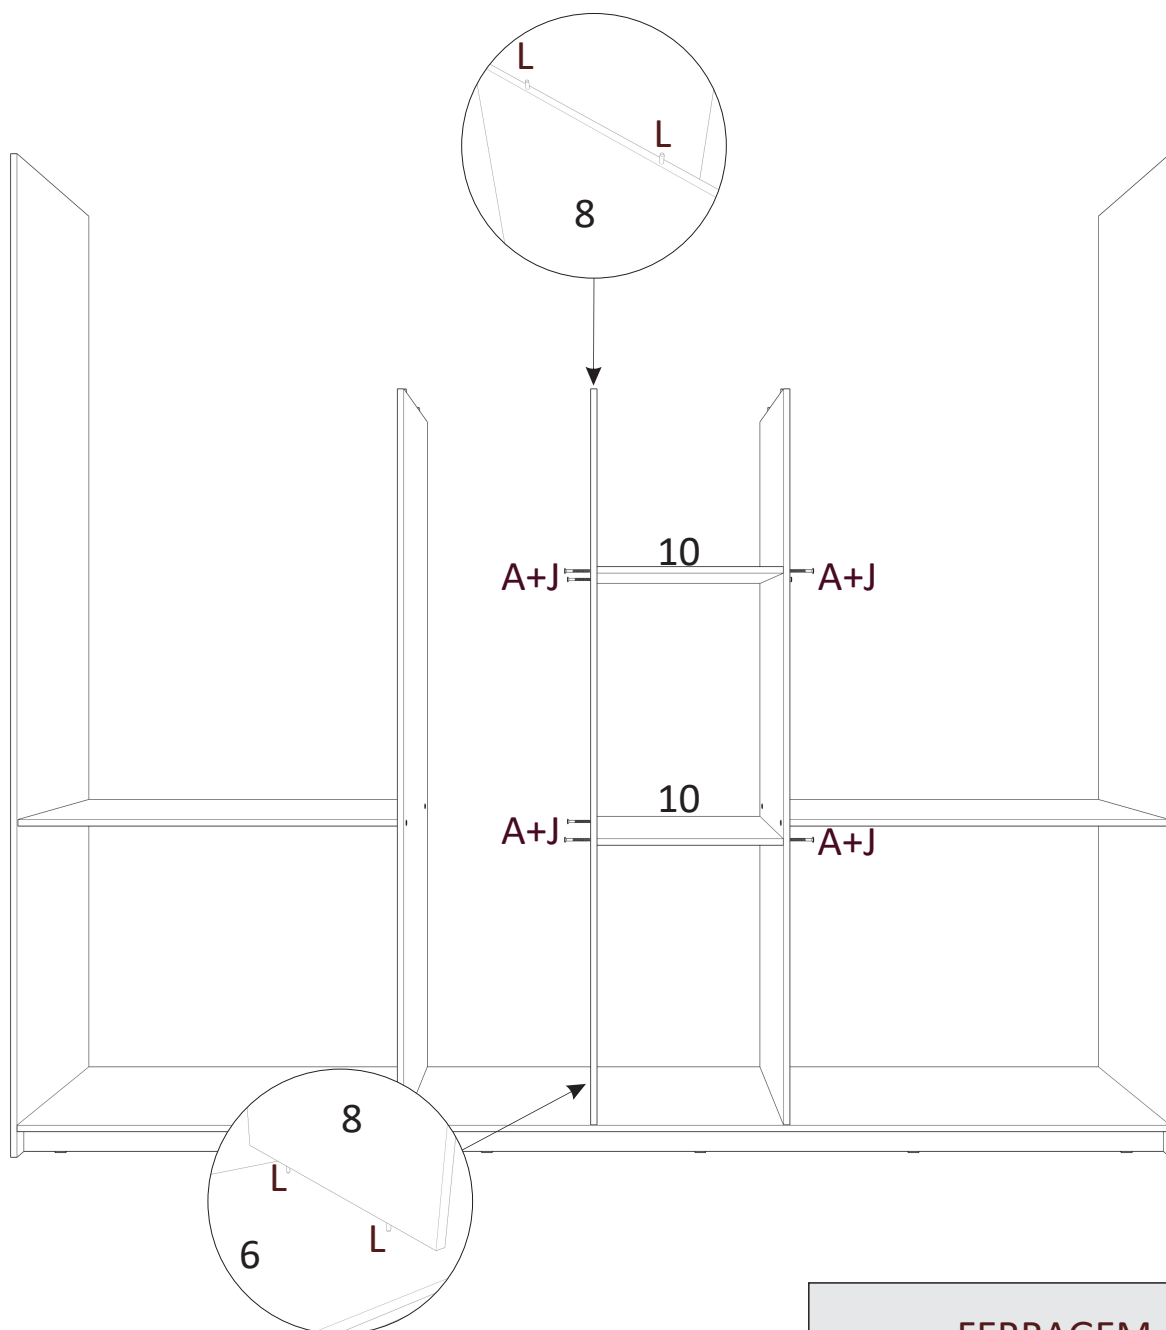

#### FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


L



CAVILHA 6 x 30


## 5º PASSO:

1. Posicione o tampo central (12) entre as laterais, alinhando corretamente os furos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após finalizar esta etapa, aplique os tapa-parafusos com pino (J) para o acabamento dos pontos de fixação.
2. Insira as cavilhas (K) nos furos do tampo central (12), assegurando o encaixe completo e o correto posicionamento para as etapas subsequentes da montagem.
3. Posicione os distanciadores (16) e (17) nas laterais e divisões e fixe-os utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.
4. Posicione as corrediças (18) nos distanciadores e realize sua fixação utilizando os parafusos (C).

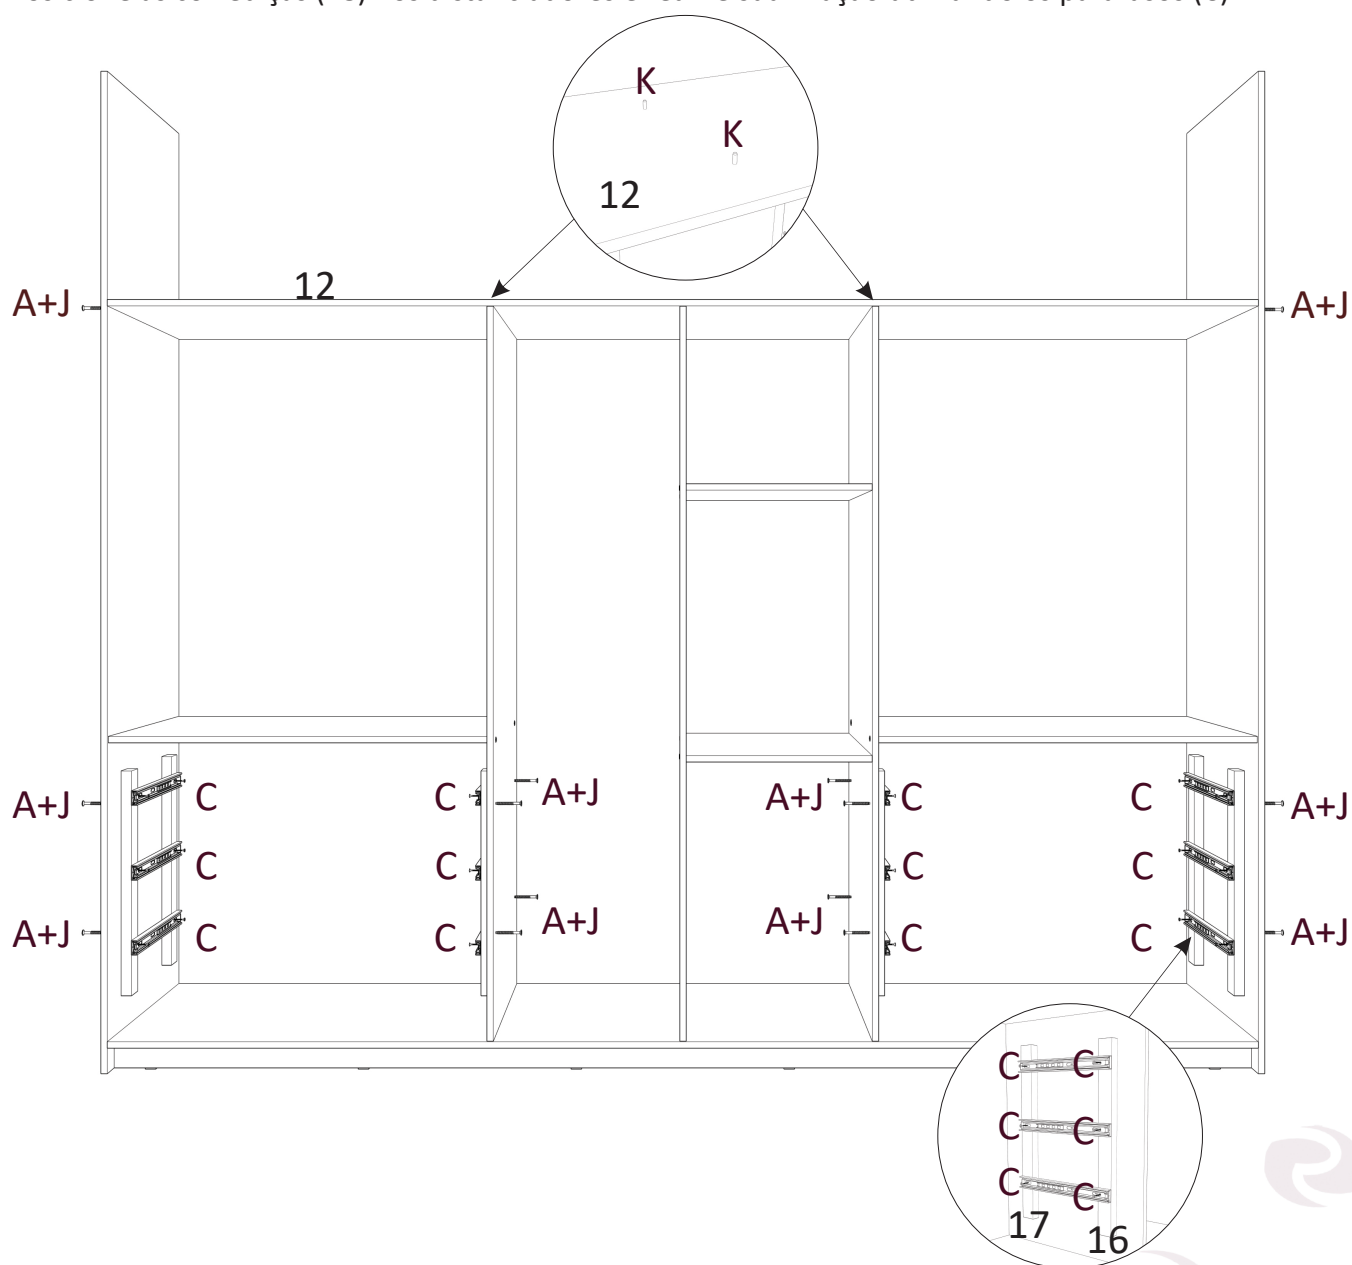


## FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

C



PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


K



CAVILHA 6 x 50


## 6º PASSO:

1. Posicione as divisões do maleiro (13), encaixando-as nas cavilhas instaladas no tampo central (12). Após o encaixe, insira as cavilhas (L) nos furos localizados na parte superior das divisões.
2. Posicione o tampo superior (14) sobre as divisões do maleiro (13), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após a conclusão da montagem, aplique os tapa-parafusos com pino (J) sobre os pontos de fixação, proporcionando o acabamento final do conjunto.
3. Posicione a moldura (15) entre as laterais, observando o correto alinhamento da peça. Realize a fixação de baixo para cima utilizando os parafusos (B).

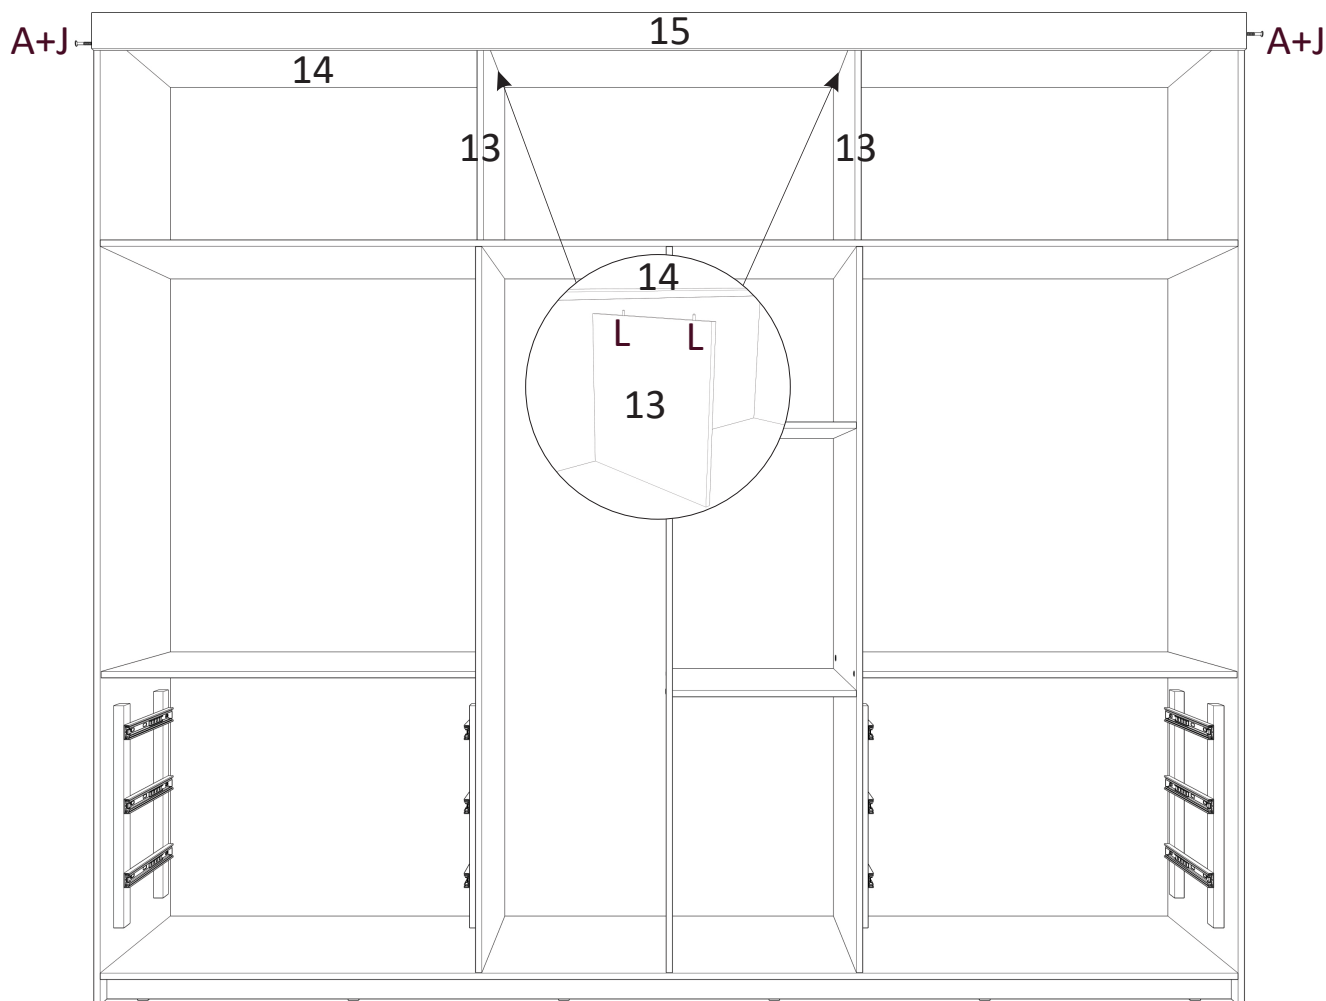

## FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


L



CAVILHA 6 x 30





## MONTAGEM DAS GAVETAS.

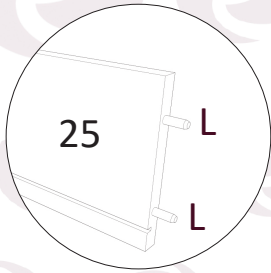



1. Insira as cavilhas (L) nos furos das laterais da gaveta (25), exclusivamente na extremidade destinada ao encaixe com a frente da gaveta (24). Certifique-se de que as cavilhas estejam completamente inseridas e corretamente posicionadas para garantir o alinhamento e a firmeza da montagem.

2. Posicione a frente da gaveta (24) junto às laterais da gaveta (25), alinhando corretamente os pontos de encaixe e fixação. Em seguida, realize a união das peças utilizando o conector de montagem (H) em conjunto com os parafusos (D).

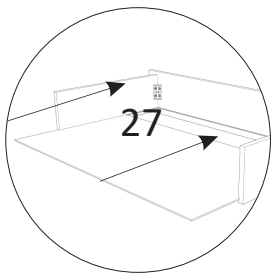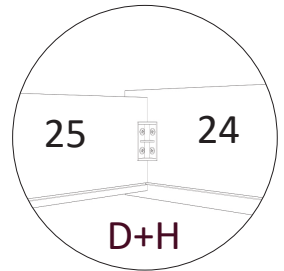



3. Posicione o fundo da gaveta (27) nos canais usinados das laterais (25) e da frente da gaveta (24), deslizando a peça até seu completo encaixe.


4. Após a instalação do fundo da gaveta (27), posicione o traseiro da gaveta (26) entre as laterais (25), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação com o parafuso (B).

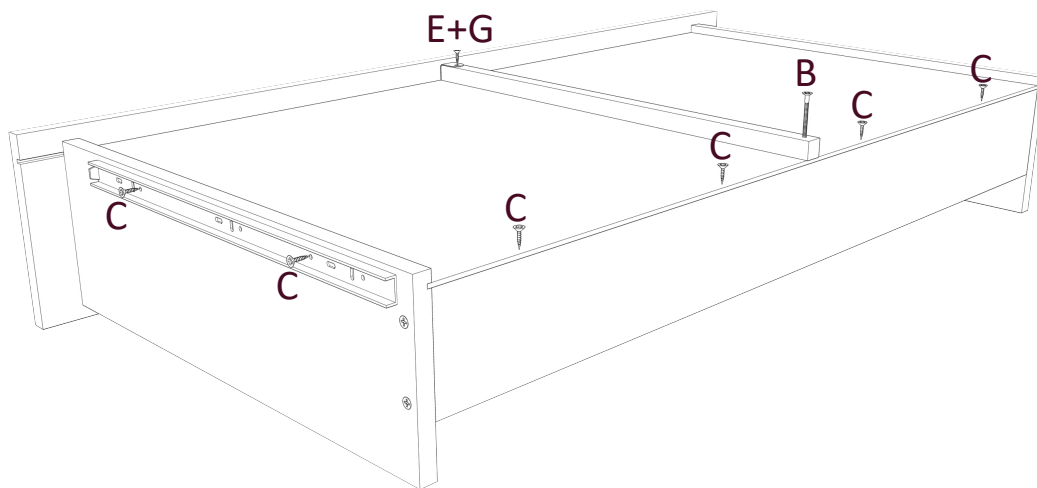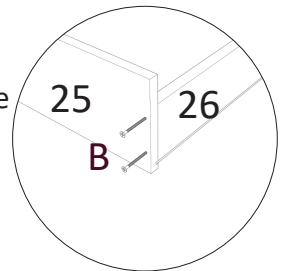

## FERRAGEM

**B**    
PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA

**D**    
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

**E**    
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA


**G**   
CANTONEIRA 2 FUROS

**H**   
CONECTOR DE MONTAGEM

**L**   
CAVILHA 6 x 30


## 7º PASSO:

1. Parafusar o suporte de cabide (I) utilizando as marcações nas laterais (4) e nas divisões (8) com o parafuso (E).
2. Após terminar, colocar os cabideiros (19 e 20) e as gavetas.

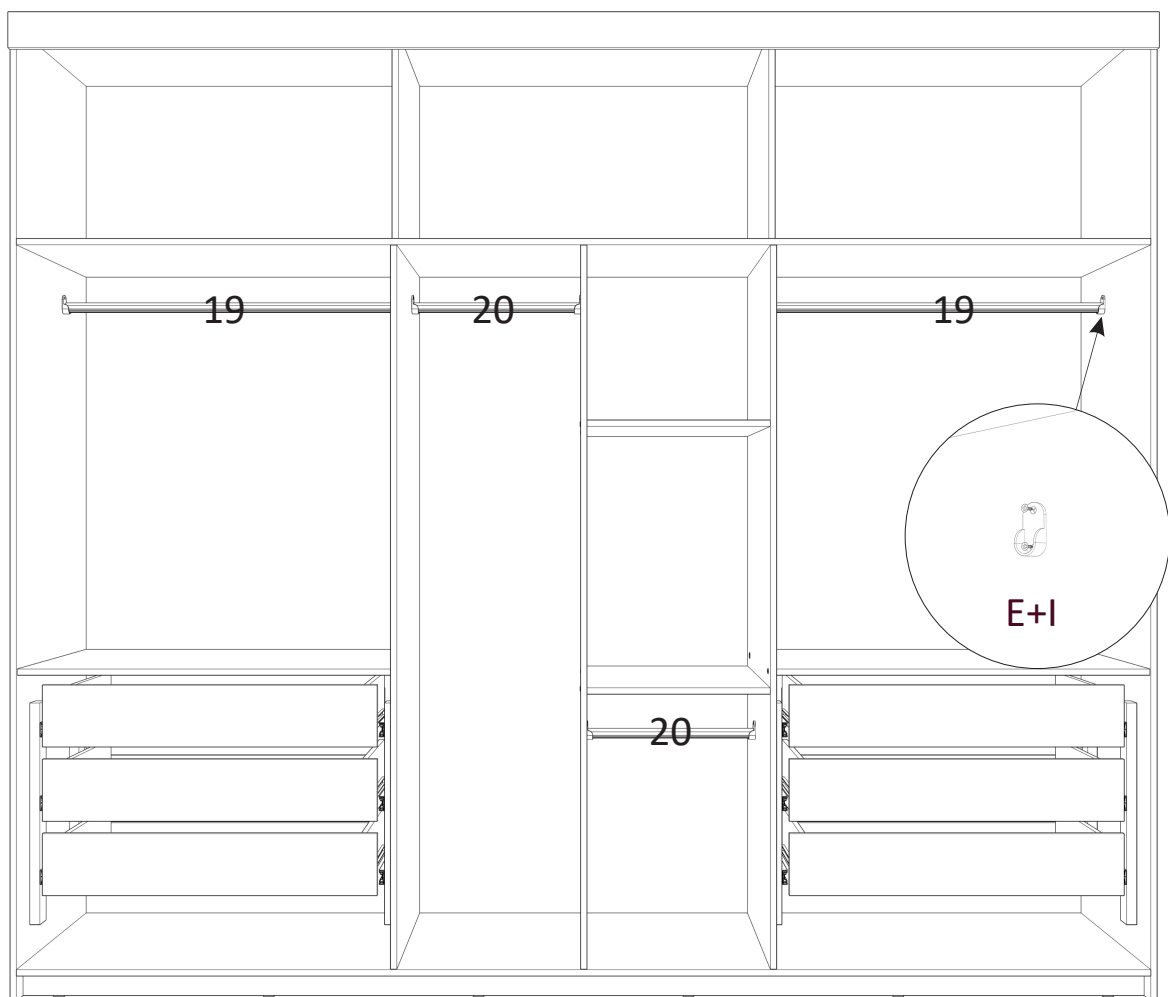

### FERRAGEM

E



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA


I



SUPORE DE CABIDE

## 8º PASSO:

1. Pregue o fundo costa (21 e 22) utilizando o parafuso 10 x 10 (S) em conjunto com a garra para fundo (P).

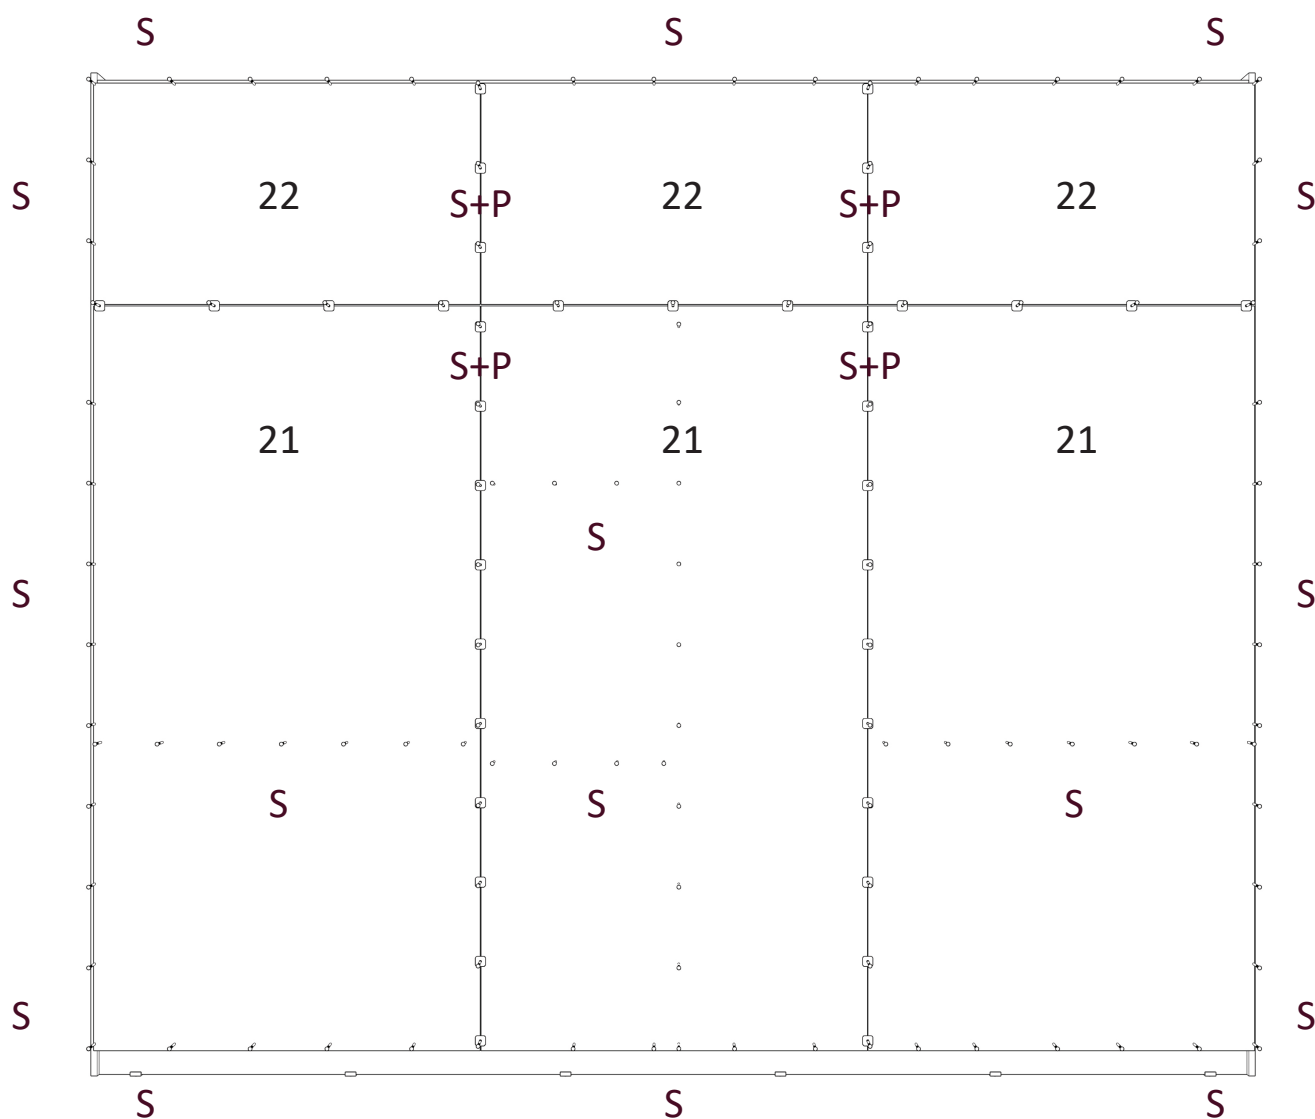


### FERRAGEM

P



GARRA PARA FUNDO


S



PREGO 10 x 10


## 9º PASSO:

1. Acople as dobradiças (Q) aos respectivos calços (R), assegurando o correto encaixe entre os componentes antes da instalação das portas.
2. Posicione as portas no móvel e alinhe as dobradiças (Q) aos pontos de fixação nas laterais e divisórias. Em seguida, fixe os calços (R) previamente montados às dobradiças e às portas utilizando os parafusos (D). Após a instalação, verifique o alinhamento das portas e, se necessário, realize os ajustes das dobradiças para garantir a abertura, o fechamento e o alinhamento adequados.

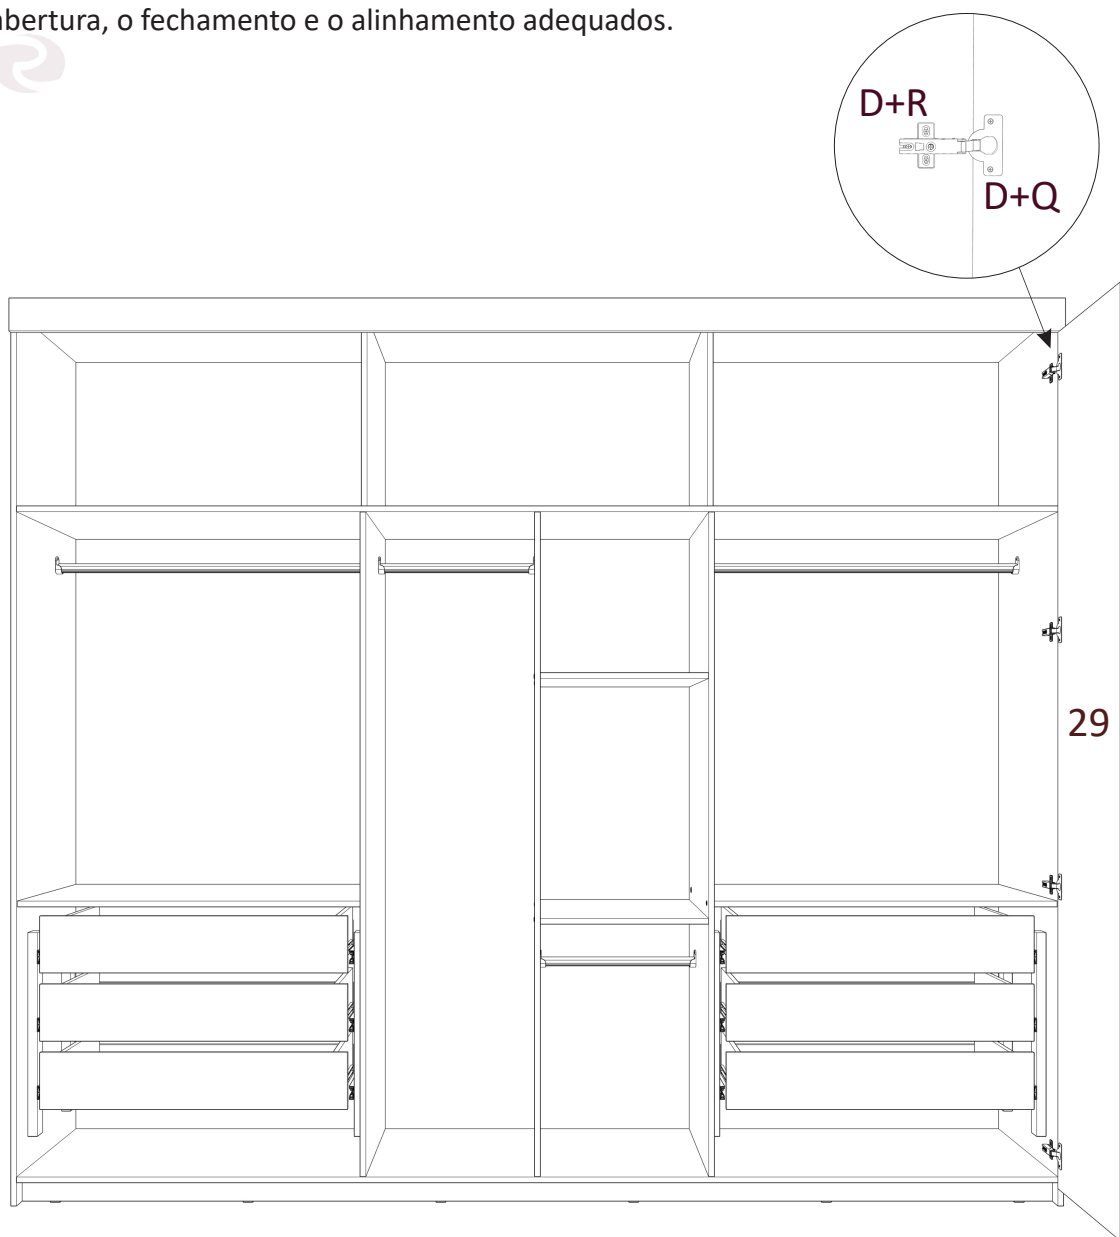


### FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Q



DOBRADIÇA

R






CALÇO PARA DOBRADIÇA

## 10° PASSO:

1. Fixe os calço do puxador (U) nos dois furos centrais das portas (24) utilizando o parafuso (T).
2. Posicione os puxadores (29) nos respectivos furos das portas (24) e realize a fixação utilizando os parafusos (C) nos dois primeiros furos da parte superior e inferior da porta, garantindo o correto alinhamento e aperto dos componentes.

*Atenção: Os parafusos (O) necessários para esta instalação acompanham o kit de ferragens das portas e devem ser utilizados exclusivamente para a fixação dos puxadores.*

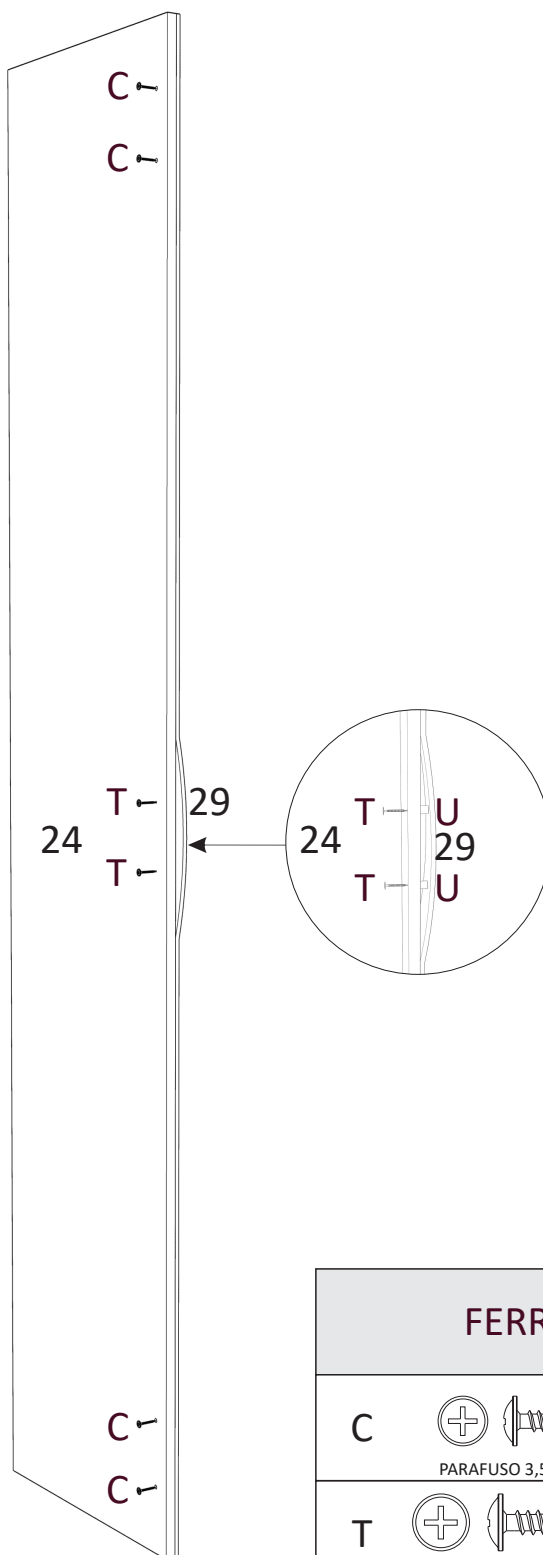

| FERRAGEM |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C        | <br>PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG. |
| T        | <br>PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG. |
| U        | <br>CALÇO DO PUXADOR              |



# Rufato

A Marca do Seu Móvel

