





# Cômoda Onix




## **DETALHES IMPORTANTES**

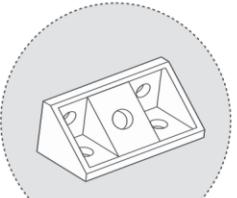

## Cantoneira Plástica

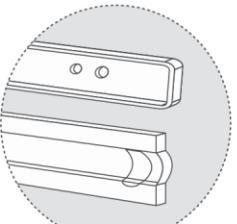

## Corrediça Telescópica

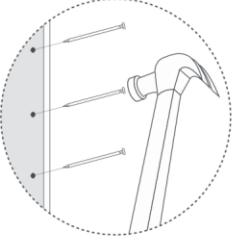


Costas Pregadas

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	RODAPÉ MAIOR	02
02	RODAPÉ MENOR	01
03	LATERAL ESQUERDA	01
04	TRAVESSA MAIOR	02
05	DIVISÃO	01
06	PRATELEIRA	01
07	TRAVESSA MENOR	02
08	LATERAL DIREITA	01
09	BASE MENOR	01
10	TAMPO	01
11	COSTAS SUPERIOR	01
12	COSTAS ESQUERDA	01
13	COSTAS DIREITA	02
14	PORTA	01
15	FRENTE GAVETA MENOR	01
16	LATERAIS GAVETA	16
17	TRASEIRO GAVETA MENOR	02
18	FUNDO GAVETA MENOR	02
19	FRENTE GAVETA MAIOR	06
20	TRASEIRO GAVETA MAIOR	06
21	FUNDO GAVETA MAIOR	06
23	FRENTE GAV. MENOR C/ CHAVE	01

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


## RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 5x40



B - PARAF. 3,5x14

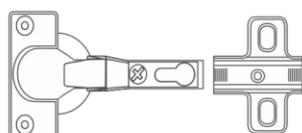


C - DOBRADIÇA / CALÇO



D - PARAF. 4,0x25



E - FECHADURA COM CHAVE

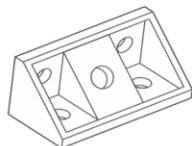

F - CANTONEIRA 4 FUROS  
PLÁSTICA



H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 8x8




K - SUPORTE FUNDO GAVETA



L - CANTONEIRA 4 FUROS




M - SACHÊ DE COLCA

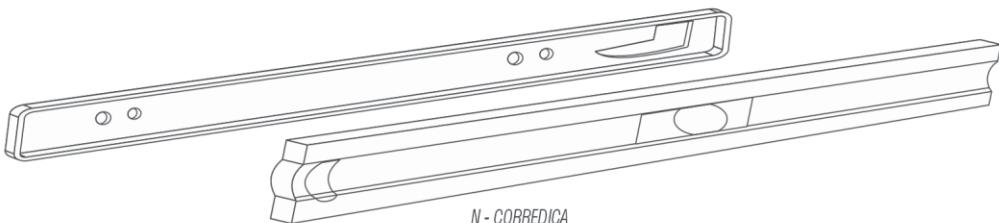


N - CORREDIÇA




O - UNIÃO 4 FUROS



P - PINO BATENTE

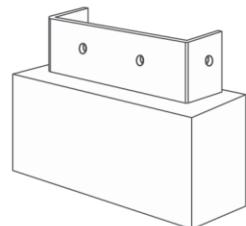

Q - Pés

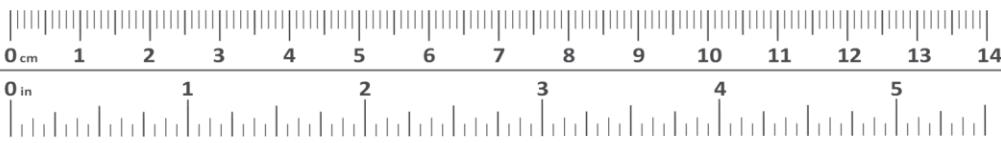


3

UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIDA DOS PARAFUSOS

# FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


## Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixar e Fixar a peça 2 nas peças 1;
- 03 - Fixar Corr. Telescópicas nas peças 3, 5 e 8;
- 04 - Parafusar peça 3 e 8 nas peças 1;
- 05 - Encaixar a peça 5 por cima da peça 2;
- 06 - Parafusar as travessas 7 nas peças 5 e 8;
- 07 - Parafusar as travessas 4 nas peças 3 e 5;
- 08 - Parafusar os Pés conforme desenho.

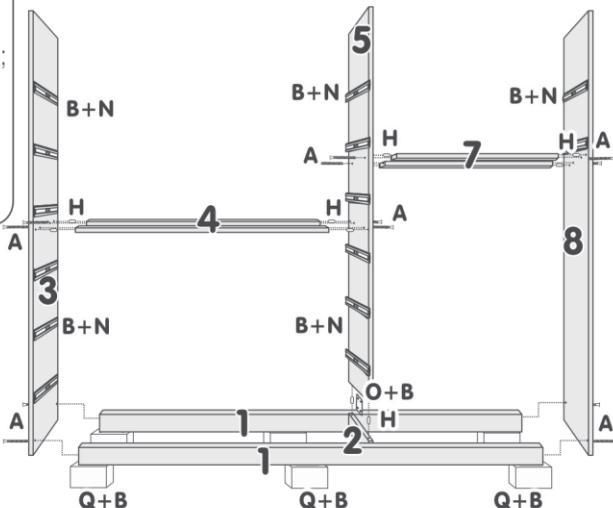

## Sequência de Montagem


- 09 - Fixar base menor 9 entre as peças 5 e 8;
- 10 - Fixar o Tampo 10 nas laterais 3 e 8 e na divisão 5.

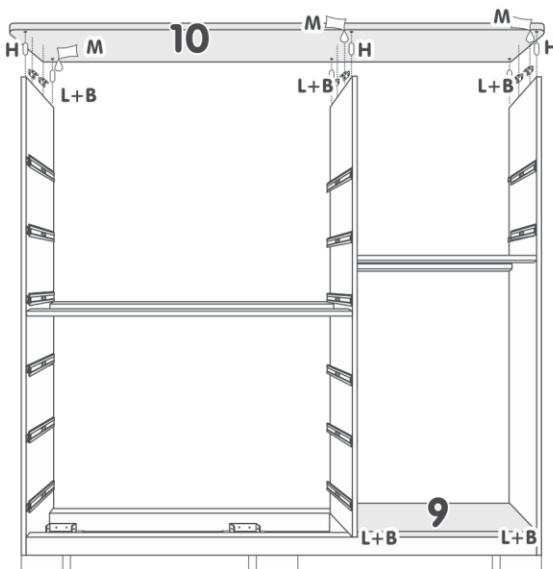

### Sequência de Montagem

- 11 - Unir as Costas 11 e 13 com Perfil H pregar as mesmas nas laterais 3 e 8 e também na divisão 5;
- 12 - Pregar as costas 12 na lateral 8 e também na divisão 5;

**OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.**

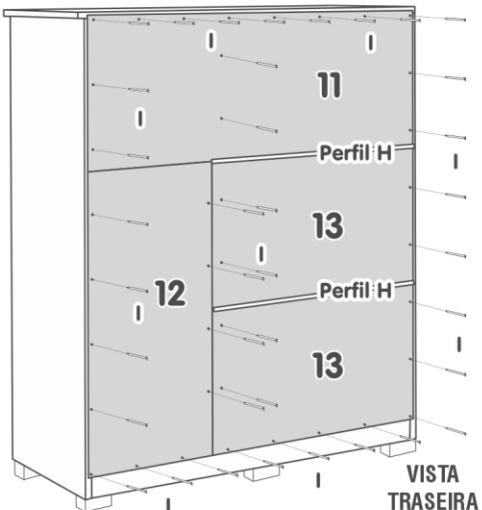

VISTA TRASEIRA

### Sequência de Montagem

- 13 - Fixar Porta 14 na Lateral 8, Conforme desenho ao lado;
- 14 - Colocar a prateleira 6 entre as peças 5 e 8.



Parafuso 3,5x14




Dobradica Pressão



Parafuso 4,0x25



Supporte Prateleira


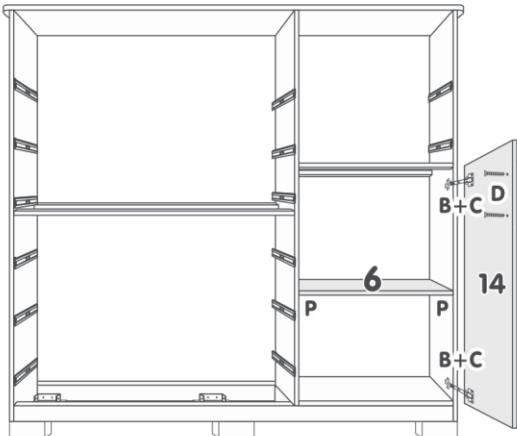


## Sequência de Montagem Gaveta Menor

- 15 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 16 - Parafusar as peças 16 na peça 15 colocando cola nas cavilhas;
- 17 - Parafusar a peça 17 nas peças 16;
- 18 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 19 - Parafusar as corrediças na lateral da peça 16;
- 20 - Repetir os paços acima para montagem da gaveta com chave trocando peça 15 para a 23.

## Sequência de Montagem Gaveta Maior

- 21 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 22 - Parafusar as peças 16 na peça 19 colocando cola nas cavilhas;
- 23 - Parafusar a peça 20 nas peças 16;
- 24 - Parafusar peça 21 nas peças 16. e 20 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 25 - Parafusar as corrediças na lateral da peça 16.

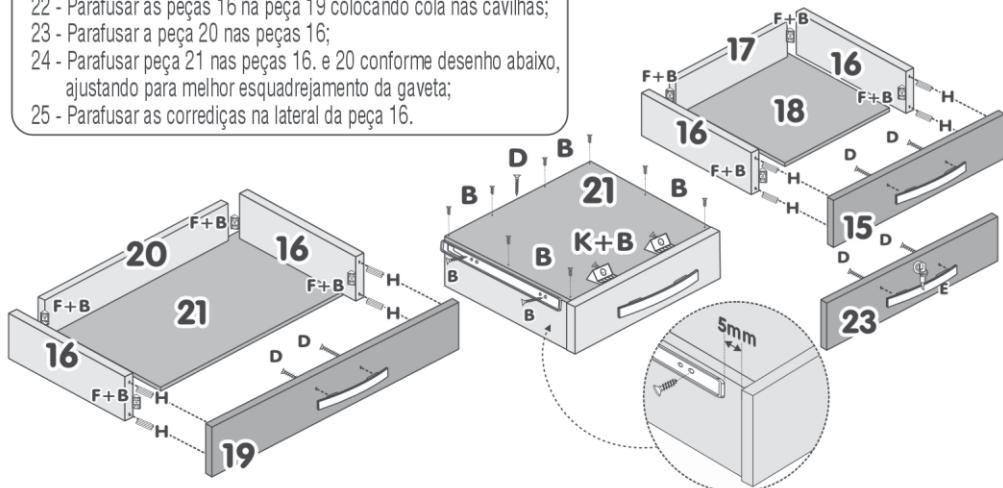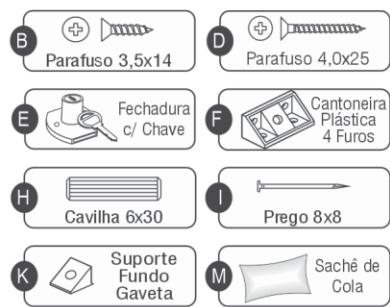

É indispensável fixar a corredeira na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeira.