



# Cômoda Jade




# RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 5x40



B - PARAF. 3,5x14

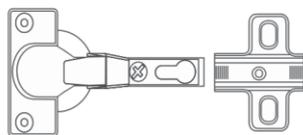


C - DOBRADIÇA / CALÇO



D - PARAF. 4,0x25



E - FECHADURA COM CHAVE

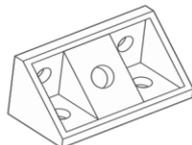

F - CANTONEIRA 4 FUROS PLÁSTICA




H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 8x8



J - UNIÃO 4 FUROS




K - SUPORTE FUNDO GAVETA




L - CANTONEIRA 4 FUROS



M - SACHÊ DE COLCA

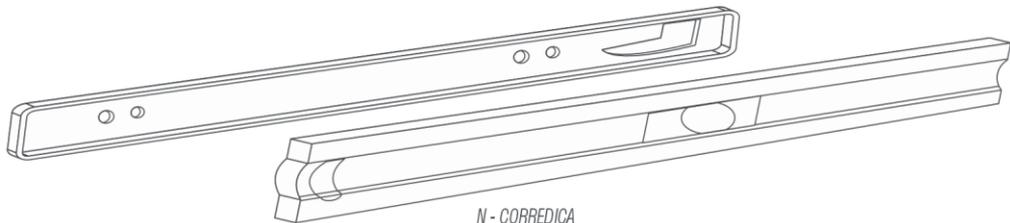

N - CORREDIÇA

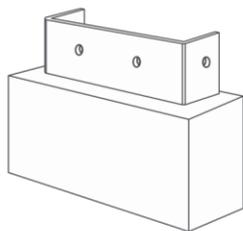

O - PÉS





P - PINO BATENTE



# FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


## Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixar e Fixar a peça 2 nas peças 1;
- 03 - Fixar Corr. Telescópicas nas peças 3, 5 e 8;
- 04 - Parafusar peça 3 e 8 nas peças 1;
- 05 - Encaixar a peça 5 por cima da peça 2;
- 06 - Parafusar as travessas 7 nas peças 5 e 8;
- 07 - Parafusar as travessas 4 nas peças 3 e 5;
- 08 - Parafusar os Pés conforme desenho.

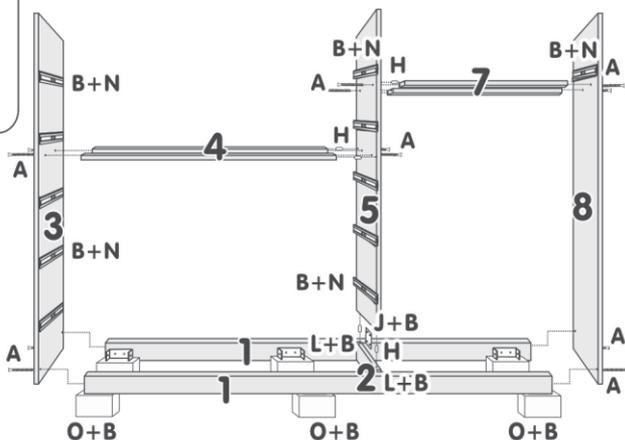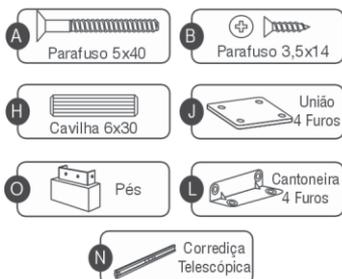

## Sequência de Montagem


- 09 - Fixar base menor 9 entre as peças 5 e 8;
- 10 - Fixar o Tampo 10 nas laterais 3 e 8 e na divisão 5.

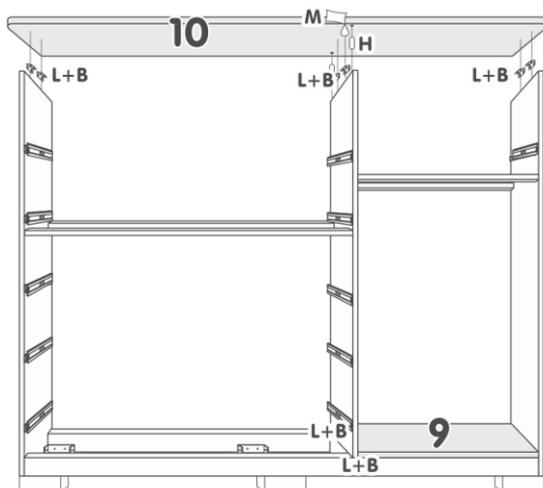

## Sequência de Montagem


- 11 - Unir as Costas 12 com Perfil H pregar as mesmas na lateral 3 e também na divisão 5;
- 12 - Pregiar as costas 11 na lateral 8 e também na divisão 5;

**OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.**

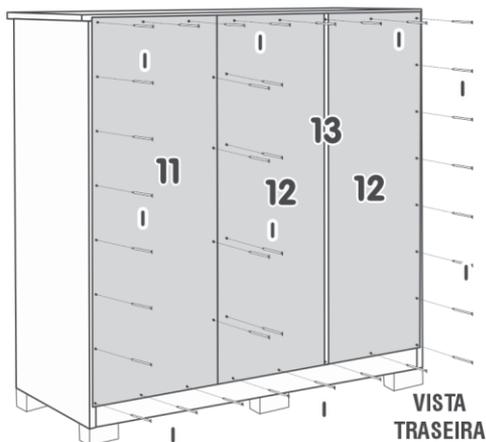

## Sequência de Montagem

- 13 - Fixar Porta 14 na Lateral 8, Conforme desenho ao lado;
- 14 - Colocar a prateleira 6 entre as peças 5 e 8.

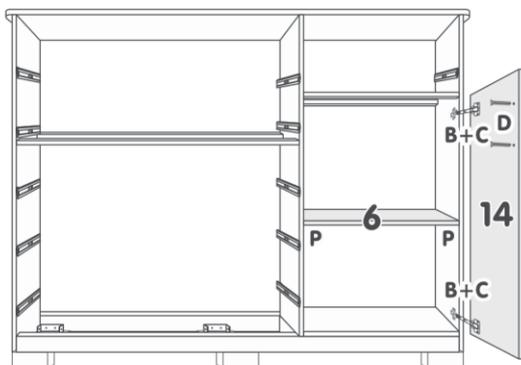


### Sequência de Montagem Gaveta Menor

- 15 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 16 - Parafusar as peças 16 na peça 15 colocando cola nas cavilhas;
- 17 - Parafusar a peça 17 nas peças 16;
- 18 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 19 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 16;

### Sequência de Montagem Gaveta Maior

- 20 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 21 - Parafusar as peças 16 na peça 19 colocando cola nas cavilhas;
- 22 - Parafusar a peça 20 nas peças 16;
- 23 - Parafusar peça 21 nas peças 16 e 20 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 24 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 16;

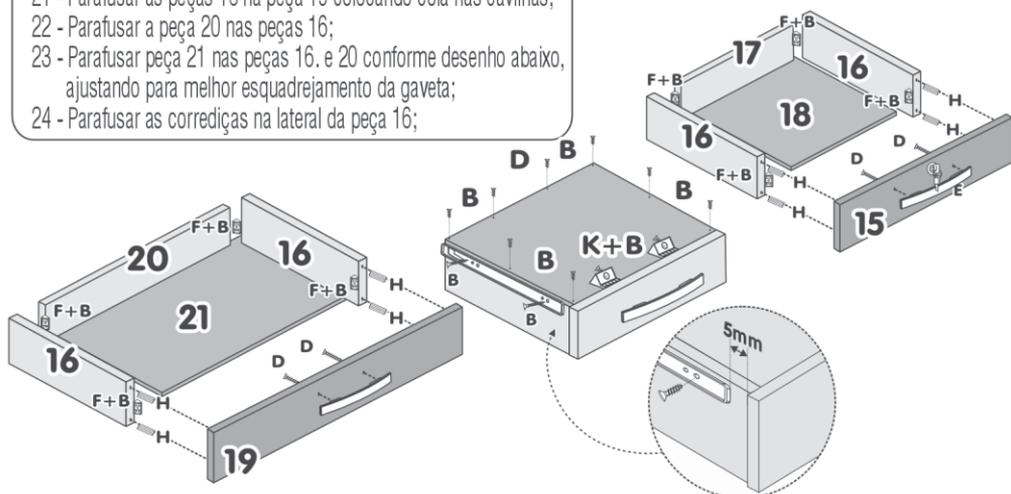

É indispensável fixar a corredeira na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeira.