

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

BELIZZE

OS BANHEIROS MAIS AMADOS DO BRASIL



montagem 2 pessoas



tempo 30 min



ferramenta chave philips

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Siga estas dicas para correta montagem dos móveis:


- * Para assegurar uma maior vida útil ao seu móvel a instalação deve ser feita por um profissional especializado.
- * É necessário a regulagem da altura dos pés cromados/metálicos para nivelamento do balcão
- * Após nivelamento do balcão, é necessário a regulagem das dobradiças, conforme instruções neste manual.
- * Utilize sempre as ferramentas adequadas e proteja as peças do seu móvel contra eventuais batidas ou riscos na hora da instalação.
- * Au fazer a instalação hidráulica, tome muito cuidado com vazamento de água, pois acabara estragando seu móvel, assim como a perda da garantia
- * Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: vendas@belizzemoveis.com.br ou o Tel. (54)3358-4786

FIXAÇÃO DOS PÉS


1 - Fixe os Pés antes de fixar as gavetas, portas ou prateleiras.

2 - Com o móvel deitado com a parte das costas no chão, fixe os pés cromados Fig B com os parafusos cfm o modelo de pé (Fig 1, Fig 2 e Fig 3)


3 - Repita a operação nos outros pés

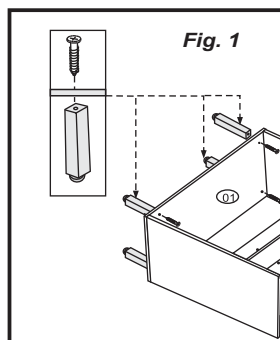

* Utilize a furação na base como guia para fixação correta, faça o aperto do parafuso girando o pé para o lado contrário de aperto.

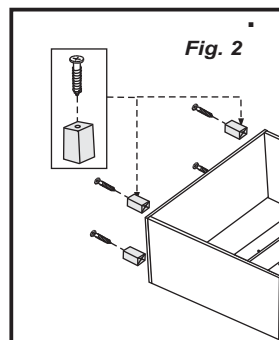

* Utilize a furação do pé como guia para fixação correta na base do móvel

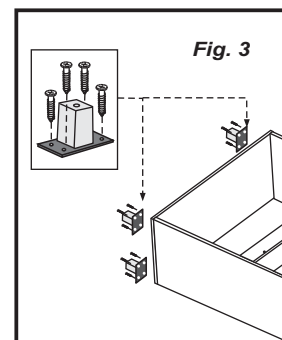

* Utilize a furação da base do pé como fixação do pé na base do móvel.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

BELIZZE

OS BANHEIROS MAIS AMADOS DO BRASIL



montagem 2 pessoas



tempo 30 min



ferramenta chave philips

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Siga estas dicas para correta montagem dos móveis:


- * Para assegurar uma maior vida útil ao seu móvel a instalação deve ser feita por um profissional especializado.
- * É necessário a regulagem da altura dos pés cromados/metálicos para nivelamento do balcão
- * Após nivelamento do balcão, é necessário a regulagem das dobradiças, conforme instruções neste manual.
- * Utilize sempre as ferramentas adequadas e proteja as peças do seu móvel contra eventuais batidas ou riscos na hora da instalação.
- * Au fazer a instalação hidráulica, tome muito cuidado com vazamento de água, pois acabara estragando seu móvel, assim como a perda da garantia
- * Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: vendas@belizzemoveis.com.br ou o Tel. (54)3358-4786

FIXAÇÃO DOS PÉS


1 - Fixe os Pés antes de fixar as gavetas, portas ou prateleiras.

2 - Com o móvel deitado com a parte das costas no chão, fixe os pés cromados Fig B com os parafusos cfm o modelo de pé (Fig 1, Fig 2 e Fig 3)


3 - Repita a operação nos outros pés

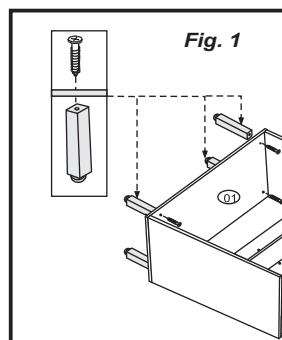


* Utilize a furação na base como guia para fixação correta, faça o aperto do parafuso girando o pé para o lado contrário de aperto.

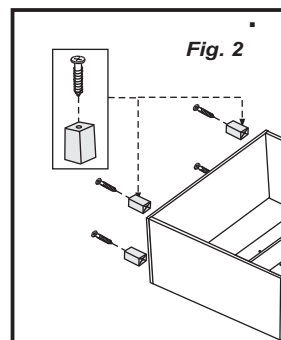

* Utilize a furação do pé como guia para fixação correta na base do móvel

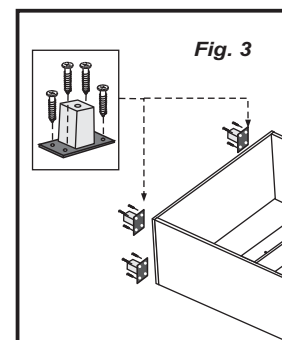


* Utilize a furação da base do pé como fixação do pé na base do móvel.

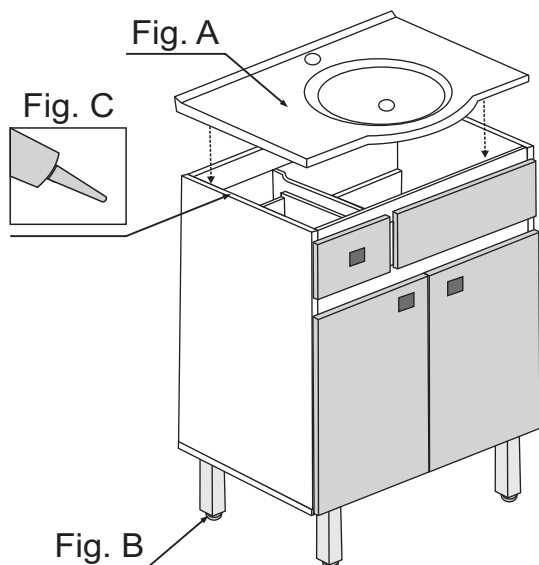


FIXAÇÃO DO MARMORITE OU CUBA


- 1 - Após ter feito a montagem do gabinete, apoie o marmorite (Fig A) na parte superior do mesmo.
- 2 - Caso o marmorite (Fig A) fique em falso, use a regulagem de altura dos pés (Fig B)
- 3 - Para uma melhor fixação do marmorite (Fig. A) ao gabinete, faça a colagem utilizando silicone industrial (Fig C)

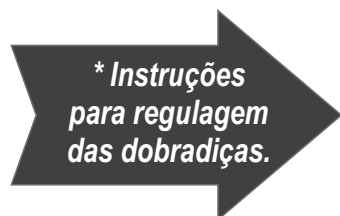



Ajuste Vertical

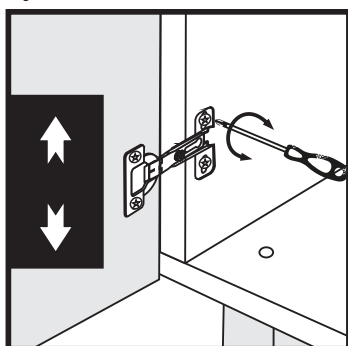

Ajuste Horizontal

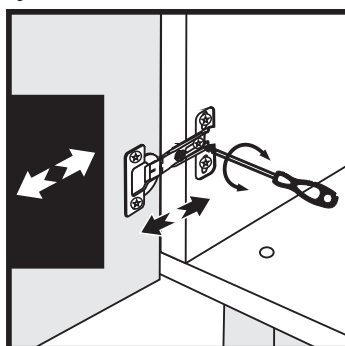


Ajuste de Sobreposição

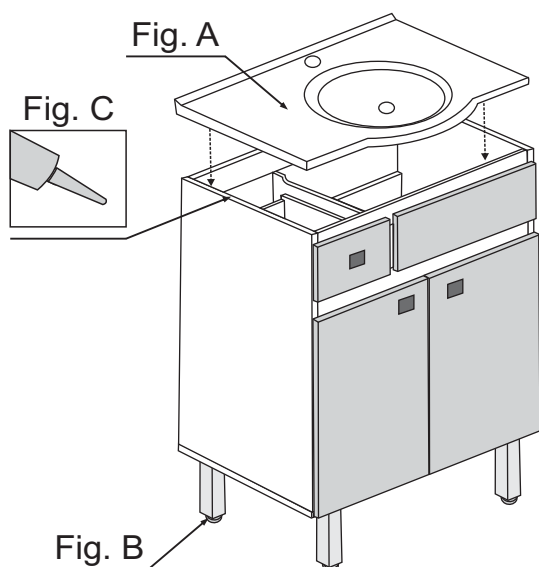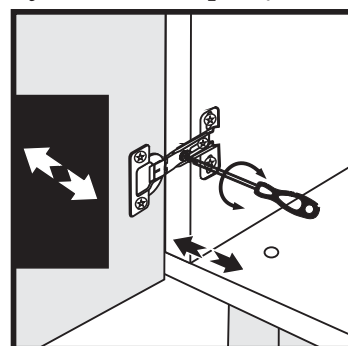


FIXAÇÃO DO MARMORITE OU CUBA


- 1 - Após ter feito a montagem do gabinete, apoie o marmorite (Fig A) na parte superior do mesmo.
- 2 - Caso o marmorite (Fig A) fique em falso, use a regulagem de altura dos pés (Fig B)
- 3 - Para uma melhor fixação do marmorite (Fig. A) ao gabinete, faça a colagem utilizando silicone industrial (Fig C)

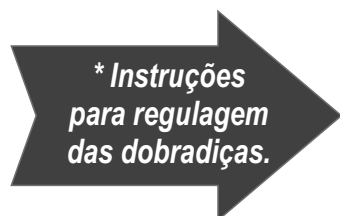

Ajuste Vertical

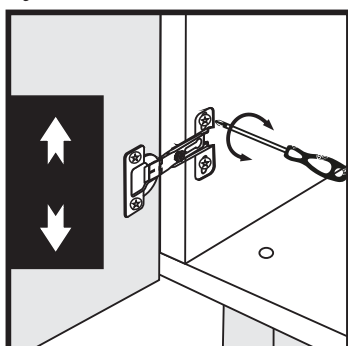

Ajuste Horizontal

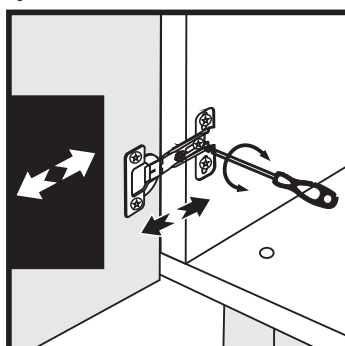

Ajuste de Sobreposição

