





Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

## CAMA AUXILIAR MILANO

CÓDIGO: 24267


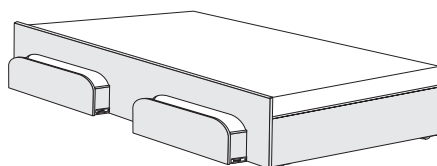


Ferramentas  
Necessárias:

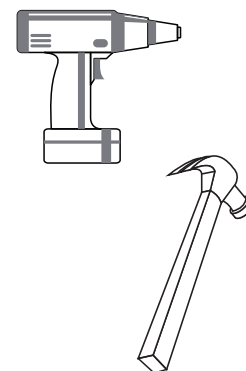

### ESQUEMA DE MONTAGEM

19/06/2023

|                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Parafuso 4,0x40 chato</b> 08 UN | <br><b>Cantoneira 04 Furos</b> 04UN | <br><b>Parafuso 7 x 50</b> 16UN         |
| <br><b>Parafuso 3,5x14 chato</b> 48 UN | <br><b>Sapatas</b> 04UN             |                                                                                                                            |
| <br><b>Cavilha 6,0x30</b> 08UN         | <br><b>Rodízios</b> 04UN            | <br><b>Corrediça Telescópica</b> 02 par |
| <br><b>Tapa Furo</b> 16UN            | <br><b>Prego 10x10</b> 24UN       | <br><b>COLA</b><br>sache de cola 01UN   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                      | <br><b>Etiqueta Leifer</b> 01UN       |

| Nº | DESCRIÇÃO                  | QT. | CÓD.FREIJÓ | CÓD. BRAUNA | CÓD. BRANCO |  |
|----|----------------------------|-----|------------|-------------|-------------|--|
| 01 | FRENTE DA CAMA             | 01  | 01797      | 01797       | 01797       |  |
| 02 | LATERAIS DA CAMA           | 02  | 01799      | 01799       | 01799       |  |
| 03 | TRASEIRO DA CAMA           | 01  | 01801      | 01801       | 01801       |  |
| 04 | TRAVESSÃO                  | 04  | 00603      | 00603       | 00603       |  |
| 05 | RIPAS                      | 06  | 00568      | 00568       | 00568       |  |
| 06 | FRENTE DE GAVETA           | 02  | 01798      | 01798       | 01798       |  |
| 07 | LATERAL DIREITA DE GAVETA  | 02  | 01803      | 01803       | 01803       |  |
| 08 | LATERAL ESQUERDA DE GAVETA | 02  | 01803      | 01803       | 01803       |  |
| 09 | FUNDO DE GAVETA            | 02  | 01802      | 01802       | 01802       |  |
| 10 | TRASEIRO DE GAVETA         | 02  | 01805      | 01805       | 01805       |  |
| 11 | KIT FERRAGEM               | 01  | 10213      | 10213       | 10213       |  |
| 12 | RODÍZIOS                   | 04  | 10704      | 10704       | 10704       |  |
| 13 | CORREDIÇA                  | 02  | 15275      | 15275       | 15275       |  |

#### nosso portal na web


Entre e tenha acesso ao nosso catálogo  
virtual com todos nossos produtos,  
lançamentos e conteúdos exclusivos.

www.leifermoveis.com.br




Acesse também nossos canais on-line  
f /Leifer Móveis

## MONTAGEM DA CAMA

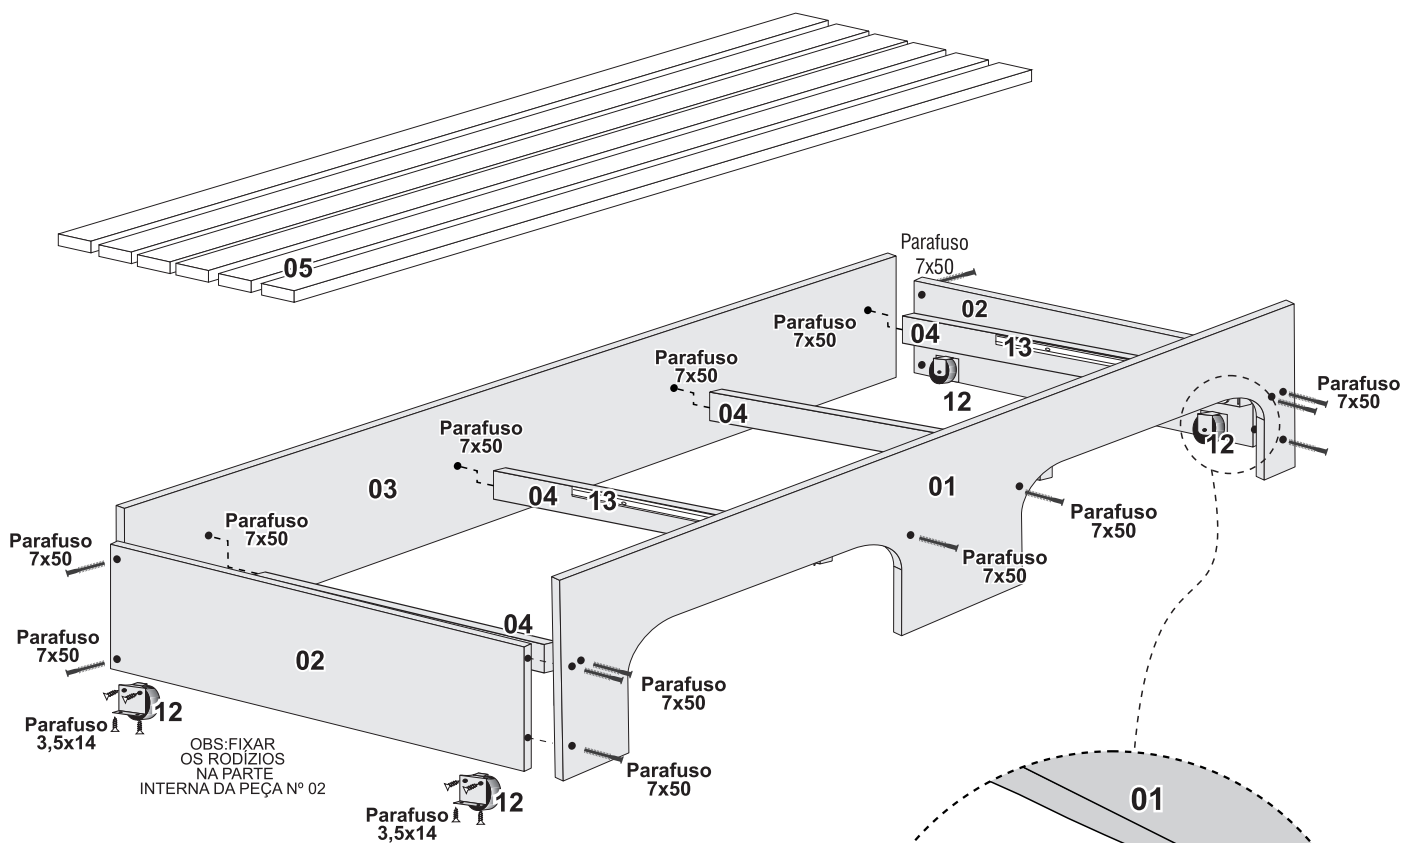


### DETALHE DA FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS.

**FIXAR AS CORREDIÇÂS TELESCÓPICAS  
CONFORME IMAGEM AO LADO. PARAFUSANDO  
AS MESMAS NA PARTE SUPERIOR DA  
PEÇA Nº 04 (TRAVESSÃO), FACEANDO COM  
A FRENTE DA PEÇA.**

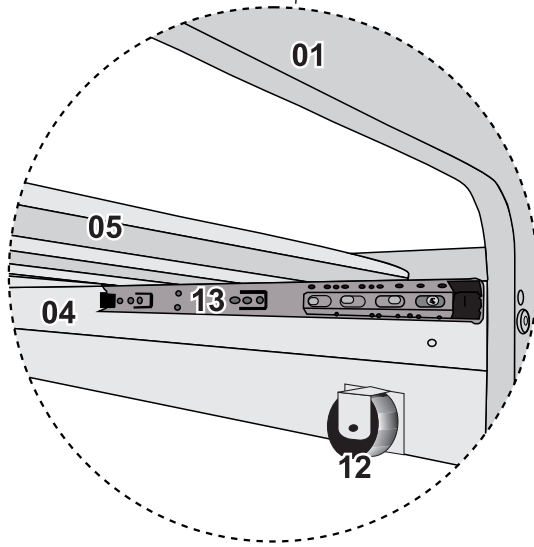

## MONTAGEM DA GAVETA.

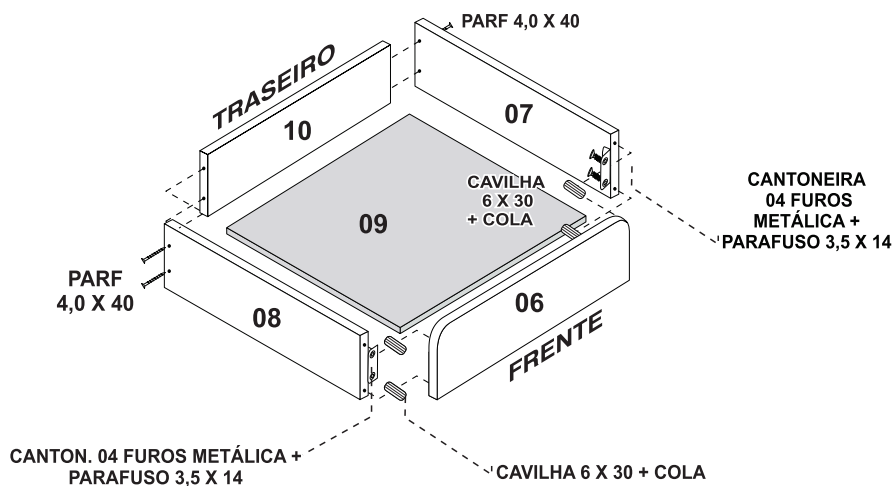

Acesse também nossos canais on-line  
**f** **YouTube** **Instagram** **/Leifer M6vies**

★ Conheça também o  
nosso portal na web

Entre e tenha acesso ao nosso catálogo virtual com todos nossos produtos, lançamentos e conteúdos exclusivos.

📍 [www.leifermoveis.com.br](http://www.leifermoveis.com.br)