


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM

6079 / 6080 - COMODA SERENA

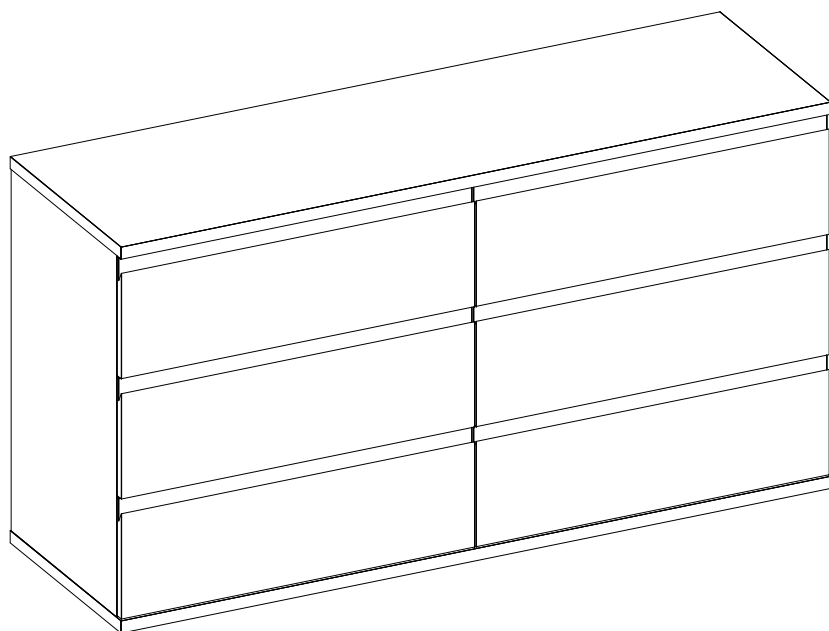

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem




Forrar o chão
com embalagem
do produto


Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

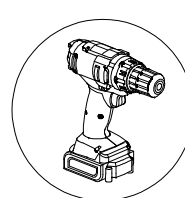

PARAFUSADEIRA

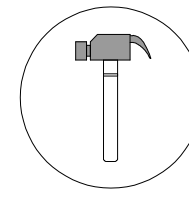


MARTELO

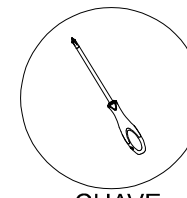

CHAVE
PHILIPS










LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	LATERAL DIREITA	1	750	448	18	MDP
2	LATERAL ESQUERDA	1	750	448	18	MDP
3	BASE_TAMPO	2	1500	468	25	MDP
4	DIVISÃO	1	750	448	18	MDP
5	LATERAL DIREITA DE GAVETA	6	400	147	15	MDP
6	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	6	400	147	15	MDP
7	CONTRA FUNDO DE GAVETA	6	666	145	15	MDP
8	APOIO DE GAVETA	6	383	60	15	MDP
9	FUNDO DE GAVETA	6	678	395	3	MDF
10	FRENTE DE GAVETA DIR	3	747	246	18	MDP
11	FRENTE DE GAVETA ESQ	3	747	246	18	MDP
12	FUNDO	2	1479	394	3	MDF

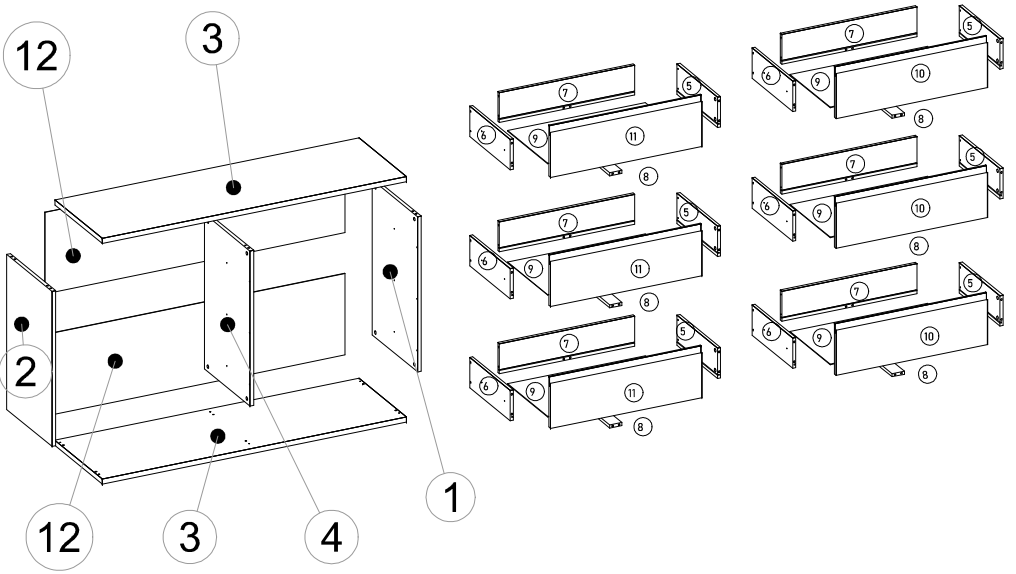


LISTA DE ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA ESTRIADA 8X30MM	36
B	PARAFUSO 3,5X14MM CABECA CHATA	60
C	PARAFUSO 4X40MM CABECA CHATA	24
D	PINO MINIFIX	36
E	TAMBOR MINIFIX 15Ø	36
F	PREGO 9X9 COM CABEÇA	40
G	PUXADOR CLEAN 500MM	6
H	TAPA FURO 21MM	24
I	CORREDIÇA 350MM H35 SLOWMOTION	6

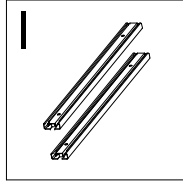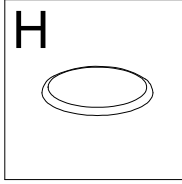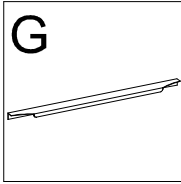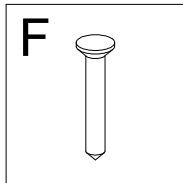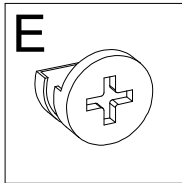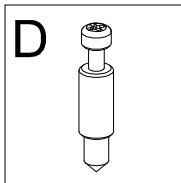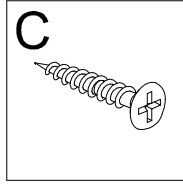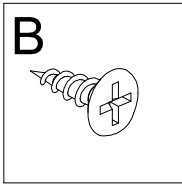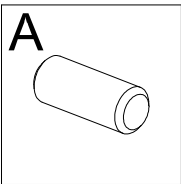



Utilizar a régua para medir as ferragens

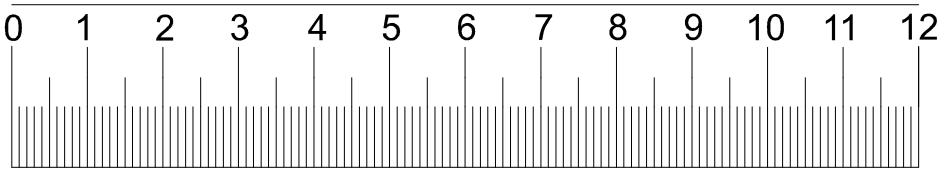

01

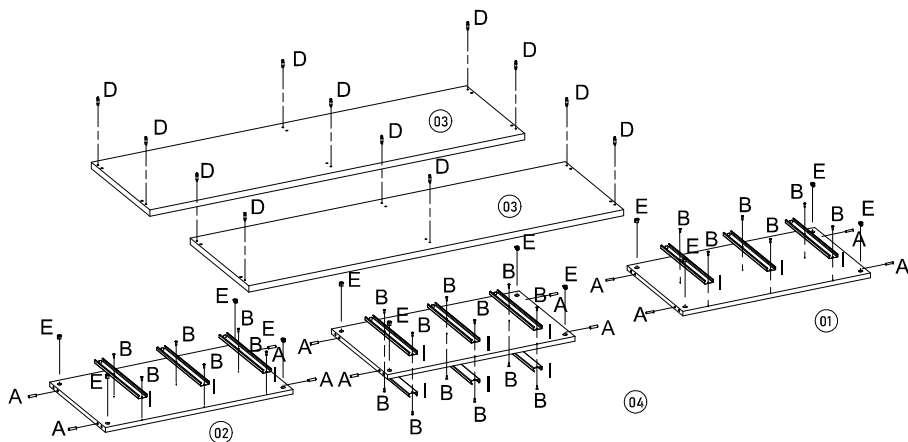



02

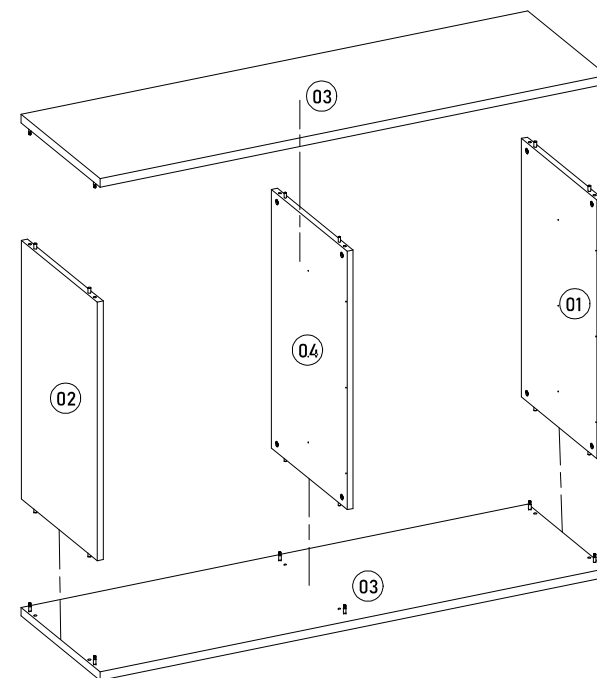
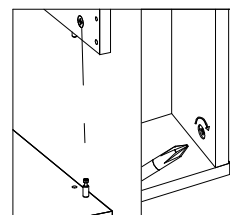


03

6x

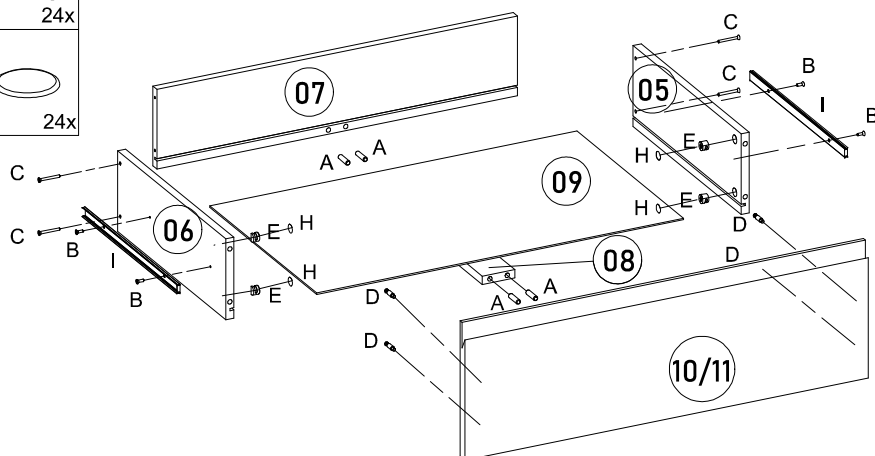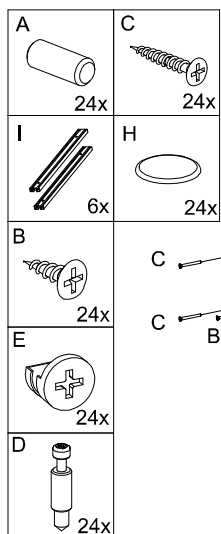


SE: CÔMODA FENTE LISA, CONSIDERAR O PASSO ABAIXO
SE: CÔMODA FRENTE USINADA, DESCONSIDERAR O PASSO ABAIXO

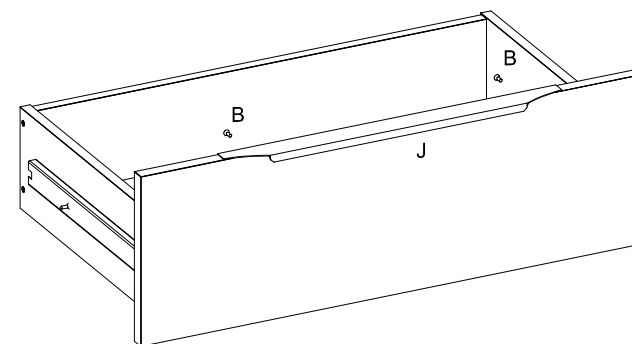



(J) - 6x PUXADOR CLEAN
(B) - 12x PARAFUSO 3,5x14

05

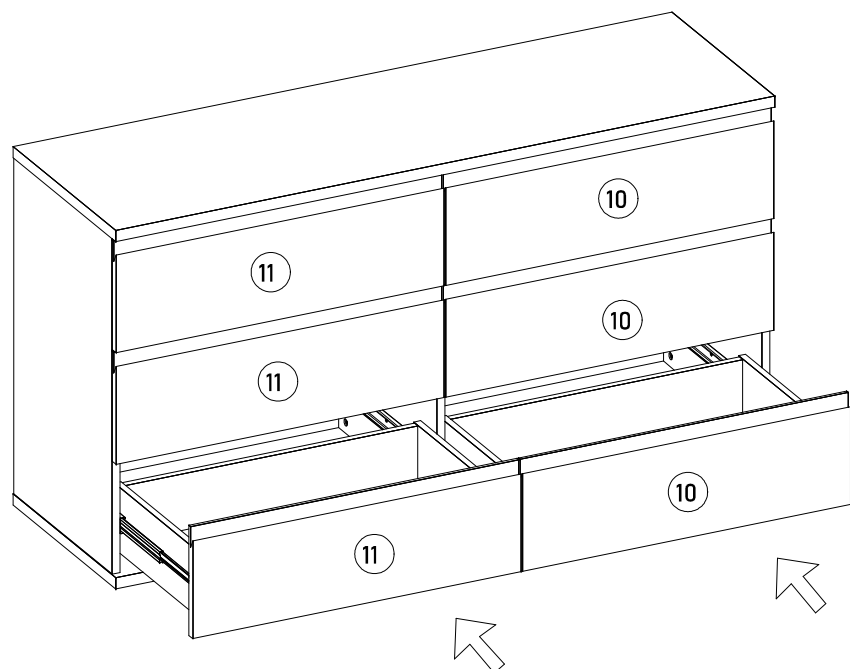

06

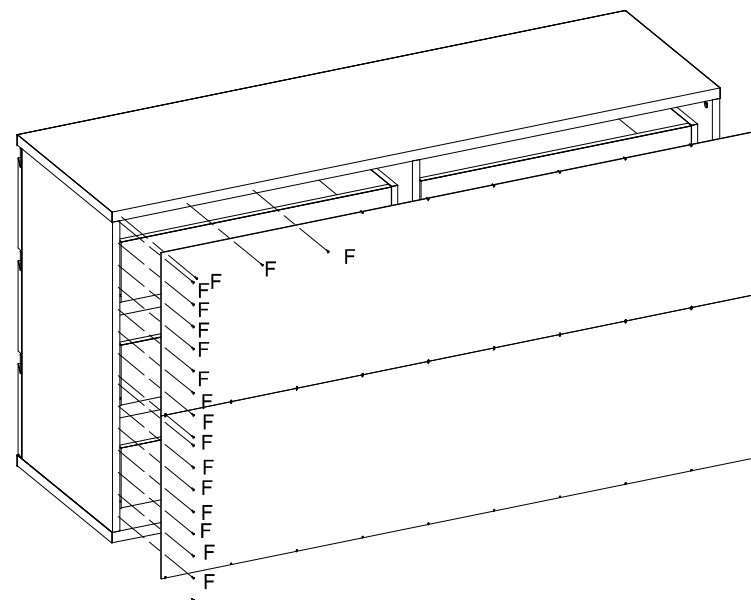

Aspecto final

