


2ºPASSO

- > Fixe os puxadores com o parafuso 4,0x25cp.
- > As fechaduras utilizam o parafuso 3,5x12cp
- > As dobradiças utilizam o 4,0x14cc.
- > Para a regulagem de altura das portas utilize o parafuso central das portas.

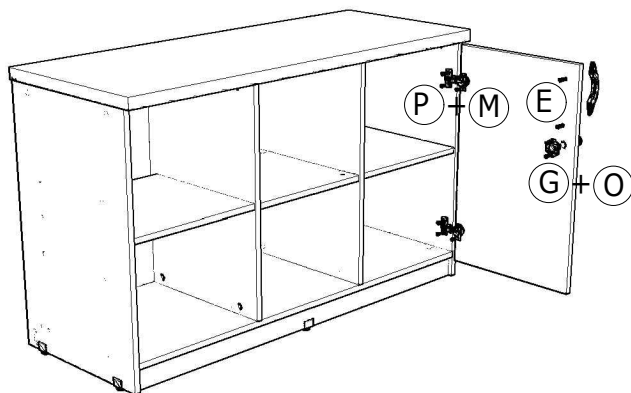

Abri/2023

Manual de Montagem

incoflex[®]
Móveis para Escritório

Linha Kit

LT26- BALCÃO 2PTAS COM NICHOS



Cores:

- CV TURIM
- CV BRAS
- CV BRAS/PRETO TX
- NOGAL/PRETO TX

Medidas:

- Altura: 735 mm.
- Largura: 1200 mm.
- Profundidade: 430 mm.

Ferramentas necessárias:

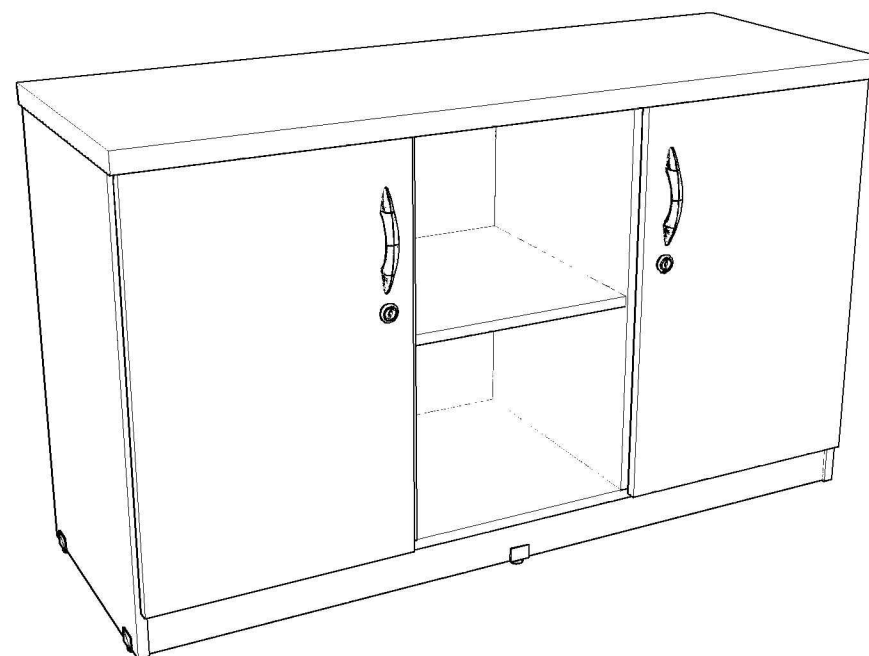

*Aspecto final do móvel.

Informações:

- > Utilize a própria embalagem do móvel como tapete para a montagem.
- > Identifique cada peça e acessório conforme as ilustrações antes da montagem.
- > Seguir atentamente a ordem de montagem das peças conforme este manual.
- > Para a limpeza, usar flanela macia, sem danificar o móvel com riscos.
- > Não usar produtos abrasivos, tais como tiner, solvente e outros.
- > Depois de montado o móvel só deve ser carregado por mais de uma pessoa.