

**BAÚ DAVI**

## GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

### PEÇAS CAMA INFANTIL MICK


VOLUME 1 – BAÚ DAVI


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	BAUDAVI 370	Base	1	520	392	15
2	BAUDAVI 371	Tampa	1	516	390	15
3	BAUDAVI 372	Lateral esquerda	1	510	400	15
4	BAUDAVI 373	Lateral direita	1	510	400	15
5	BAUDAVI 374	Divisória	1	360	350	15
6	BAUDAVI 375	Fundo	1	520	380	15
7	BAUDAVI 376	Frente	1	520	380	15

### COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		17
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		24
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4 X 14		10
O	DOBRARETAMOR	Dobradiça reta com amortecedor		2


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

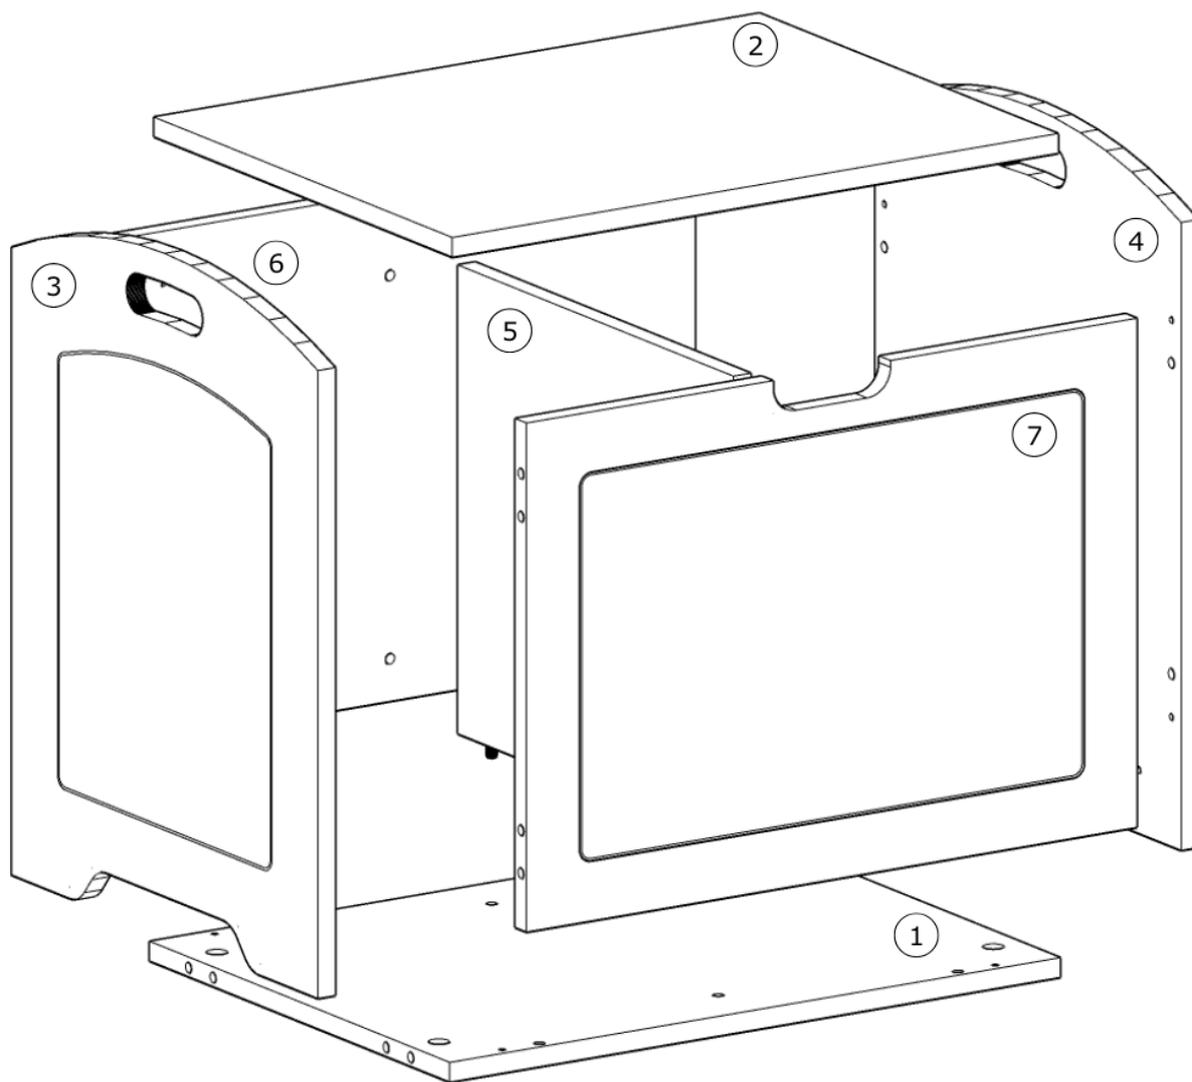

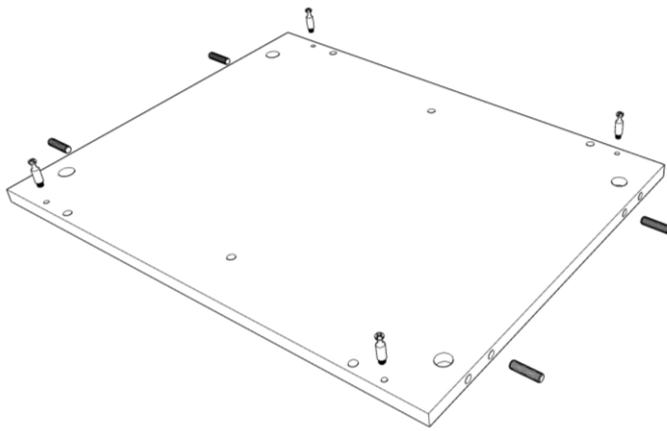


**PASSO 1:**

Apoie a peça de número 1 no chão, e coloque nos furos laterais as cavilhas (C). Em seguida coloque nos furos menores da superfície os parafusos (AN) como demonstrado na imagem.

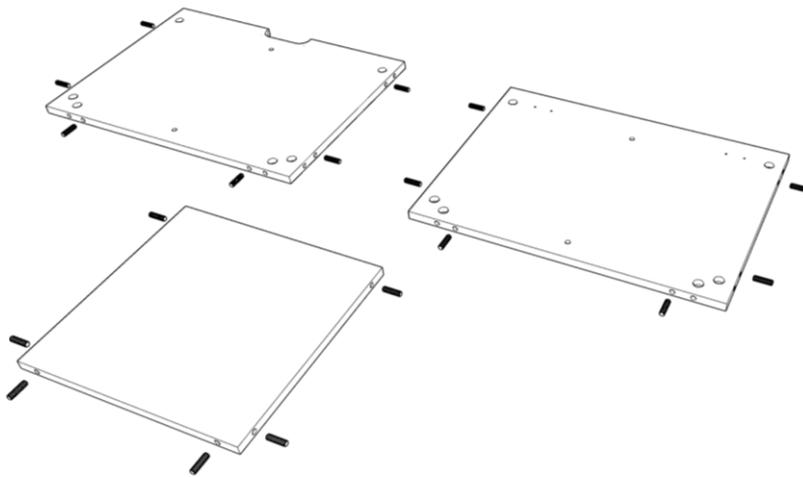


**PASSO 2:**

Em seguida, coloque as peças de número 5, 6 e 7 apoiadas no chão com os furos voltados para cima, e prenda as cavilhas (C) nos furos laterais como demonstrado na imagem.

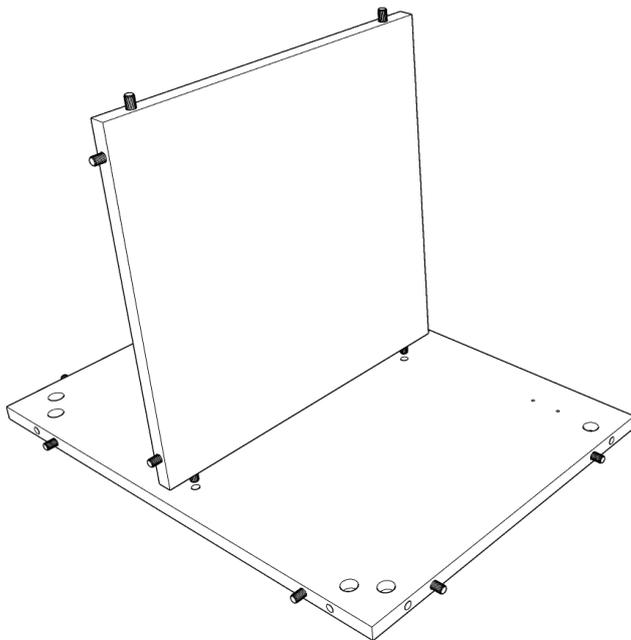


**PASSO 3:** Posteriormente coloque a peça de número 6 no chão com os furos voltados para cima, e encaixe a peça de número 5 no local demonstrado na imagem.

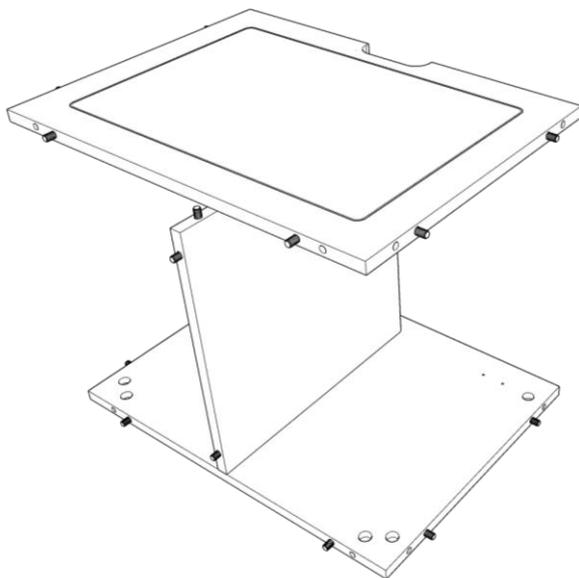


**PASSO 4:**

Em seguida, encaixe a peça de número 7 na estrutura formada no passo anterior.

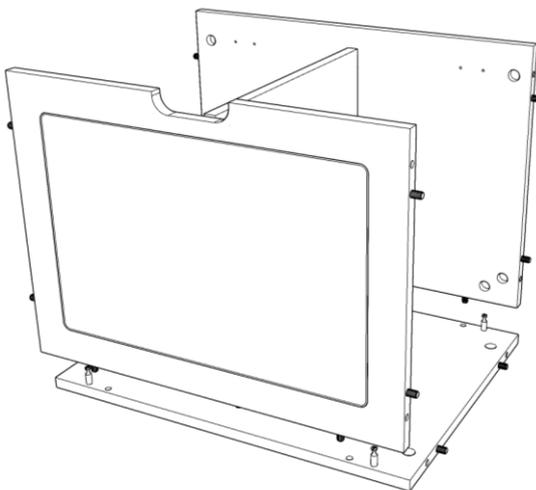


**PASSO 5:**

Após, encaixe a estrutura anterior formada na peça de número 1, como demonstrado na imagem.

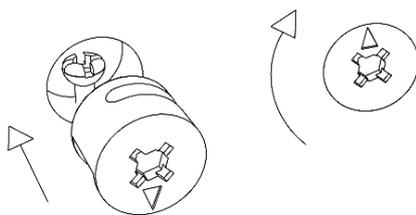


**PASSO 6:**

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 6 e 7 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garanta que estejam bem apertados.

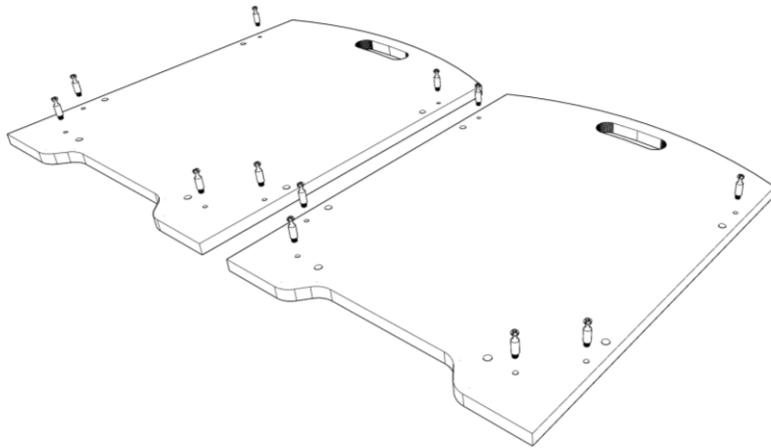


**PASSO 7:**

Em seguida, separe as peças 3 e 4, e coloque nos furos menores, os parafusos (AN), como demonstrado na imagem.

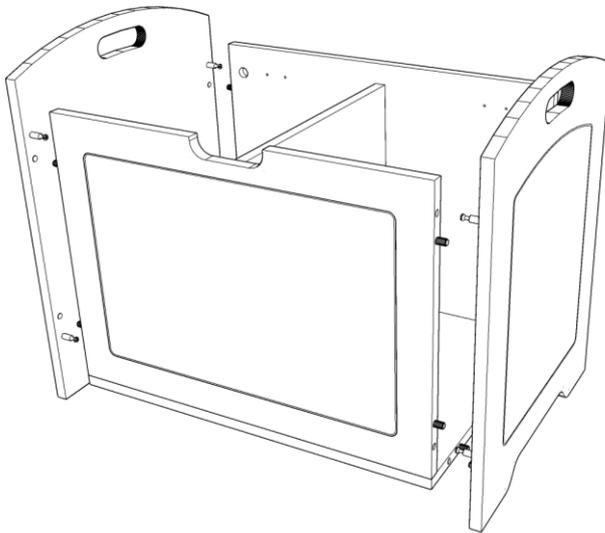


**PASSO 8:**

Em seguida, encaixe as peças 3 e 4 na estrutura formada no passo 5, como demonstrado na imagem, e repita o passo 6, colocando e fixando os tambores (AN), que se localizam nas peças 1, 6 e 7.

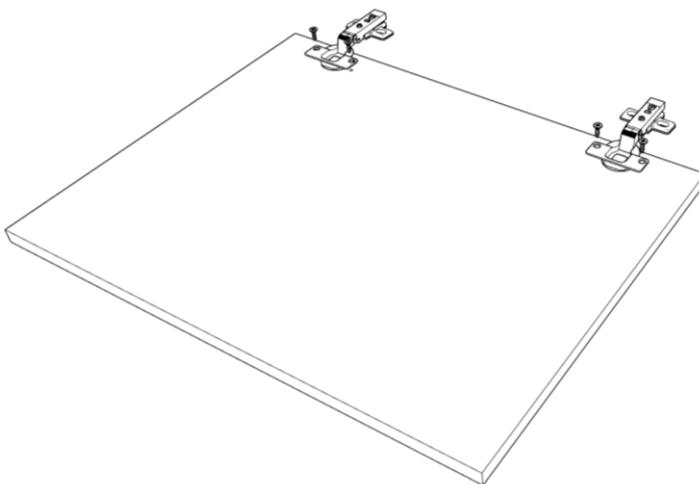


**PASSO 9:**

Parafuse as dobradiças (O) na peça 2 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem

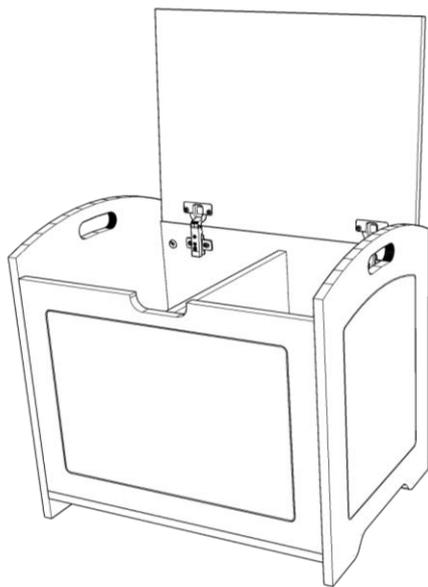

**PASSO 10:**

Parafuse a peça 2, já com as dobradiças fixadas, na peça 6 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

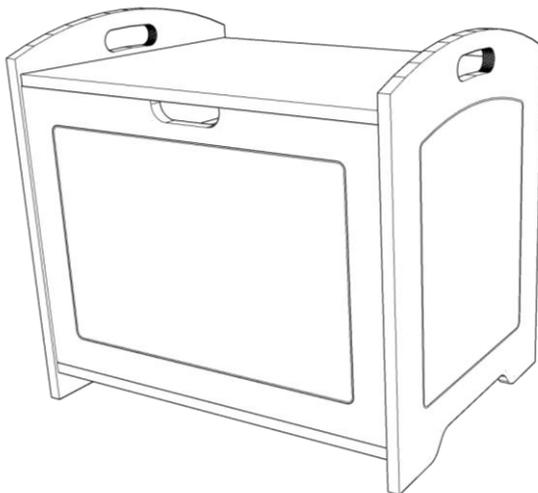

**Agora seu Baú Davi, estará pronto para uso.**