






# MANUAL DE MONTAGEM

21/02/2025 E

## OSLO

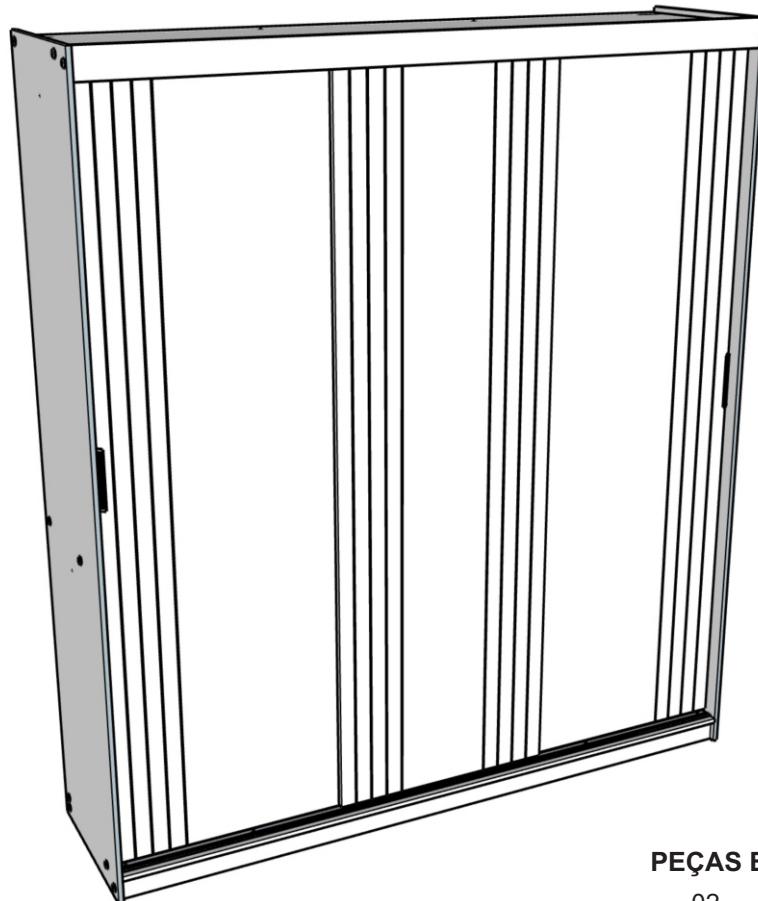

PEÇAS EXPLODIDAS

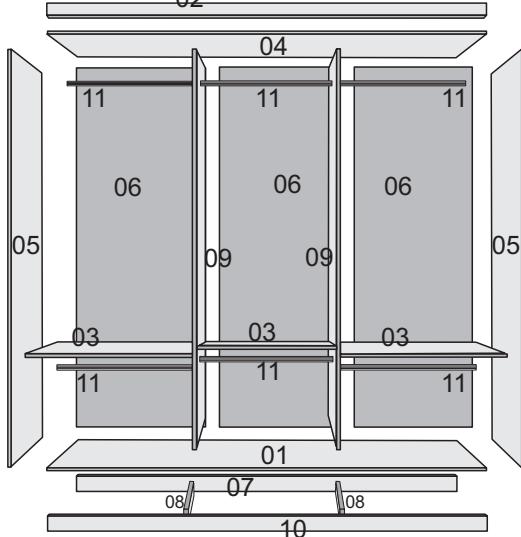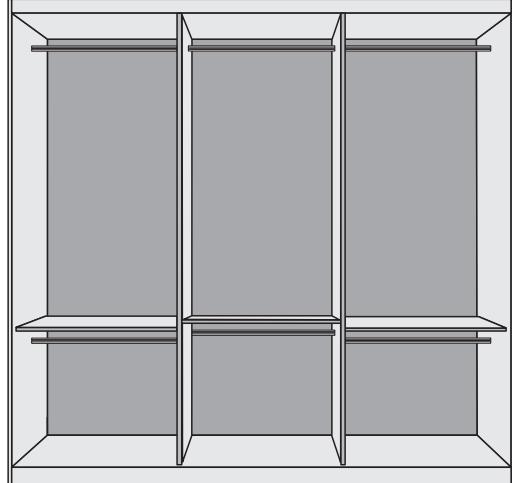

### CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Movelaria Rufato Ltda.**, em respeito ao consumidor final e atentamente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Movelaria Rufato Ltda.** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentarem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Movelaria Rufato Ltda.** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou/ou coisas, inclusive por lucros cessantes, perda de uso ou outras consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A **Movelaria Rufato Ltda** não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

• Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. **Está excluído da garantia:**

• Desgaste normal decorrente do uso;

• Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;

• Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas de gengibre;

• Marcas de batida de peças;

• Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;

• Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;

• Defeitos ocasionados por negligéncia ou não observação das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

• Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente aquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A apresentação de tais prazos, para efeitos de garantia, será feita mediante apresentação deste certificado de garantia em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

#### CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:


#### TERMOS DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa **Movelaria Rufato Ltda** em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome e assinatura do cliente consumidor

**FERRAMENTAS NECESSARIAS (OBS: NÃO SERÃO FORNECIDAS)**

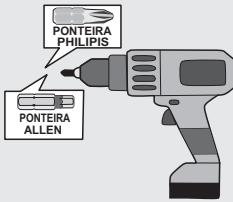

PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILIPS



MARTELLO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

**ROUPEIRO OSLO**

**20149 - VOL ROUPEIRO OSLO**

| Peça | Item  | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões(mm)    |
|------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|------------------|
| 1    | 22977 | BASE              | UN    | 1     | MDF           | 1800 X 472 X 12  |
| 2    | 22432 | MOLDURA           | UN    | 1     | MDF           | 1800 X 75 X 12   |
| 3    | 22433 | PRATELEIRA        | UN    | 3     | MDF           | 592 X 370 X 12   |
| 4    | 22978 | TAMPO             | UN    | 1     | MDF           | 1800 X 458 X 12  |
| 5    | 22974 | LATERAL           | UN    | 2     | MDF           | 2080 X 472 X 12  |
| 6    | 811   | FUNDO COSTA       | UN    | 5     | MDF           | 1820 X 398 X 2,5 |
| 7    | 22975 | RODAPÉ TRASEIRO   | UN    | 1     | MDF           | 1800 X 60 X 12   |
| 8    | 22976 | REFORÇO RODAPÉ    | UN    | 2     | MDF           | 404 X 60 X 12    |
| 9    | 22431 | DIVISÃO           | UN    | 2     | MDF           | 1981 X 371 X 12  |
| 10   | 22435 | RODAPÉ FRONTAL    | UN    | 1     | MDF           | 1800 X 60 X 12   |
| 11   | 28218 | CABIDEIRO OBLONGO | UN    | 6     | ALUMÍNIO      | 578              |
|      |       | KIT FERRAGEM      | UN    | 1     |               |                  |

**35777 - VOL ROUPEIRO OSLO - PORTA**

| Peça | Item  | Descrição do item | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm)  |
|------|-------|-------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 12   | 35778 | PORCA 4 FRISOS    | UN    | 2     | MDF           | 1965 X 605 X 15 |
| 13   | 36045 | PORCA 8 FRISOS    | UN    | 1     | MDF           | 1965 X 605 X 15 |

**32863 - VOL ROUPEIRO OSLO - PORTA**

| Peça | Item  | Descrição do item    | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|----------------------|-------|-------|---------------|----------------|
| 14   | 574   | TRILHO SUPERIOR      | UN    | 1     | PLÁSTICO      | 1790           |
| 15   | 523   | TRILHO INFERIOR      | UN    | 1     | ALUMÍNIO      | 1795           |
| 17   | 23648 | KIT PUXADOR          | UN    | 2     | PLÁSTICO      | 128            |
| 16   | 10955 | KIT ROLDANA (FERKIT) | UN    | 3     | ALUMÍNIO      |                |


**1813 - VOL PÉS - C/4 (2 UNID.) (OPCIANAL)**

| Peça | Item  | Descrição do item      | Unid. | Qtde. | Matéria prima | Dimensões (mm) |
|------|-------|------------------------|-------|-------|---------------|----------------|
|      | 2718  | KIT PÉ C/4 - BRANCO    | UN    | 1     | PLÁSTICO      | X              |
|      | 2720  | KIT PÉ C/4 - IMBUIA    |       |       |               |                |
|      | 4203  | KIT PÉ C/4 - CAFÉ      |       |       |               |                |
|      | 27527 | KIT PÉ C/4 - NATURALLE |       |       |               |                |


**TABELA DE FERRAGEM**

|   |   |        |   |  |               |       |  |                                  |       |
|---|---|--------|---|--|---------------|-------|--|----------------------------------|-------|
| A | COD.15348<br>PARAFUSO 5 X 50 ALLEN                                | 48 UN  | G | COD.15344<br>CAVILHA 6 X 30                      | 30 UN         | M     | BRA.1473   NATU.27286<br>CAFÉ.3941   IMB.1475    | GIZ                              | 01 UN |
| B | COD.3965<br>PARAFUSO CAB. CHATA 3,5 X 30                          | 32 UN  | H | COD.15419<br>CONECTOR DE MONTAGEM                | 08 UN         | N     | BRA.15452   IMB.20344<br>CAFÉ.15472   NATU.27345 |                                  | 06 UN |
| C | COD.15361<br>PARAFUSO CAB. CHATA 3,5 X 12                         | 100 UN | I | COD.20343<br>SUPORTE CABIDEIRO                   | 06 UN         | O     | BRA.15416   IMB.15477<br>CAFÉ.15483   NATU.27336 | TAPA FURO ADESIVO                | 20 UN |
| D | COD.15365<br>PARAFUSO CAB. FLANG. 3,5 X 12                        | 38 UN  | J | BRA.15469   IMB.15462<br>CAFÉ.15417   NATU.27333 | SAPATA EM "L" | 08 UN | P  | COD.15352<br>BATENTE DE SILICONE | 18 UN |
| E | BRA.15451   IMB.15425<br>CAFÉ.20290   NATU.27339<br>TAPA PARAFUSO | 48 UN  | K | COD.15383<br>PREGO 10 X 10                       | 100 UN        | Q     | COD.15442<br>GARRA PARA FUNDO                    | 40 UN                            |       |
| F | COD.15418<br>CAHVE ZETA   | 01 UN  | L | COD.10955<br>KIT ROLDANA                         | 03 UN         |       |  |                                  |       |


**1º PASSO** PARAFUSAR AS LATERAIS NOS RODAPÉS.  
FIXAR O REFORÇO DO RODAPÉ.  
COLOCAR AS SAPATAS.

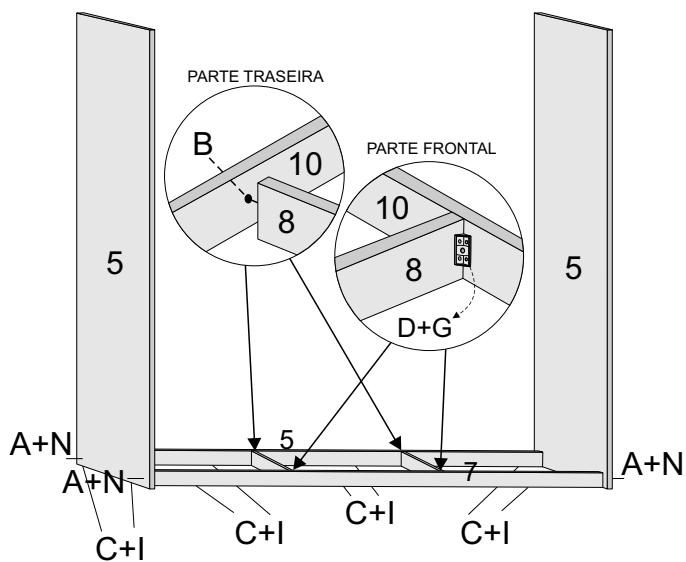


**2º PASSO** PARAFUSAR A BASE.

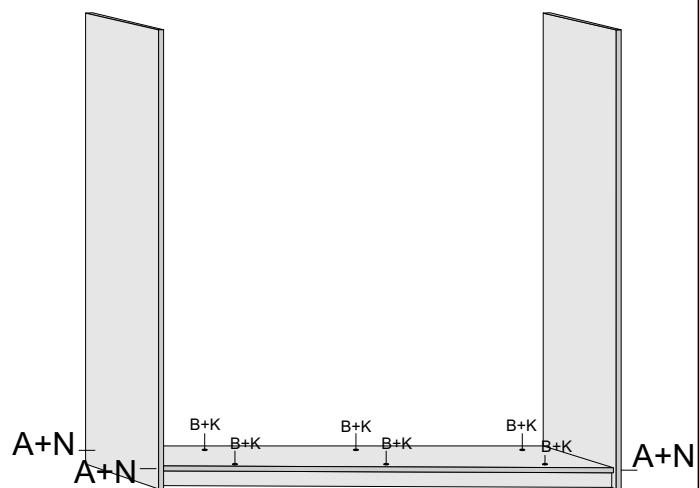

**3º PASSO** COLOCAR AS DIVISÕES.  
PARAFUSAR O TAMPO.

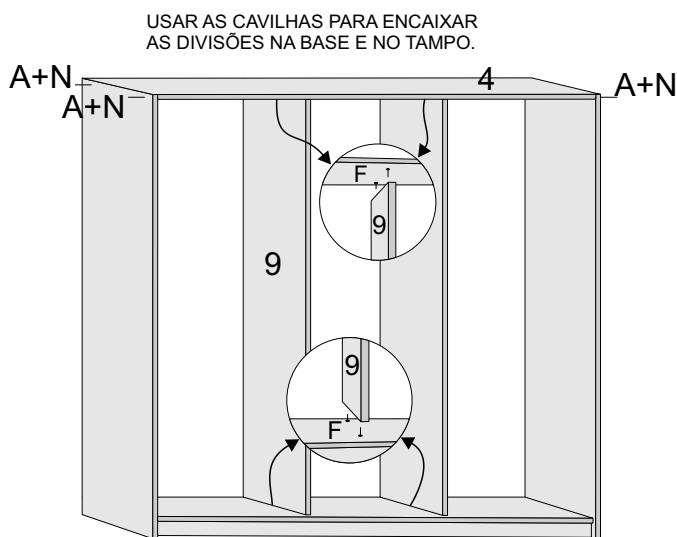


**4º PASSO** COLOCAR AS PRATELEIRAS.  
PARAFUSAR A MOLDURA.

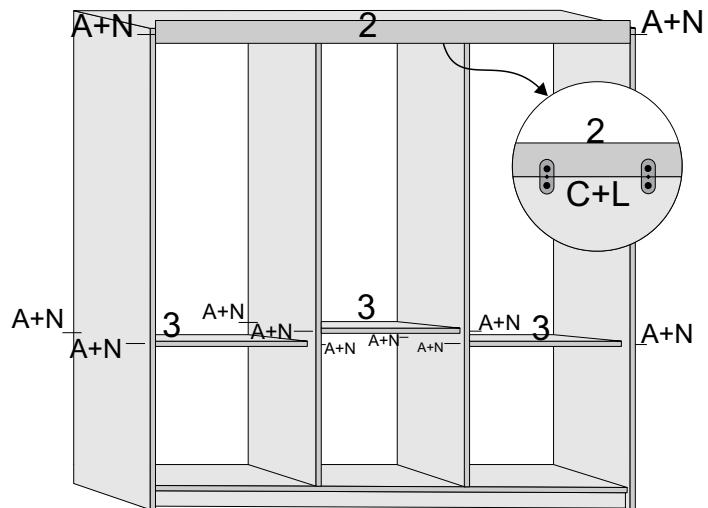


**5º PASSO**  
PREGAR AS COSTAS.

PREGAR O FUNDO COSTA USANDO A GARRA PARA FUNDO (J)  
COM O PREGO 10X10 (J)

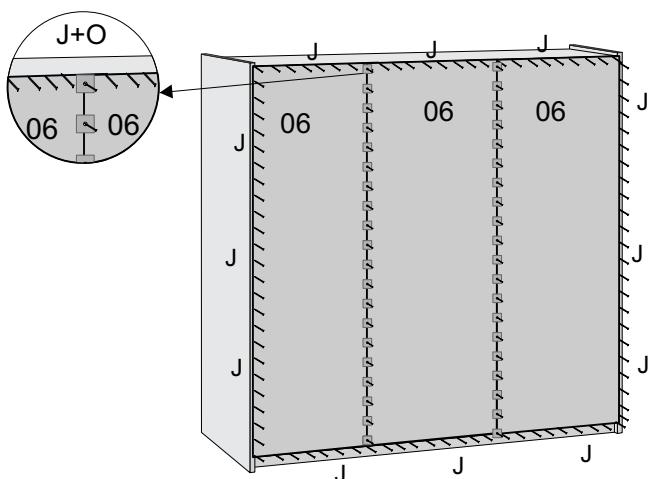


**6º PASSO** FIXAR OS CABIDEIROS.

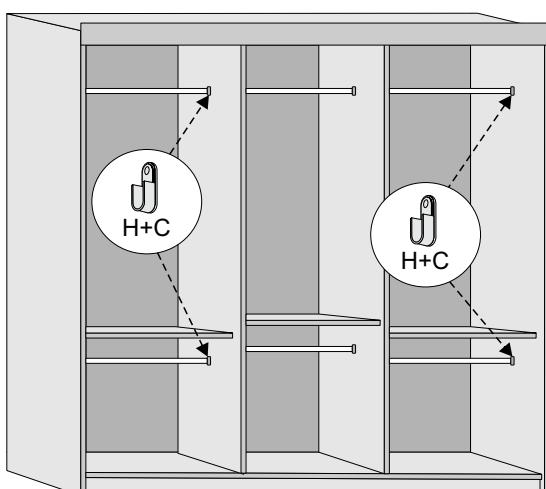

## 7º PASSO


PARAFUSAR OS TRILHOS.  
COLOCAR AS GAVETAS E OS CABIDEIROS.

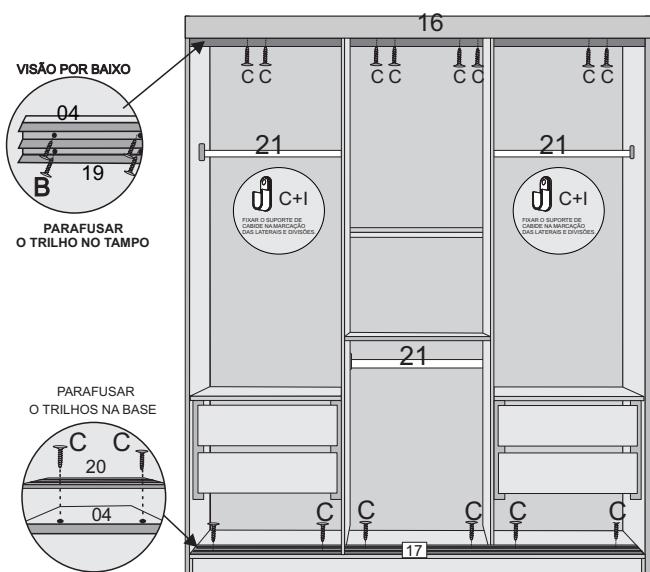


## 8º PASSO

PARAFUSAR OS PUXADORES.  
FIXAR AS ROLDANAS.

PORTE 4 FRISO  
DIREITA / ESQUERDA

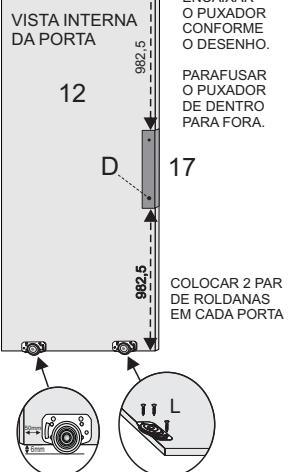



PORTE 8 FRISO

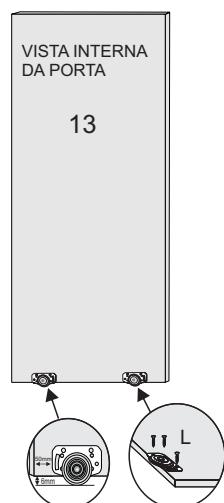

## 09º PASSO COLOCAR AS PORTAS.

### ATENÇÃO

ANTES DE COLOCAR AS PORTAS  
COLOCAR O BATENTE DE SILICONE  
NAS PORTAS 3 DE CADA LADO

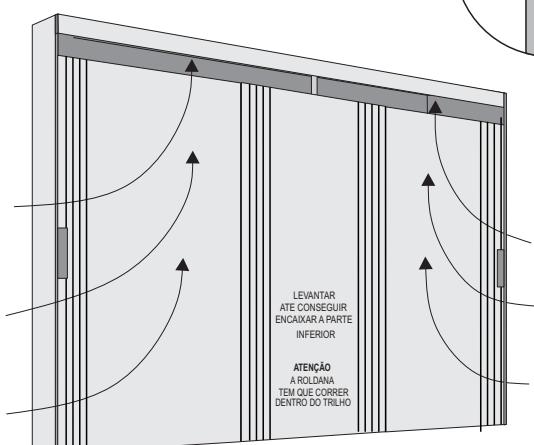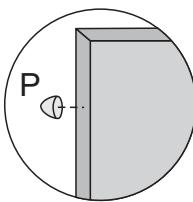

## PRODUTO PRONTO

