


Relatório de Componentes


SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VLM
01	GF-3814	BASE DO ARMÁRIO	1	1
02	GF-0980	LATERAL ESQUERDA / DIREITA	1	1
03	GF-0980	LATERAL ESQUERDA / DIREITA	1	1
04	GF-4459	PRATELEIRA	1	1
05	GF-3815	TAMPO DO ARMÁRIO	1	1
06	GF-1598	DIVISÓRIA	1	1
07	GF-3816	BASSE DO NICHÔ	1	1
08	GF-0981	LATERAL ESQ/DIR NICHÔ	2	1
09	GF-4460	PRATELEIRA DO NICHÔ	2	1
10	GF-3817	TAMPO DO NICHÔ	1	1
11	GF-2431	SARRAFO DO TAMPO (MAIOR)	1	1
12	GF-2430	SARRAFO DO TAMPO (MENOR)	1	1
13	DP-7262	FUNDO DO ARMÁRIO	2	1
14	DP-7263	FUNDO DO NICHÔ	1	1
15	BL-5521	PORTA	1	1
16	01-4475	PUXADOR DE ALUMINIO	2	1

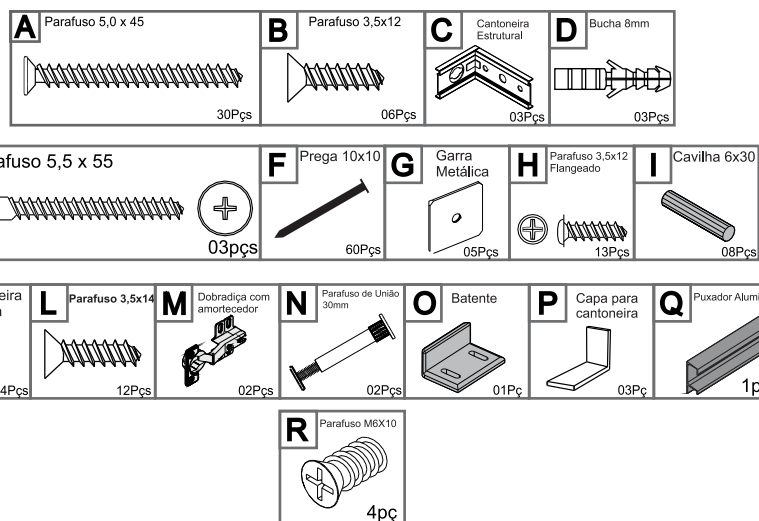

BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET

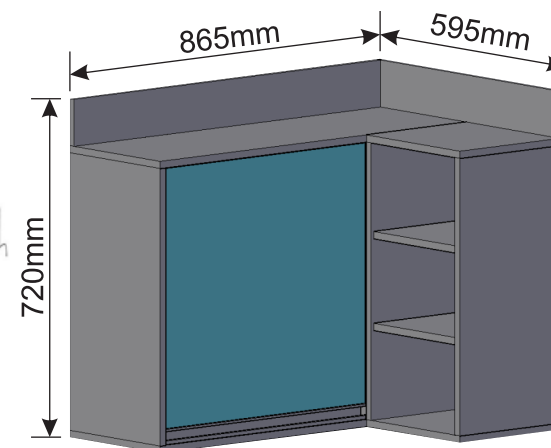

LINHA - CONFORT

Dimensões do Produto

Altura: 720mm
 Frente: 865mm
 Prof. Total: 595mm

CZNH GABINETE 1P 90°

Instruções Gerais:

REVISÃO: 00 - 30/04/2020

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave
Phillips



Martelo




Esquadro



- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5198

CÓPIA CONTROLADA

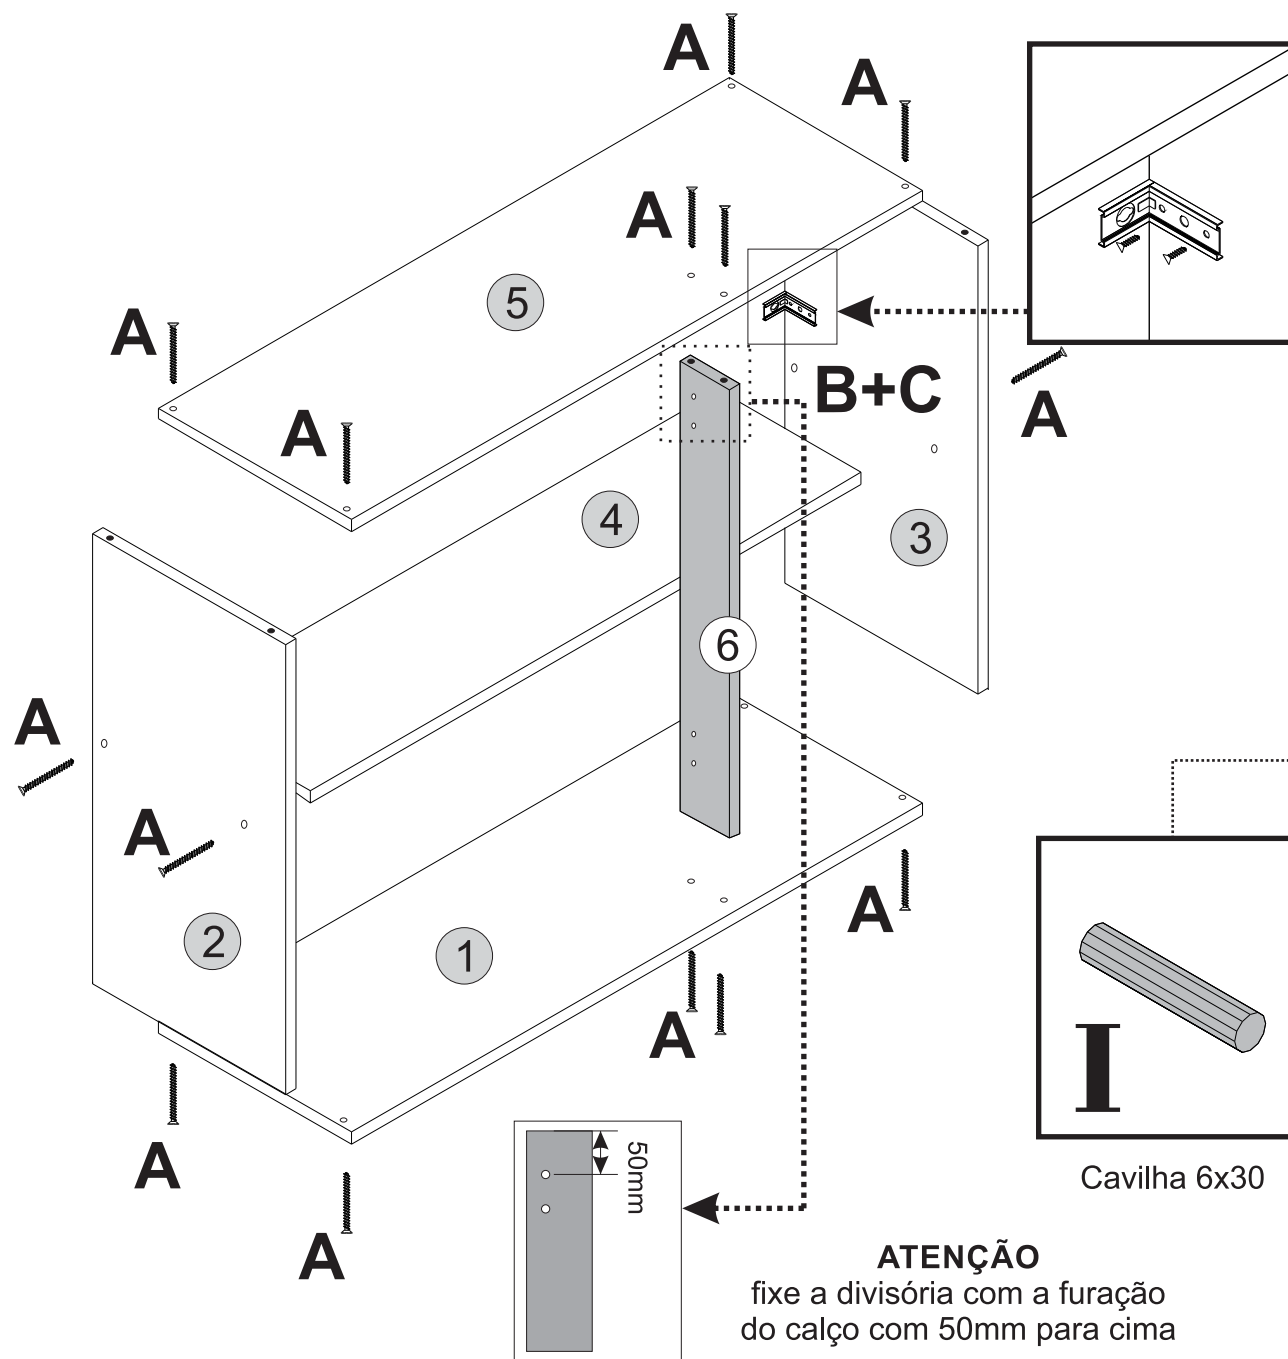

Utilize a cantoneira estrutural para fixar o produto na parede

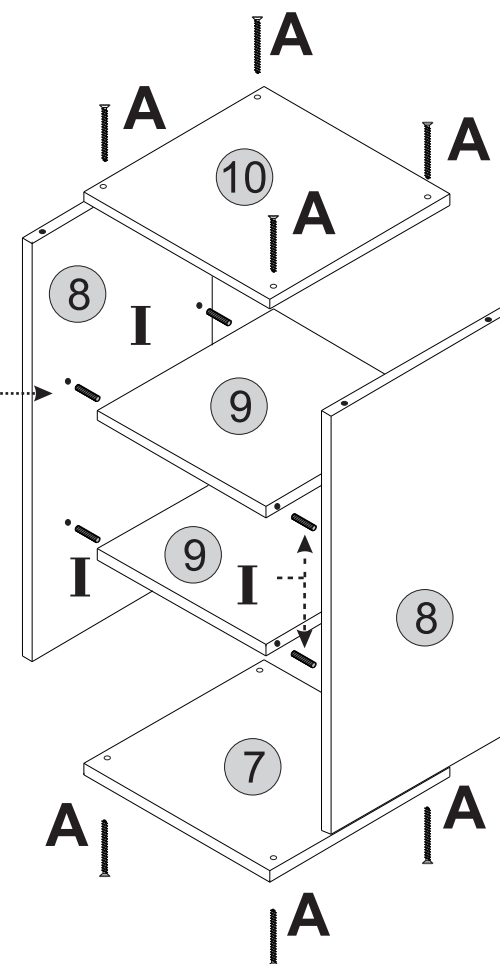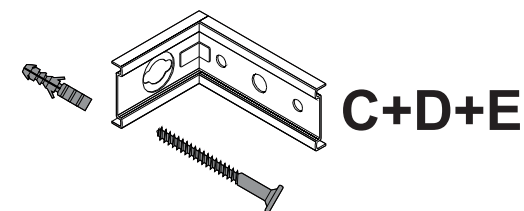

Cavilha 6x30






ATENÇÃO
fixe a divisória com a furação
do calço com 50mm para cima

Prenda o nicho no armário utilizando a cantoneira plástica com o parafuso 3,5x12 flangeado

ARMÁRIO AEREO 1P 90° CONFORT

06.5198

3/3

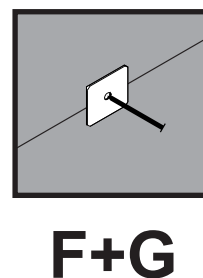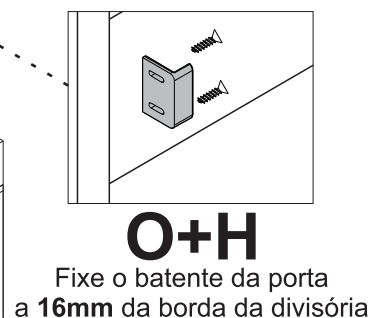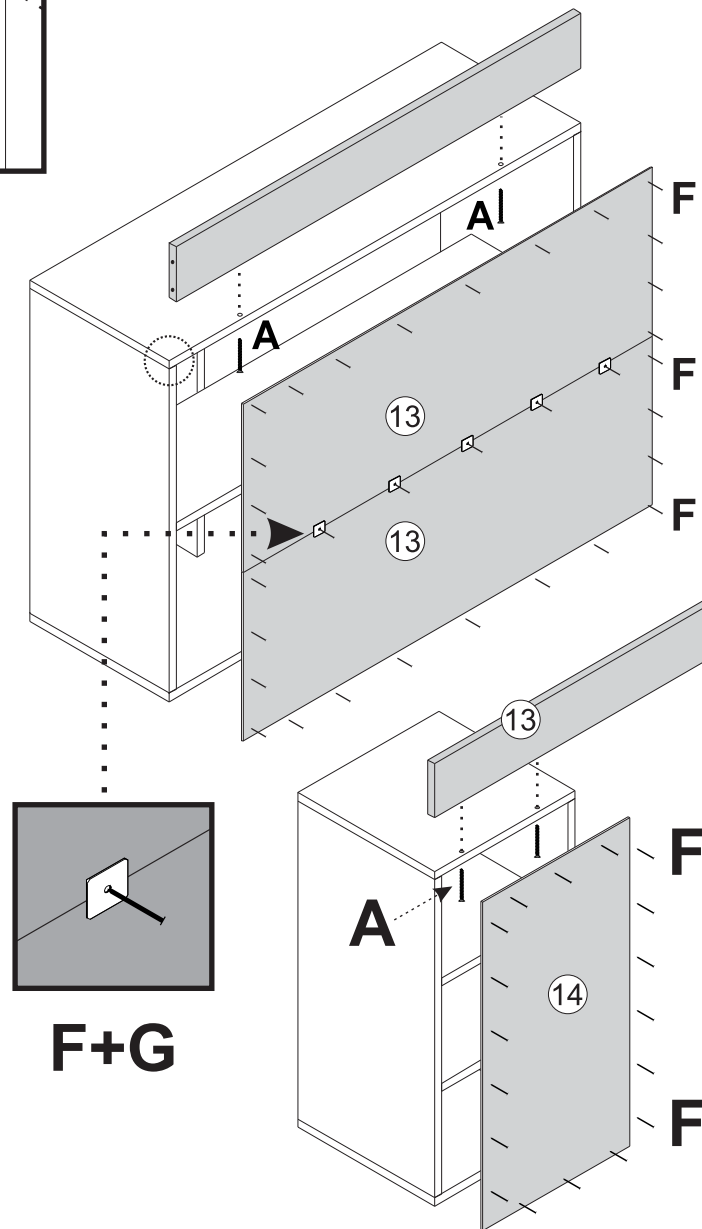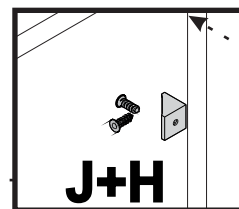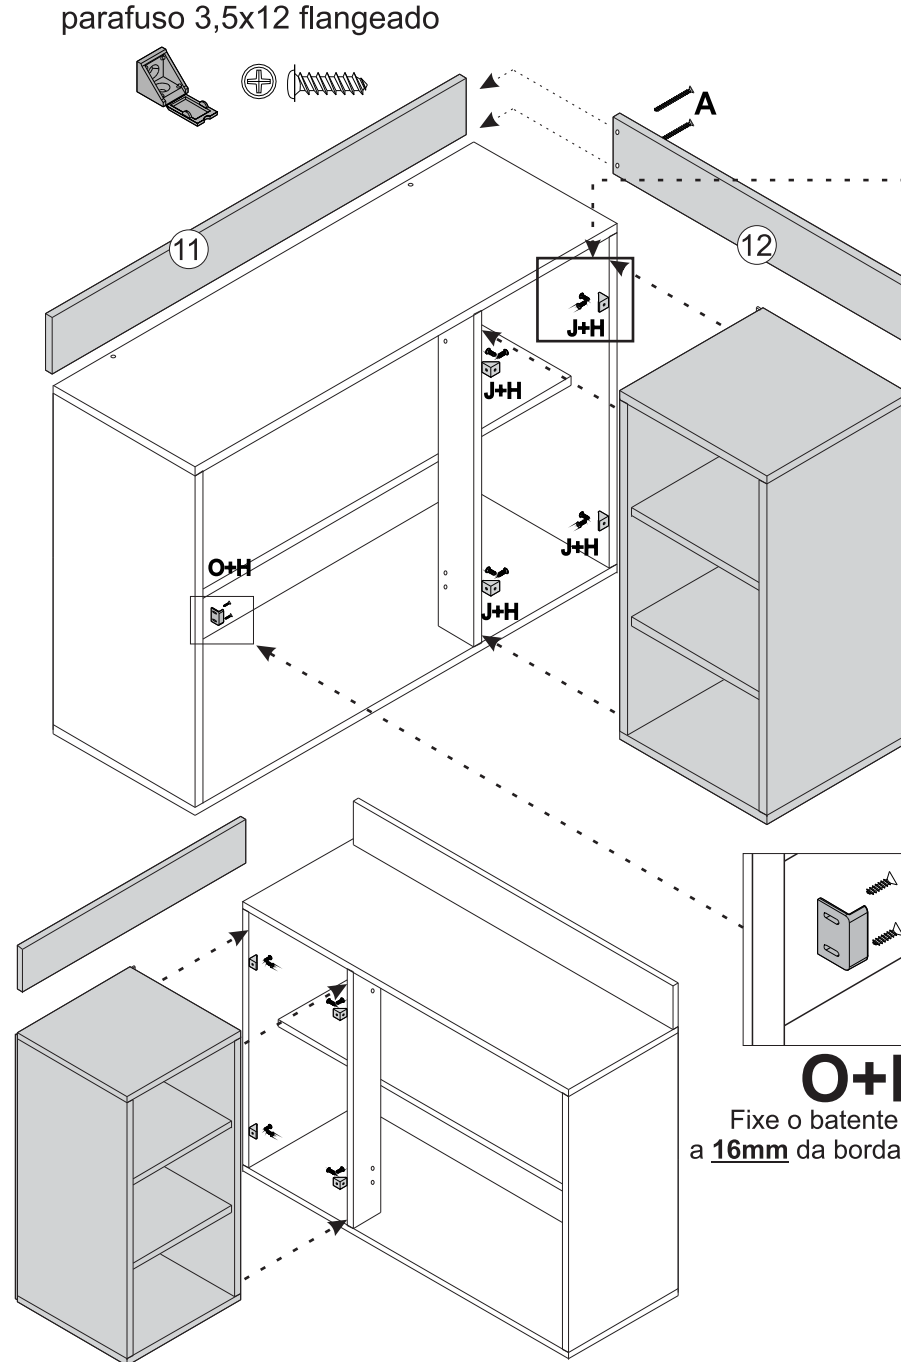

ATENÇÃO
pregue os fundos depois de haver feito a conexão dos módulos

O NICHU pode ser montado de ambos os lados

