


BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO AÉREO 1000

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

Fer. 203465

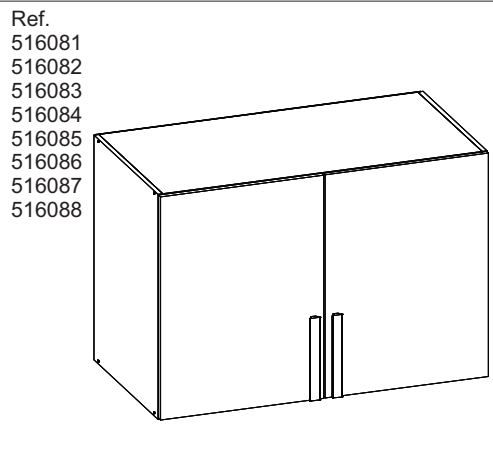


Ref.
516081
516082
516083
516084
516085
516086
516087
516088

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222364	01	Teto 970x514x15	01
221306	02	Base 970x514x15	02
221353	03	Divisória 318x514x15	01
221305	04	Lateral 682x514x15	02
222365	05	Porta 677x496x15	02
221352	06	Costa 335x990x03	02

A		16
B		16
C		10
D		24
E		40
F		04
G		02
I		10


0 14 20 25 30 35 40 50
Medidas de parafusos

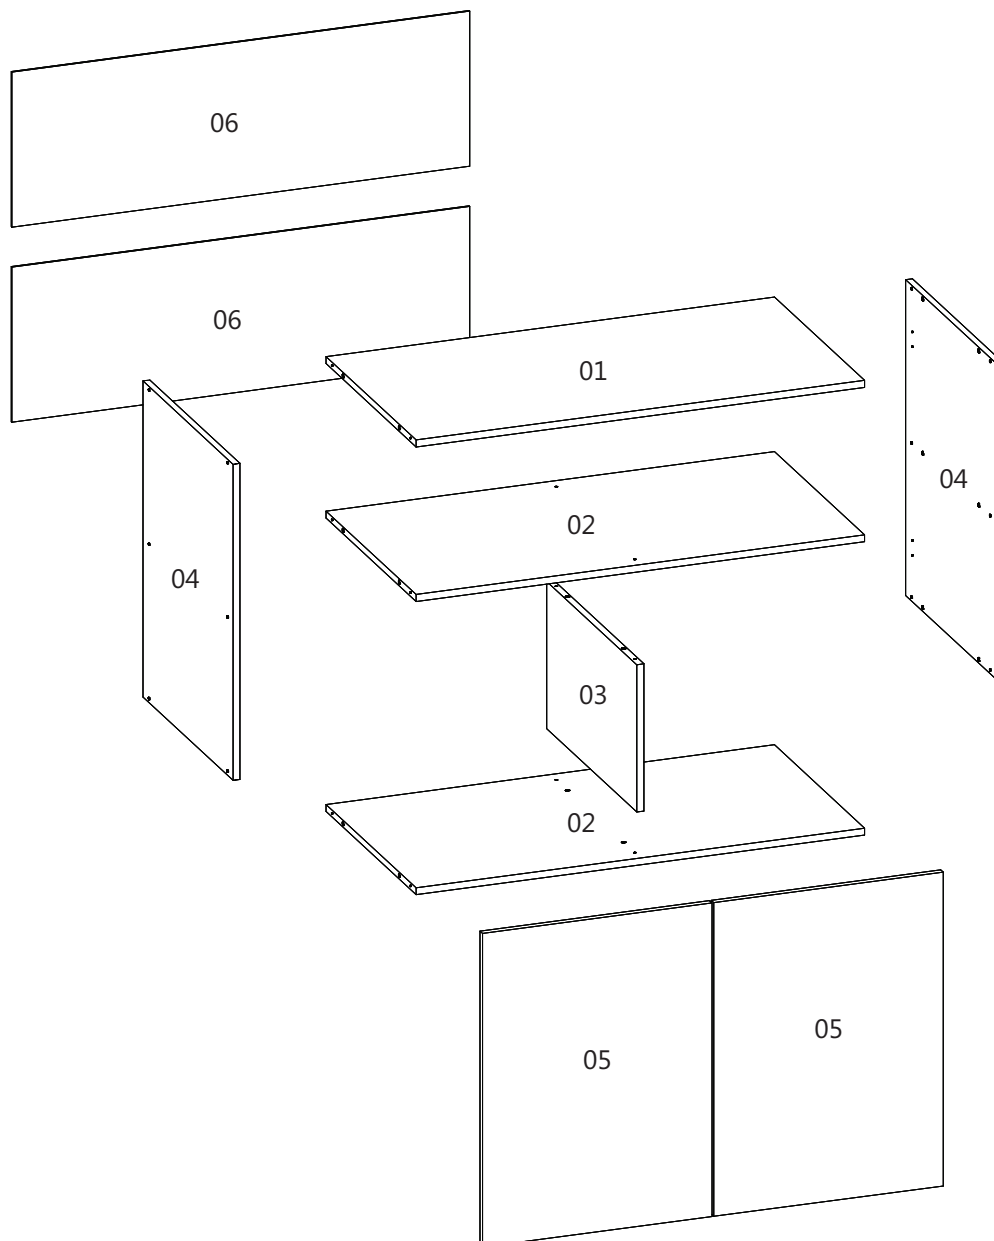




FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Fixar as duas bases (02) na divisória (03).

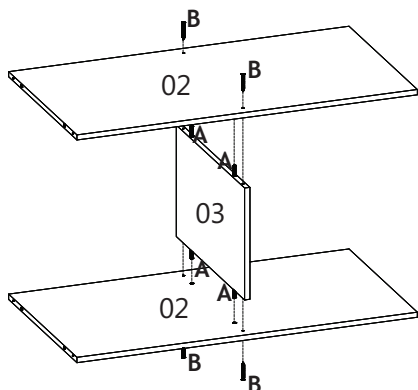


03 Pregar as costas (06) no móvel.

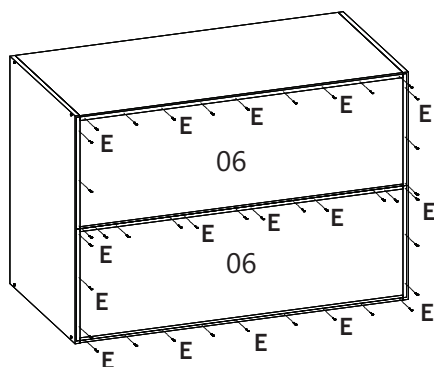


04 Prender dobradiças (F) na porta (05).

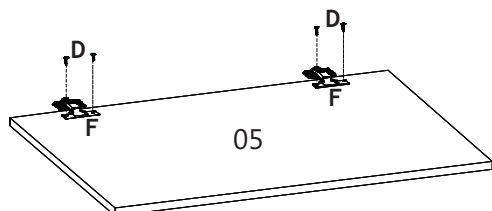

02 Fixar as laterais (04) encaixando o teto (01).

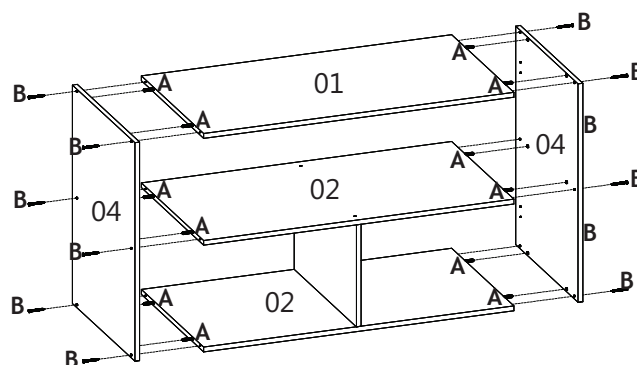

05 Fixar a porta (06) no módulo conforme marcação nas laterais. Fixar suporte aéreo (G) nas laterais ou fixar aéreo nos módulos complementares.

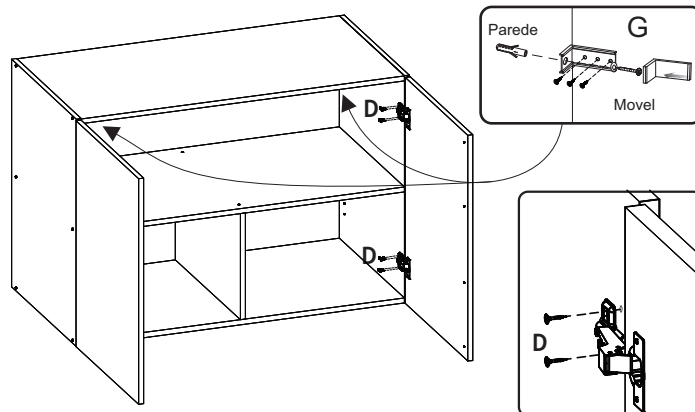

OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

[R] 02 Puxador Linha Supreme Trend

[S] 02 Puxador Linha Supreme Slim

06 Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (M) na pré-furação, puxador (N) ou de sua preferência.

