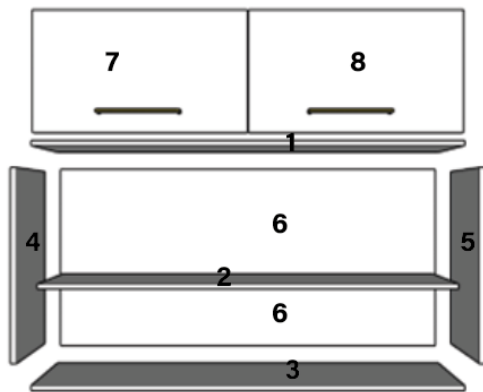


**MANUAL DE MONTAGEM ARMÁRIO SUSPENSO AURA**

**ACESSÓRIOS**

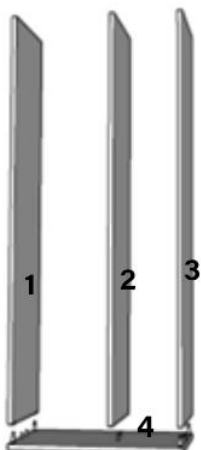
A1	ADESIVO TAPA FURO		12
A3	CAPA SUPORTE FIXAÇÃO		2
C10	SUPORTE L DE FIXAÇÃO (4 FUROS)		2
B4	BUCHA DE FIXAÇÃO NA PAREDE		2
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		12
D4	DOBRADIÇA		4
F3	PUXADOR		2
G1	GARRA COSTA ARMÁRIO		7
M1	TAMBOR MINIFIX		12
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		12
P1	PARAFUSO 3,5X14		22
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
P2	PARAFUSO 6X80		2
P5	PREGO 10X10		30

**VISTA EXPLODIDA**



PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	TAMPO SUPERIOR	1
2	PRATELEIRA	1
3	BASE	1
4	LATERAL ESQUERDA	1
5	LATERAL DIREITA	1
6	EUCAPLAC	2
7	PORTA ESQUERDA	1
8	PORTA DIREITA	1

**PASSO 01**

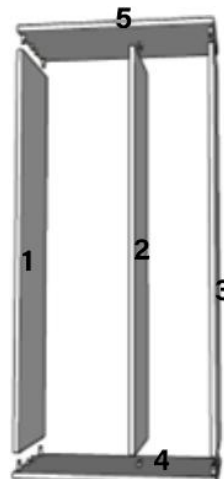


NAS FURAÇÕES DA LATERAL "4", FIXE A CAVILHA "C1" + HASTE "M2".

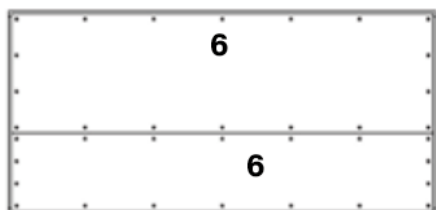
APÓS, ENCAIXE O TAMPO "1", A PRATELEIRA "2" E O BASE "3" NA LATERAL "4".

FIXE O TAMBOR "M1" NAS PARTES "1, 2 E 3" E GIRE NO SENTIDO HORÁRIO.

**PASSO 02**



REPITA O (PASSO 01) NA LATERAL "5".

**PASSO 03**

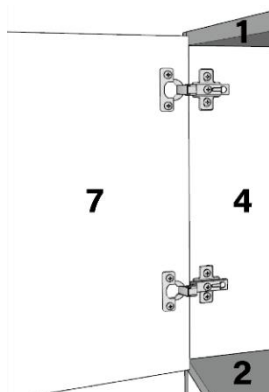
USE PREGOS "P5" + GARRA "G1" PARA FIXAR EUCAPLAC "6" NAS LATERAIS '4,5', "2" E NAS PRATELEIRAS "5", "6".

**PASSO 04**

NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS "4, 5" FIXE AS DOBRADIÇAS CALÇO "D3" UTILIZANDO OS PARAFUSOS 3,5X14 "P1" NAS PRÉ-MARCAÇÕES.

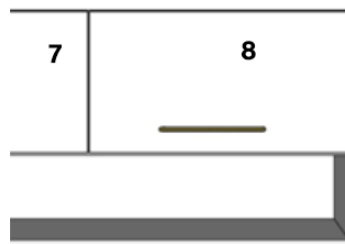
FURE A PAREDE E ENCAIXE A BUCHA "B4".

APÓS, FIXE O SUPORTE L "C10" NOS DOIS LADOS DO FUNDO "6" E LATERAIS "4,5". UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 "P1" NOS FUROS MENORES E O PARAFUSO 6X80 "P7" NO FURO MAIOR.

**PASSO 05**

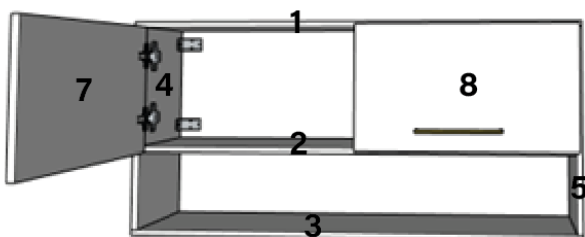
FIXAR PORTAS "7" E "8".

USE DOBRADIÇA CALÇO "D3" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS LATERAIS "4,5" E DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D2" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS PORTAS "7" E "8".

**PASSO 06**

FIXAR PUXADOR "F1" NAS PORTAS "7" E "8" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

FINALIZADO O PROCESSO DE MONTAGEM, COLE OS TAPA FUROS "A1" NOS DEVIDOS LUGARES.

**PASSO 07**

NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS "4,5" FIXE AS DOBRADIÇAS CALÇO "D3" UTILIZANDO OS PARAFUSOS 3,5X14 "P1" NAS PRÉ-MARCAÇÕES. FURE A PAREDE E ENCAIXE A BUCHA "B4". APÓS, FIXE O SUPORTE L "C10" NOS DOIS LADOS DO FUNDO "16" E LATERAIS "4,5". UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 "P1" NOS FUROS MENORES E O PARAFUSO 6X80 "P7" NO FURO MAIOR.

**IMAGEM PRODUTO MONTADO**