

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no ?nal do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.


Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Comoda Urban 4g

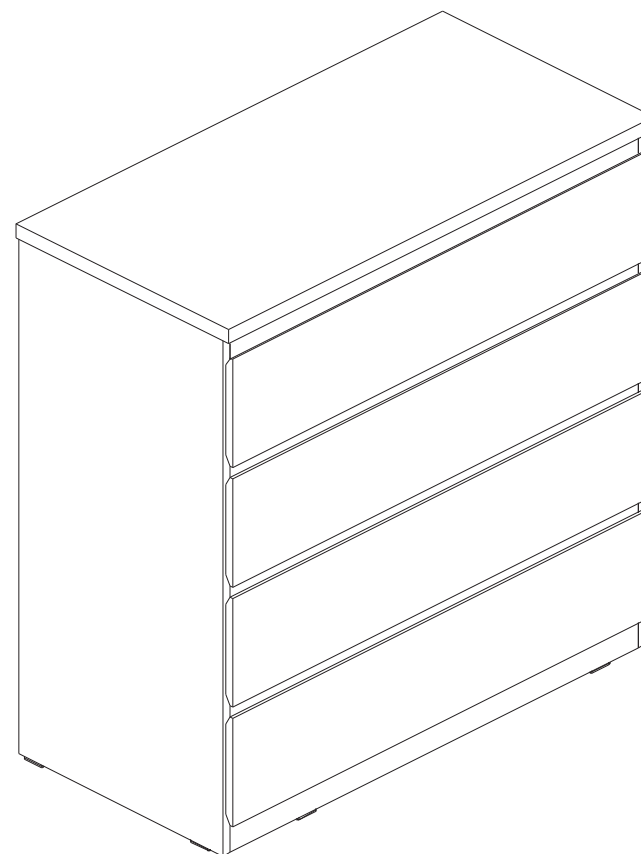

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

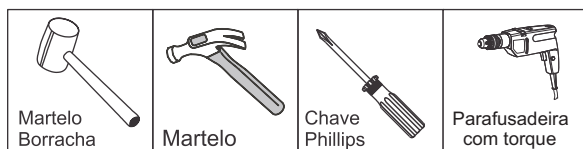

MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Beranrdo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br

Partes do Produto

02.9613 - Lateral Direita (1x)

01.9613 - Lateral Esquerda (1x)

12.9613 - Tampo (1x)

05.9613 - Batente Superior (1x)

06.9613 - Batente Inferior (3x)

03.9613 - Rodapé Frontal (1x)

04.9613 - Rodapé Traseiro (1x)

07.9613 - Frente de Gaveta (4x)

08.9613 - Lat. de Gaveta Esquerda (4x)

09.9613 - Lat. de Gaveta Direita (4x)


10.9613 - Traseiro de Gaveta (4x)

11.9613 - Suporte Fundo Gaveta (4x)

13.9613 - Fundo de Gaveta (4x)


14.9613 - Fundo (2x)


A1220 - Perfil H (1x)

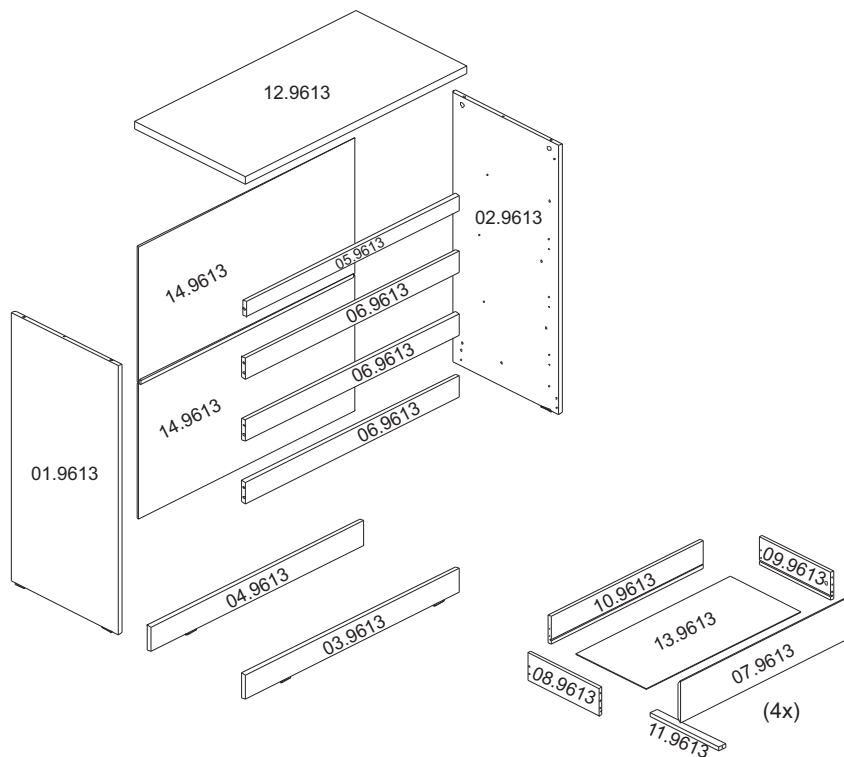


Capacidade de Carga

(distribuidos uniformemente)

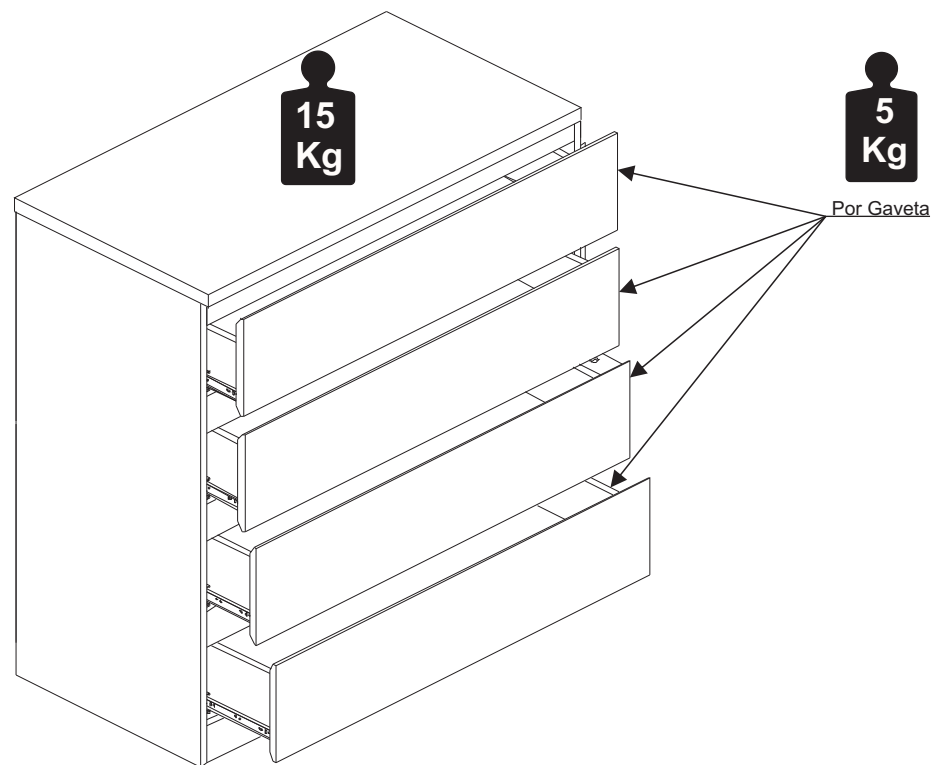


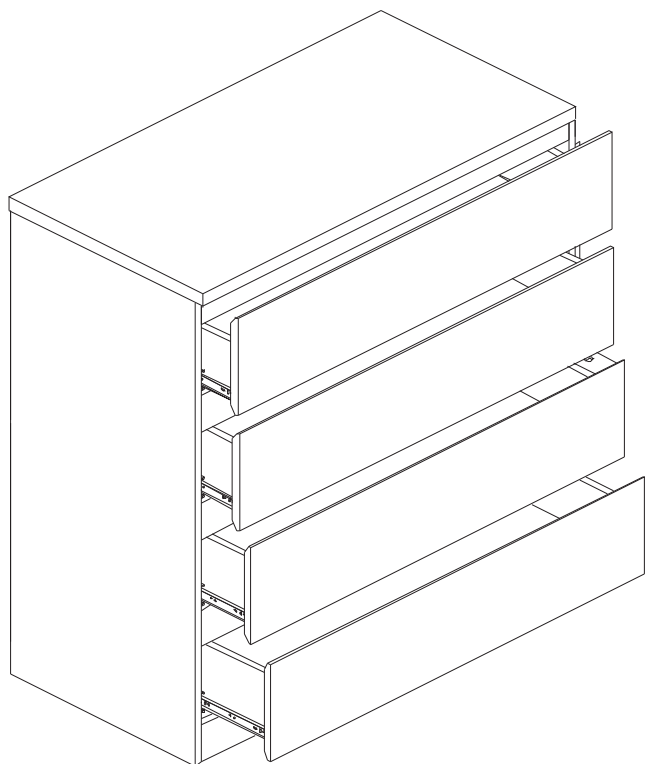

Componentes



A- Minifix (32x)




B- Cavilha
Ø6x30 (30x)



C- Tambor (32x)




D- Parafuso
Ø3,5x14 c.c. (48x)



E- Parafuso
Ø4,0x40 (16x)



F- Tapa Furo
Adesivo (32x)




G- Prego (80x)



H- Suporte
Triangular (16x)




I- Sapatas (8x)




J- Perfil H (1x)



K- Corrediça Telescópica
(4x pares)

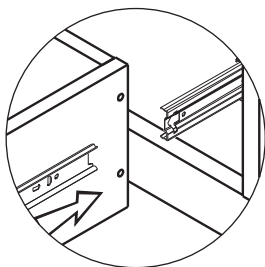


Como encaixar
as gavetas




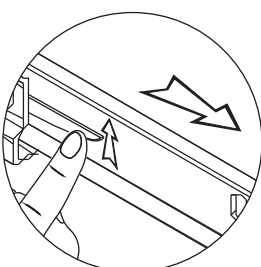


Como tirar
as gavetas


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

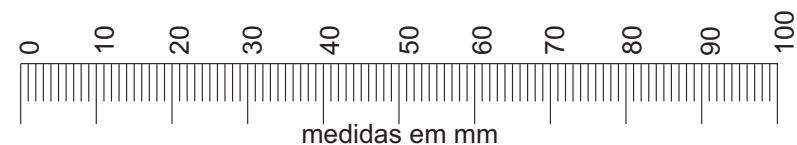


Pré-Montagem

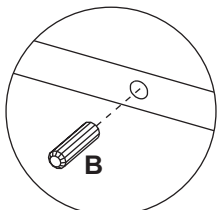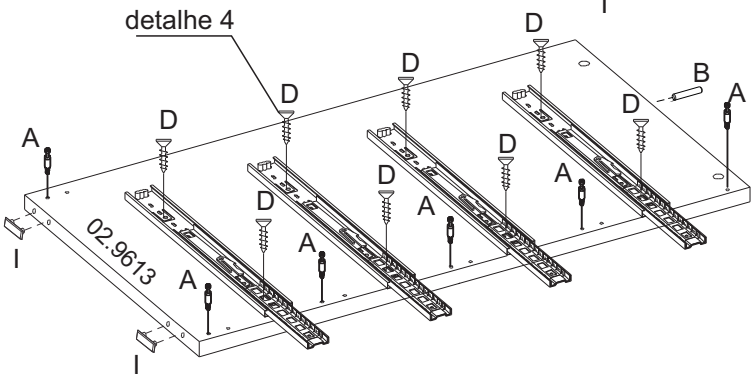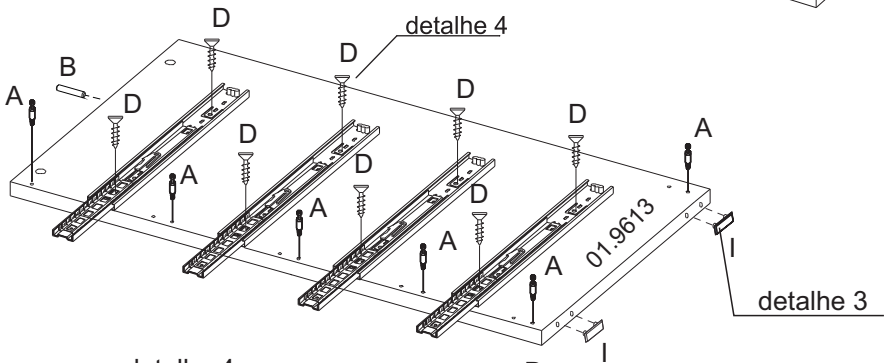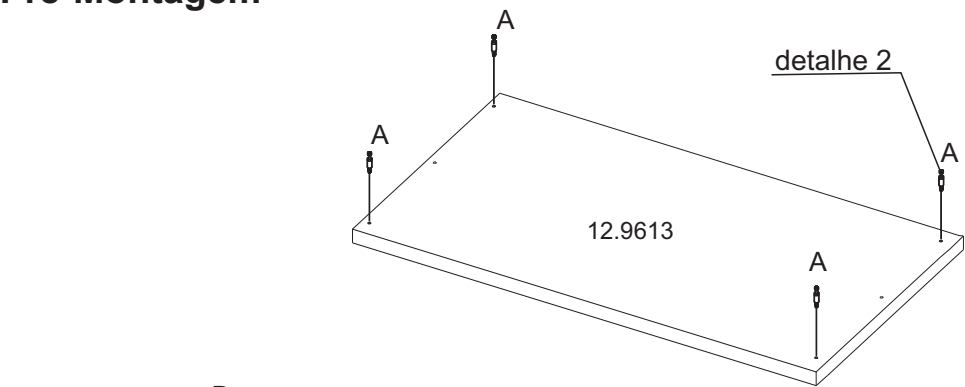


detalhe 1

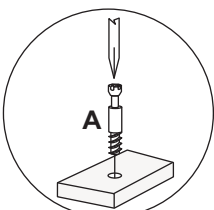


detalhe 2

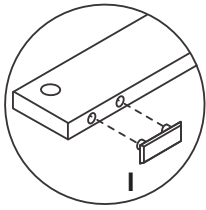


detalhe 3

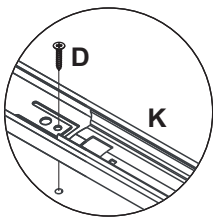

detalhe 4






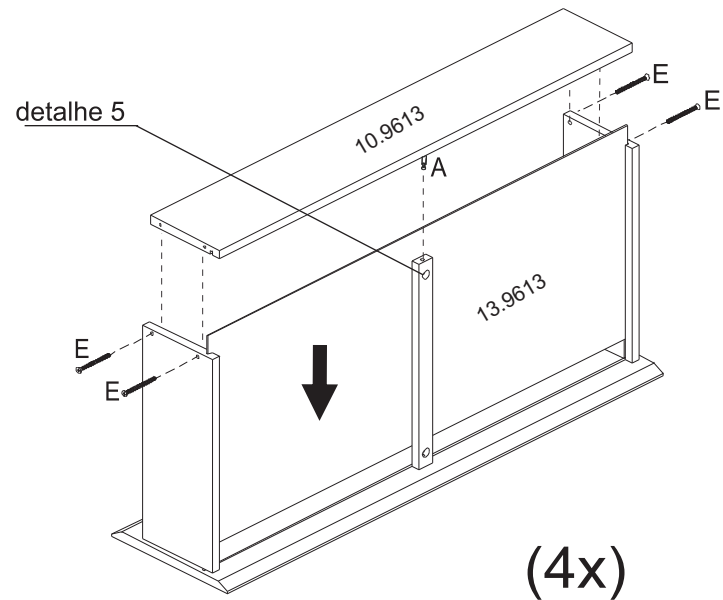



(4x)

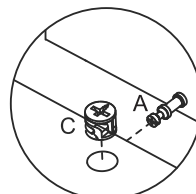


detalhe 5

Encaixar e girar os tambores (C) em sentido horário

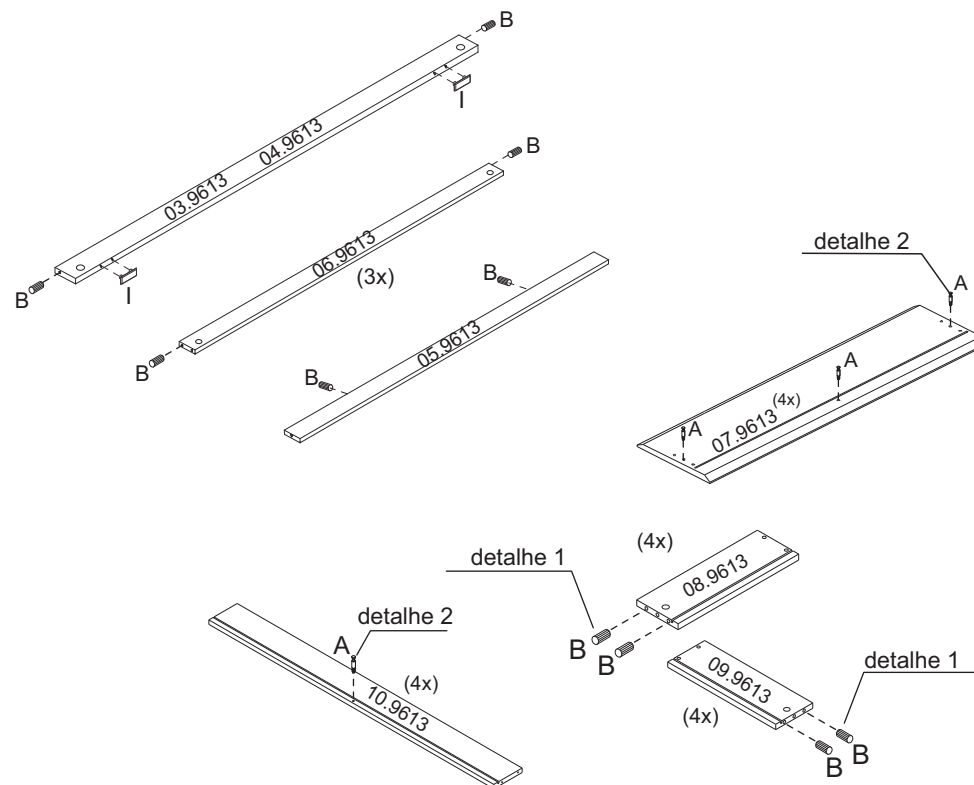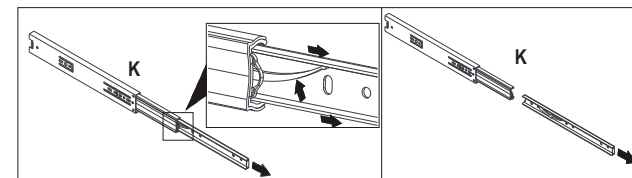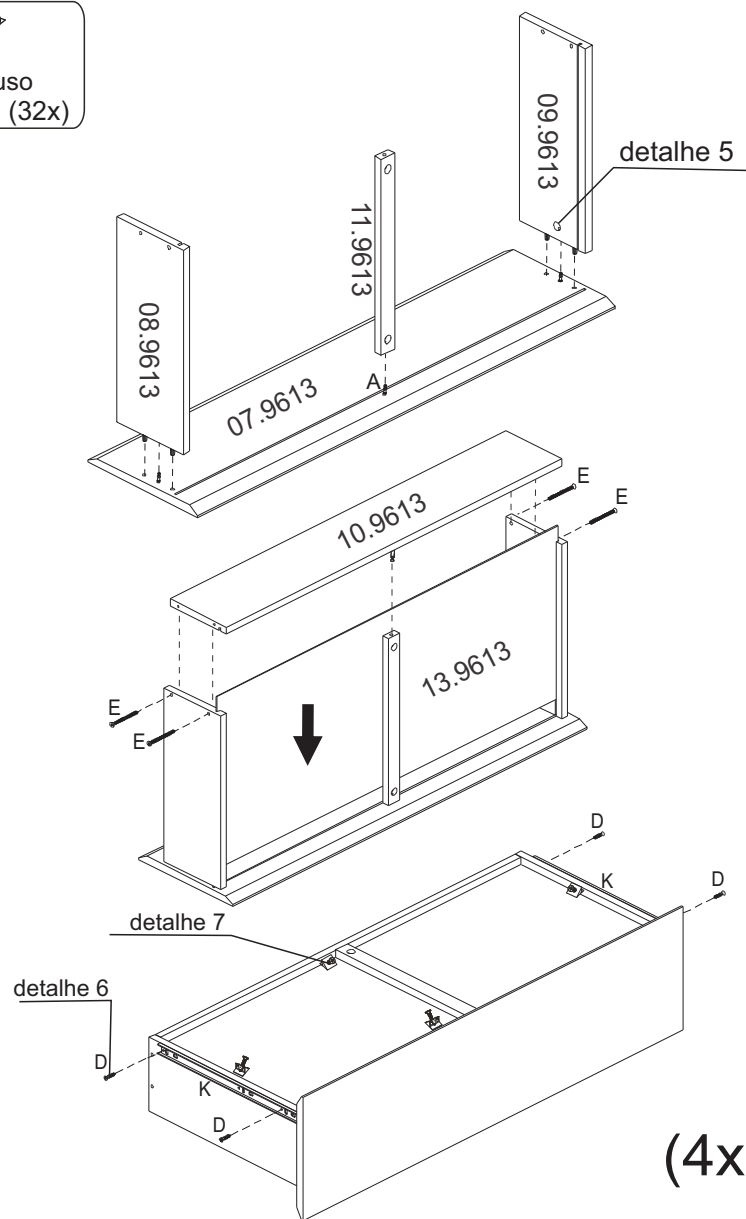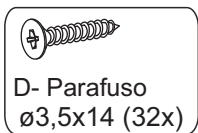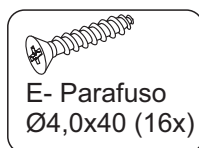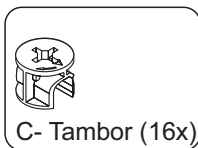


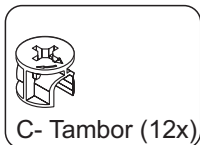

C- Tambor (12x)


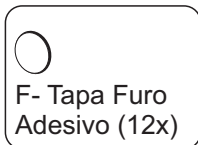


F- Tapa Furo
Adesivo (12x)

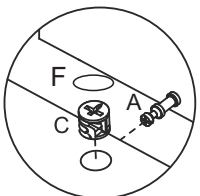

detalhe 5


Encaixar e girar
os tambores (C)
em sentido horário

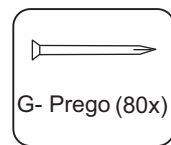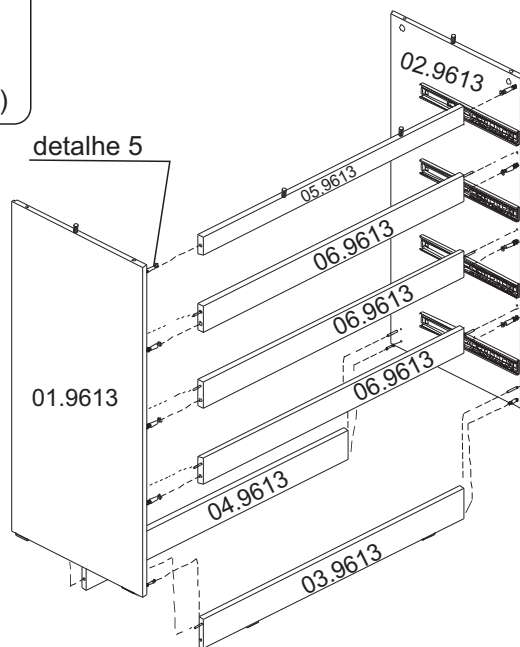


G- Prego (80x)




J- Perfil H (1x)

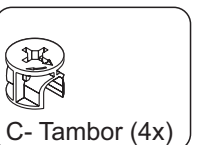

C- Tambor (4x)

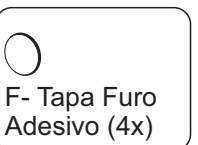

F- Tapa Furo
Adesivo (4x)

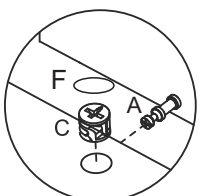

detalhe 5

Encaixar e girar
os tambores (C)
em sentido horário

