




Roupeiro Milan 8 Portas / Wardrobe Milan 8 Doors / Ropero Milan 8 Puertas

Facilitei a sua vida

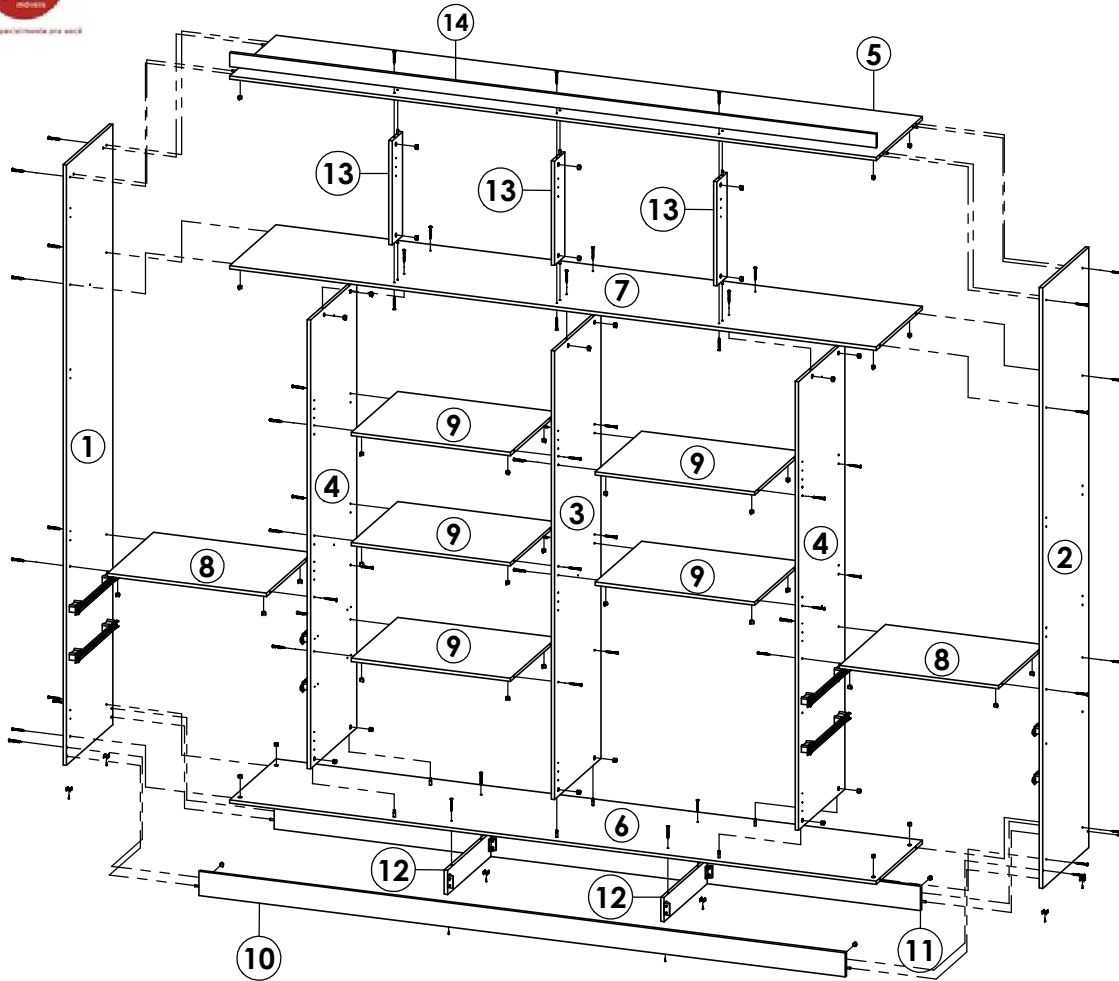


Cod. Qnt.

A 12	B 74	C 6	D 6	E 36	F 16	G 46	H 144	I 7
J 53	K 56	L 8	M 32	N 32	O 1	P 4	Q 16	R 5
S 200	T 50	U 8	V 4	X 16	Z 2	W 3	Y 40	AA 4
AB 6	AC 1	AD 8	AE 3	-	-	-	-	-

Montagem Gaveta

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

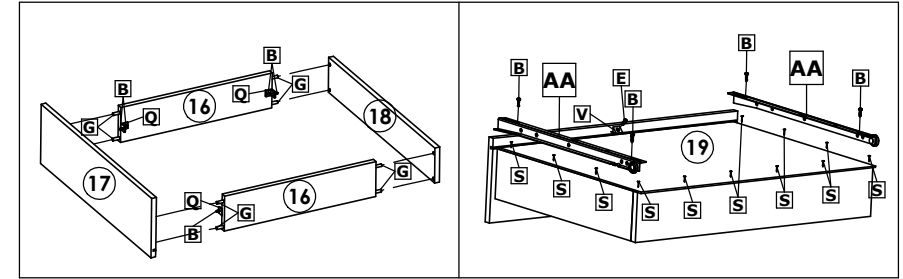

Roupeiro Milan 8P

Peça Pieze Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P19777	Lateral Esq.	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	2190	450	12
2	P19778	Lateral Dir.	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	2190	450	12
3	P19780	Divisão Central	Central Division	División Central	1	1636	450	12
4	P19779	Divisão Direita/Esquerda	Division Right/Left	División Derecha izquierda	2	1636	450	12
5	P19781	Tampo Superior	Top upper	Tapa Superior	1	2376	450	12
6	P19782	Tampo Inferior	Top upper	Tapa Inferior	1	2376	450	12
7	P19783	Tampo Intermediário	Intermediate Top	Tapa intermediaria	1	2376	450	12
8	P19785	Tampo (1 lado s/ pintura)	Top (One Side Unpainted)	Tapa (Un lado sin Pintura)	2	585	450	12
9	P19784	Tampo Intermediário Menor	Intermediate Top Smaller	Superior intermedio Menor	5	585	450	12
10	P19786	Frente Pé	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	2376	88	12
11	P19787	Traseiro Pé	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	1	2376	88	12
12	P19788	Divisão Pé	Division Botton Frame	Division Zocalo	2	420	88	12
13	P19789	Divisão Maleiro	Maleiro Division	División Maleiro	3	380	100	12
14	P19796	Moldura Sup.	Top Frame	Moldura Superior	1	2376	50	12
15	P19794	Fundo Roupeiro	Back Panel	Fondo	4	2052	597	2,5
16	P16060	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	8	385	88	12
17	P19790	Frente Gaveta	Drawer Fronto	Frente Cajón	4	530	149	12
18	P19792	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Traseiro Cajón	4	510	88	12
19	P19793	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	4	508	403	2,5

Roupeiro Milan Capuccino C| Off White

20	P19775	Porta Off White	Dorr Off White	Puerta Off White	8	2050	296	12
----	--------	-----------------	----------------	------------------	---	------	-----	----


Roupeiro Milan Capuccino C| Menta

20	P19776	Porta Menta	Door Menta	Puerta Menta	8	2050	296	12
----	--------	-------------	------------	--------------	---	------	-----	----



Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.

Medidas em mm

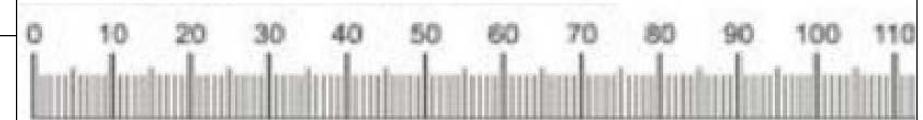

m.motta


Roupeiro Milan 8 Portas / Wardrobe Milan 8 Doors / Ropero Milan 8 Puertas

1º Passo / Step / Paso

Fixar tampo ⑥ na divisão pé ⑫ com parafusos ①.
Em seguida fixar frente pé ⑩ e traseiro pé ⑪ com cantoneira ② e parafuso ③.

Fix top ⑥ to foot division ⑫ with screws ①.
Then fix the front foot ⑩ and rear foot ⑪ with angle bracket ② and screw ③.

Fije la parte superior ⑥ a la división de pies ⑫ con los tornillos ①.
Luego fije el pie delantero ⑩ y el pie trasero ⑪ con el soporte angular ② y el tornillo ③.

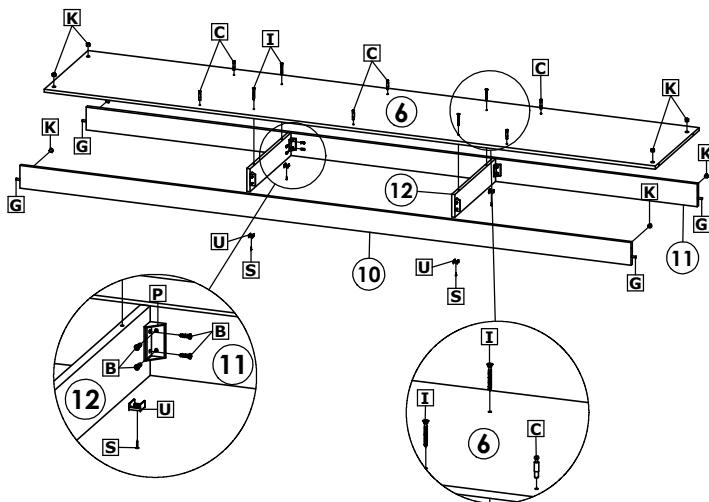


2º Passo / Step / Paso


Fixar as laterais ① e ② com parafusos ④ e porca cilíndrica ⑤. Em seguida fixar as divisões ③, ④ nos tampo ⑧ e ⑨, com parafusos ⑥ e porca cilíndrica ⑦.

Fix sides ① and ② with screws ④ and cylindrical nut ⑤. Then fix divisions ③, ④ on tops ⑧ and ⑨, with screws ⑥ and cylindrical nut ⑦.

Fijar los lados ① y ② con los tornillos ④ y la tuerca cilíndrica ⑤. Luego fijar las divisiones ③, ④ en las tapas ⑧ y ⑨, con los tornillos ⑥ y la tuerca cilíndrica ⑦.

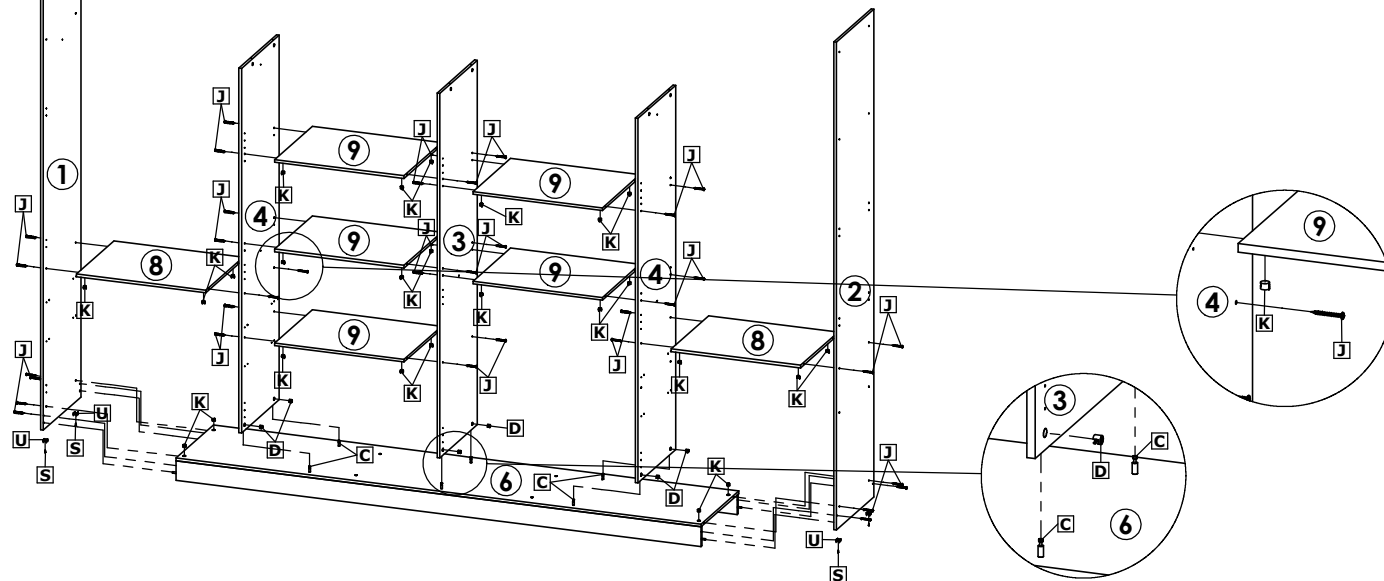


3º Passo / Step / Paso

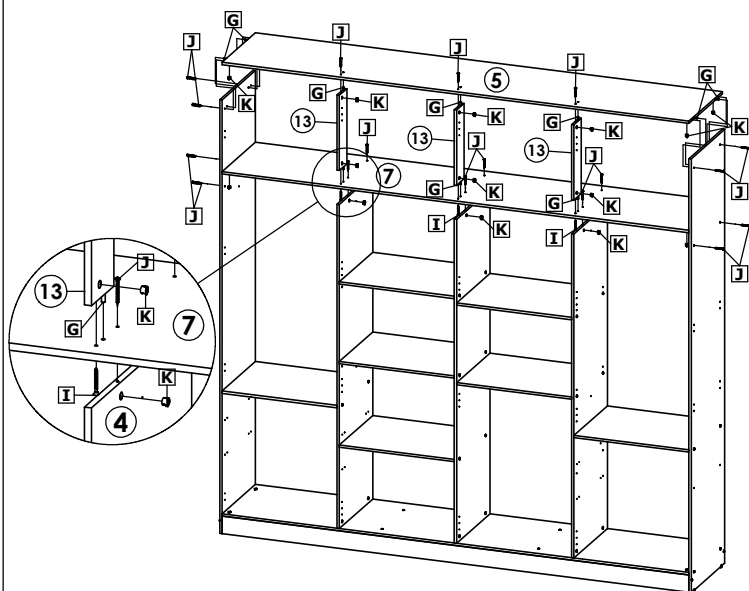

4º Passo / Step / Paso




Ao fixar os fundos, manter uma distância de 100mm entre um prego ⑮ e outro.
When fixing the bottoms, keep a distance of 100mm between one nail ⑮ and another.
Al fijar los fondos, mantenga una distancia de 100mm entre un clavo ⑮ y otro.

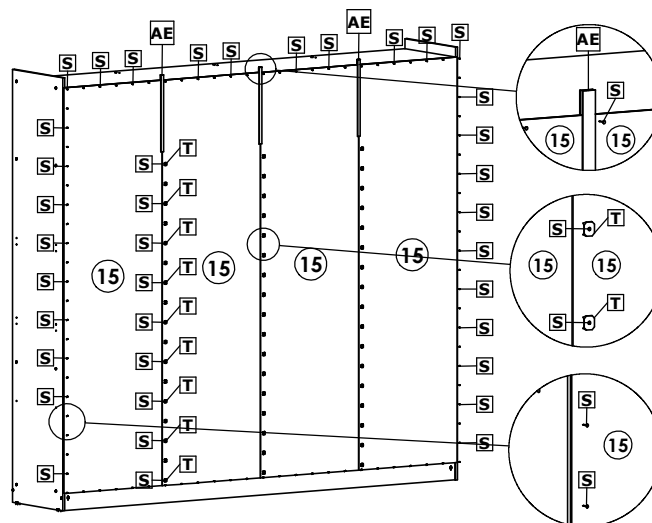

5º Passo / Step / Paso


Fixar a moldura ⑭ com parafusos ⑧ e cantoneiras ⑨.
A moldura precisa ser fixada no tampo e nas laterais.
Fix the frame ⑭ with screws ⑧ and angles ⑨.
The frame needs to be fixed to the top and sides.
Fijar el marco ⑭ con tornillos ⑧ y ángulos ⑨.
El marco debe fijarse en la parte superior y en los laterales.

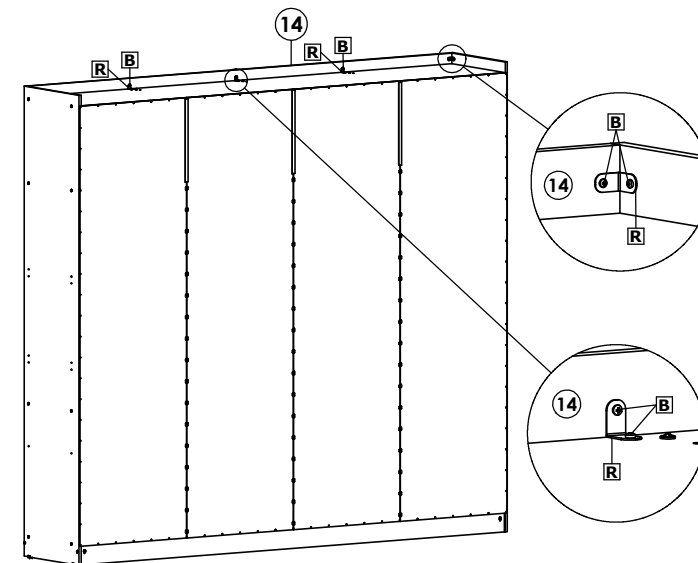

Roupeiro Milan 8 Portas / Wardrobe Milan 8 Doors / Ropero Milan 8 Puertas

6º Passo / Step / Paso

Utilize o gabarito de cabideiro para fazer a marcação antes de fixar.
Use the clothes hanger template to make the markings before fixing.
Utilice la plantilla de percha para hacer las marcas antes de fijarla.

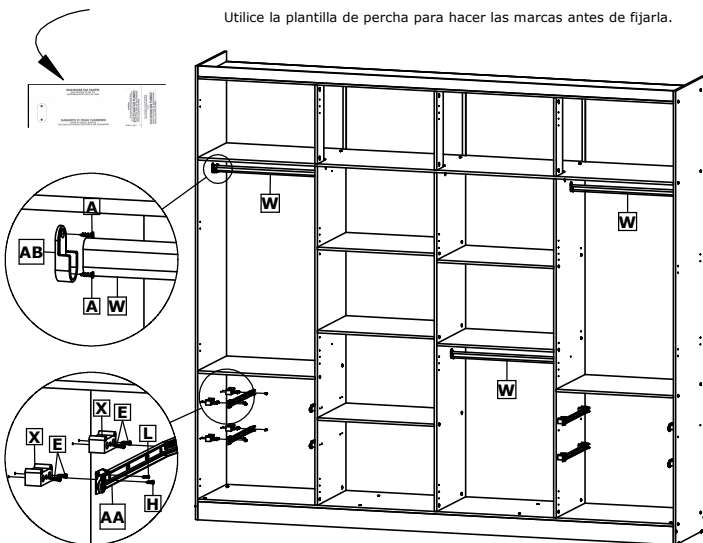


Fixar distanciadores **X** com parafusos **E**. Em seguida fixar corredeiras **AA** com parafusos **H**.

Fix spacers **X** with screws **E**. Then fix slides **AA** with screws **H**.

Fije los espaciadores **X** con los tornillos **E**. Luego fije las correderas **AA** con los tornillos **H**.

7º Passo / Step / Paso

Peso Suportado|Supported Weight|Peso soportado

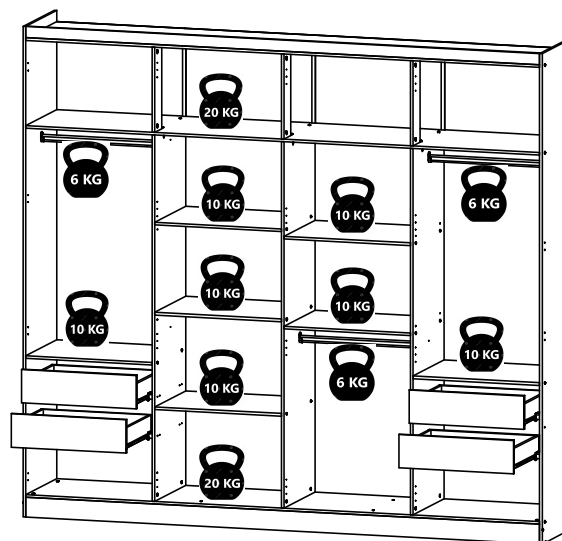


Peso suportado por gaveta.
Weight supported per drawer.
Peso suportado por cajón.



8º Passo / Step / Paso

Montagem Portas Milan|Milan Doors|Puertas Milan

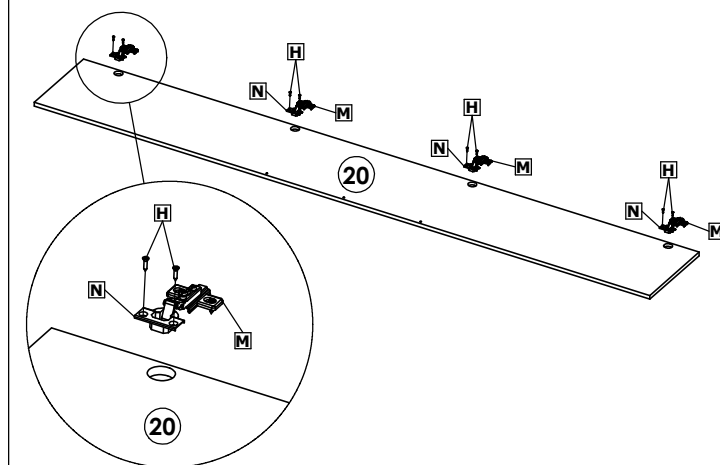


Usar dobradiça **N**, calço **M** e parafuso **H** nas portas **20**.

Use hinge **N**, wedge **M** and screw **H** on doors **20**.

Utilice la bisagra **N**, la cuña **M** y el tornillo **H** en las puertas **20**.

9º Passo / Step / Paso

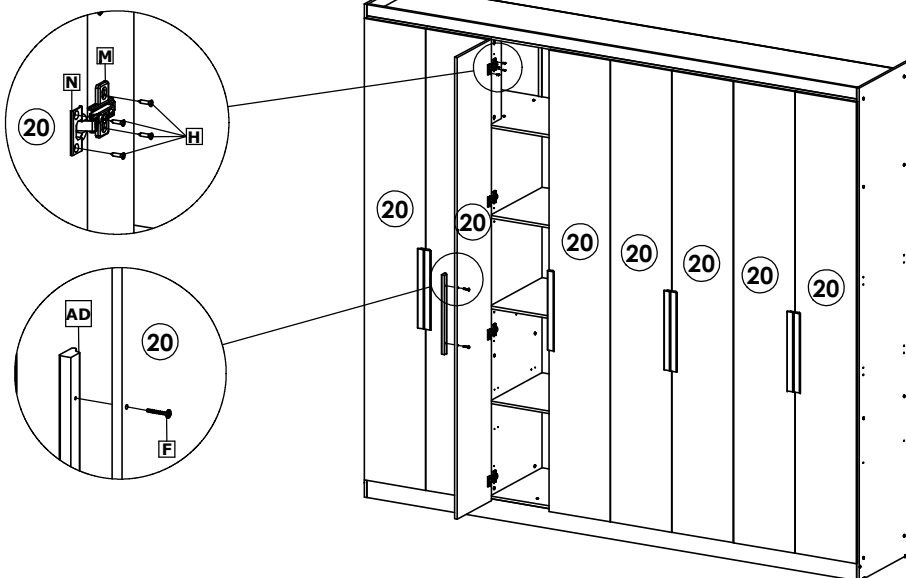

Fixar as portas **20** com parafusos **H**. Em seguida fixar os puxadores **AD** nas portas **20** com parafusos **F**.

Fix the doors **20** with screws **H**. Then fix the handles **AD** on the doors **20** with screws **F**.

Fije las puertas **20** con los tornillos **H**. Luego fije las manijas **AD** en las puertas **20** con los tornillos **F**.

Produto Montado|Assembled Product|Producto ensamblado

