





Faithful+Riddick

Roupeiro Milan 4 Portas / Wardrobe Milan 4 Doors / Ropero Milan 4 Puertas

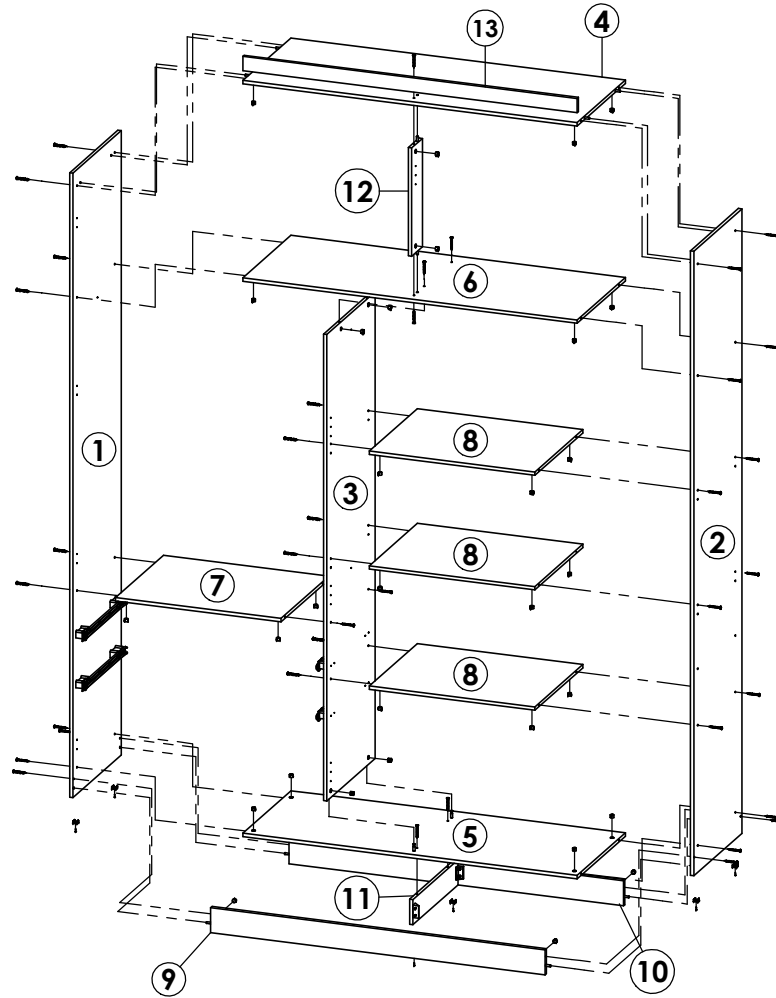

Montagem Gaveta

quarta-feira, 7 de maio de 2025

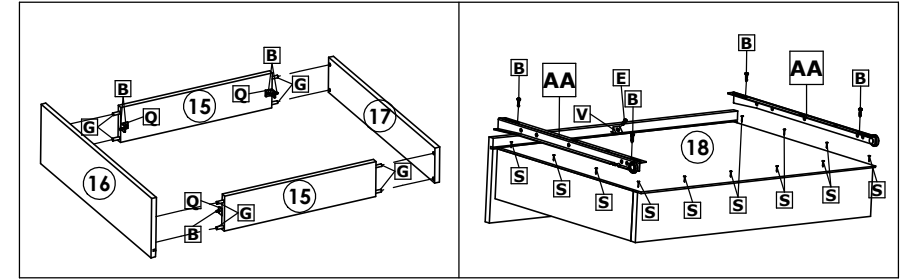

Roupeiro Milan 4P

Peça Piece Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P19777	Lateral Esq.	Left Side Panel	Lateral Izquierda	1	2190	450	12
2	P19778	Lateral Dir.	Right Side Panel	Lateral Derecha	1	2190	450	12
3	P19779	Divisão Direita/Esquerda	Division Right/Left	División Derecha izquierda	1	1636	450	12
4	20084	Tampo Superior	Top upper	Tapa Superior	1	1182	450	12
5	P20085	Tampo Inferior	Top upper	Tapa Inferior	1	1182	450	12
6	P20086	Tampo Intermediário	Intermediate Top	Tapa Intermediaria	1	1182	450	12
7	P19785	Tampo (1 lado s/ pintura)	Top (One Side Unpainted)	Tapa (Un lado sin Pintura)	1	585	450	12
8	P19784	Tampo Intermediário Menor	Intermediate Top Smaller	Superior Intermedio Menor	3	585	450	12
9	P20087	Frente Pé	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	1182	88	12
10	P20088	Traseiro Pé	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	1	1182	88	12
11	P19788	Divisão Pé	Division Botton Frame	División Zocalo	1	420	88	12
12	P19789	Divisão Maleiro	Maleiro Division	División Maleiro	1	380	100	12
13	P20089	Moldura Sup.	Top Frame	Moldura Superior	1	1182	50	12
14	P19794	Fundo Roupeiro	Back Panel	Fondo	2	2052	597	2,5
15	P16060	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	4	385	88	12
16	P19790	Frente Gaveta	Drawer Fronto	Frente Cajón	2	530	149	12
17	P19792	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Traseiro Cajón	2	510	88	12
18	P19793	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	2	508	403	2,5

Roupeiro Milan Capuccino C| Off White

19	P19775	Porta Off White	Dorr Off White	Puerta Off White	4	2050	296	12
----	--------	-----------------	----------------	------------------	---	------	-----	----


Roupeiro Milan Capuccino C| Menta

19	P19776	Porta Menta	Door Menta	Puerta Menta	4	2050	296	12
----	--------	-------------	------------	--------------	---	------	-----	----



Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.

Medidas em mm



m.motta

Cod. Qnt.									
A	4	B	40	C	2	D	2	E	18
	Parafuso 3,5x10 CC (Para Suporte Cabideiro) 36722		Parafuso 3,5x12 CP 33297		Parafuso Minifix 25679		Tambor Minifix 30182		Parafuso 4,0x14 CP 37536 - Zinco Branco (Usar no Distanciador)
									Parafuso 3,5x25 CF 24648
J	35	K	36	L	4	M	16	N	16
	Parafuso 4,0x50 CF 34538 - Zinco Amarelo		Porca Cilindrica 36008 - Cinza Social		Parafuso 3,0x10 CC 33199 - Zinco Branco		Calço p/ Dobradilha 38612		Dobradilha Baixa 38611
									Adesivo Logo 31363
S	113	T	17	U	6	V	2	X	8
	Prego 10x10 CC 20179		Presilha Fundo 24099		Sapata U 31260 - Capuccino		Suporte Triangular 30094		Distanciador 25mm 37492
									Sachê de Cola 10g 36724
AB	2	AC	1	AD	4	AE	1		
	Suporte Cabideiro 36611		Gabarito de Cabideiro 36919		Puxador 39632 - Capuccino		Perfil I 388mm 36916 - Cinza Social		


Roupeiro Milan 4 Portas / Wardrobe Milan 4 Doors / Ropero Milan 4 Puertas

1º Passo / Step / Paso

Fixar tampo ⑤ na divisão pé ⑪ com parafusos ①.
Em seguida fixar frente pé ⑨ e traseiro pé ⑩ com cantoneira ② e parafuso ③.

Fix top ⑤ to foot division ⑪ with screws ①.
Then fix the front foot ⑨ and rear foot ⑩ with angle bracket ② and screw ③.

Fije la parte superior ⑤ a la división de pies ⑪ con los tornillos ①.
Luego fije el pie delantero ⑨ y el pie trasero ⑩ con el soporte angular ② y el tornillo ③.

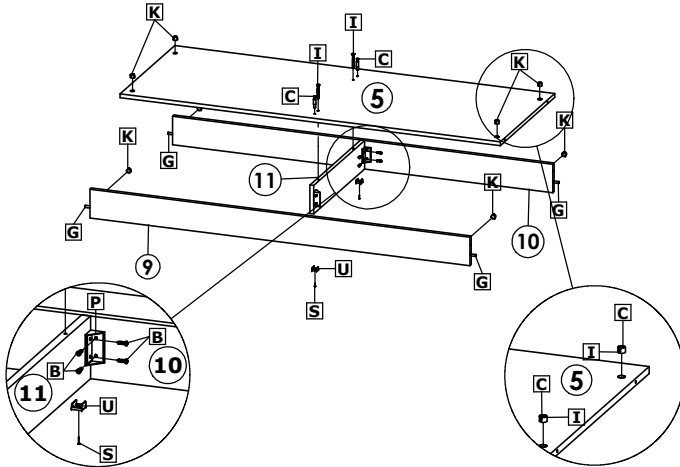


2º Passo / Step / Paso


Fixar as laterais ① e ② com parafusos ① e porca cilíndrica ④. Em seguida fixar as divisões ③, ③ nos tampo ⑦ e ⑧, com parafusos ① e porca cilíndrica ④.

Fix sides ① and ② with screws ① and cylindrical nut ④. Then fix divisions ③, ③ on tops ⑦ and ⑧, with screws ① and cylindrical nut ④.

Fijar los lados ① y ② con los tornillos ① y la tuerca cilíndrica ④. Luego fijar las divisiones ③, ③ en las tapas ⑦ y ⑧, con los tornillos ① y la tuerca cilíndrica ④.

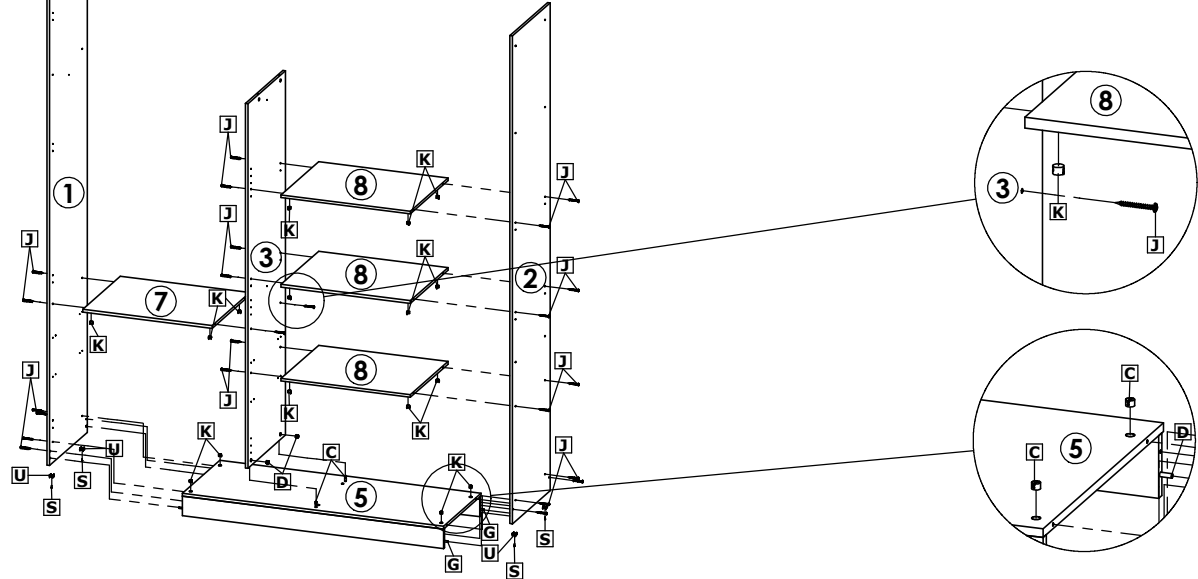


3º Passo / Step / Paso

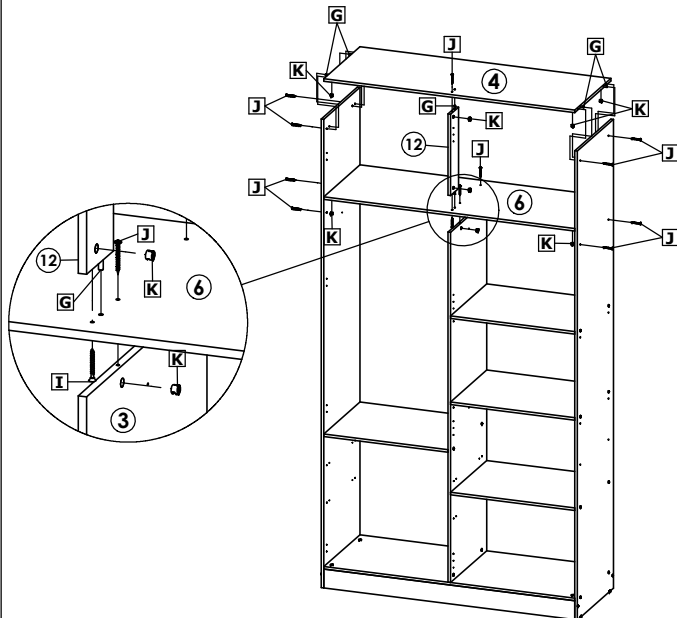


4º Passo / Step / Paso

Ao fixar os fundos, manter uma distância de 100mm entre um prego ⑤ e outro.
When fixing the bottoms, keep a distance of 100mm between one nail ⑤ and another.
Al fijar los fondos, mantenga una distancia de 100mm entre un clavo ⑤ y otro.

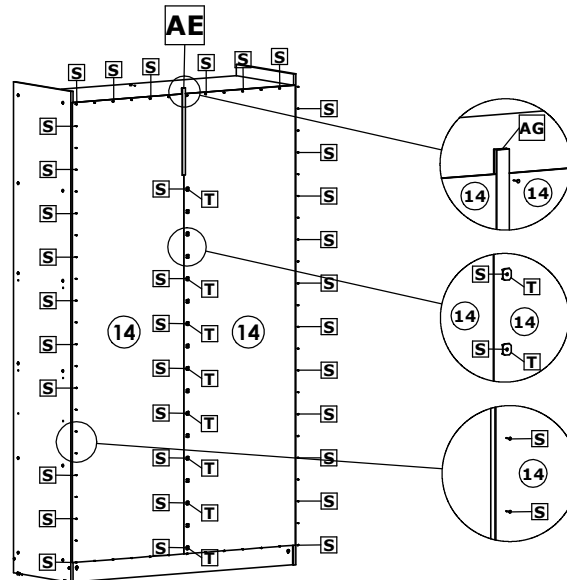

5º Passo / Step / Paso


Fixar a moldura ⑬ com parafusos ⑥ e cantoneiras ⑦.
A moldura precisa ser fixada no tampo e nas laterais.
Fix the frame ⑬ with screws ⑥ and angles ⑦.
The frame needs to be fixed to the top and sides.
Fijar el marco ⑬ con tornillos ⑥ y ángulos ⑦.
El marco debe fijarse en la parte superior y en los laterales.

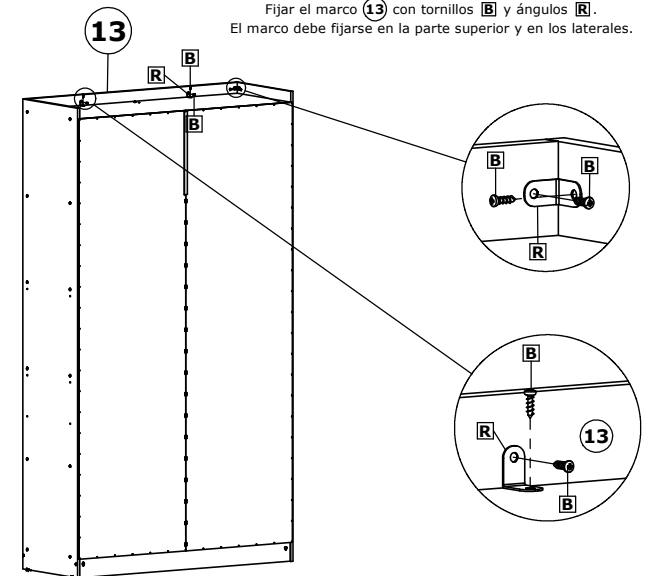

Roupeiro Milan 4 Portas / Wardrobe Milan 4 Doors / Ropero Milan 4 Puertas

6º Passo / Step / Paso

Utilize o gabarito de cabideiro para fazer a marcação antes de fixar.
Use the clothes hanger template to make the markings before fixing.
Utilice la plantilla de percha para hacer las marcas antes de fijarla.

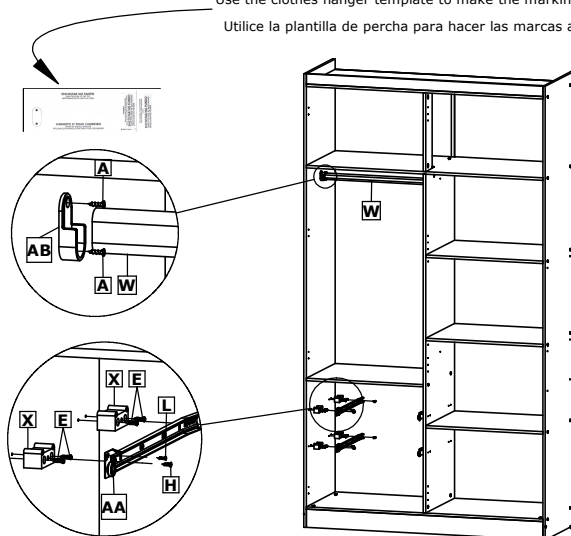


Fixar distanciadores **X** com parafusos **E**. Em seguida fixar corredeiras **AA** com parafusos **H**.

Fix spacers **X** with screws **E**. Then fix slides **AA** with screws **H**.

Fije los espaciadores **X** con los tornillos **E**. Luego fije las correderas **AA** con los tornillos **H**.

7º Passo / Step / Paso

Peso Suportado|Supported Weight|Peso soportado

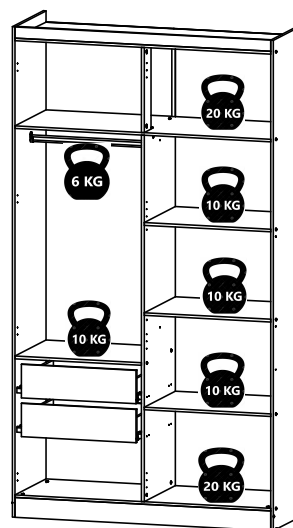


Peso suportado por gaveta.
Weight supported per drawer.
Peso soportado por cajón.



8º Passo / Step / Paso


Montagem Portas Milan|Milan Doors|Puertas Milan

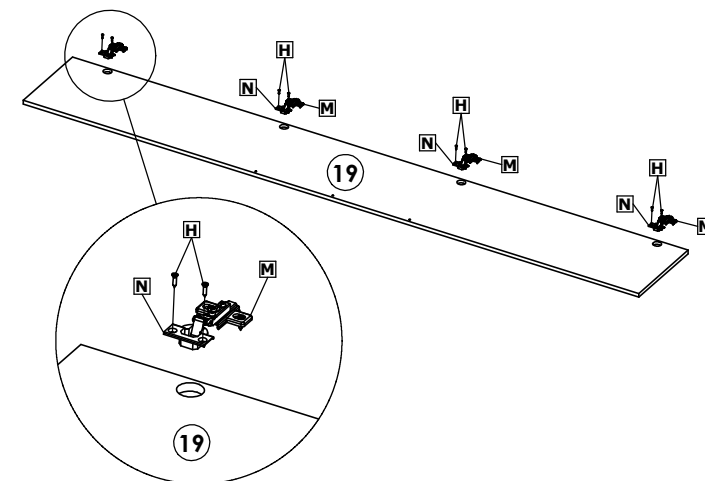

Usar dobradiça **N**, calço **M** e parafuso **H** nas portas **19**.

Use hinge **N**, wedge **M** and screw **H** on doors **19**.
Utilice la bisagra **N**, la cuña **M** y el tornillo **H** en las puertas **19**.

9º Passo / Step / Paso

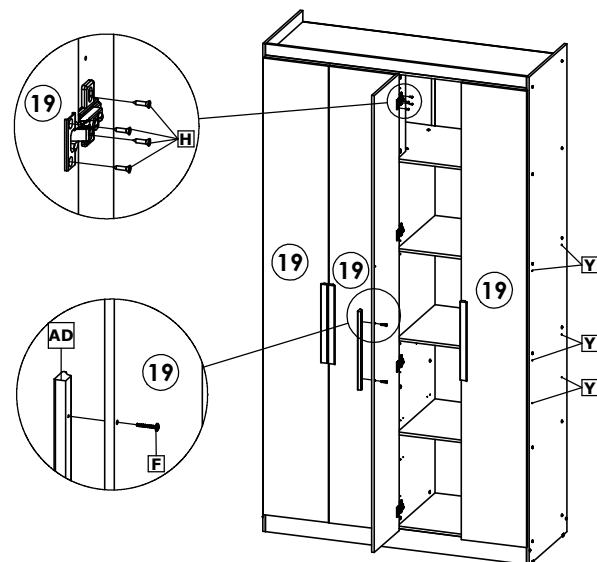

Fixar as portas **19** com parafusos **H**. Em seguida fixar os puxadores **AD** nas portas **19** com parafusos **F**.

Fix the doors **19** with screws **H**. Then fix the handles **AD** on the doors **19** with screws **F**.

Fije las puertas **19** con los tornillos **H**. Luego fije las manijas **AD** en las puertas **19** con los tornillos **F**.

ATENÇÃO|ATTENTION|ATENCIÓN

A lateral direita é utilizada em três versões da linha Milan.
É necessário colocar os tapa furos **Y** nas furações que sobram entre uma versão e outra do produto.

The right side is used in three versions of the Milan line.
It is necessary to place the hole plugs **Y** in the holes that are left between one version of the product and another.

El lado derecho se utiliza en tres versiones de la línea Milán.
Y Es necesario colocar los tapones en los agujeros que quedan entre una versión del producto y la otra.

Produto Montado|Assembled Product|Producto ensamblado

