



PAINEL DE ILHA NESHER 200CM 100% MDF

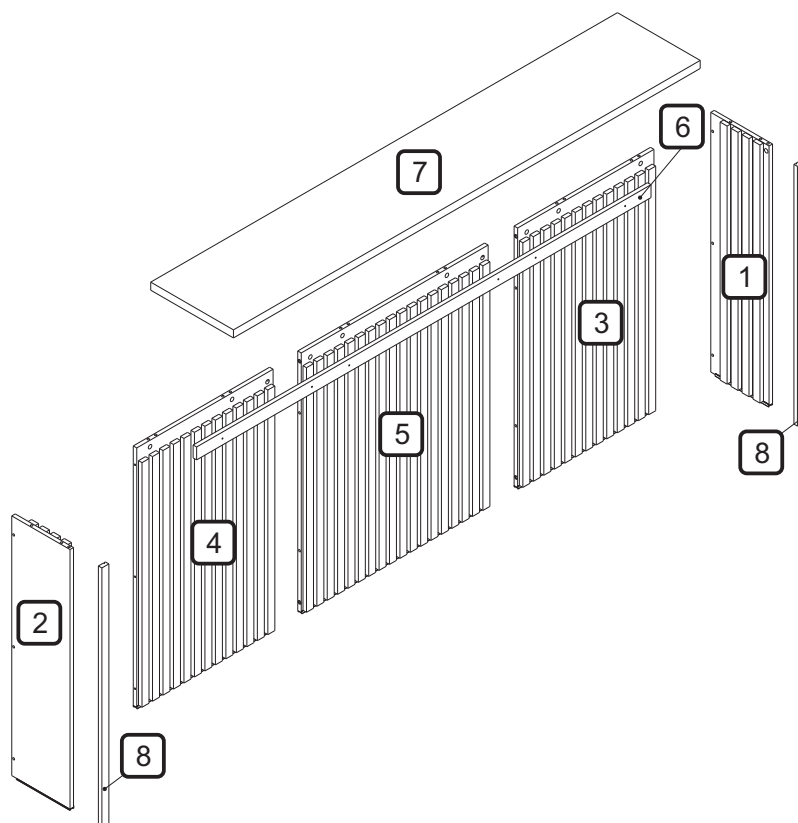



A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299















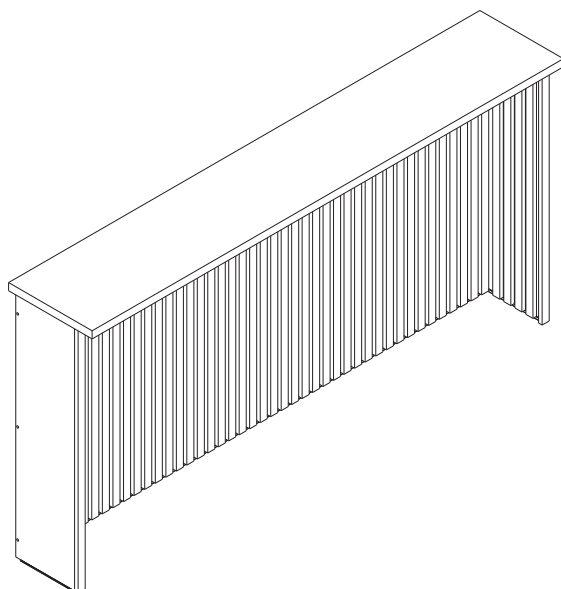


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

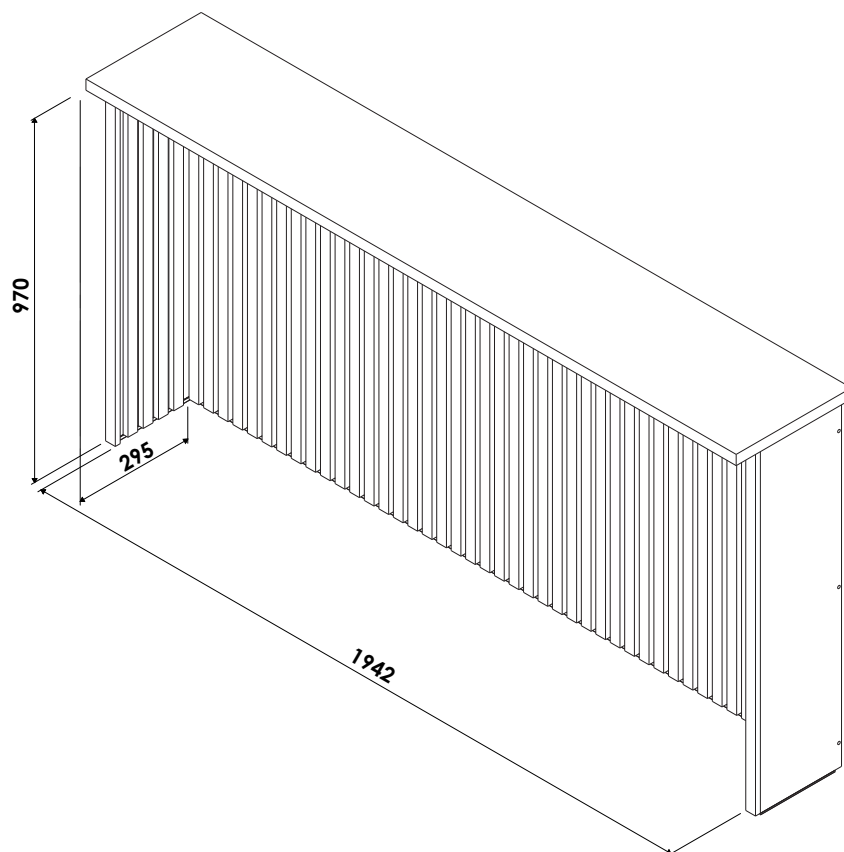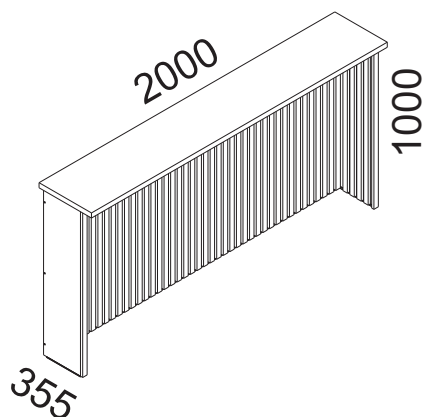

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA MONTADA	1	965	250	30
2	LATERAL ESQUERDA MONTADA	1	965	250	30
3	FECHAMENTO LATERAL DIREITO MONTADO	1	965	585	30
4	FECHAMENTO LATERAL ESQUERDO MONTADO	1	965	585	30
5	FECHAMENTO CENTRAL MONTADO	1	965	802	30
6	TRAVESSA UNIAO	1	1950	48	15
7	BANCADA	1	2003	355	30
8	MOLDURA LATERAL	2	965	30	15

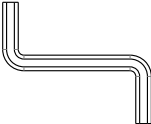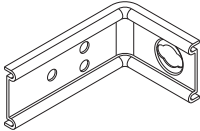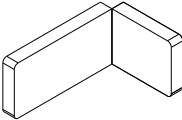CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  6 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	6	B  42 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	42
C  14 CAVILHA 8x30mm	14	D  15 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	15
E  8 PARAFUSO MINIFIX	8	F  1 CHAVE ZETA	1
G  16 TAMBOR MINIFIX	16	H  6 SUPORTE ANGULAR	6
I  6 TAMPA MINIFIX	6	J  12 TAPA FURO ADESIVO 12mm	12
K  6 PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA	6	L  4 BUCHA DE PAREDE DE 10mm	4
M  4 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4	N  4 HASTE DUPLA PARA MINIFIX	4
O  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  18 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	18	R  4 PARAFUSO 6x70mm CABEÇA FLANGEADA	4

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1 1 - Inserir as cavilhas C (8x30mm) no topo das peças 1, 2, 3, 4 e 5

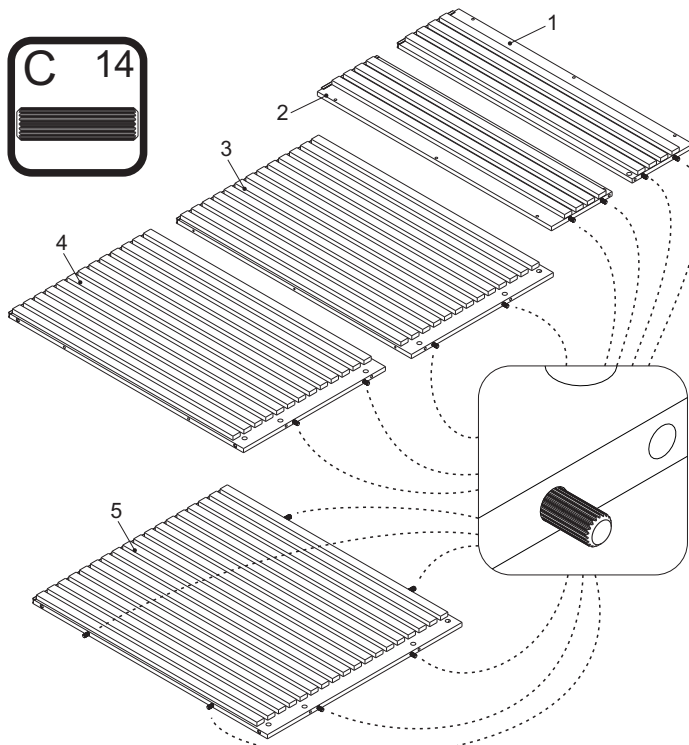


PASSO 5 1 - Inserir as hastes de minifix N no furo inferior e superior da peça 3 e em seguida inserir os tambores G no furo da face traseira e frontal da peça 3. Utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar na haste

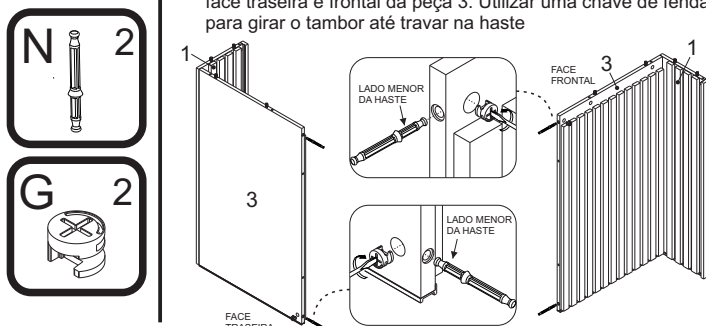

PASSO 6 1 - Inserir as hastes de minifix N no furo inferior e superior da peça 4 e em seguida inserir os tambores G no furo da face traseira e frontal da peça 4. Utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar na haste

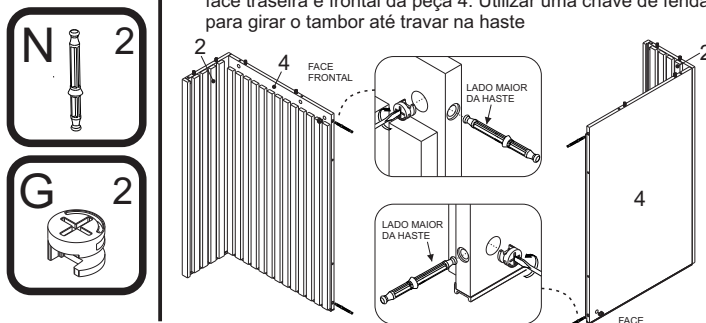


PASSO 2 1 - Fixar as molduras laterais 8 nas laterais 1 e 2 com suporte angular H e parafusos B (4x14mm)

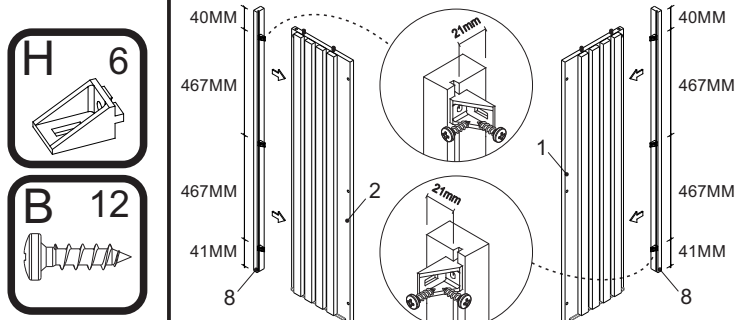


ATENÇÃO: O TOPO DA MOLDURA 8 DEVE FICAR ALINHADO COM O TOPO DAS LATERAIS 1 E 2


PASSO 7 1 - Encaixar o fechamento central 5 nos fechamentos 3 e 4
2 - Inserir os tambores G nos furos do fechamento central 5 e girar o tambor até travar nas hastes fixadas nas peças 3 e 4

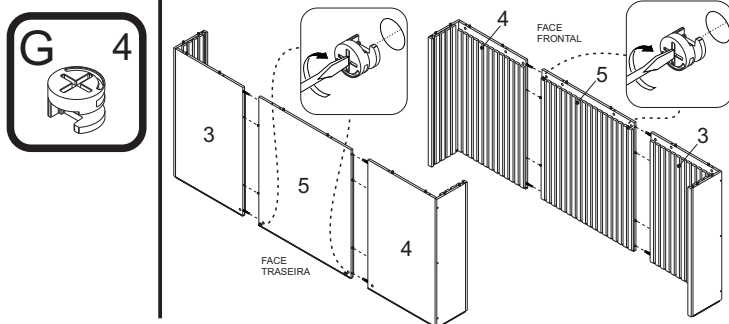


PASSO 3 1 - Fixar a lateral direita 1 no fechamento lateral direito 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

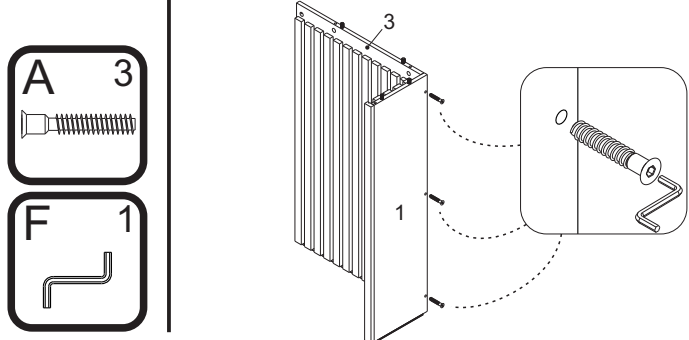


PASSO 8 1 - Inserir os minifix E na bancada 7

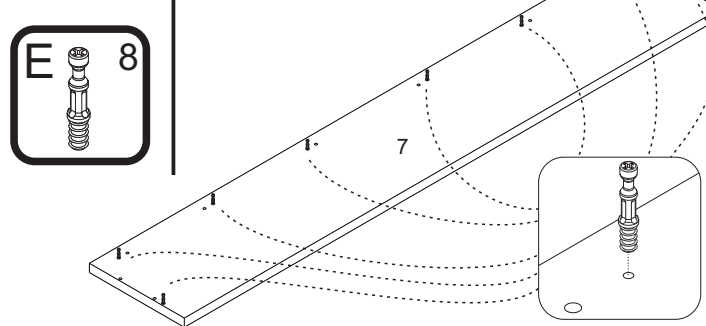


PASSO 4 1 - Fixar a lateral esquerda 2 no fechamento lateral esquerdo 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

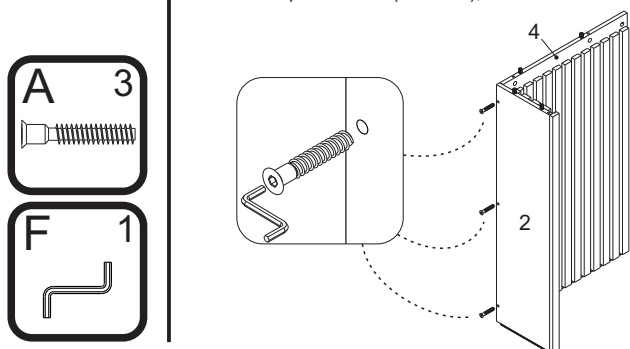


PASSO 9 1 - Encaixar com cuidado a peça 7 nas peças 1, 2, 3, 4 e 5
2 - Encaixar o tambor do minifix G nas peças 1, 2, 3, 4 e 5 utilizando uma chave de fenda para girar o tambor até travar no parafuso minifix E

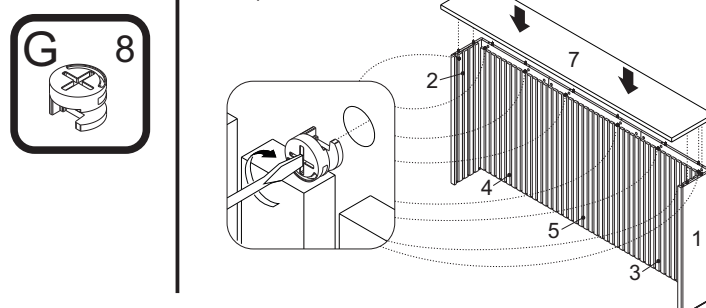

PASSO 10

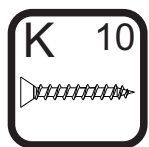

1 - Fixar a travessa união 6 nas peças 3, 4 e 5 utilizando o parafuso K (3,5x25mm)

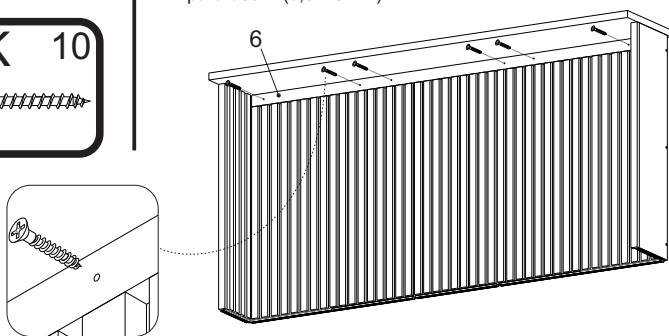

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

⚠️ ATENÇÃO:


O Painel de Ilha Neshier pode ser instalado e utilizado de formas diferentes. Antes de fazer a instalação do painel de ilha, defina como o produto será utilizado no seu ambiente e siga corretamente todas as instruções a seguir, para sua segurança.

Jamais utilize o produto sem as devidas fixações e ferragens orientadas nesse manual de montagem.

Antes de fixar o móvel no piso, certifique-se de que o local possui as condições adequadas para suportar o produto.


A Neshier não se responsabiliza pela fragilidade ou irregularidade do piso.

OPÇÃO 1 - Fixação do painel de ilha na parte de trás do balcão (não é necessário fixar o produto no piso)

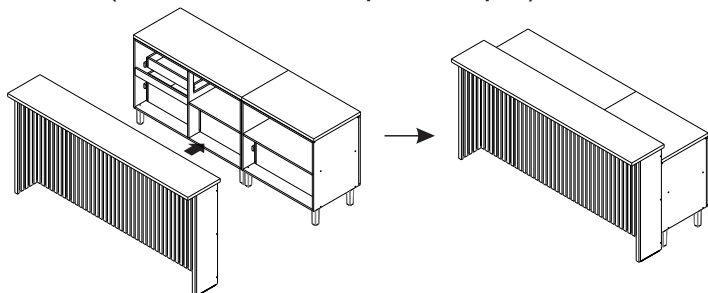


Conferir o passo 11 ao passo 15 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 1

OPÇÃO 2 - Fixação do painel de ilha na lateral do balcão (é necessário fixar o produto no piso)

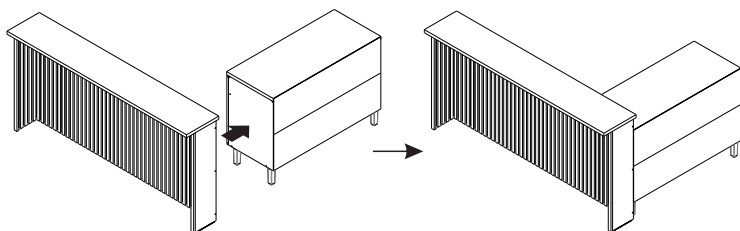

Conferir o passo 16 ao passo 22 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 2

OPÇÃO 3 - Utilização do painel de ilha como um produto independente (é necessário fixar o produto no piso)

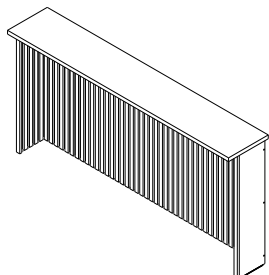


Conferir o passo 23 ao passo 25 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 3

OPÇÃO 1 - INSTALAÇÃO

Fixação do painel de ilha na parte de trás do balcão (não é necessário fixar o produto no piso)





PASSO 11

1 - **COM CUIDADO**, remover as gavetas do seu balcão Neshier, levantando em um dos lados e abaixando no outro lado a trava indicada no desenho abaixo para soltar a corredeira


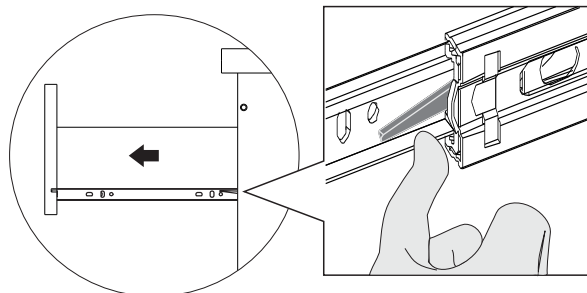


PASSO 12

1 - **COM CUIDADO**, remover os fundos traseiros (identificados abaixo com as letras FT) do seu balcão de 120 cm e de 80 cm Neshier, utilizando um martelo de borracha e uma chave philips para soltar os pregos, fixadores e parafusos.

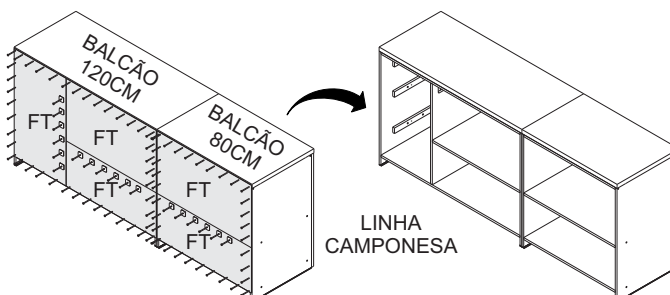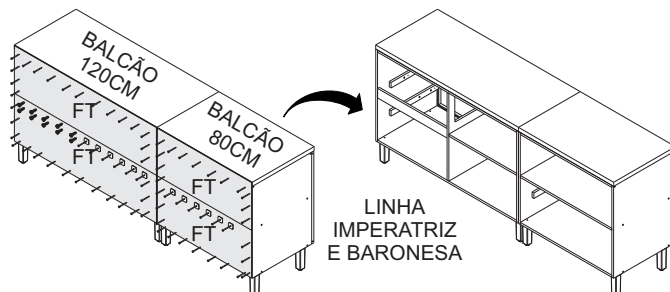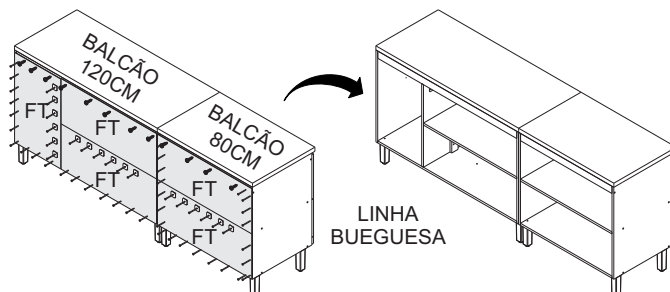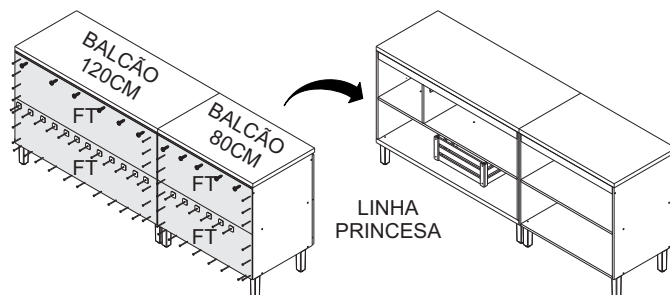




PASSO 13

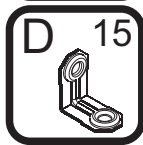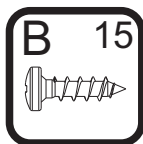

- 1 - Fixar 3 cantoneiras D na lateral direita, 3 cantoneiras D na lateral esquerda e 3 cantoneiras D na divisão do balcão 120 cm Neshier, utilizando o parafuso B (4X14mm)
- 2 - Fixar 3 cantoneiras D na lateral direita e 3 cantoneiras D na lateral esquerda do balcão 80 cm Neshier, utilizando o parafuso B (4X14mm)

OBSERVAÇÃO:


As cantoneiras de fixação do produto na parede não devem ser utilizadas, dando lugar às cantoneiras D, pois serão através delas que você irá fixar o balcão no painel de ilha

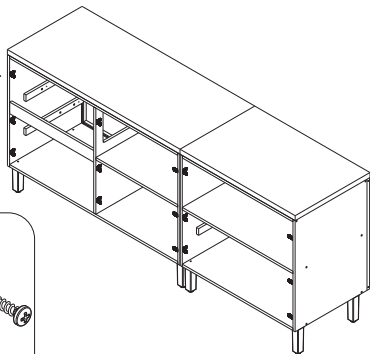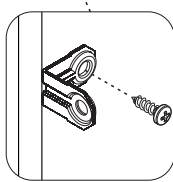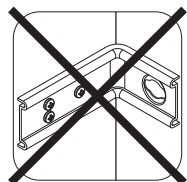

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

PASSO 14

- 1 - Encostar totalmente os balcões no painel de ilha
- 2 - Alinhar os balcões com o painel de ilha na largura e verificar se os topos das bancadas dos balcões estão faceando com as laterais do painel de ilha
- 3 - Regular a altura dos balcões através das sapatas reguláveis dos pés e utilizar um nível para garantir que os balcões fiquem nivelados com o piso

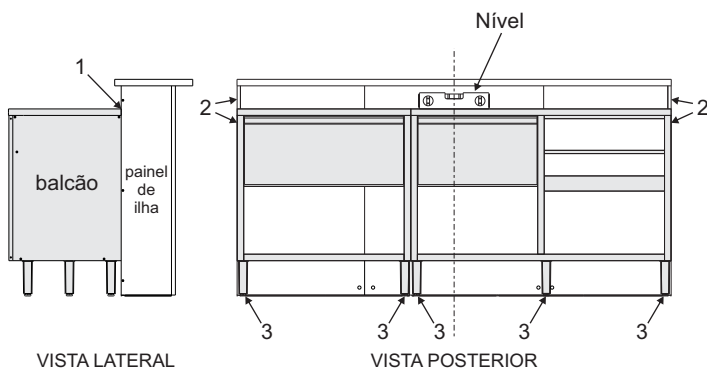


VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

PASSO 15

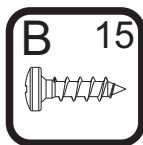

- 1 - Utilizando o parafuso B (4X14mm), fixar o balcão 120 e o balcão 80 Neshier no painel de ilha através das cantoneiras D que já foram fixadas nos balcões no passo 13
- 2 - Inserir novamente as gavetas nos balcões

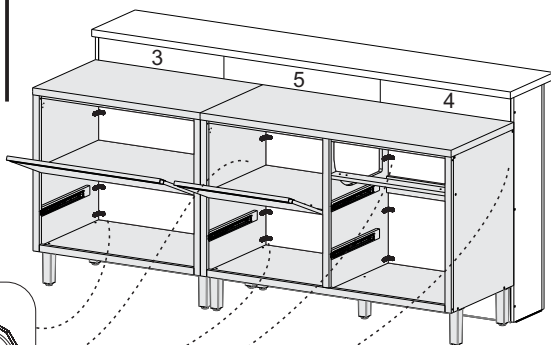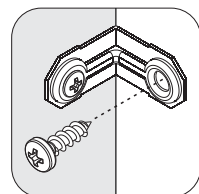

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa


OPÇÃO 2 - INSTALAÇÃO

Fixação do painel de ilha na lateral do balcão

(é necessário fixar o produto no piso)


PASSO 16

- 1 - **COM CUIDADO**, remover as gavetas do seu balcão Neshier, levantando em um dos lados e abaixando no outro lado a trava indicada no desenho abaixo para soltar a correição

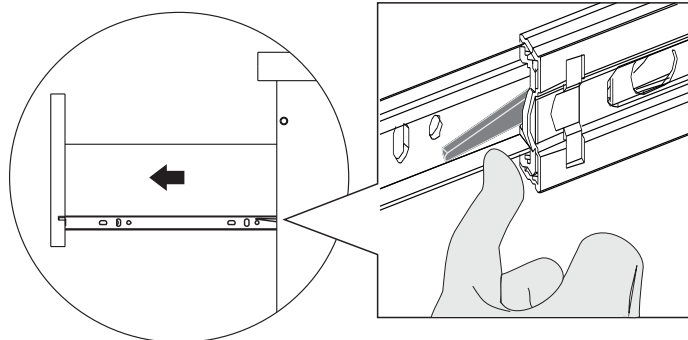

PASSO 17

- 1 - Encostar totalmente o painel de ilha na lateral do balcão já instalado
- 2 - Alinhar a lateral do painel de ilha com o fundo traseiro do balcão

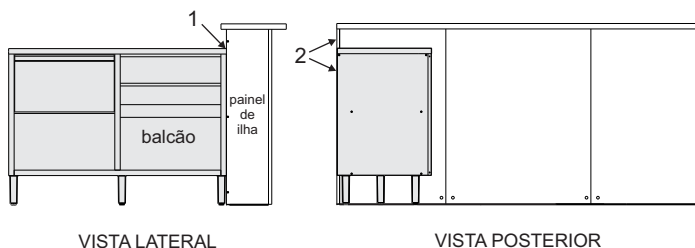



VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR


OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

Fixar o produto no piso


PASSO 18

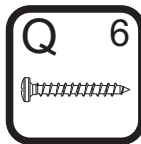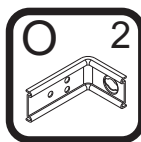

- 1 - Posicionar as cantoneiras O nos locais indicados abaixo, encostadas nas ripas da lateral do painel de ilha que está oposta ao balcão e fixá-las utilizando o parafuso Q (4x30mm)
- 2 - Marcar com um lápis o local onde será furado o piso

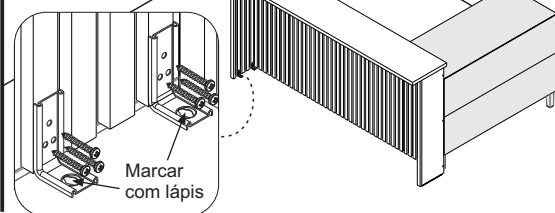


PASSO 19

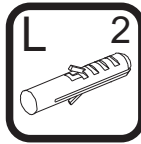


Fixar o produto no piso

- 1 - Afastar o painel de ilha do balcão e furar o piso no local marcado com lápis no passo anterior, utilizando uma furadeira com broca 10 mm
- 2 - Inserir a bucha L 10 mm nos furos do piso

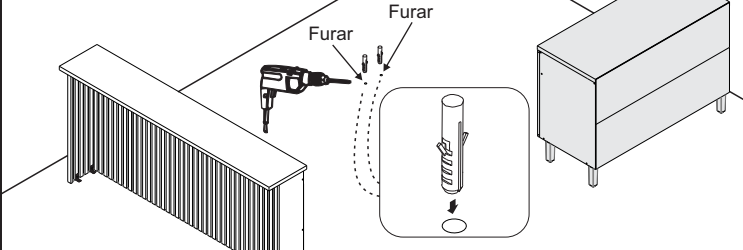


Fixar o produto no piso

PASSO 20


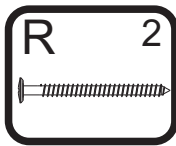


- 1 - Retornar com o painel de ilha no local anterior, alinhar novamente com o balcão e fixar a cantoneira no piso utilizando o parafuso R (6x70 mm)

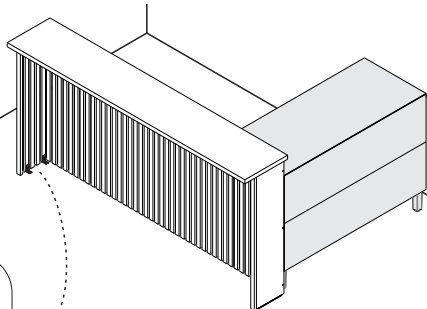

PASSO 21




- 1 - **COM CUIDADO**, fazer um furo passante entre o painel de ilha e a lateral do balcão que será unido a ele, nos locais indicados abaixo, utilizando uma furadeira com **broca 6 mm**
- 2 - O furo deve ser feito entre os ripados do painel de ilha

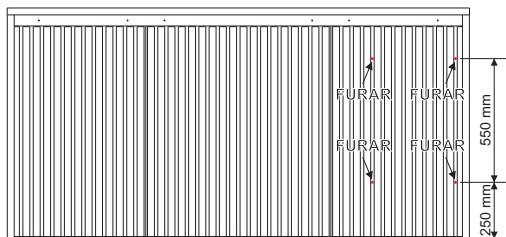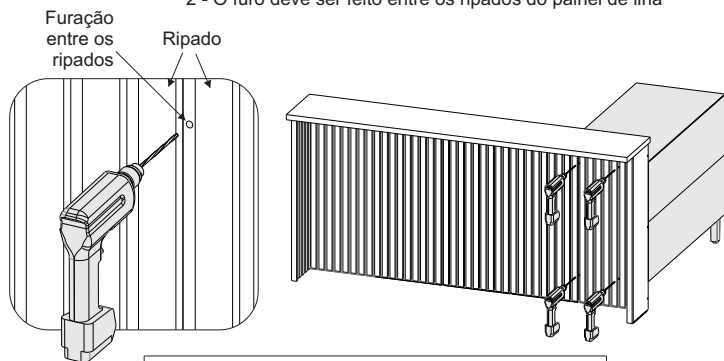

VISTA FRONTAL

PASSO 22

- 1 - Inserir os parafusos de união M para fazer a fixação do painel de ilha com o balcão da cozinha. Rosquear o parafuso macho na fêmea até final para travar
- 2 - Inserir novamente as gavetas no balcão

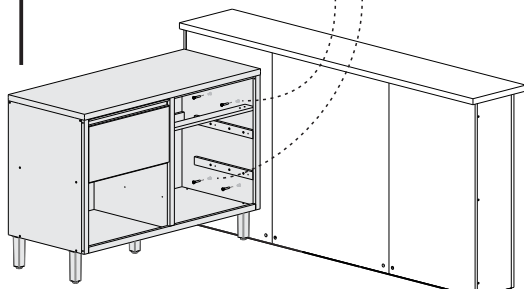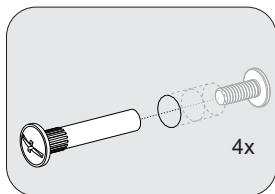
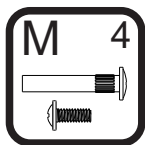


OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa



OPÇÃO 3 - INSTALAÇÃO

Utilização do painel de ilha como um produto independente (é necessário fixar o produto no piso)

PASSO 23

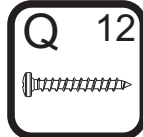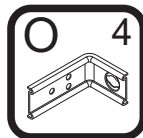



- 1 - Posicionar as cantoneiras O nos locais indicados abaixo, encostadas nas ripas das laterais direita e esquerda do painel de ilha e fixá-las utilizando o parafuso Q (4x30mm)
- 2 - Posicionar o painel de ilha no local onde deseja fixá-la e marcar com um lápis o local onde será furado o piso

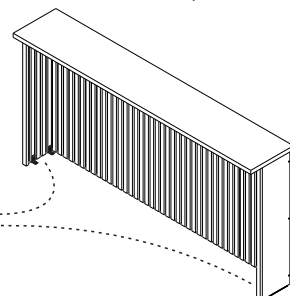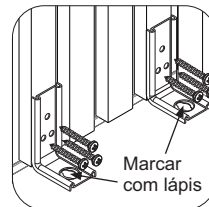

PASSO 24






- 1 - Afastar o painel de ilha e furar o piso no local marcado com lápis no passo anterior, utilizando uma furadeira com broca 10mm
- 2 - Inserir a bucha L 10 mm nos furos do piso

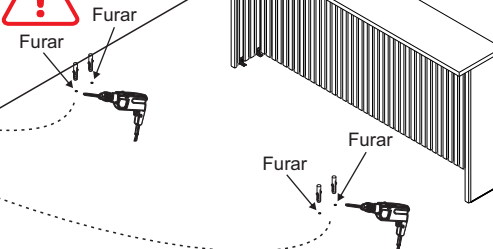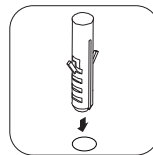

PASSO 25




Fixar o produto no piso

- 1 - Retornar com o painel de ilha no local anterior e fixar a cantoneira no piso utilizando o parafuso R (6x70 mm)

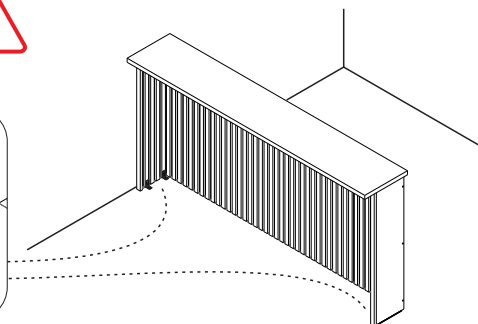
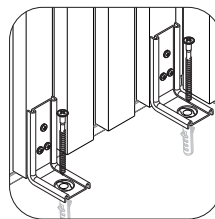
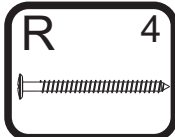


PASSO 26

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

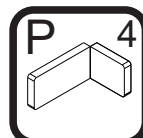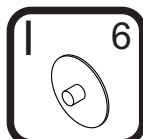
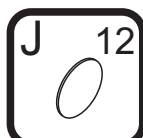


- 1 - Cole o tapa furo adesivo J (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 3 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 2 - Encaixe as tampas I sobre os tambores dos minifix das laterais e fechamentos

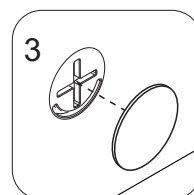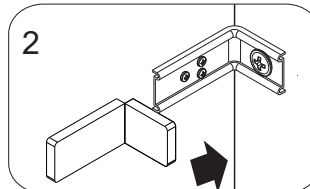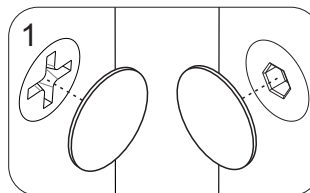





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299















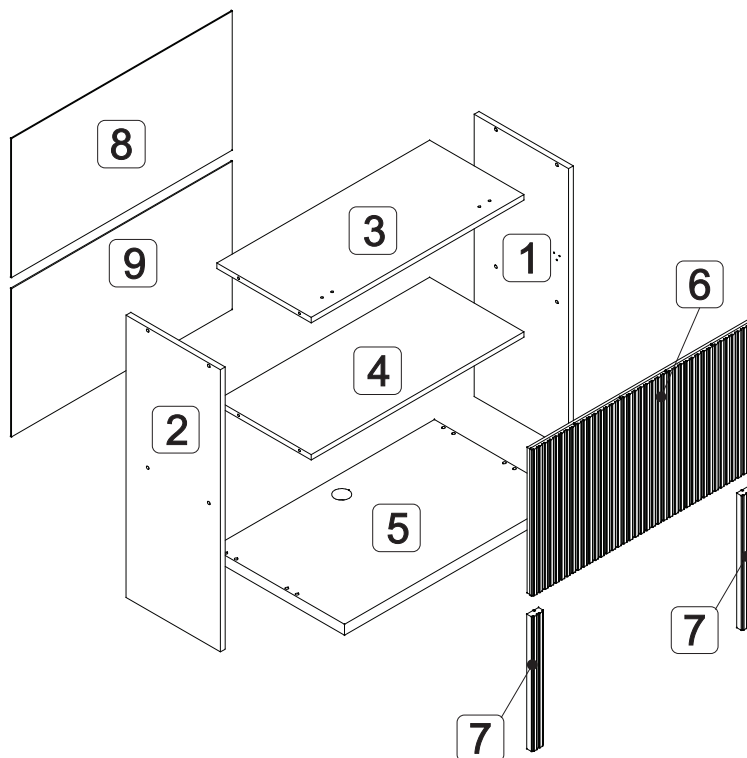
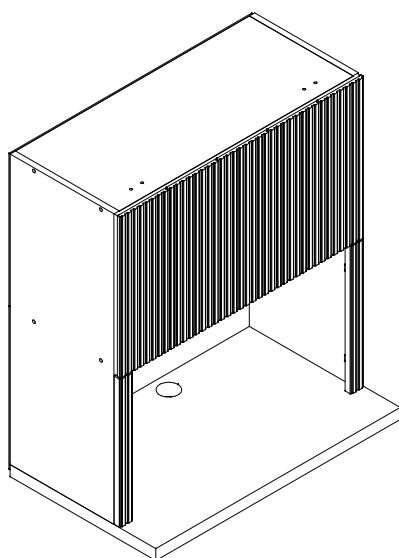


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**

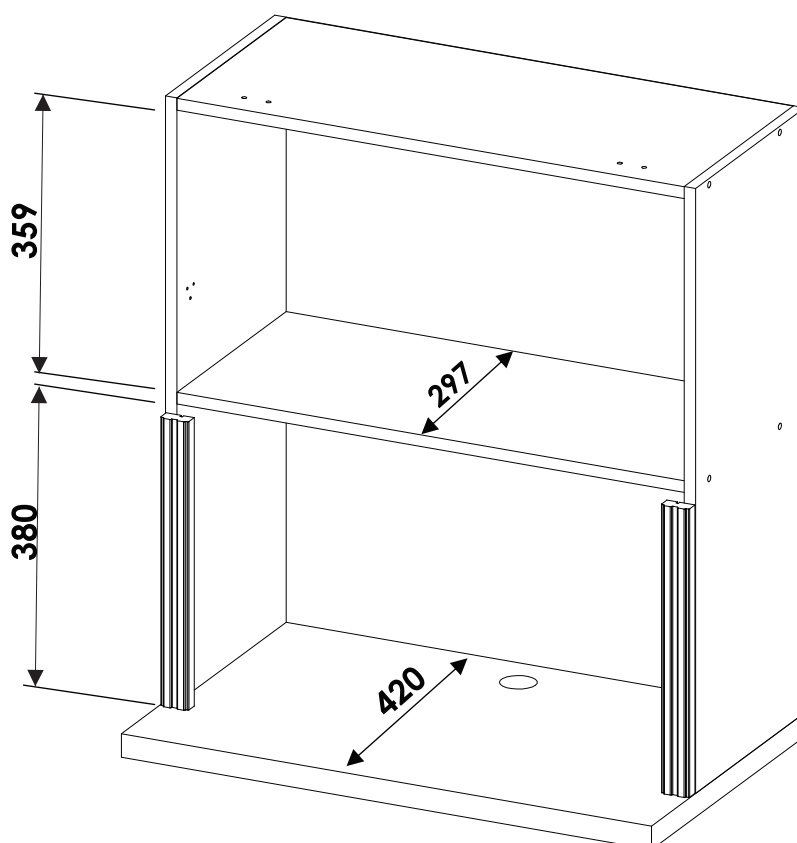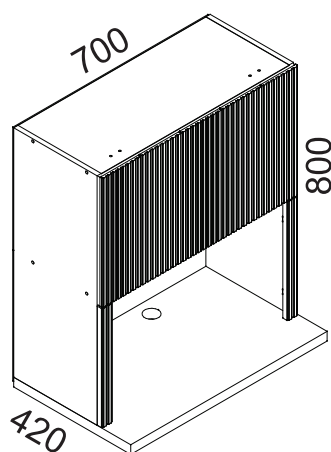


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	770	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	770	297	15
3	TAMPO	1	670	297	15
4	PRATELEIRA	1	670	297	15
5	BASE MICRO-ONDAS	1	700	417	30
6	PORTA MONTADA	1	698	399	18
7	MOLDURA LATERAL CANELADO	2	367	37	18
8	FUNDO TRASEIRO	1	695	379	2.5
9	FUNDO TRASEIRO	1	695	404	2.5

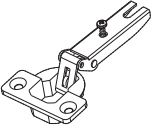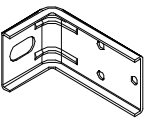
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	B  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8
C  CHAVE ZETA	1	D  PISTÃO A GÁS 80N	1
E  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	24	F  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5
G  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3	H  BATENTE DE SILICONE	2
I  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2	J  CALÇO DE DOBRADIÇA 05MM	2
K  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	L  BUCHA DE PAREDE DE 8MM	4
M  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	N  SUPORTE ANGULAR	4
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	12	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  PARAFUSO 7x70mm CABEÇA CHATA	4	R  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
S  CAVILHA 8x30mm	4		

Ferramentas para montagem e instalação						Montagem	Instalação
							
PARAFUSADEIRA	FURADEIRA	NÍVEL	TRENA	MARTELO	CHAVE PHILIPS E FENDA		


PASSO 1

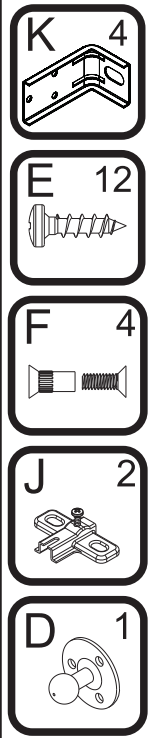


- 1 - Posicione as cantoneiras K na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos E (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte D do pistão na marcação da lateral 1 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços J na peça 3 utilizando os parafusos de união F (17mm)

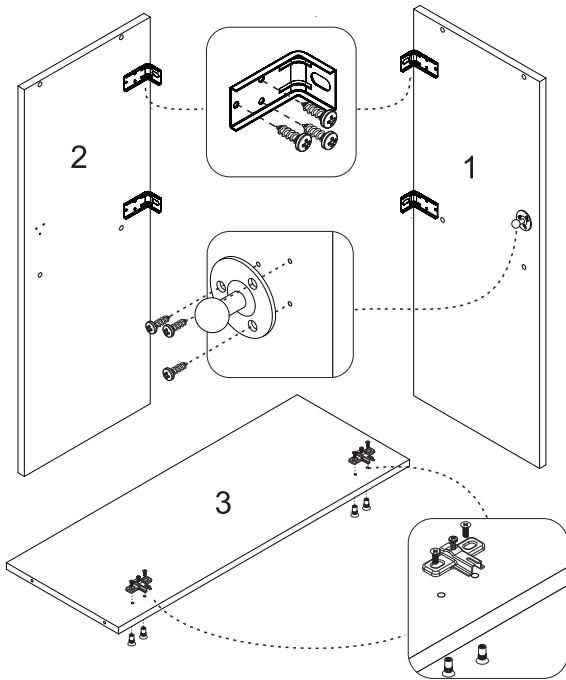


PASSO 5

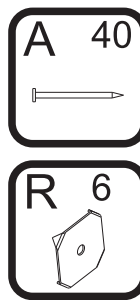

- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais, e tampo
- 2 - Alinhar a peça 9 e fixá-la com pregos A (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Na junção entre as peças 8 e 9 utilizar os pregos A(10x10) com o fixador metálico R

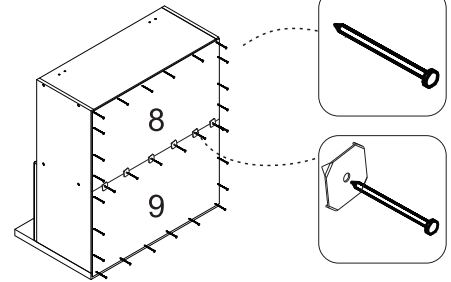


PASSO 6

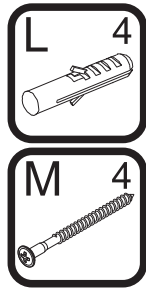

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

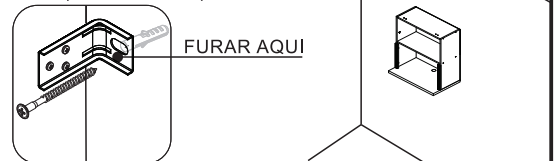


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 2

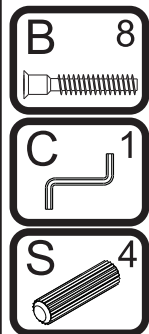


- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos B (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Colocar as cavilhas S na furação de topo das peças 1 e 2.

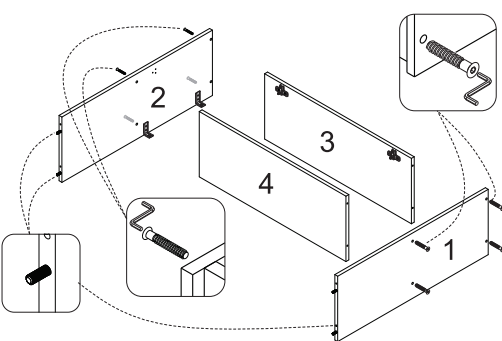


PASSO 7

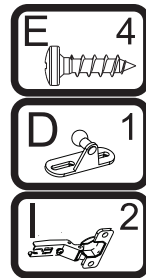


- 1 - Fixar as dobradiças I na porta 6 com parafuso E (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão D na marcação da porta 6 com os parafusos do kit pistão

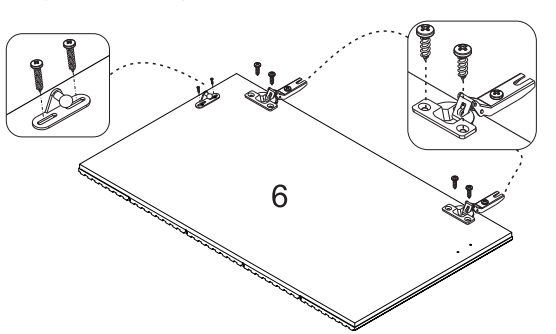


PASSO 3

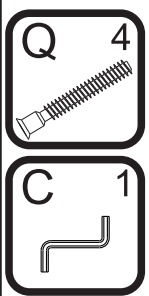


- 1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos Q (7x70mm) utilizando a chave zeta C

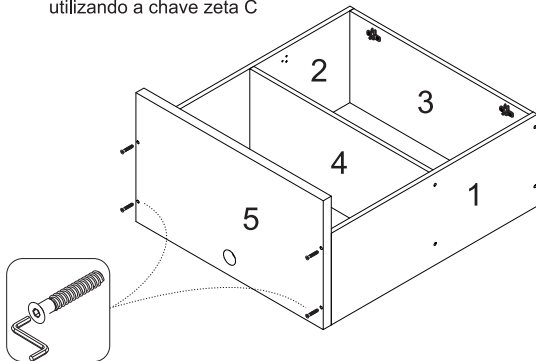


PASSO 8

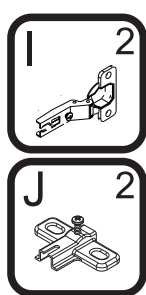


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

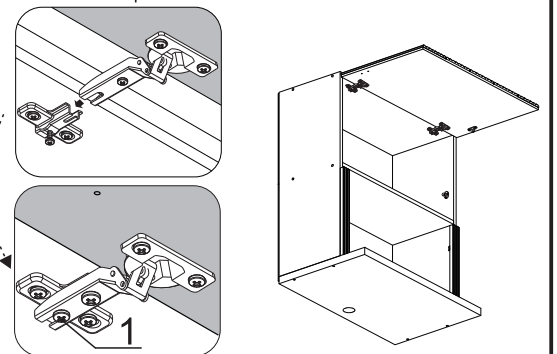

PASSO 4

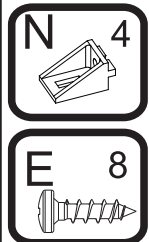


- 1 - Fixar as molduras 7 com suporte angular N e parafusos E (4x14mm)

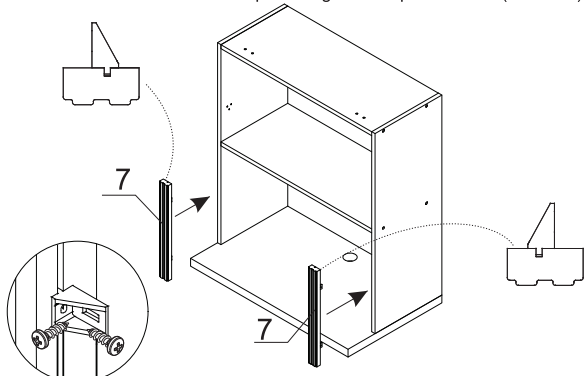

PASSO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

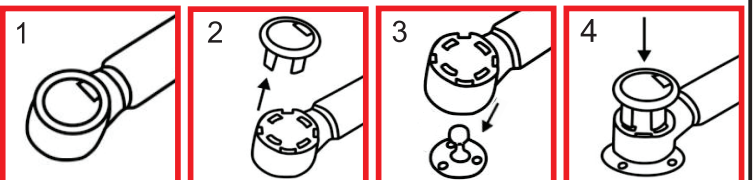


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 10




- 1 - Encaixe a haste do pistão D no suporte que foi fixado na lateral 1 e na porta 6 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

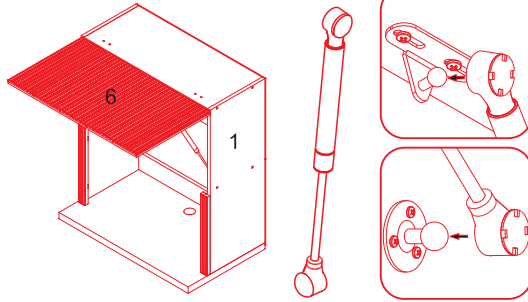


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

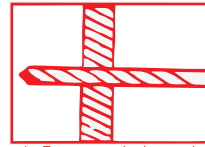


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

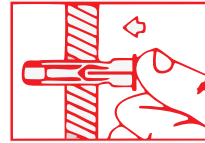

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede

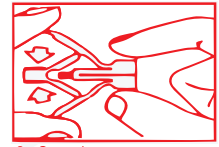


- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

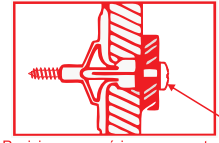

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 11

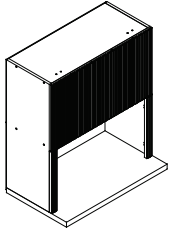


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

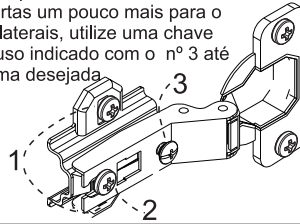


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

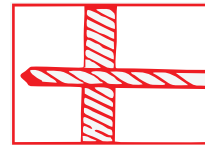

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha


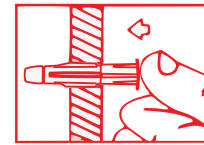


- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

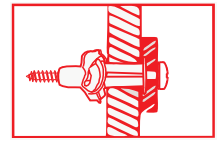


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 12



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos inferiores da porta

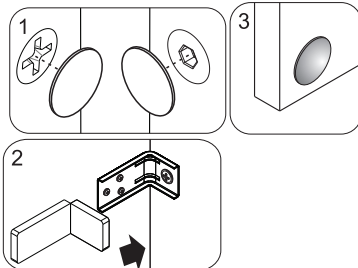


cozinhas
nesher



A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

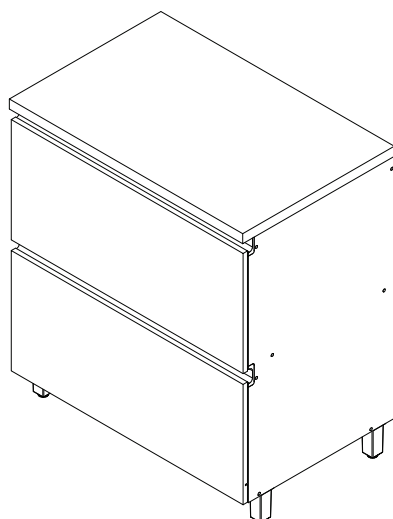


MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301011
BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 1 GAVETA
NESHER RAINHA 70CM 100% MDF

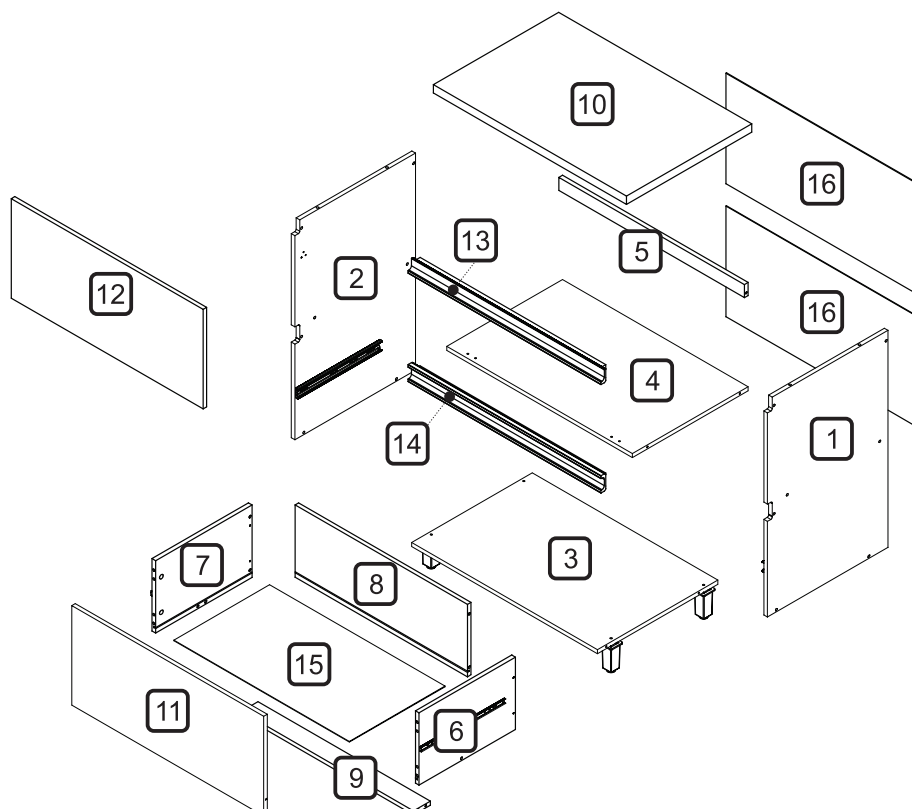


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**















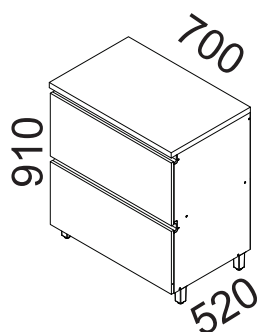








**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 715 x 242 x 385 mm

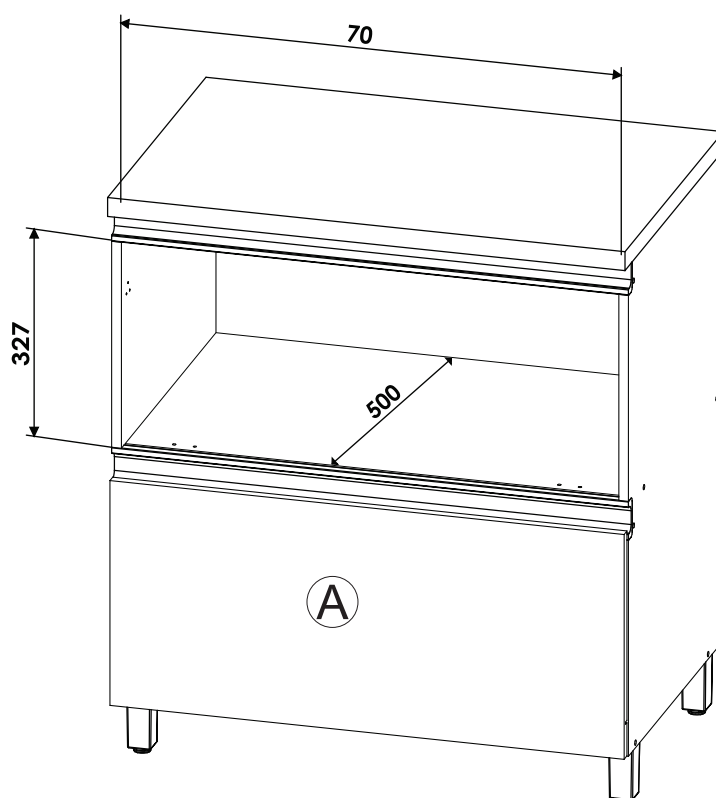

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	670	500	15
4	PRATELEIRA	1	670	480	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	670	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	615	260	15
9	TRAVESSA DE GAVETA	1	615	70	15
10	BANCADA MONTADA	1	701	520	30
11	FRENTE DE GAVETA	1	696	357	15
12	PORTA	1	696	357	15
13	PERFIL PUXADOR "J"	1	701	47	20
14	PERFIL PUXADOR "C"	1	701	62	20
15	FUNDO DE GAVETA	1	628	398	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	2	695	398	2.5

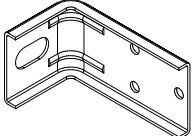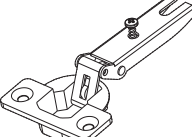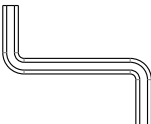CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	32
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	14
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm	2	N  CHAVE ZETA	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
S  PÉS	4	T  PARAFUSO MINIFIX	5

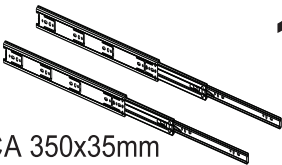U  TAMBOR MINIFIX	5	V  PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	12
W  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	1	X  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	8
Y  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	Z  PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	4
A1  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	16		

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


PASSO 1

1 - Alinhar os pés S com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

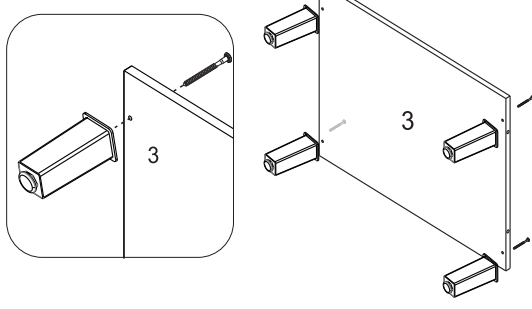
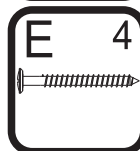
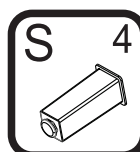


PASSO 2


1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

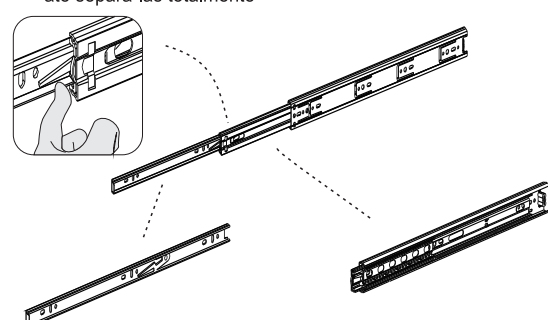



PASSO 3

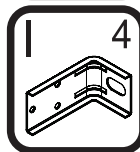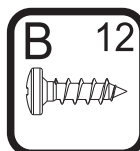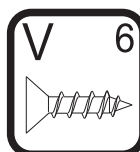


- 1 - Fixar as corrediças W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

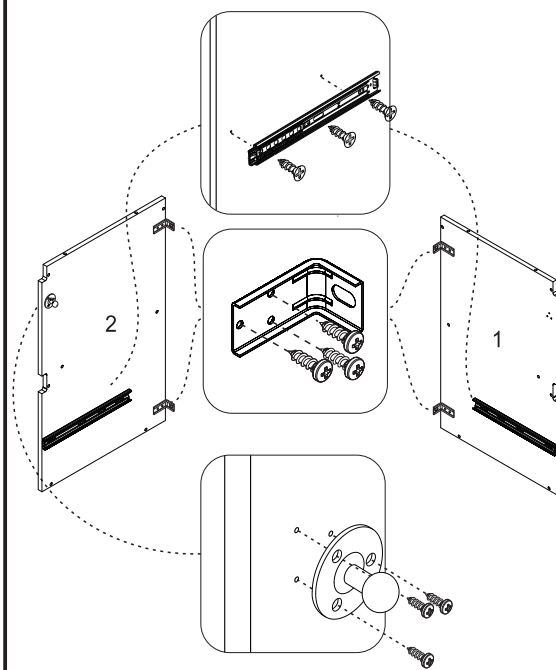

PASSO 4

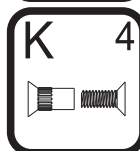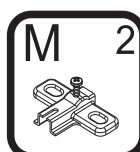


1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

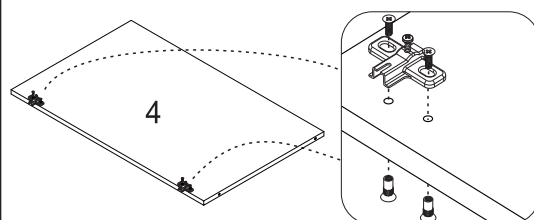


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO


PASSO 5

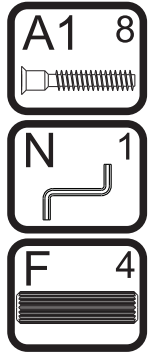


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N

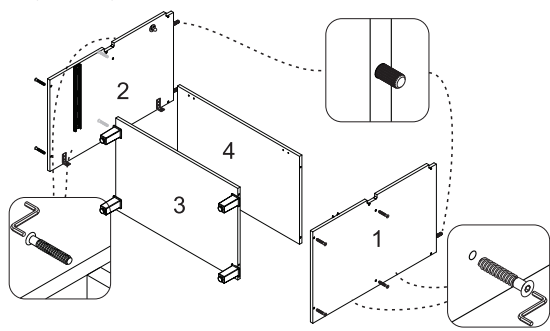


PASSO 10

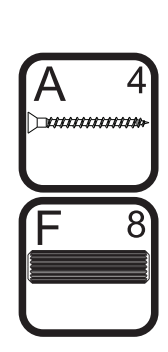


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 6 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

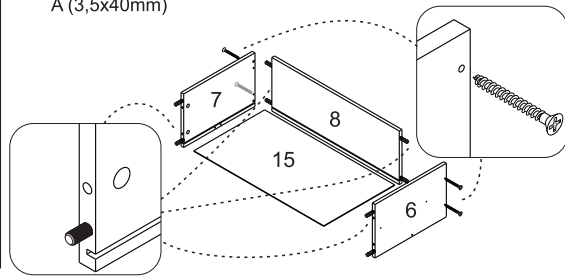

PASSO 6

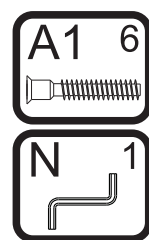


- 1 - Encaixar o perfil puxador J 13 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 14 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 5 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 Y (7x40mm) utilizando a chave zeta N.

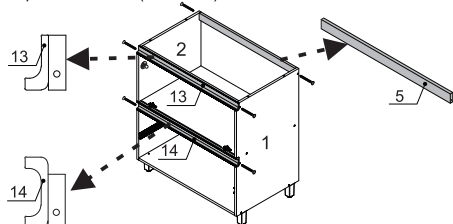


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 14 APORTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 11

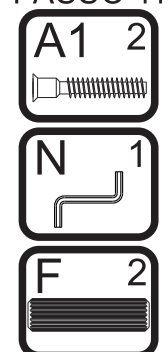


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N.

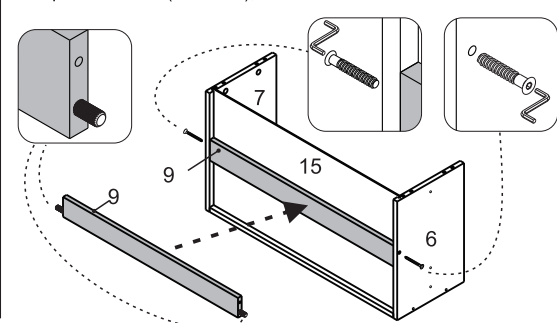


PASSO 7

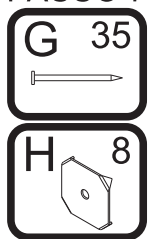


- 1 - Alinhar uma peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar outra peça 16 superior e fixá-la com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 16 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

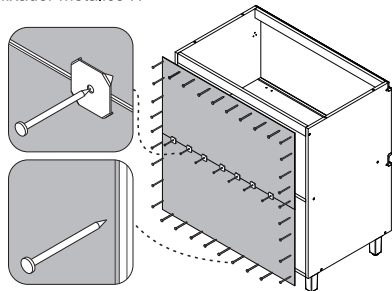


PASSO 12

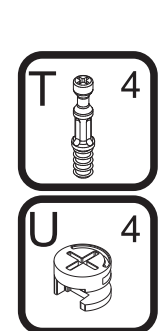

- 1 - Inserir os minifix T na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

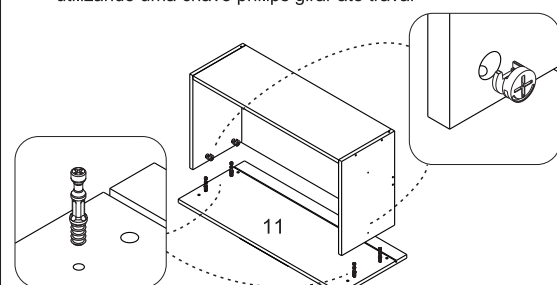


PASSO 8

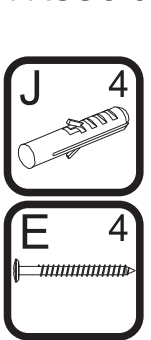

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

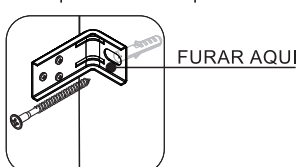


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

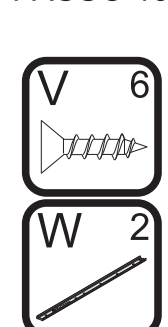


- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-o com os parafusos Z (3x16mm)

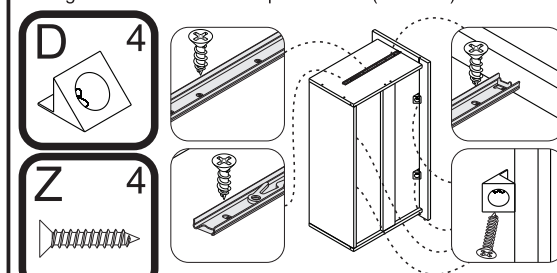


PASSO 9

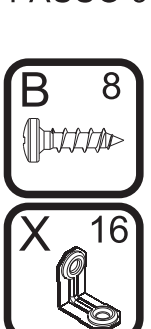


- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 14 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

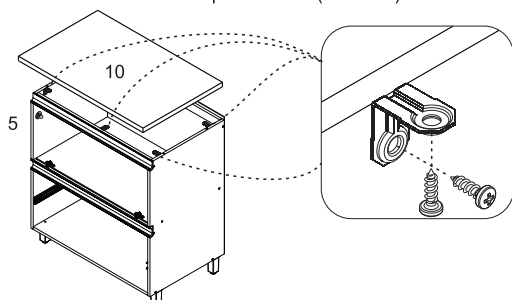

PASSO 14

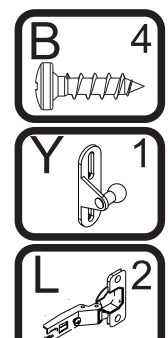

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão Y na marcação da porta 12 com os parafusos do kit do pistão

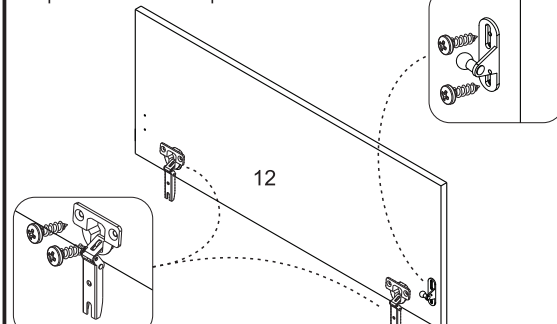

PASSO 15

L 2

M 2

1 - Para montar a porta 12, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 16

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 17

Y 1

1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

PASSO 18

1 - Encaixar o conjunto de gaveta no balcão
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

PASSO 19

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

PASSO 20

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

O 14

Q 4

P 4

C 4

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Versão 02 Data Modificação: 18/05/23


cozinhas
nesher



A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

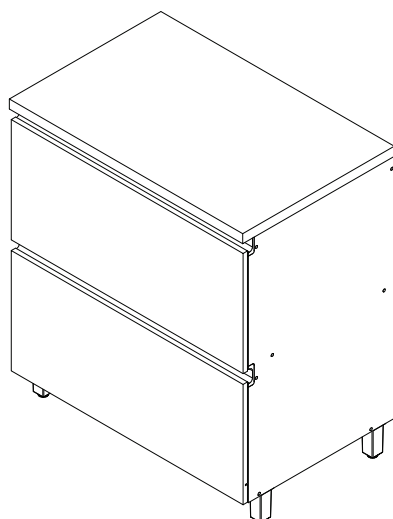


MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301012
BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 1 GAVETA
NESHER RAINHA 80CM 100% MDF

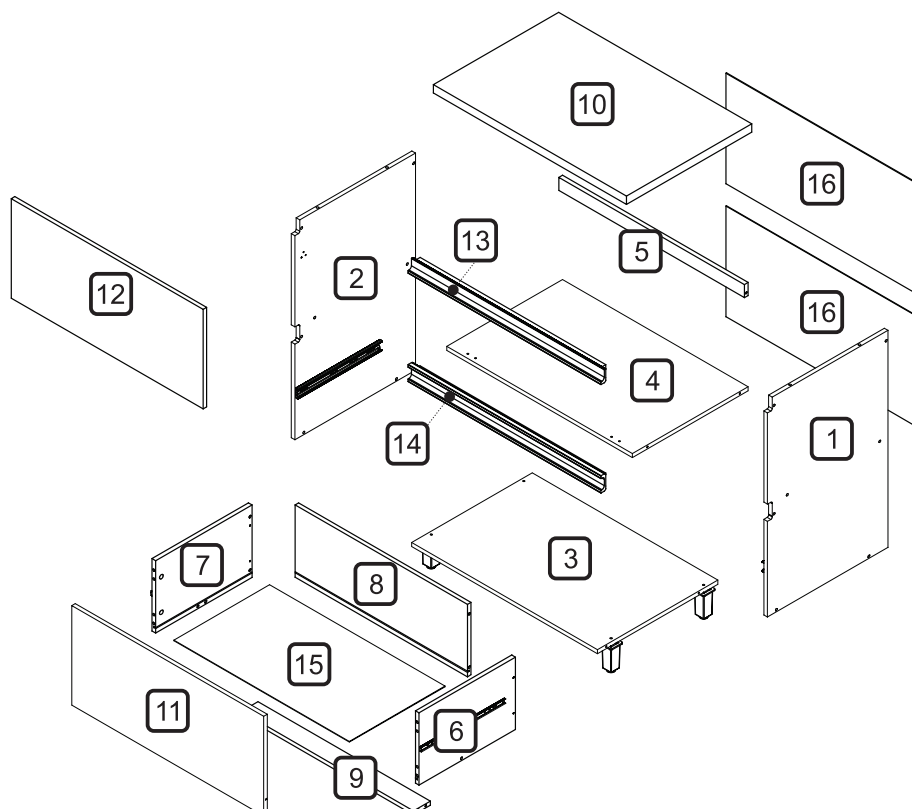


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**














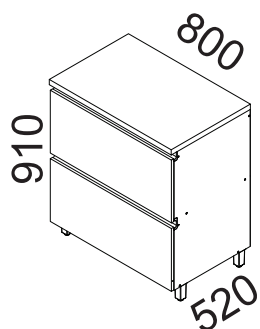








**ESPAÇO INTERNO
DAS GAVETAS**
(largura x altura x profundidade)

Ⓐ 715 x 242 x 385 mm

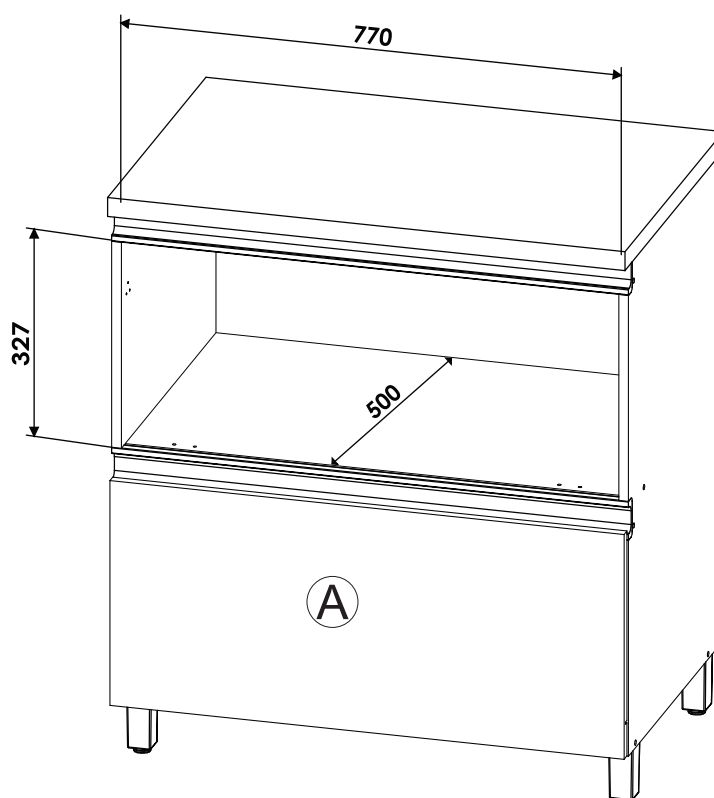

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	480	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	1	770	47	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA	1	715	260	15
9	TRAVESSA DE GAVETA	1	715	70	15
10	BANCADA MONTADA	1	801	520	30
11	FRENTE DE GAVETA	1	796	357	15
12	PORTA	1	796	357	15
13	PERFIL PUXADOR "J"	1	801	47	20
14	PERFIL PUXADOR "C"	1	801	62	20
15	FUNDO DE GAVETA	1	728	398	2.5
16	FUNDO TRASEIRO	2	795	398	2.5

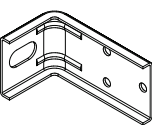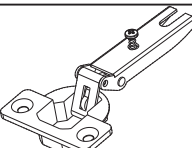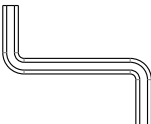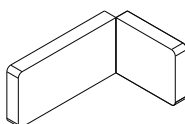CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	32
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	14
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	35	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	5	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm	2	N  CHAVE ZETA	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	14	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
S  PÉS	4	T  PARAFUSO MINIFIX	5

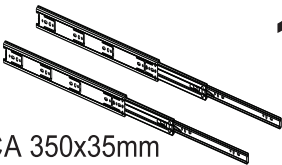U		5	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		1	X		8
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm			CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		
Y		1	Z		4
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO			PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		
A1		16			
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA					

Ferramentas para montagem e instalação



Montagem





Instalação




PASSO 1


1 - Alinhar os pés S com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

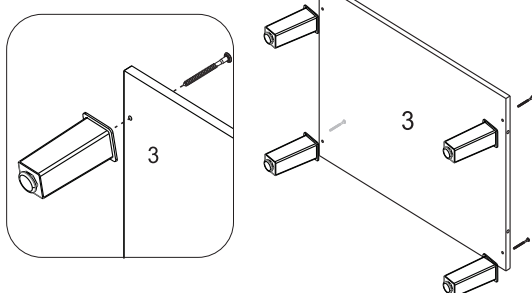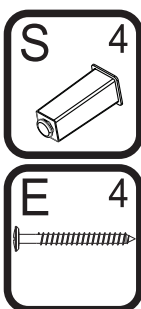

PASSO 3

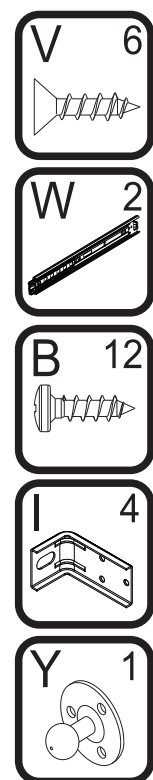


- 1 - Fixar as correias W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

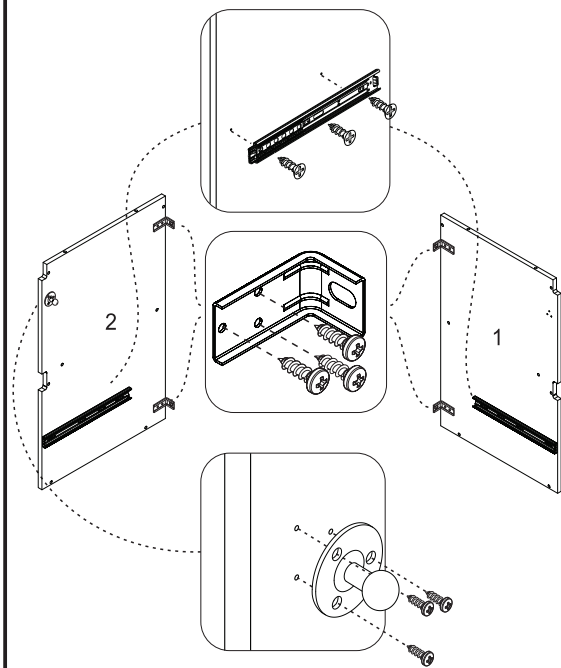


PASSO 2


- 1 - Para montagem das correias nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

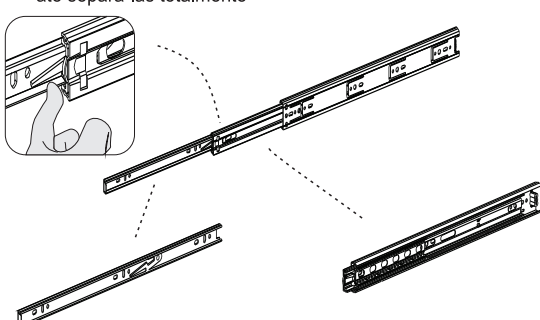

PASSO 4

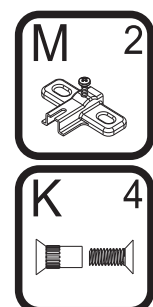


- 1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)

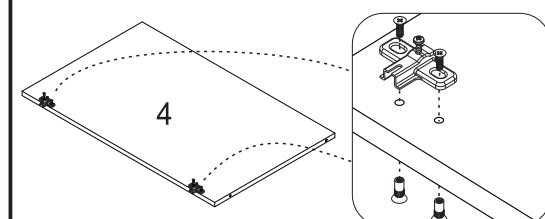


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO


PASSO 5

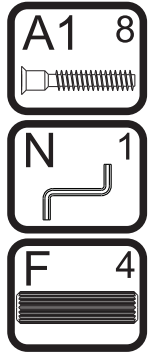


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N

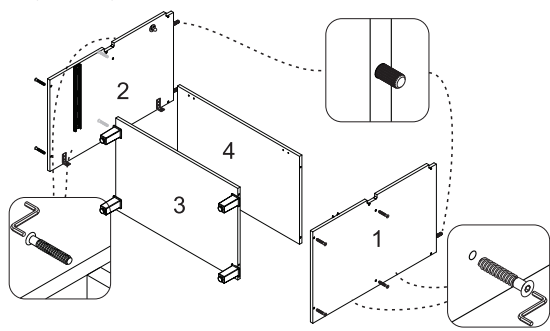


PASSO 10

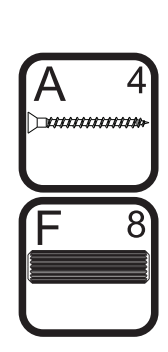


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
- 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 6 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

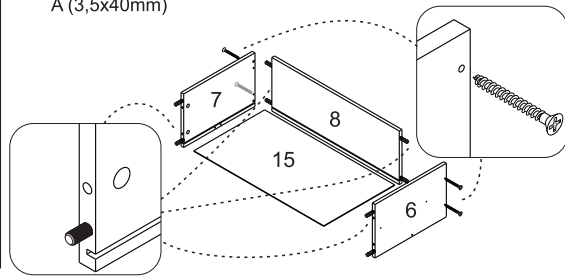

PASSO 6

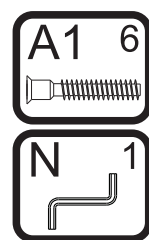


- 1 - Encaixar o perfil puxador J 13 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 14 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 (7x40mm) utilizando a chave zeta N.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 5 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso A1 Y (7x40mm) utilizando a chave zeta N.

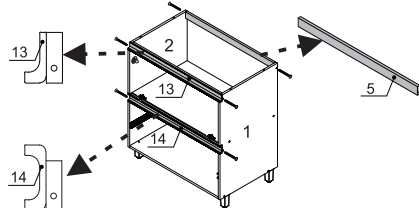


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 14 APORTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 11

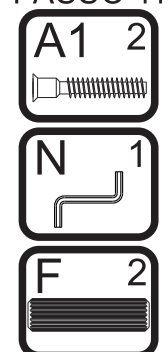


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta N.

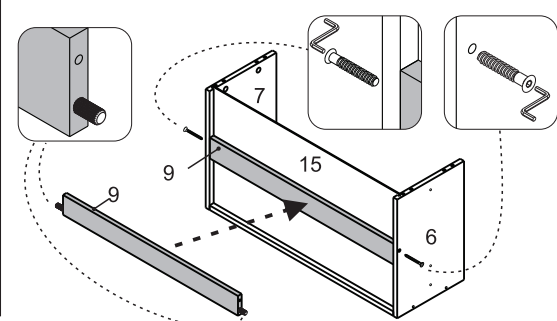


PASSO 7

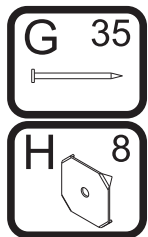


- 1 - Alinhar uma peça 16 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar outra peça 16 superior e fixá-la com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 16 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

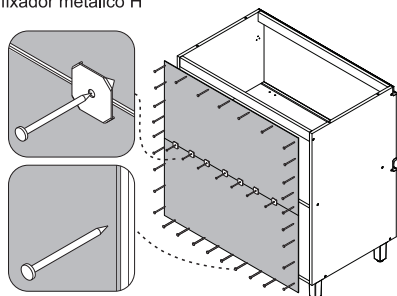


PASSO 12

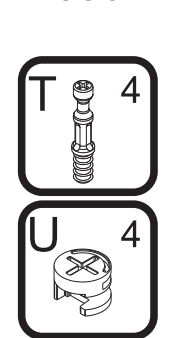

- 1 - Inserir os minifix T na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

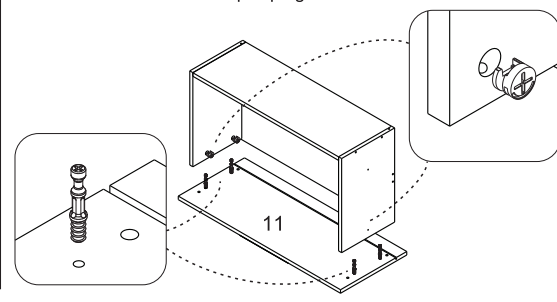


PASSO 8

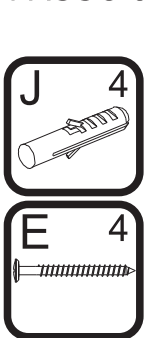

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

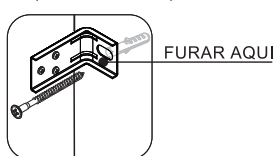


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

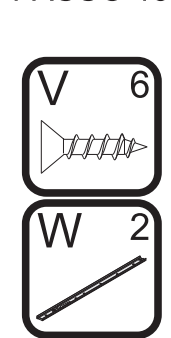


- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-o com os parafusos Z (3x16mm)

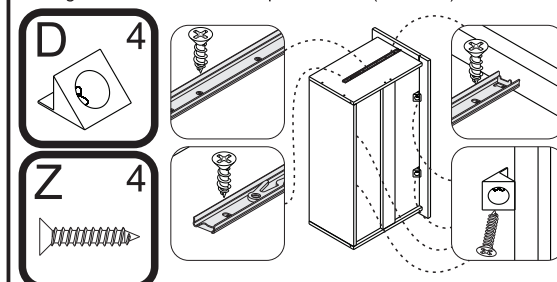


PASSO 9

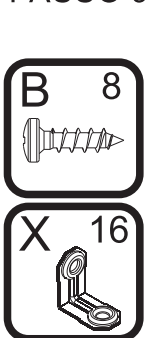


- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 14 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

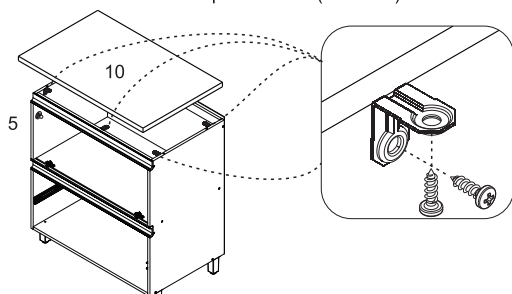

PASSO 14

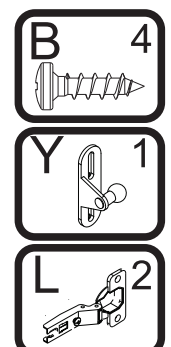

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão Y na marcação da porta 12 com os parafusos do kit do pistão

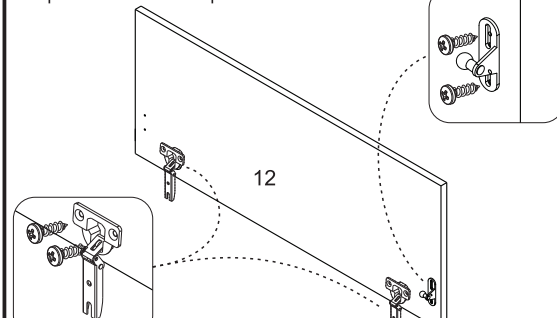

PASSO 15

L 2

M 2

1 - Para montar a porta 12, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

PASSO 16

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
2 - Retire esta capa puxando-a para cima
3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 17

Y 1

1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

PASSO 18

1 - Encaixar o conjunto de gaveta no balcão
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

PASSO 19

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:
1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

PASSO 20

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

O 14

Q 4

P 4

C 4

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

3 - Introduza a bucha no furo da parede

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

BALCÃO 1 PORTA BASCULANTE 4 GAVETAS NESHER RAINHA 120CM 100% MDF




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

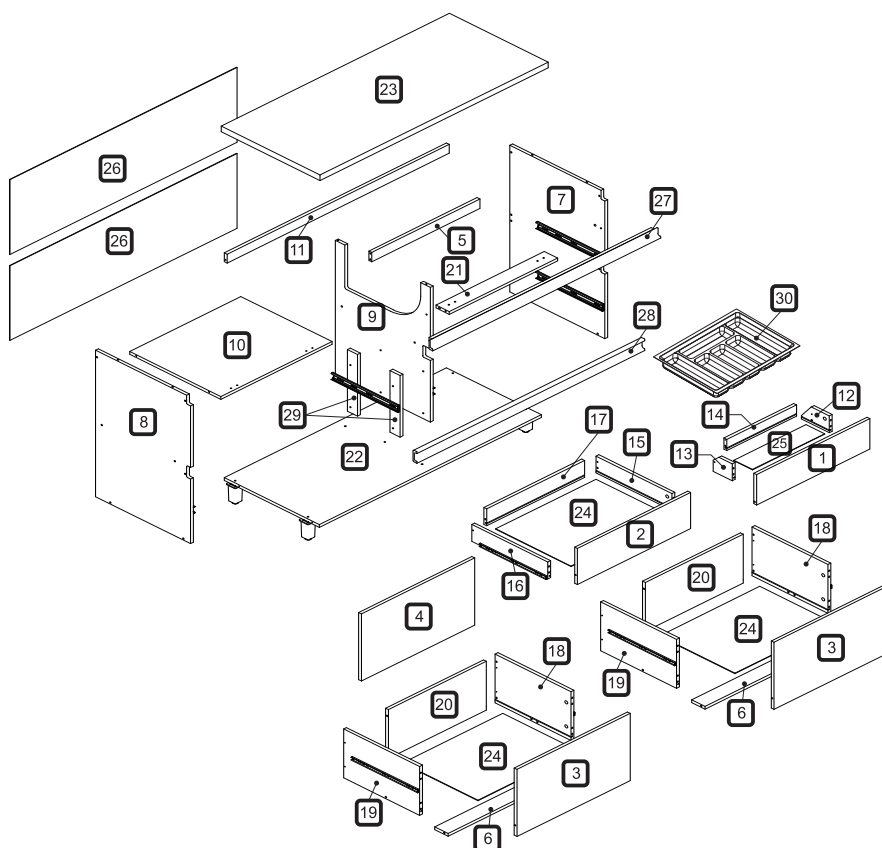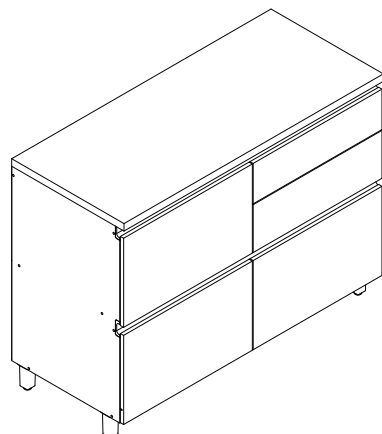


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO









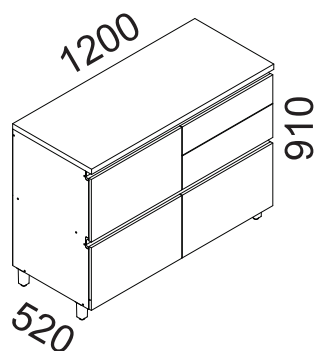















ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

- Ⓐ 367 x 78 x 85 mm
- Ⓑ 515 x 78 x 385 mm
- Ⓒ 515 x 242 x 385 mm

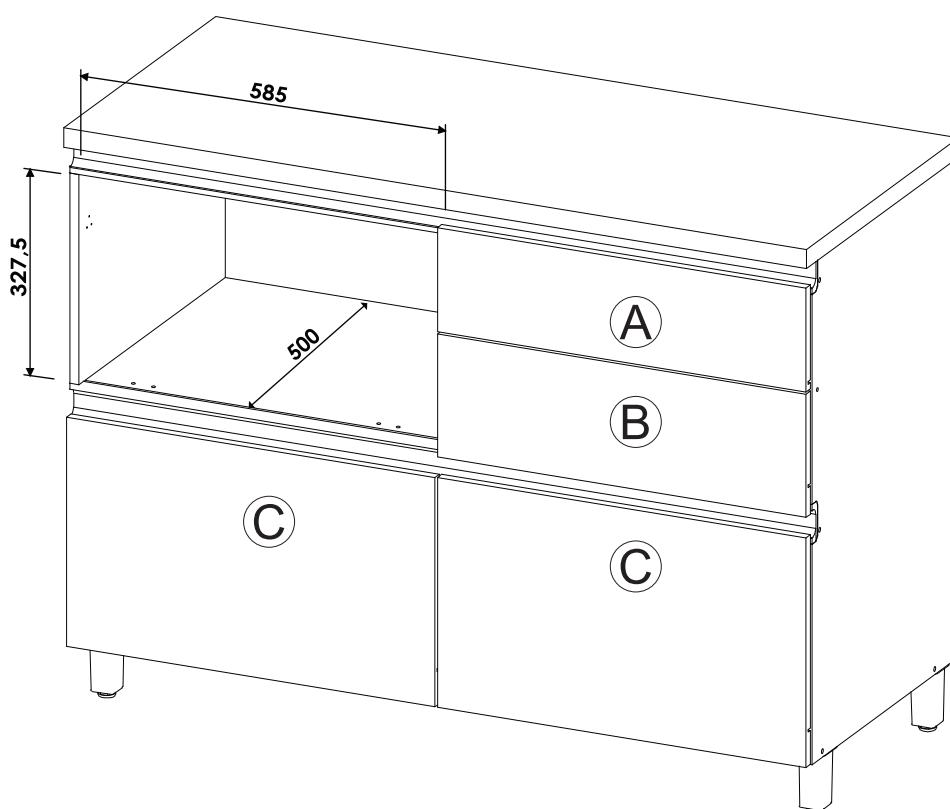

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	FRENTE GAVETA CODIMENTOS	1	596	162	15
2	FRENTE GAVETA MENOR	1	596	192	15
3	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	596	357	15
4	PORTA BASCULANTE	1	596	357	15
5	TRAVESSA TRASEIRA	1	570	70	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	515	70	15
7	LATERAL DIREITA	1	780	500	15
8	LATERAL ESQUERDA	1	780	500	15
9	DIVISÃO	1	717	500	15
10	PRATELEIRA	1	585	480	15
11	TRAVESSA SUPERIOR	1	1,170	47	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND.	1	147	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND.	1	100	90	15
14	TRASEIRO CODIMENTOS	1	367	60	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	515	90	15
18	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	260	15
20	TRASEIRO GAVETA MAIOR	2	515	260	15
21	TRAVESSA FRONTAL	1	570	70	15
22	BASE	1	1,170	500	15
23	BANCADA MONTADA	1	1,201	520	30
24	FUNDO DE GAVETA	3	528	397	2.5
25	FUNDO CODIMENTOS	1	380	98	2.5
26	FUNDO TRASEIRO	2	1,195	398	2.5
27	PERFIL PUXADOR "J"	1	1,201	47	20
28	PERFIL PUXADOR "C"	1	1,201	62	20
29	AFASTADOR DE GAVETA	2	328	53	15
30	DIVISOR TALHERES 384X514	1	384	514	

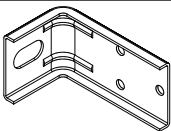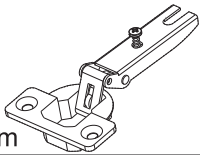CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO 5MM PARA DOBRADIÇA	2	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	9
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	40
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	45	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	9
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	10	N  CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	12

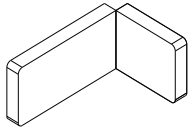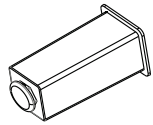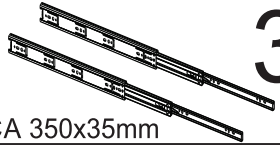O TAPA FURO ADESIVO 12mm 	15	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 	6
Q FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO 	6	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 	12
S PARAFUSO MINIFIX 	13	T PÉS 	5
U TAMBOR MINIFIX 	13	V TAMPA MINIFIX 	12
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm 	3	X PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA 	12
Y PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA 	22	Z CHAVE ZETA 	1
A1 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA 	42	A2 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm 	2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem






Instalação





PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 22 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

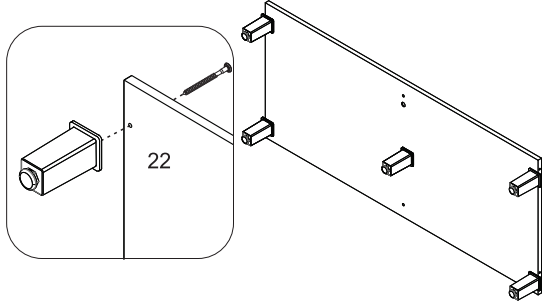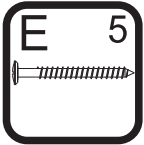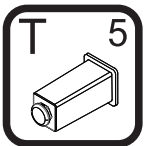




PASSO 3

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

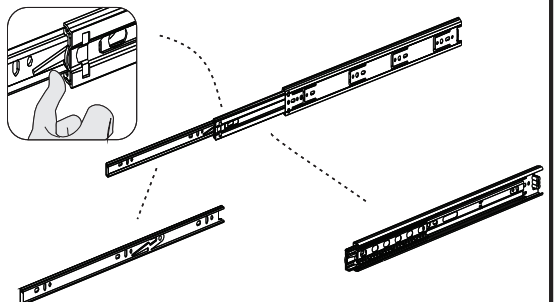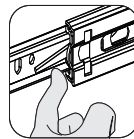

PASSO 2



1 - Fixar os calços C na prateleira 10 utilizando os parafusos de união H (17mm)

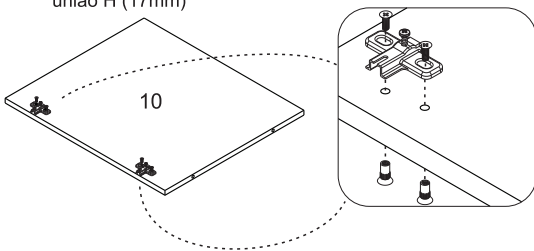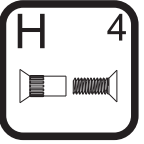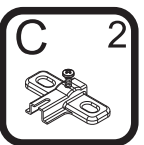


OBS - DEIXAR O CALÇO FOLGADO NESSE PASSO

PASSO 4

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 7 e 8 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação superior da lateral 8 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixe as corredeiras W nas marcações das laterais 7 e 8 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

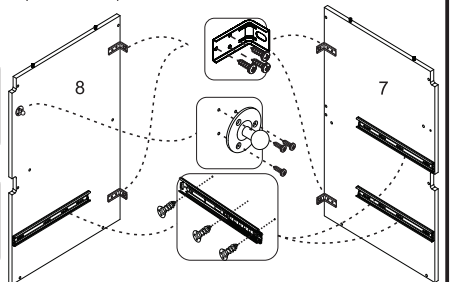


PASSO 5

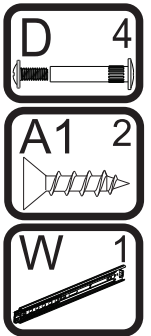

- 1 - Fixar os afastadores 29 na peça 9 utilizando o parafuso de união D (28mm)
- 2 - Fixe uma corredeira W nas marcações do afastador 29, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)


LADO A

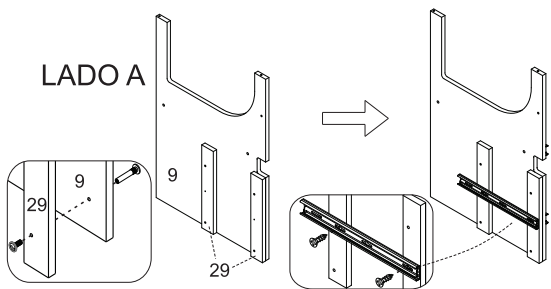


PASSO 10

- 1 - Encaixar a travessa traseira 5 na lateral direita 7 e divisão 9
- 2 - Encaixar a travessa frontal 21 na lateral direita 7 e divisão 9


Obs. NÃO aparafuse a travessa 21 neste passo

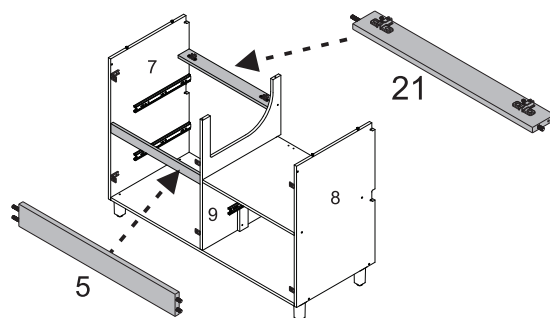


PASSO 6

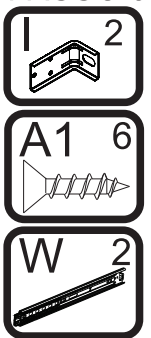


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira da divisão 9 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixe 2 corredeiras W nas marcações da divisão 9, utilizando os parafusos A1 (3,5x14mm)

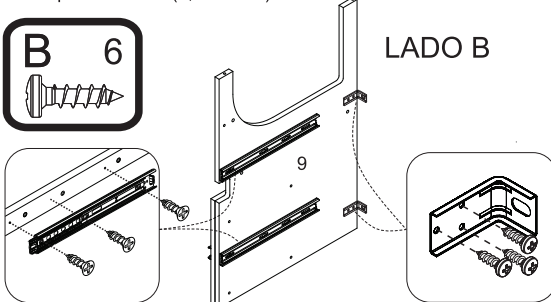

PASSO 11

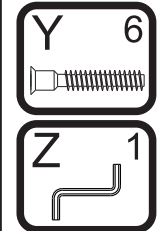

- 1 - Encaixar o perfil puxador J 27 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 2 - Encaixar o perfil puxador C 28 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.
- 3 - Encaixar a travessa traseira 11 entre as laterais 7 e 8, e fixar com parafuso Y (7x40mm) utilizando a chave zeta Z.

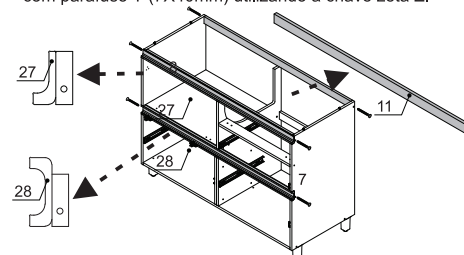


OBS - APÓS FIXAR O PERFIL 28 APERTE O CALÇO DA DOBRADIÇA (ISSO PARA NÃO ARRANHAR O PERFIL)


PASSO 7




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 7, 8 e 9
- 2 - Fixar a peça 22 entre as laterais 7 e 8 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Fixar a peça 9 na peça 22 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

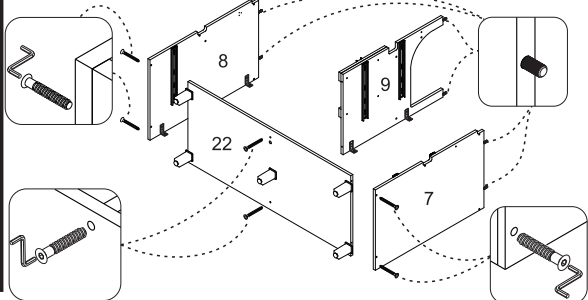


PASSO 12

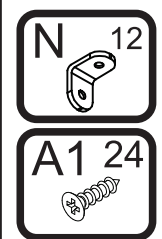


- 1 - Fixar cantoneiras N nas laterais 7 e 8, na travessa traseira 11 e no perfil J, afim de fixar a bancada no próximo passo.
- 2 - Fixar também as cantoneiras N, travando a divisão 9 na travessa traseira 11 e no perfil J 27.

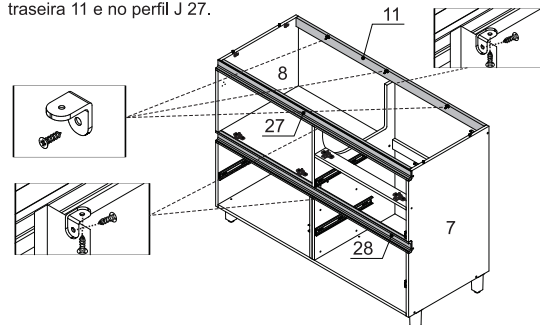

PASSO 8

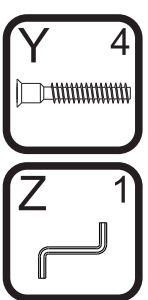


- 1 - Fixar a peça 10 entre as peças 8 e 9 com o parafuso Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

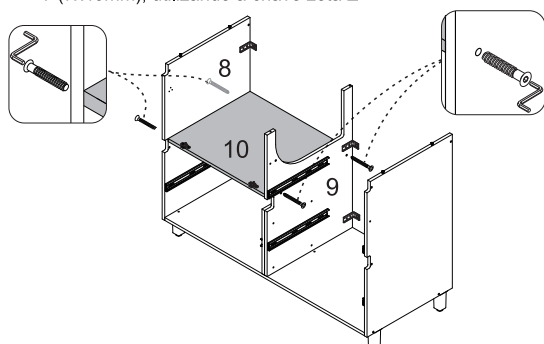


PASSO 13




- 1 - Encaixar a bancada 23 e travar com parafuso A1

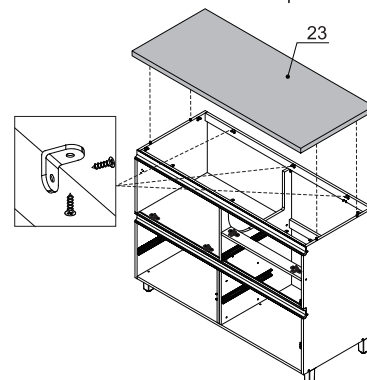


PASSO 9

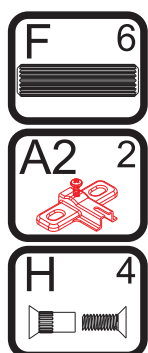


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 5 e 21
- 2 - Fixar os calços A2 na travessa 21, utilizando os parafusos de união H (17mm)

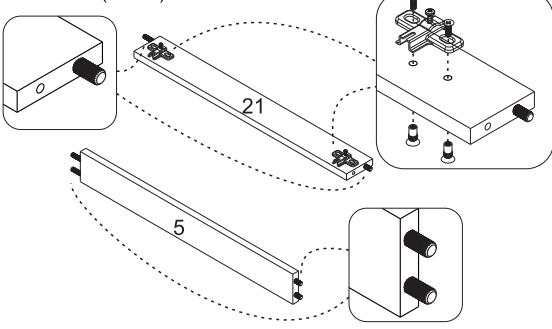

PASSO 14


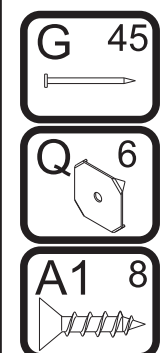


- 1 - Alinhar uma peça 26 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 26 e fixá-la com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q
- 4 - Utilizar o parafuso A1 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira.

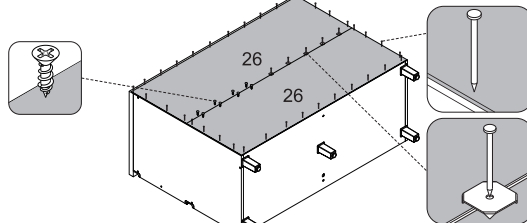

PASSO 15

- 1 - Encaixar as dobradiças slowmotion A2 na porta 1 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

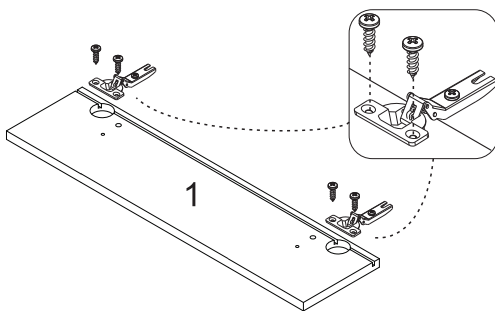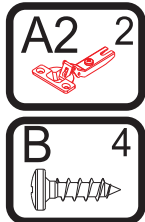


PASSO 20

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

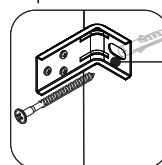



FURAR AQUI

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)





PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar a peça 14 entre as laterais 12 e 13
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 25 no conjunto

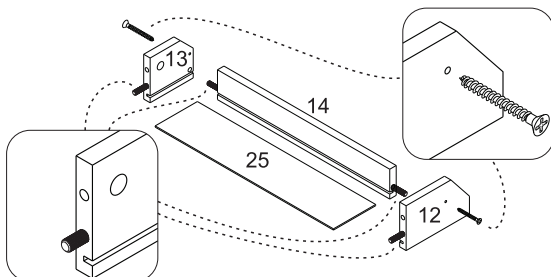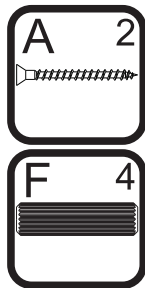



PASSO 21

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 entre as laterais 15 e 16
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 24 no conjunto

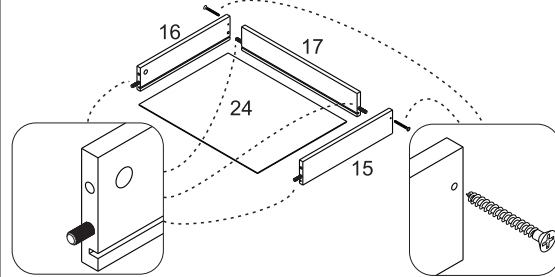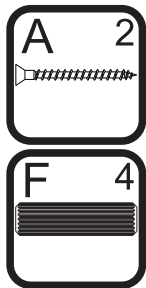



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix S na peça 1
- 2 - Encaixar a peça 1 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

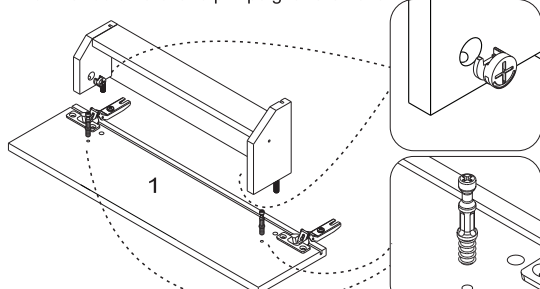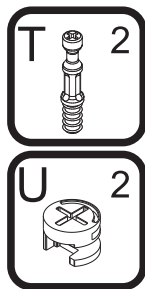


PASSO 22

- 1 - Inserir os minifix S na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar

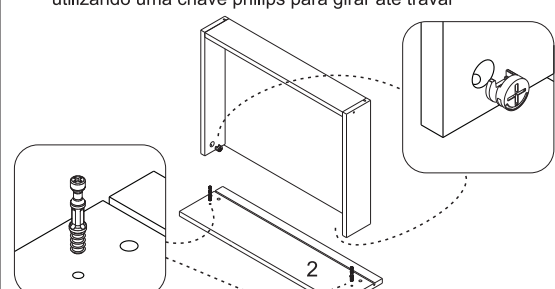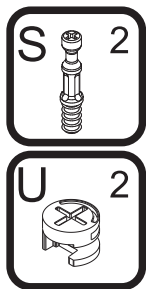


PASSO 18

- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, gire a travessa 21 e encaixe a dobradiça slow motion A2 no calço A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

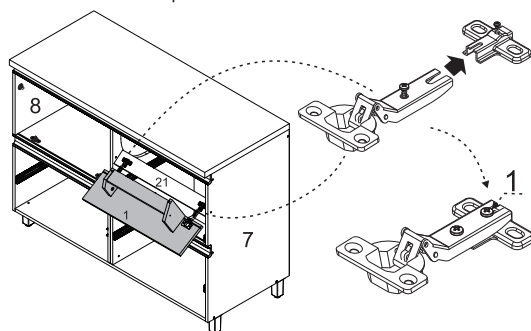



PASSO 23

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20
- 2 - Encaixar a peça 20 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 24 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

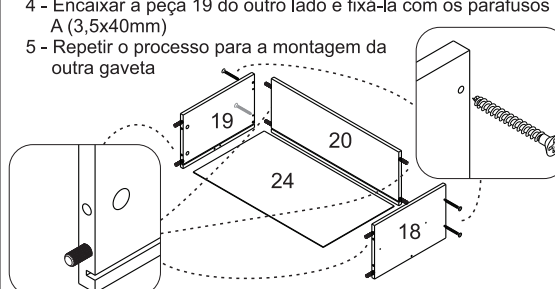


PASSO 19

- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 21 na posição horizontal
- 2 - Fixe a travessa 21 na lateral 7 e divisão 9 com os parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z

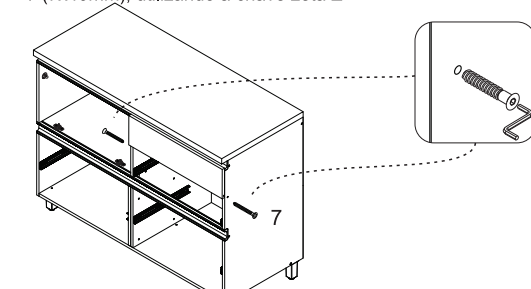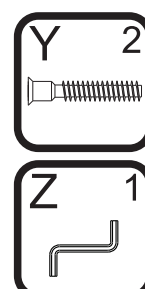


PASSO 24


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos Y (7x40mm), utilizando a chave zeta Z
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

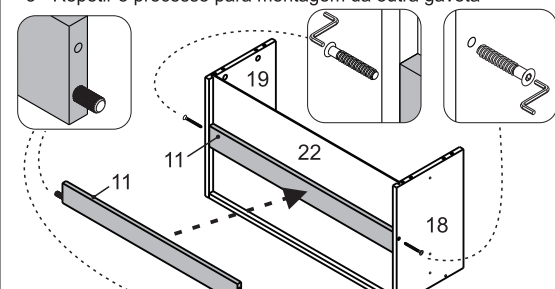


- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

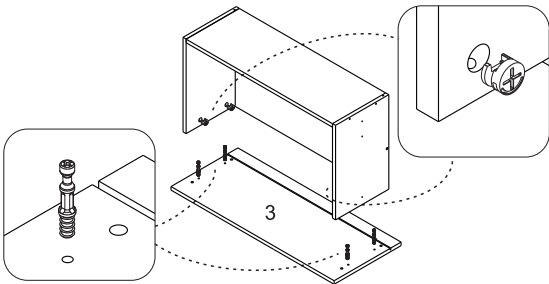


- 1 - Encostar a corredeira W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

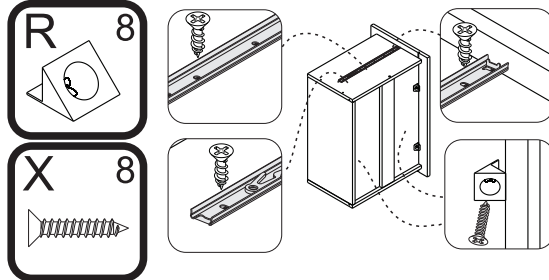


- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

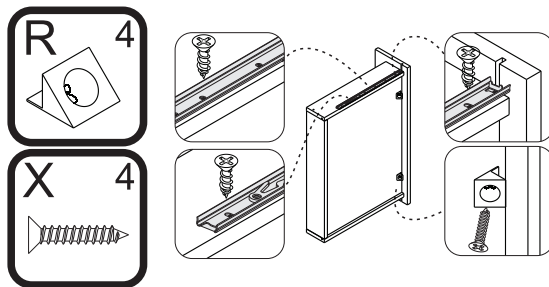

- 1 - Encaixar as dobradiças L na porta 4 e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 4 com os parafusos do kit do pistão

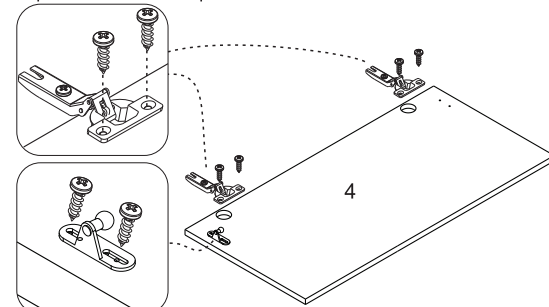


1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

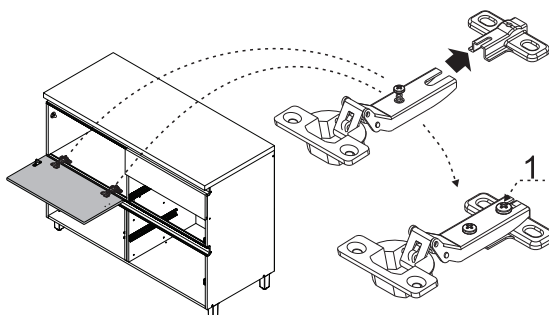

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

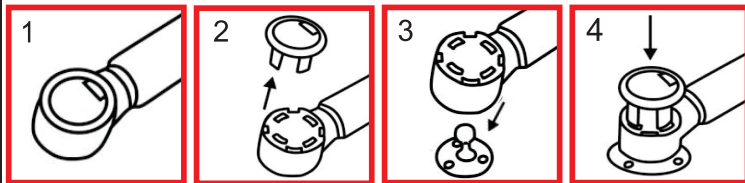


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 26 nos passos anteriores.

8 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

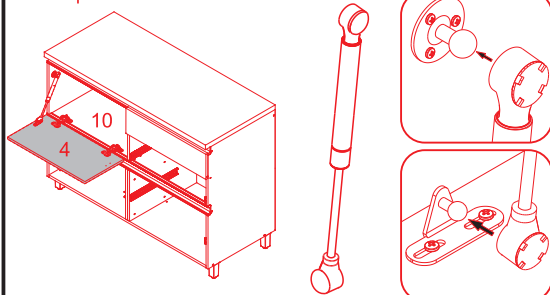


- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no balcão
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 30 dentro da segunda gaveta

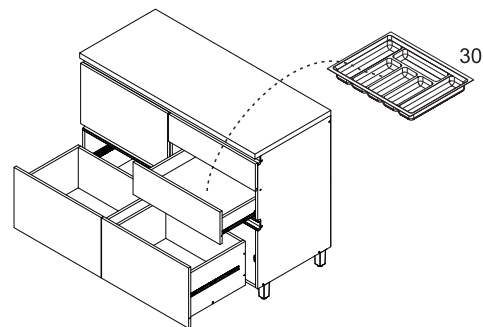


Para regulação das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

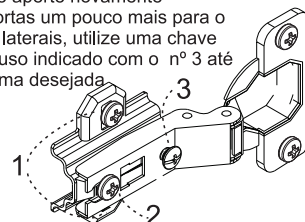


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os botantes de silicone M nos cantos superiores da porta e da gaveta para condimentos
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

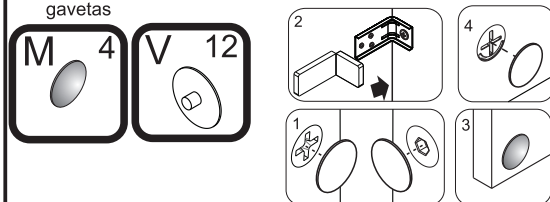


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

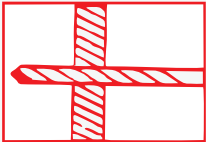


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

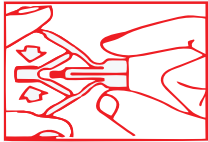

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

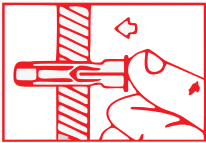

3 - Introduza a bucha no furo da parede

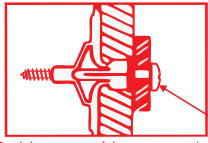

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

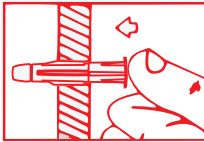

2 - Introduza a bucha no furo da parede


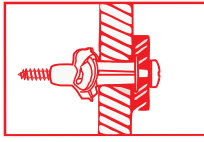


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PANELEIRO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER RAINHA 70CM 100% MDF




A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299

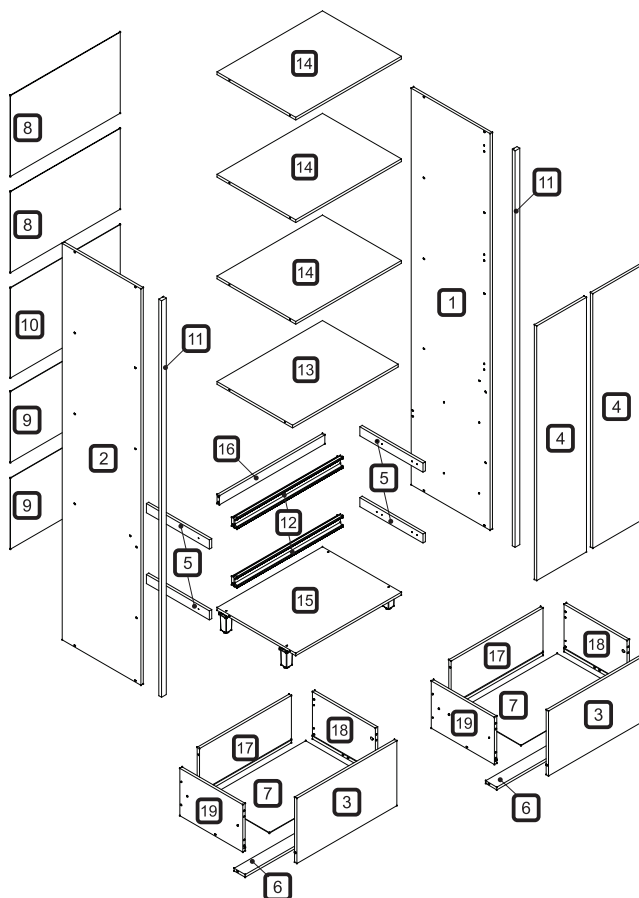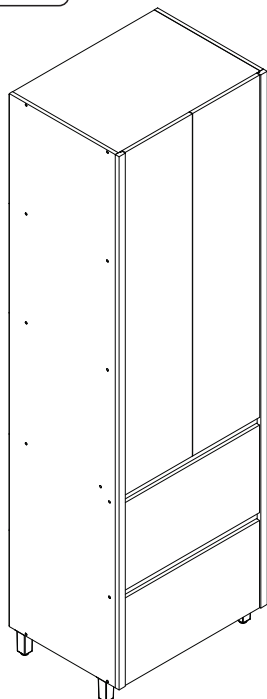


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO













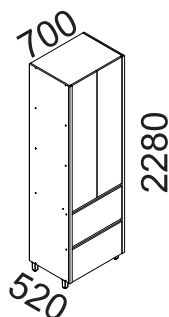










ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

Ⓐ 585 x 240 x 385

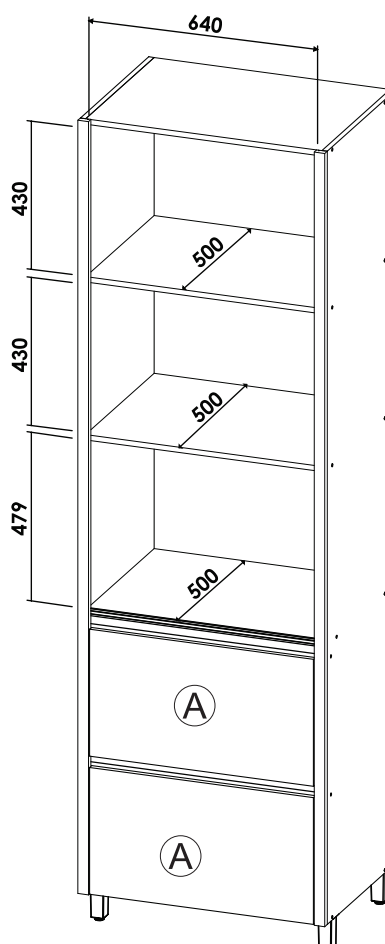

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2,180	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2,180	500	15
3	FRENTE DE GAVETÃO	2	635	357	15
4	PORTA	2	1,400	316	15
5	AFASTADOR DE GAVETAS	4	400	40	15
6	TRAVESSA DE GAVETA	2	585	70	15
7	FUNDO DE GAVETA	2	597	398	2.5
8	FUNDO TRASEIRO	2	697	446	2.5
9	FUNDO TRASEIRO	2	697	391	2.5
10	FUNDO TRASEIRO	1	697	495	2.5
11	MOLDURA LATERAL	2	2,180	30	18
12	PERFIL PUXADOR "C"	2	670	62	35
13	TAMPO GAVETA	1	670	480	15
14	TAMPO/PRATELEIRA	3	670	500	15
15	BASE	1	670	500	15
16	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	260	15
18	LATERAL DE GAVETA DIR MAIOR	2	400	260	15
19	LATERAL DE GAVETA ESQ MAIOR	2	400	260	15

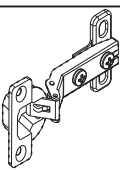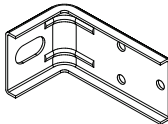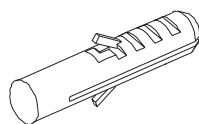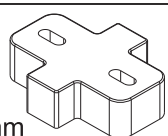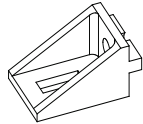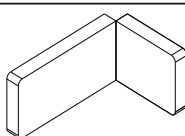CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  8 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  6 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm		D  4 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
E  10 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  22 CAVILHA 8x30mm	
G  80 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  12 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	
I  6 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  6 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  6 SEPARADOR DE DOBRADIÇA 15mm		L  30 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	
M  6 BATENTE DE SILICONE		N  10 SUPORTE ANGULAR	
O  24 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	

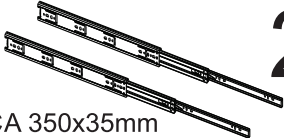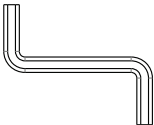Q  20 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	R  8 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO
S  9 PARAFUSO MINIFIX	T  4 PÉS
U  9 TAMBOR MINIFIX	V  8 TAMPA MINIFIX
W  2 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	X  8 PARAFUSO 3X16mm CABEÇA CHATA
Y  1 CHAVE ZETA	Z  12 PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA
A1  32 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA	

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem


Instalação

PASSO 1

1 - Alinhar os pés T com o furo da base 15 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

T 4


E 4

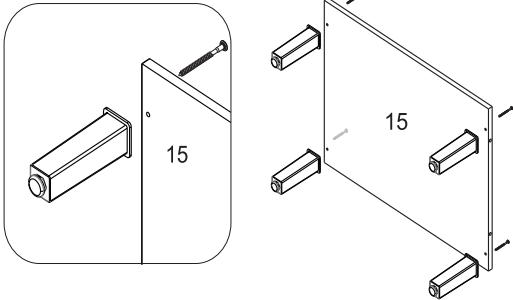

PASSO 2

1 - Para montagem das corrições nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

W 4

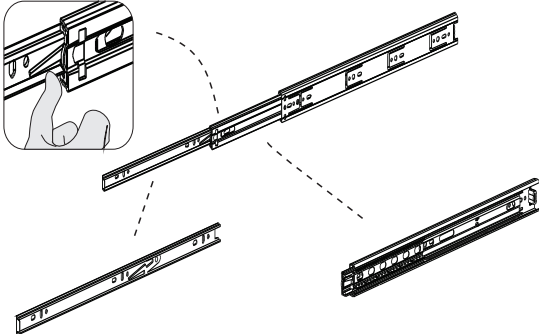

PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 5 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Com o parafuso H (4x30mm), fixe o calço da dobradiça C e o separador de dobradiça K nas marcações frontais das peças 1 e 2

Z 12


B 18

I 6

H 12


K 6

C 6

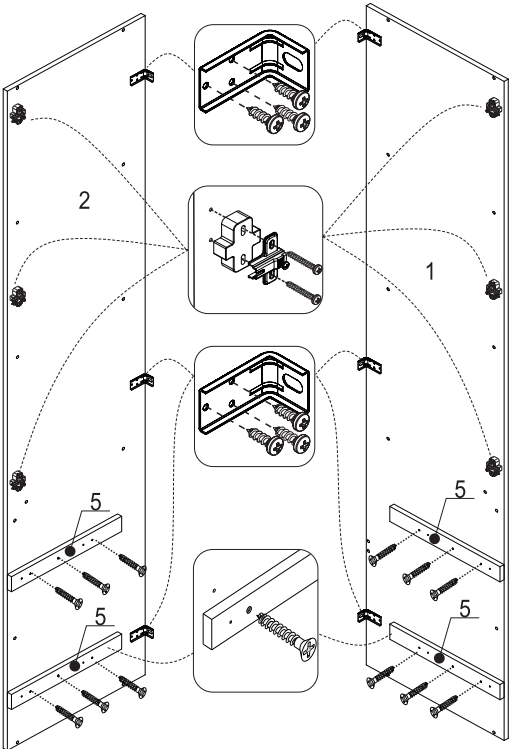


Versão: 03 Modificado em 18/05/23


PASSO 4

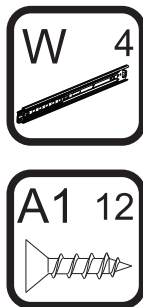

- 1 - Fixe as correções W nas marcações dos afastadores 5 utilizando o parafuso A1 (3,5x14mm)

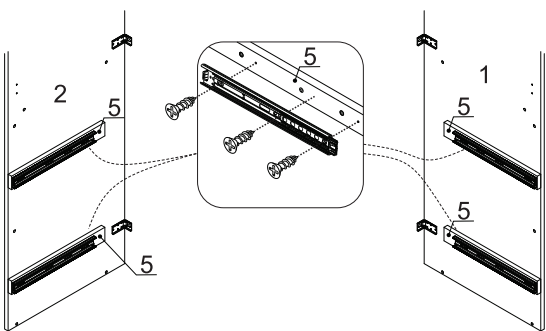


PASSO 9

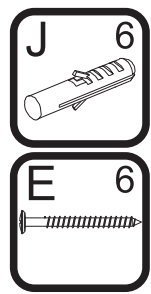


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

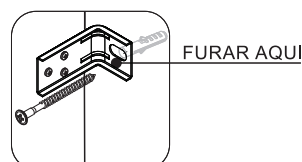


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

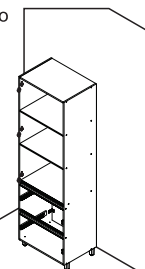


PASSO 5

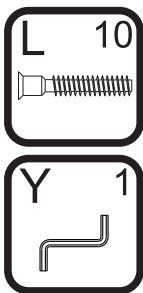


- 1 - Fixar as peças 13, 14 e 15 na lateral 1 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

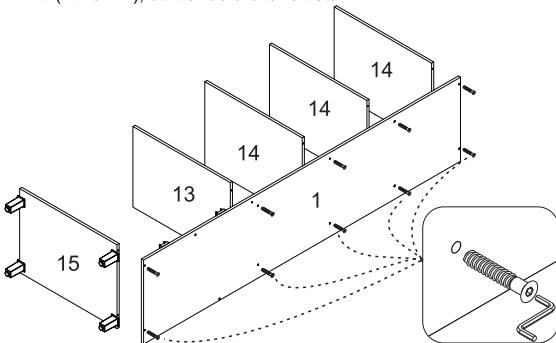


PASSO 10

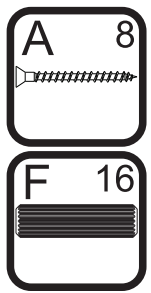


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 17, 18 e 19
- 2 - Encaixar a peça 17 na lateral 18 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 7 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 19 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 5 - Repetir o processo para a montagem da outra gaveta

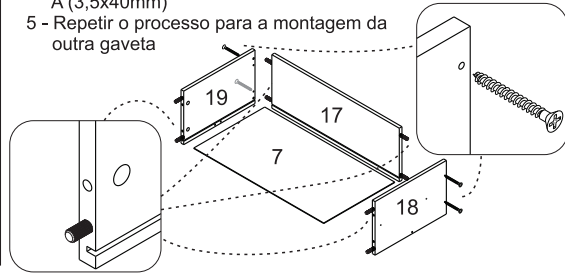


PASSO 6

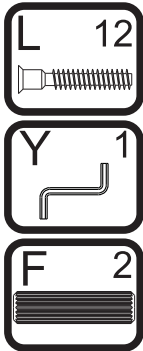


- 1 - Fixar a lateral 2 nas peças 13, 14 e 15 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na travessa traseira 16
- 3 - Fixar a travessa traseira 16 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

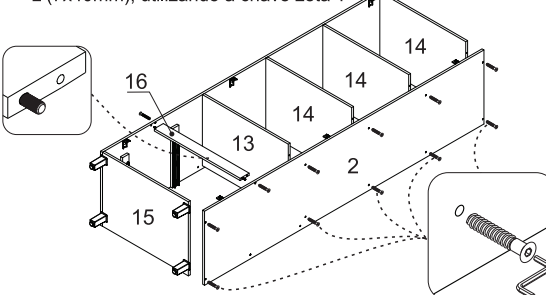


PASSO 11

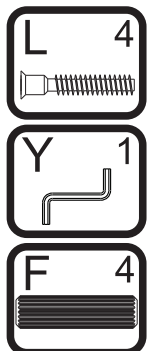


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 6
- 2 - Encaixar a peça 6 entre as laterais 18 e 19 e fixá-la com parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

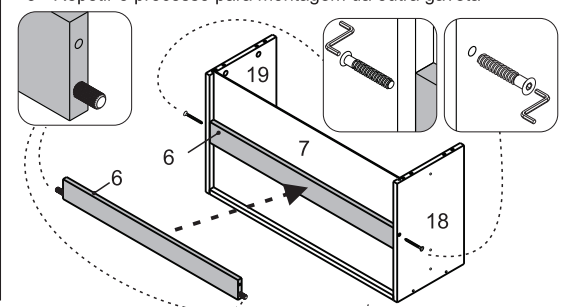

PASSO 7

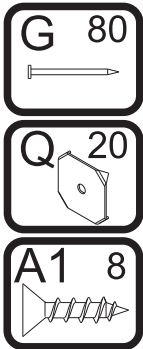


- 1 - Alinhar uma das peças 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 10 e 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- 3 - Na junção entre as peças 8, 10 e 9 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q e parafuso A1 (3,5x14mm) na junção das peças 9, fixando-as na travessa traseira

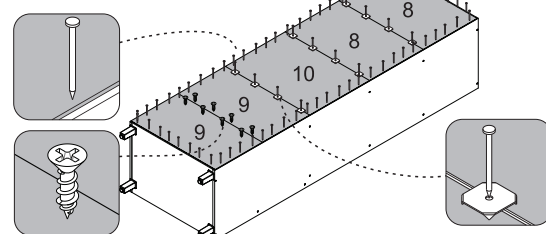


PASSO 12




- 1 - Inserir os minifix S na peça 3
- 2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

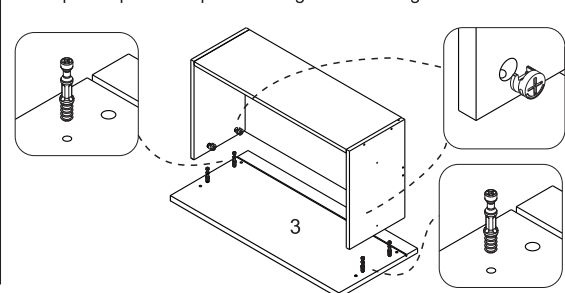

PASSO 8

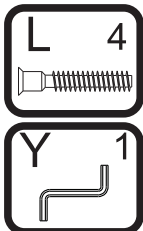


- 1 - Fixar o perfil C 12 nas laterais 1 e 2 com os parafusos L (7x40mm), utilizando a chave zeta Y.

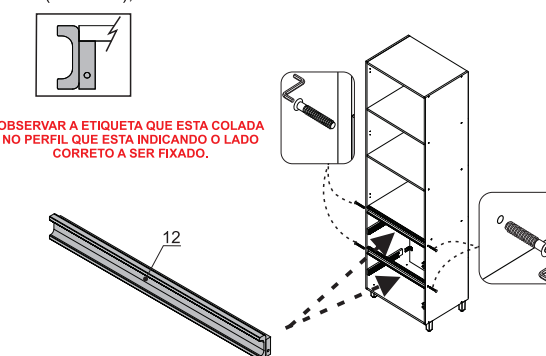


OBSERVAR A ETIQUETA QUE ESTA COLADA NO PERFIL QUE ESTA INDICANDO O LADO CORRETO A SER FIXADO.

PASSO 13





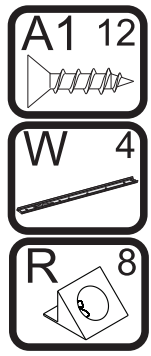


- 1 - Encostar a correção W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

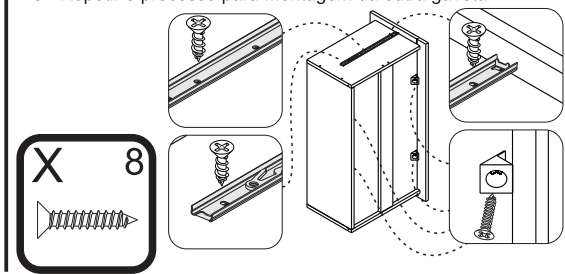


PASSO 14

1 - Colocar as molduras na parte frontal do paineliro e fixá-las com os acessórios N e parafusos B (4x14mm)

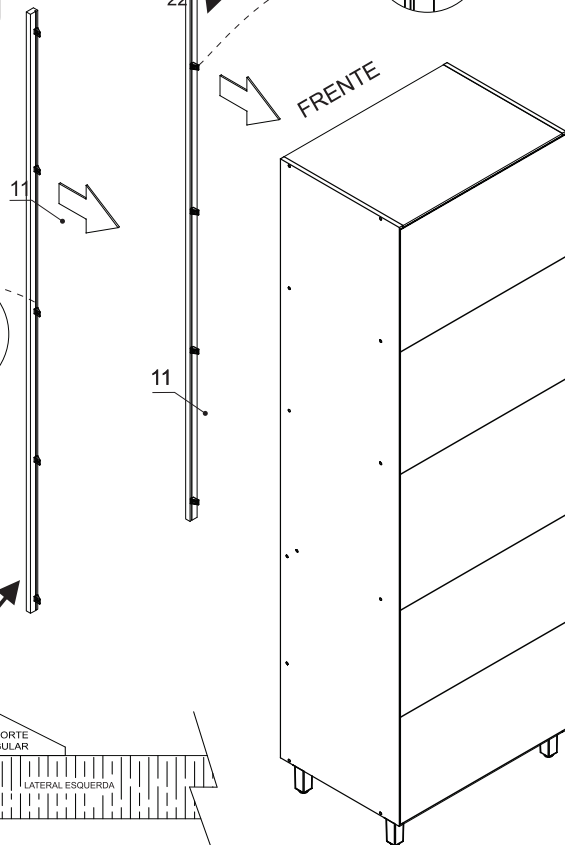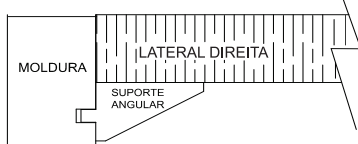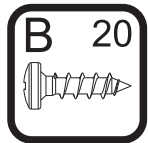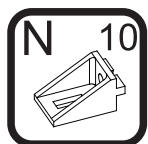

PASSO 17



1 - Encaixar as gavetas
2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

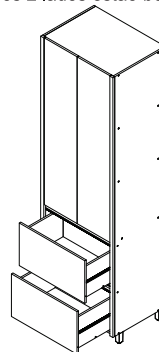

PASSO 18

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:



1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

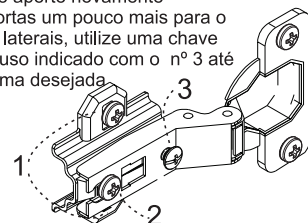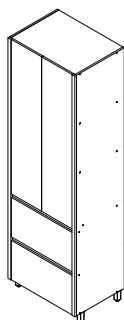

PASSO 19



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores de todas as portas
4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

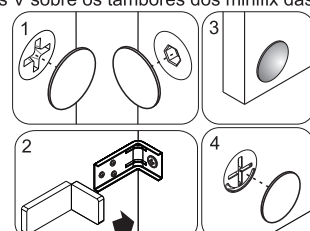



PASSO 15

1 - Fixar as dobradiças C nas portas 4 com parafuso B (4x14mm)
2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

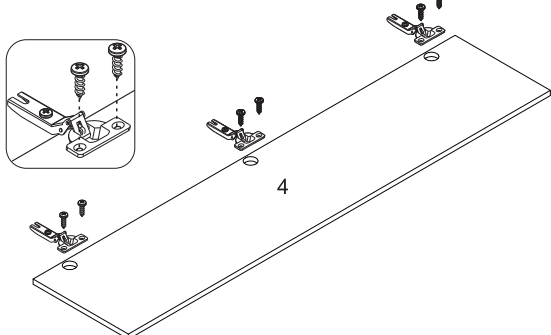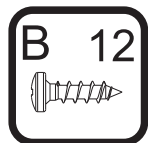


PASSO 16

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

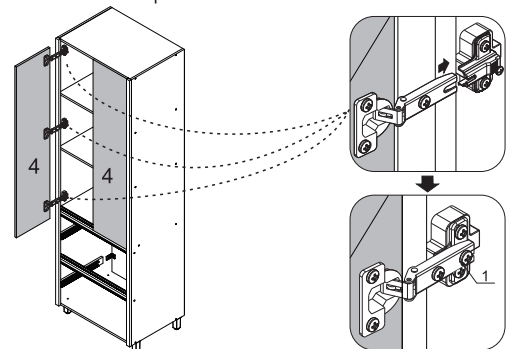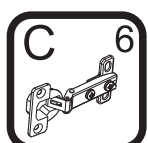


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

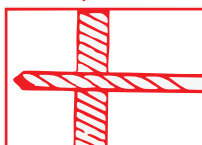


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
3 - Introduza a bucha no furo da parede

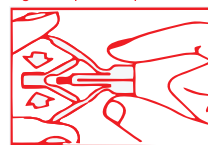


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

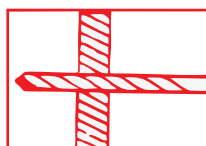

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

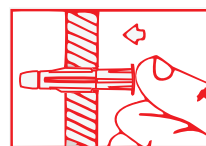



2 - Introduza a bucha no furo da parede

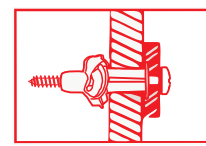

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299











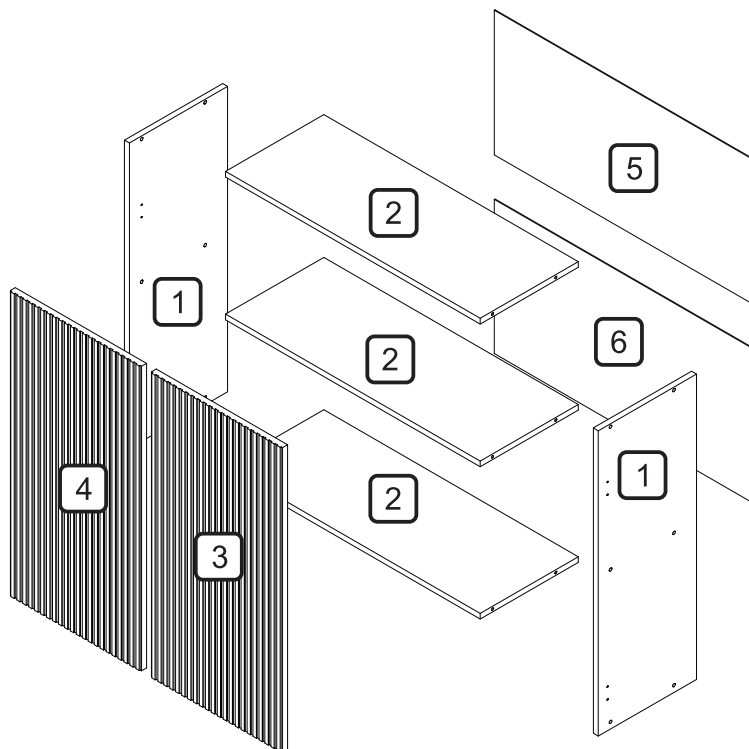
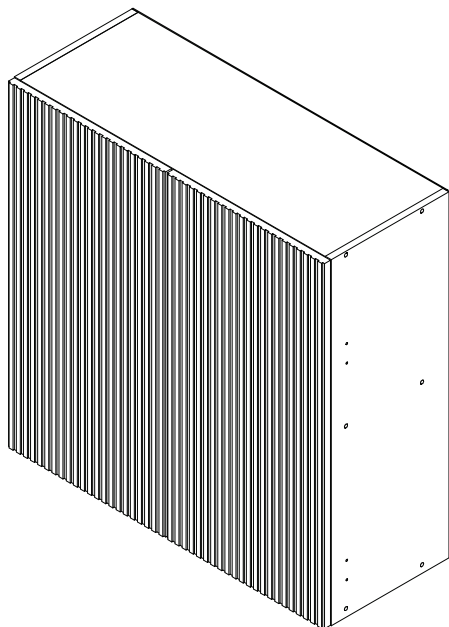


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**

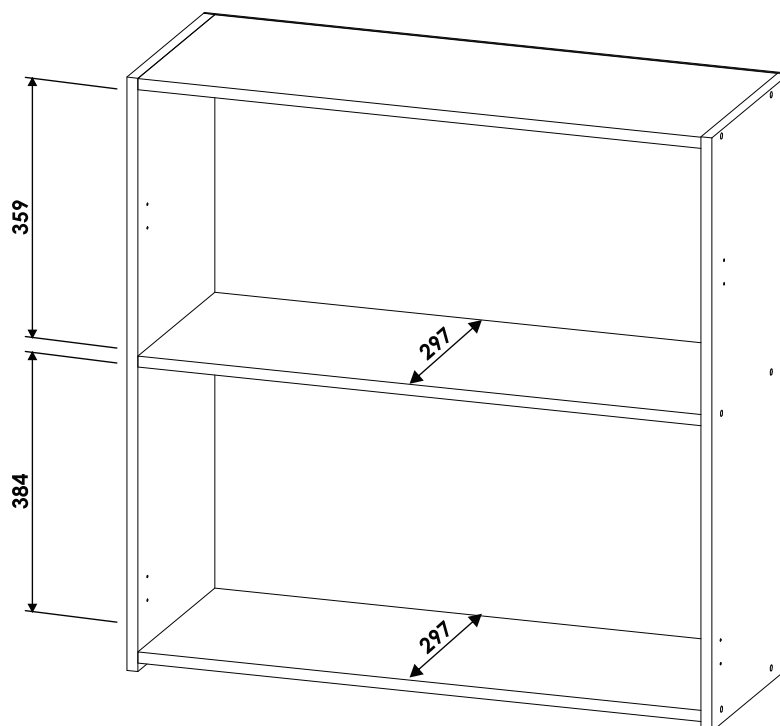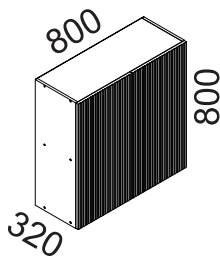

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	800	297	15
2	BASE/PRATELEIRA/TAMPO	3	770	297	15
3	PORTA DIREITA MONTADA	1	798	397	18
4	PORTA ESQUERDA MONTADA	1	798	397	18
5	FUNDO TRASEIRO	1	795	379	2.5
6	FUNDO TRASEIRO	1	795	404	2.5

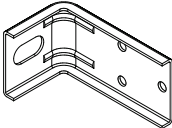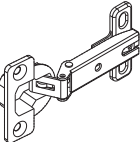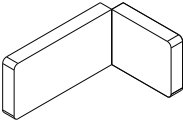CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	20
C  CHAVE ZETA	1	D  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm	20
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	6
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETO CANECO 35mm	4	L  BATENTE DE SILICONE	4
M  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	N  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 17MM	9

Ferramentas para montagem e instalação










Montagem



Instalação



PASSO 1



12



4




8



4



1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

2 - Fixar os calços das dobradiças K com parafuso de união N 17MM

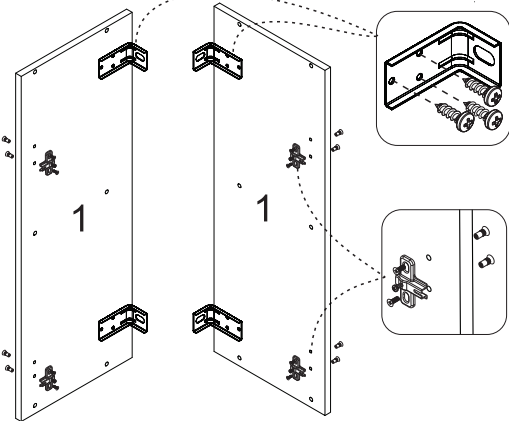

PASSO 2


1 - Fixar as peças 1 nas peças 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

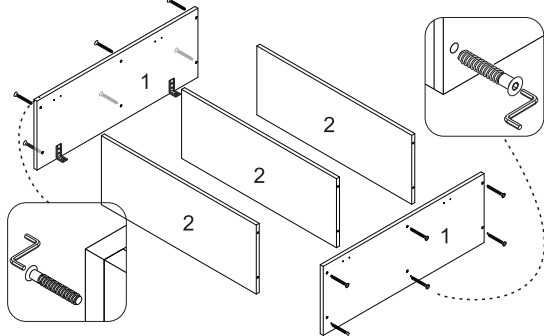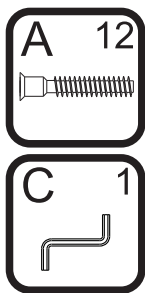

PASSO 7



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

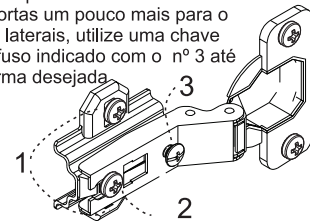

PASSO 3



- 1 - Alinhar a peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 6 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 5 e 6 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

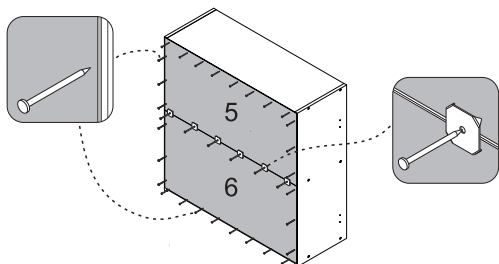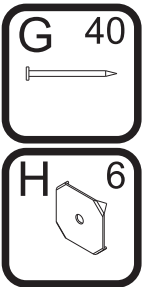

PASSO 8

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas

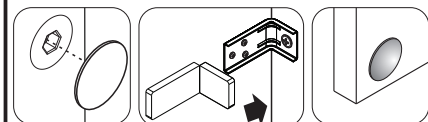
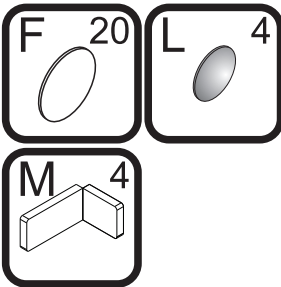


PASSO 4


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

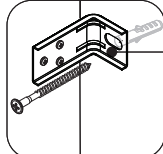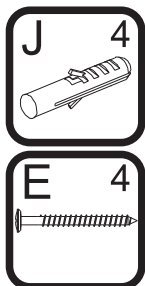


FURAR AQUI




OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

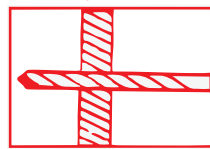


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

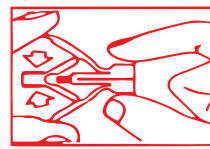

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

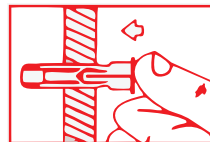

3 - Introduza a bucha no furo da parede


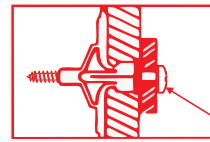


Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

PASSO 5


- 1 - Encaixar as dobradiças K nas portas, e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

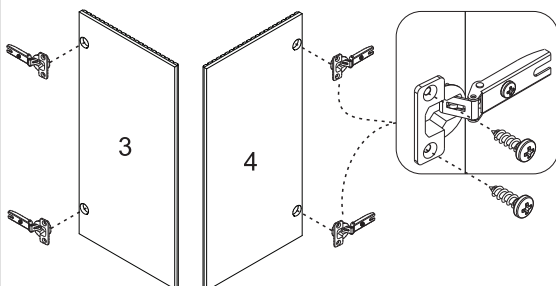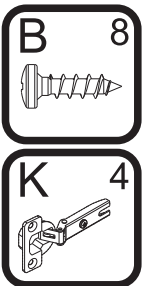


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

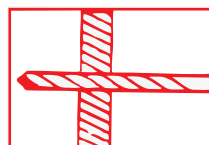

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

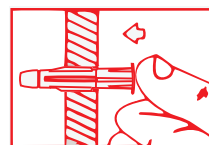

2 - Introduza a bucha no furo da parede

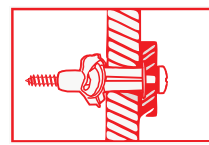


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



PASSO 6

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

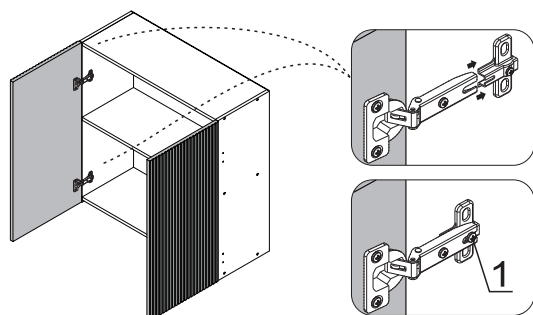





A marca da gestão
florestal responsável
FSC® C168299















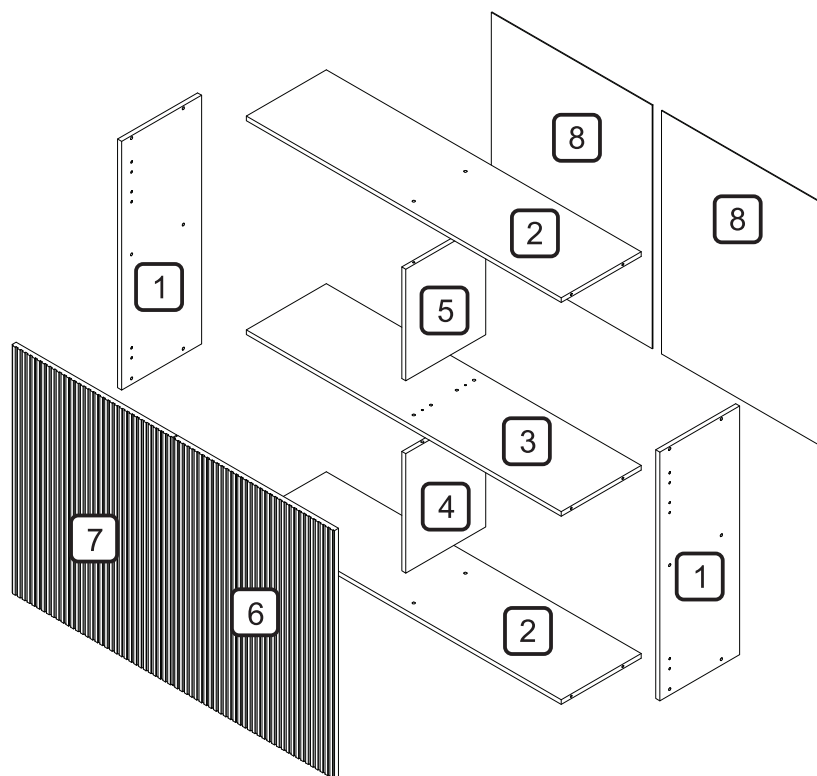
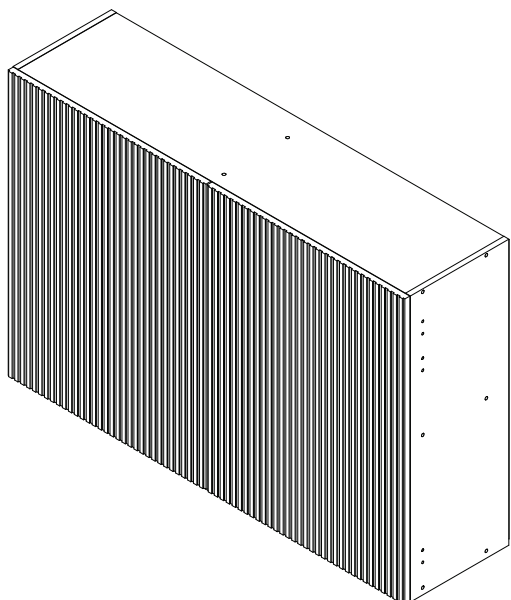


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

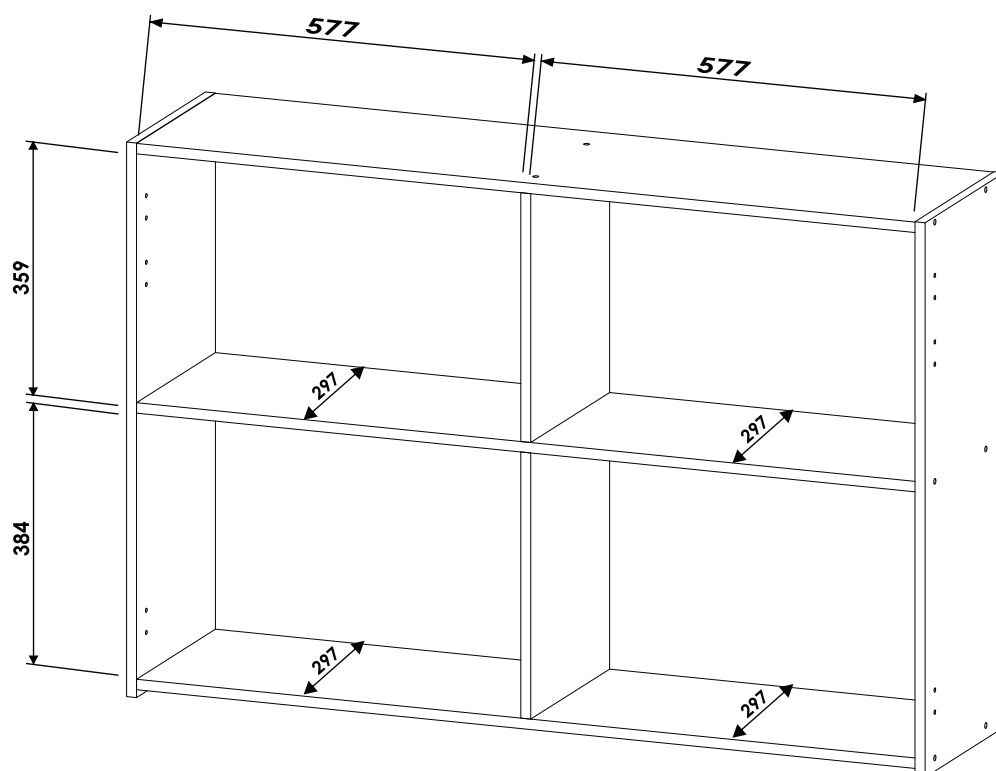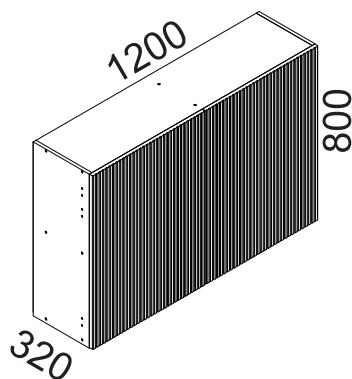

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	800	297	15
2	TAMPO/BASE	2	1,170	297	15
3	PRATELEIRA	1	1,170	297	15
4	DIVISÃO INFERIOR	1	359	297	15
5	DIVISÃO SUPERIOR	1	384	297	15
6	PORTA DIREITA MONTADA	1	798	597	18
7	PORTA ESQUERDA MONTADA	1	798	597	18
8	FUNDO TRASEIRO	2	785	597	2.5

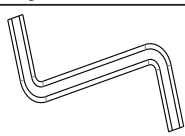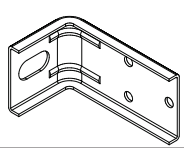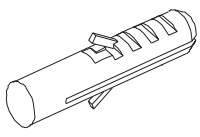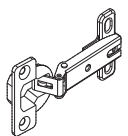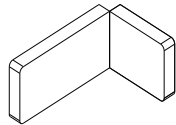CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  18 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		B  24 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  1 CHAVE ZETA		D  3 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  26 TAPA FURO ADESIVO 12mm	
G  56 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  10 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I  4 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  6 DOBRADIÇA SLOW MOTION C/ CALÇO RETA CANECO 35mm		L  4 BATENTE DE SILICONE	
M  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		N  13 PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 17MM	
O  3 PARAFUSO MINIFIX		P  3 TAMBOR MINIFIX	
Q  2 TAMPA MINIFIX		R  2 CAVILHA 8x30mm	

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1

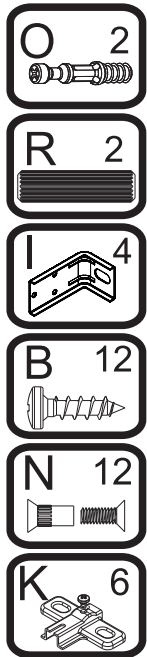


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 4
- 3 - Fixar os calços K nas peças 1 utilizando os parafusos de união N (17mm)

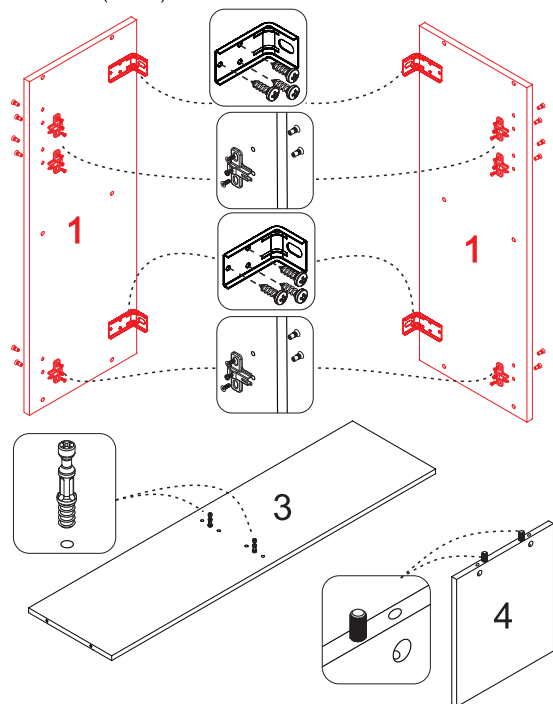


PASSO 5

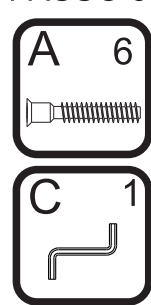


- 1 - Fixar o tampo 2 nas laterais 1 e na divisão superior 5, com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C.

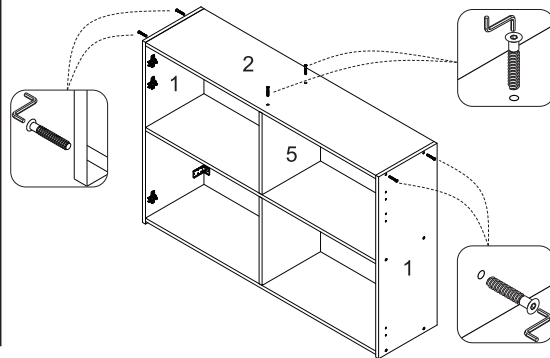


PASSO 6

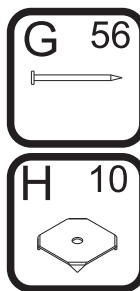


- 1 - Alinhar as peças 8 e fixá-las com pregos G (10x10) nas laterais na parte de cima e em baixo.
- 2 - Na junção entre as peças 8 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H.

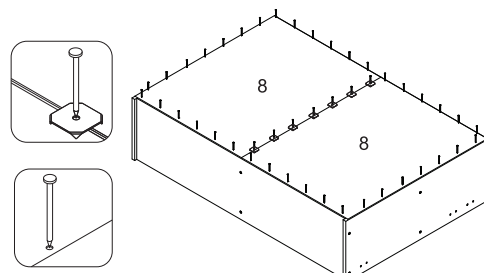


PASSO 2

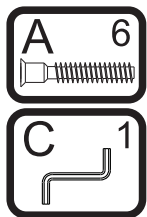


- 1 - Fixar a peça 4 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Fixar as laterais 1 na base 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

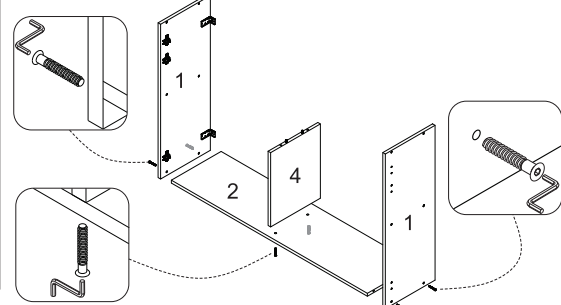

PASSO 7

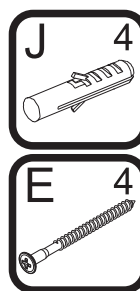


- FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
 - 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira.
 - 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

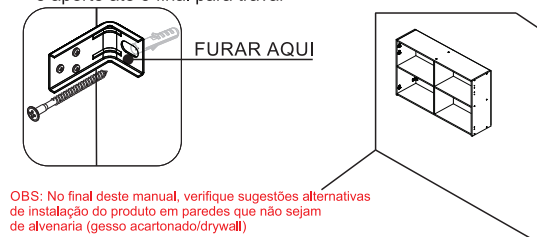


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 3

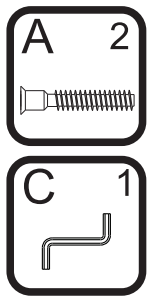


- 1 - Fixar as peças 5 na prateleira 3 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C

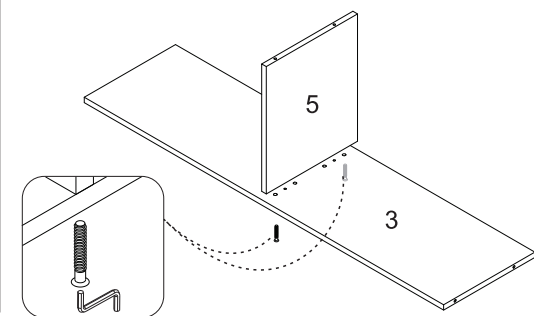


PASSO 5

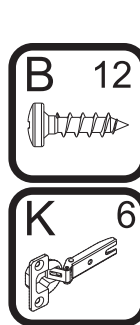


- 1 - Encaixar a dobradiça K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

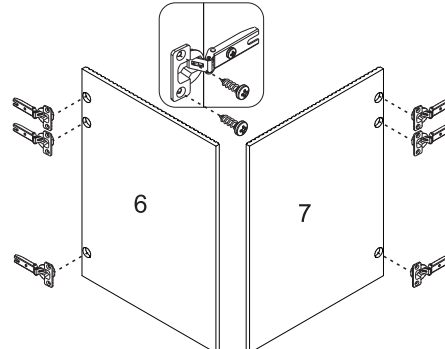


PASSO 4

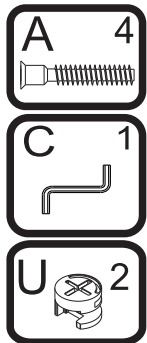


- 1 - Encaixar o conjunto de peças 3 e 5 na peça 4 e fixar nas laterais 1 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta C
- 2 - Encaixar o tambor do minifix P na peça 4 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 4 na peça 3.














































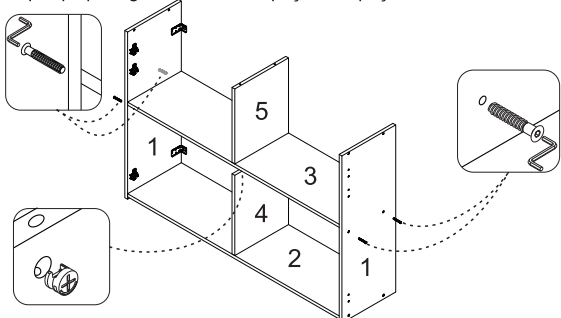


PASSO 6

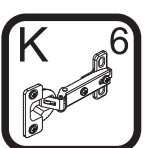

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

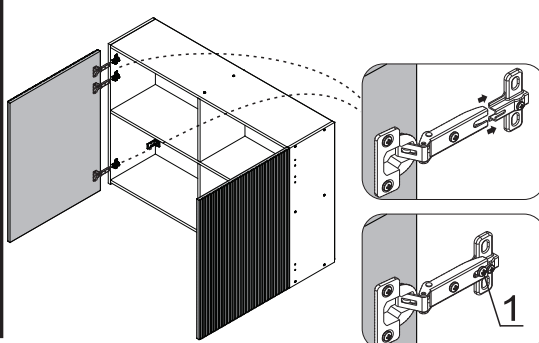

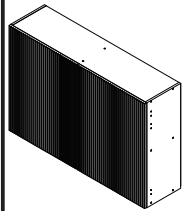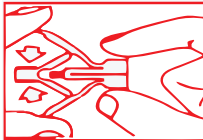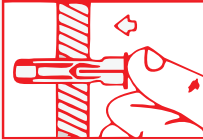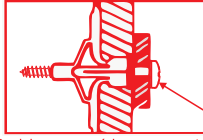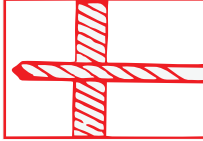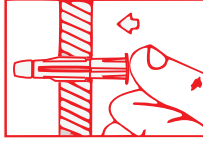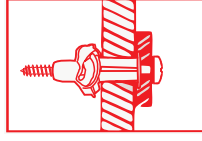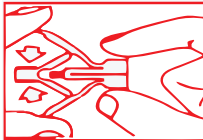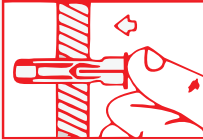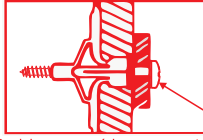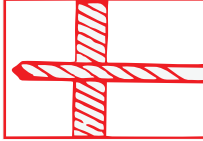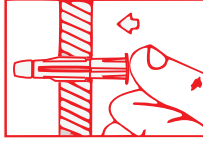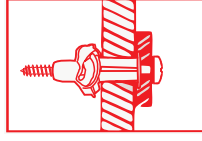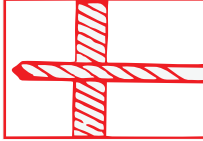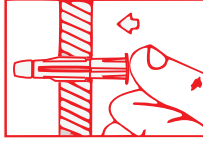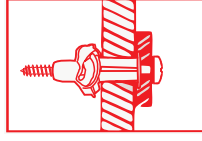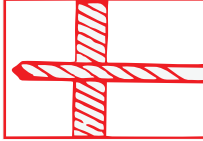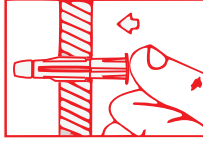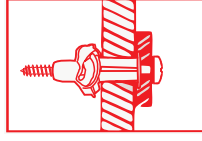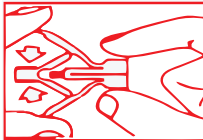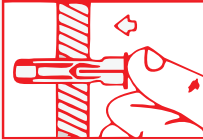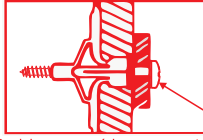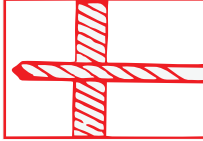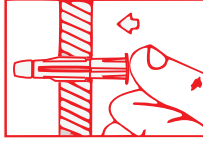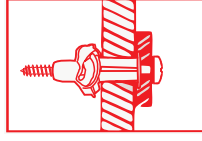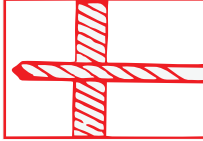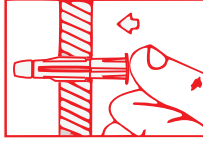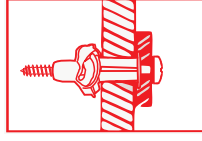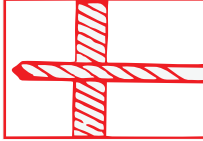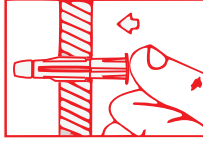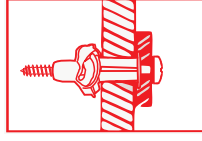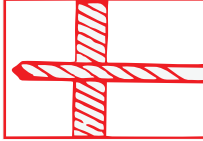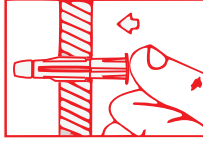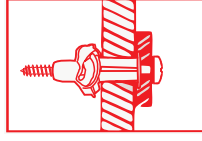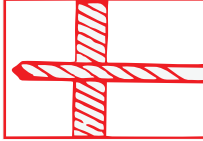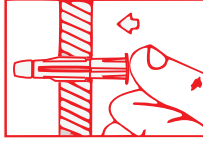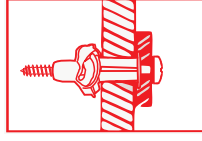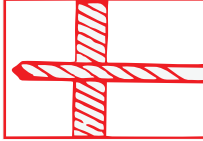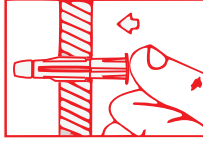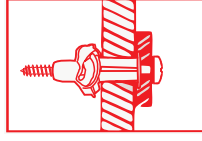PASSO 7  Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo: 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada. <tr><td data-bbox="794 82 1559 499"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="36 499 794 913"> PASSO 8 F 26 L 4 M 4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr> </td></tr> </td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="36 499 794 913"> PASSO 8 F 26 L 4 M 4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr> </td></tr>	PASSO 8 F 26 L 4 M 4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la  3 - Introduza a bucha no furo da parede  4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso Aperte o parafuso até a fixação estar segura <tr><td data-bbox="36 499 794 913"> PASSO 8 F 26 L 4 M 4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr> </td></tr>	PASSO 8 F 26 L 4 M 4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura	
PASSO 8 F 26 L 4 M 4 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferiores e superiores de todas as portas  <tr><td data-bbox="794 499 1559 913"> ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura </td></tr>	ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura		
ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha  2 - Introduza a bucha no furo da parede  3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura			