




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br
















Ref.RG139.E

Roupeiro Ropero Closet Capella

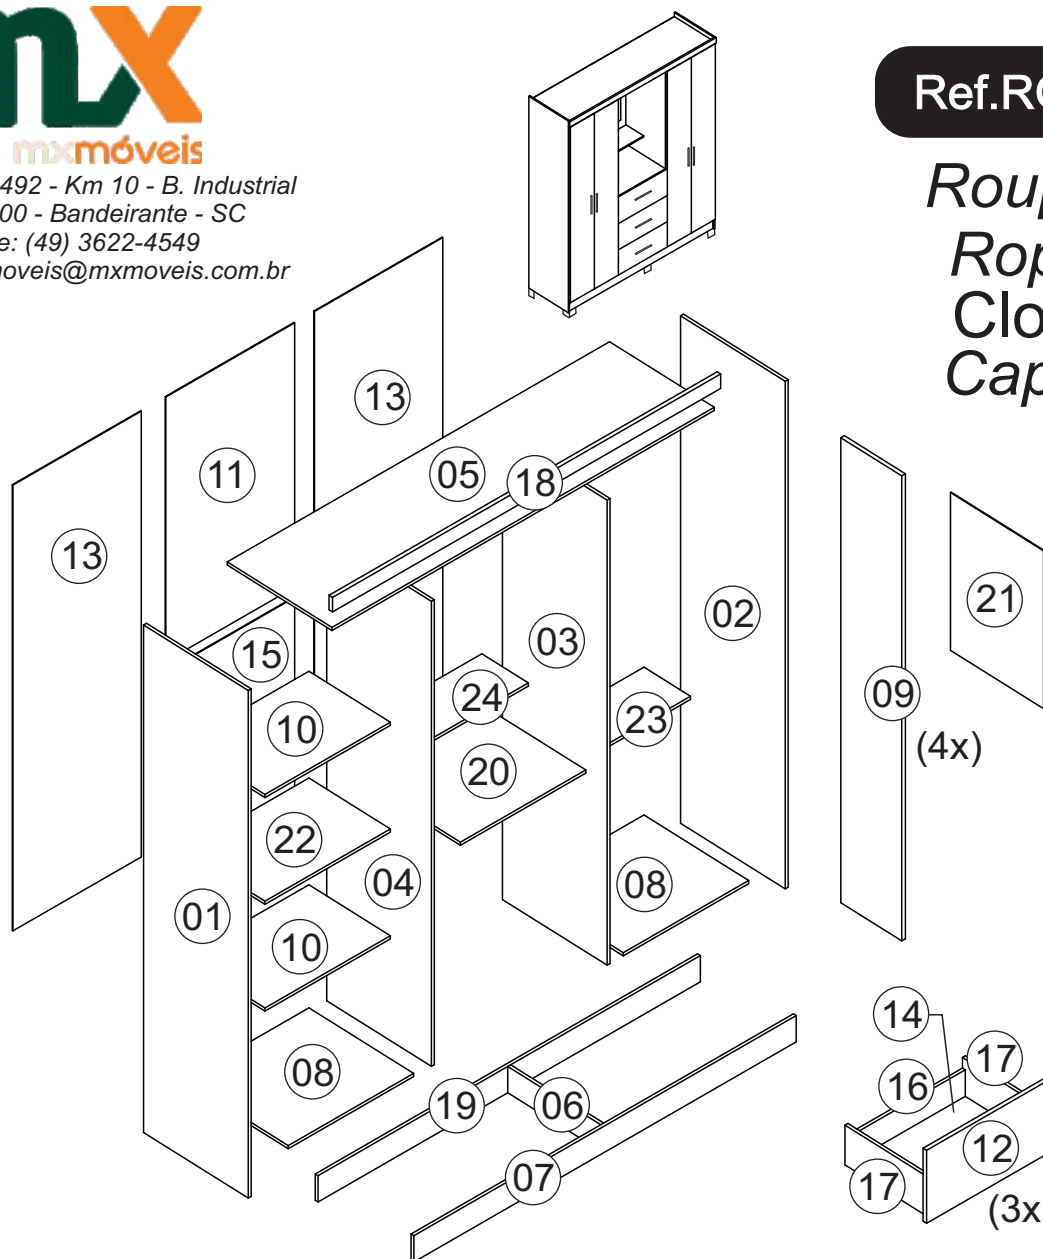


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	MARROCOS OFF WHITE	BRANCO NEVE BRANCO NEVE	CINAMOMO OFF WHITE
01	RG139.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Left side	1850x450x12	01	274881	280573	336874
02	RG139.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Right side	1850x450x12	01	274880	280572	336873
03	RG139.19.00	Lateral interna direita/Lateral interna/Inner side	1680x450x12	01	280370	280553	336858
04	RG139.19.01	Lateral interna esquerda/Lateral interna/Inner side	1680x450x12	01	274996	280554	336859
05	RG139.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	1500x450x12	01	292893	292896	336870
06	RG139.31.00	Rodapé interno/Zócalo transversal	404x110x12	01	274885	274885	274885
07	RG139.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero/Front panel	1500x110x12	01	274884	280574	336875
08	RG139.01.00	Base Inferior/Base/Shelf	476x450x12	02	280371	280566	336867
09	RG139.25.00	Porta/Puerta/Door	1676x240x12	04	280380	280552	280380
10	RG139.27.00	Prateleira/Plateira/Shelf	476x350x12	02	274882	274882	274882
11	RG139.13.01	Forro espelho/ Revés espejo/Botton mirror	920x536x2.5	01	274860	280551	336857
12	RG139.14.00	Frente de gaveta/ Frente del cajón/ Drawer front	532x250x12	03	278256	280571	336872
13	RG139.13.03	Forro/Revés/botton	1680x490x2.5	02	324074	324074	324074
14	RG139.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón/Botton	499x355x2.5	03	274862	274862	274862
15	RG139.13.02	Forro/Revés/botton	760x536x2.5	01	274994	274994	274994
16	RG139.29.00	Traseiro de gaveta/Cajón	475x90x12	03	274883	274883	274883
17	RG139.15.00	Lateral de gaveta/ Lado del cajón/	350x110x12	06	274879	274879	274879
18	RG139.07.00	Chapéu/Detalle superior/Hat	1524x53x12	01	274877	280570	336871
19	RG139.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás/Border back	1500x110x12	01	274886	274886	274886
20	RG139.04.00	Base sob gaveta/Base/Shelf	524x450x12	01	274875	280568	336869
21	4946	Espelho/Espejo/Mirror	600x400x3	01			
22	RG139.02.00	Base lateral/Base/Shelf	476x350x12	01	274997	274997	274997
23	RG139.02.01	Base meia/Base/Shelf	476x200x12	01	276614	276614	276614
24	RG139.02.02	Base meia/Base/Shelf	524x200x12	01	276615	280567	336868

Ferragens/Herrajes/Hardware

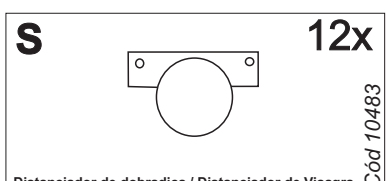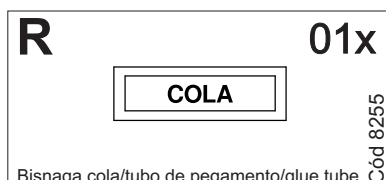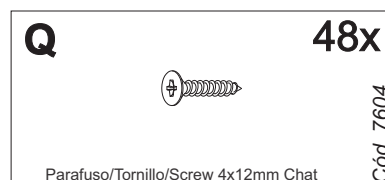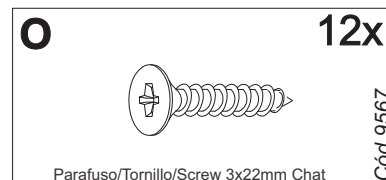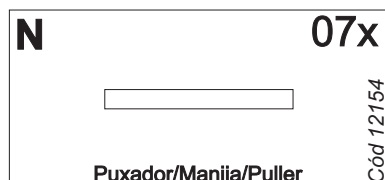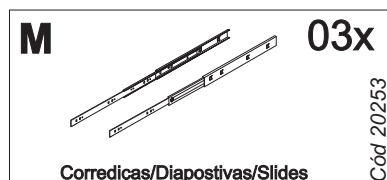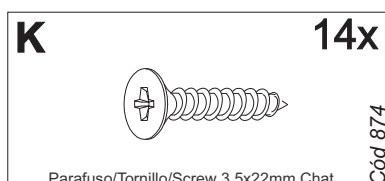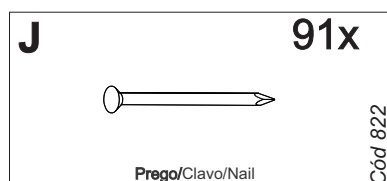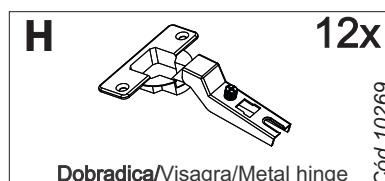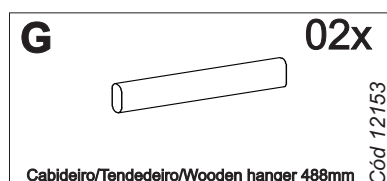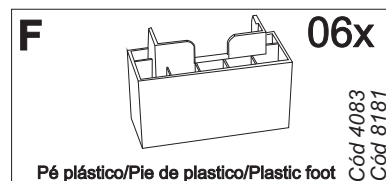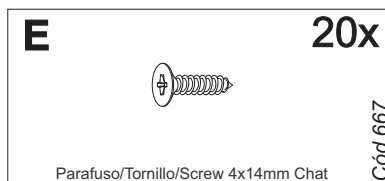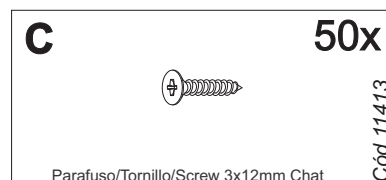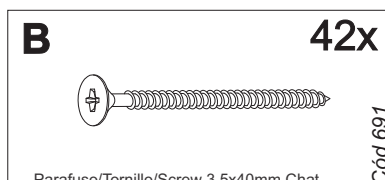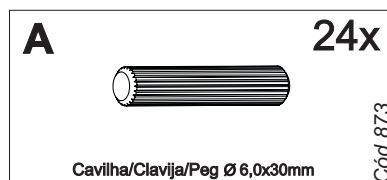



Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm

	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.

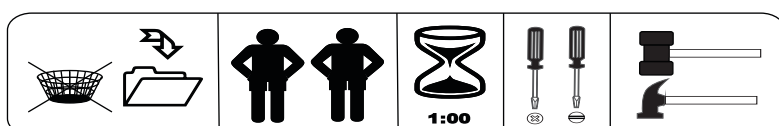

01 Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

Acesse aqui o vídeo com o **passo a passo** da montagem do móvel.

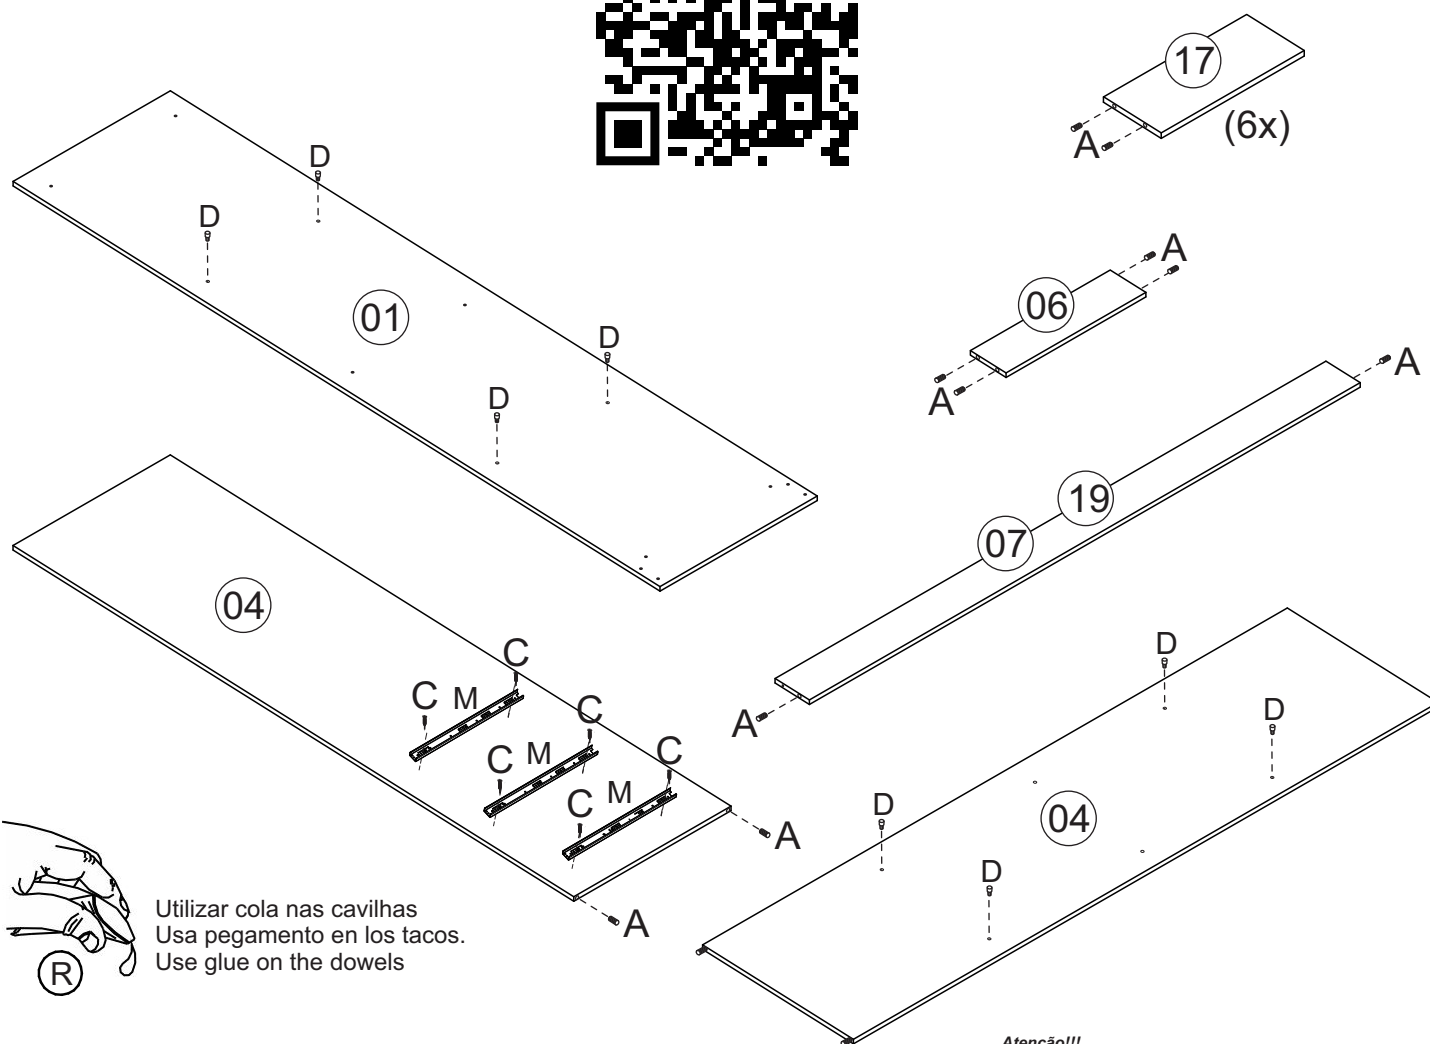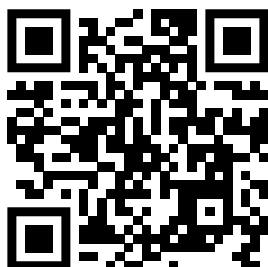

Utilizar cola nas cavilhas
Usa pegamento en los tacos.
Use glue on the dowels



Atenção!!!

Colocar primeiro o distanciador plásticos (S) nas dobradiças antes de sua fixação.
Coloque el tornillo de imprimación en el orificio indicado en el corredor y en la marca en los lados.
Place the primer screw into the indicated hole on the runner and at the mark on the sides.

Atenção!!!
Colocar o primeiro parafuso na furação indicada na corredeira e na marcação existente nas laterais.


Atención
Coloque el primer tornillo en el orificio indicado en la corredera y en la marca de los lados.

Attention
Place the first screw in the hole indicated on the slide and in the marking on the sides.

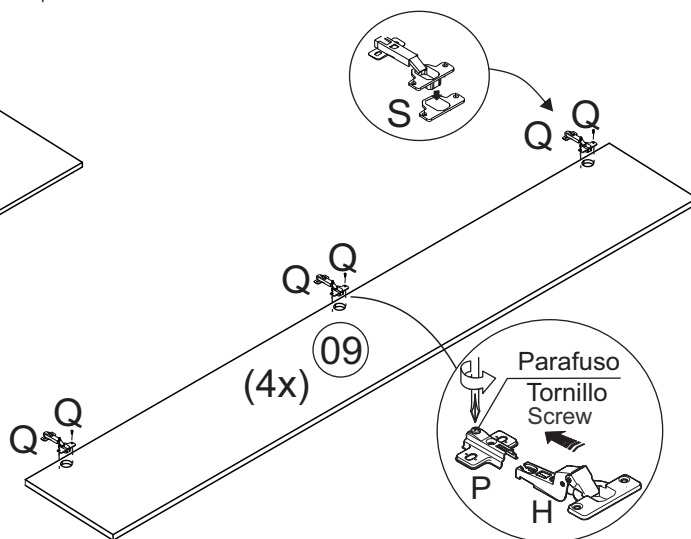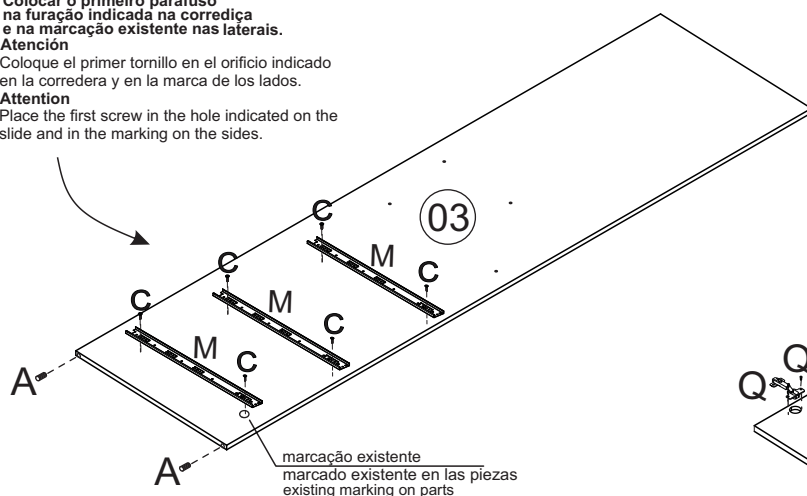


Parafuso
Tornillo
Screw


02 Montagem/Montaje/Assembly

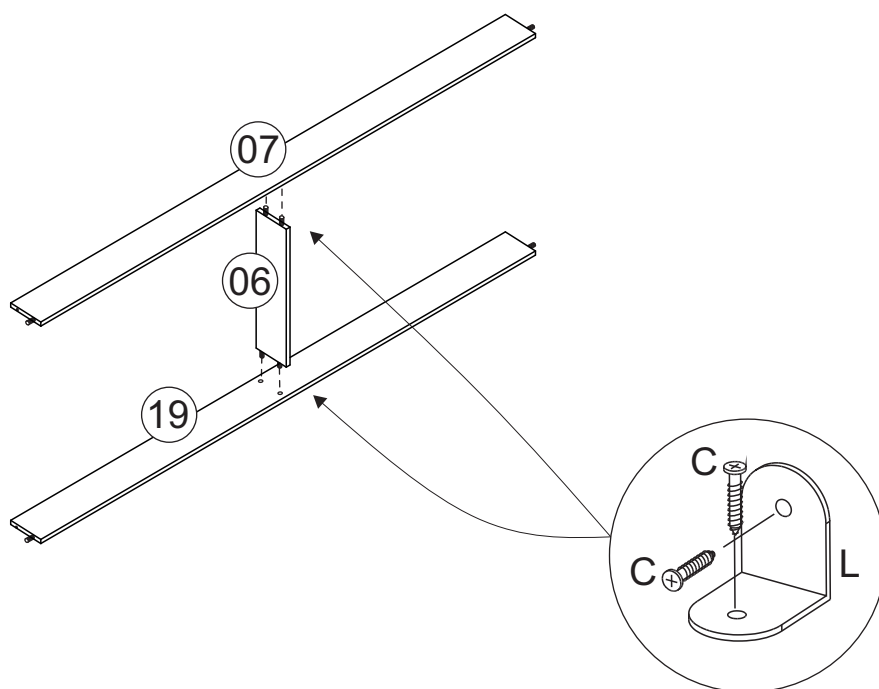


03

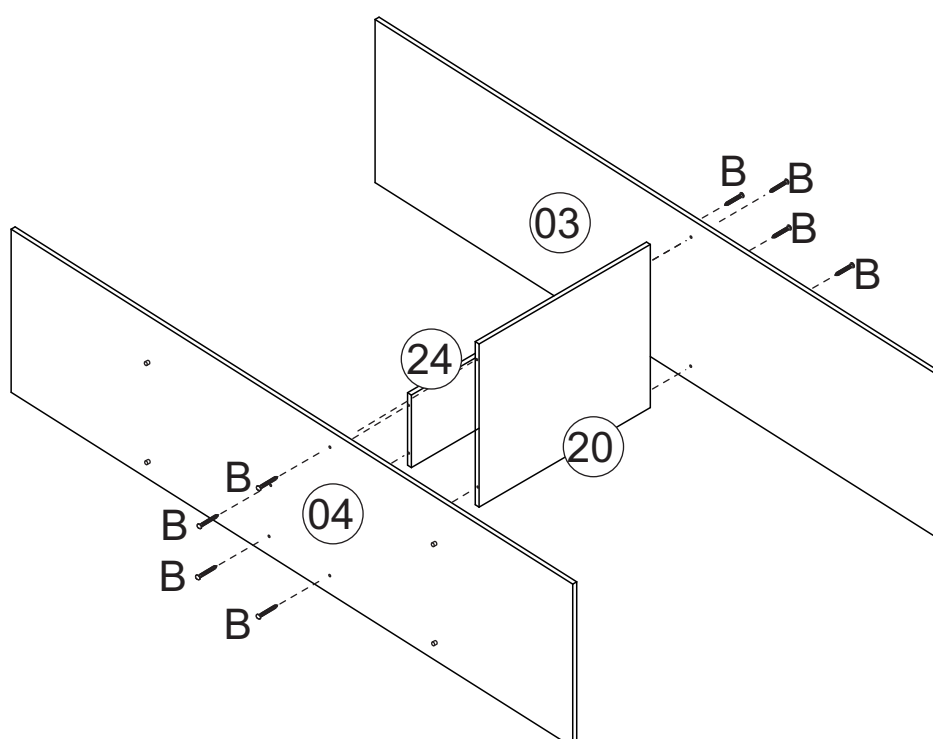


04 Montagem/Montaje/Assembly

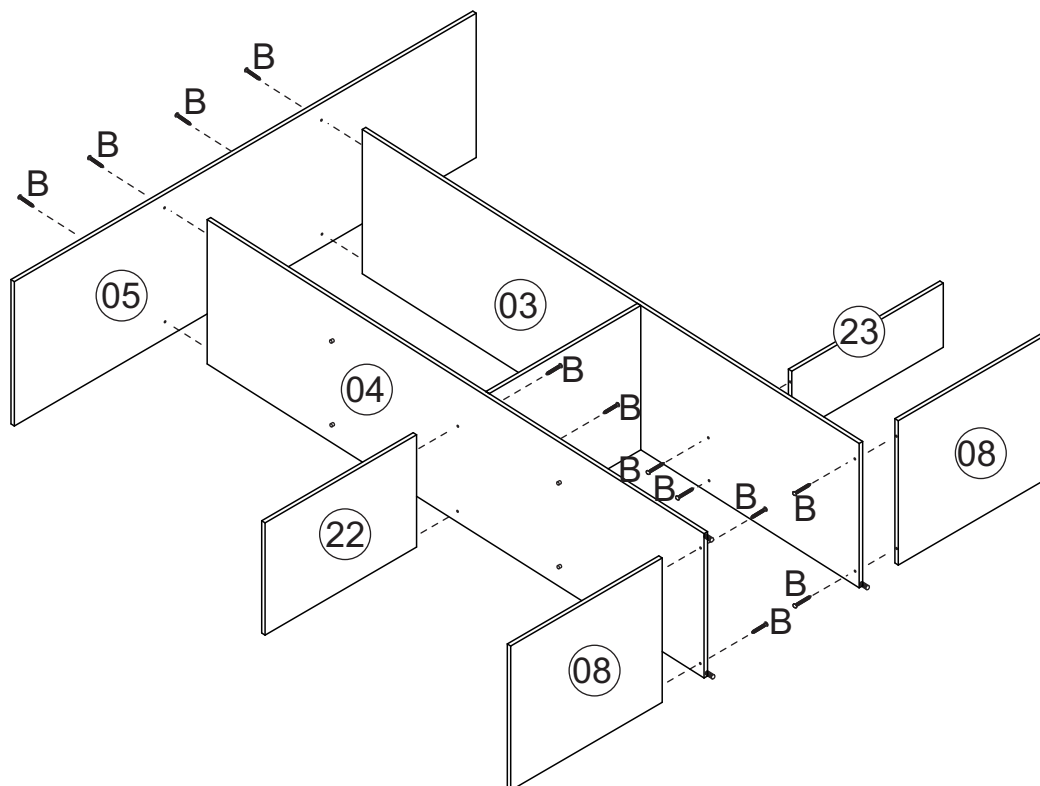


05

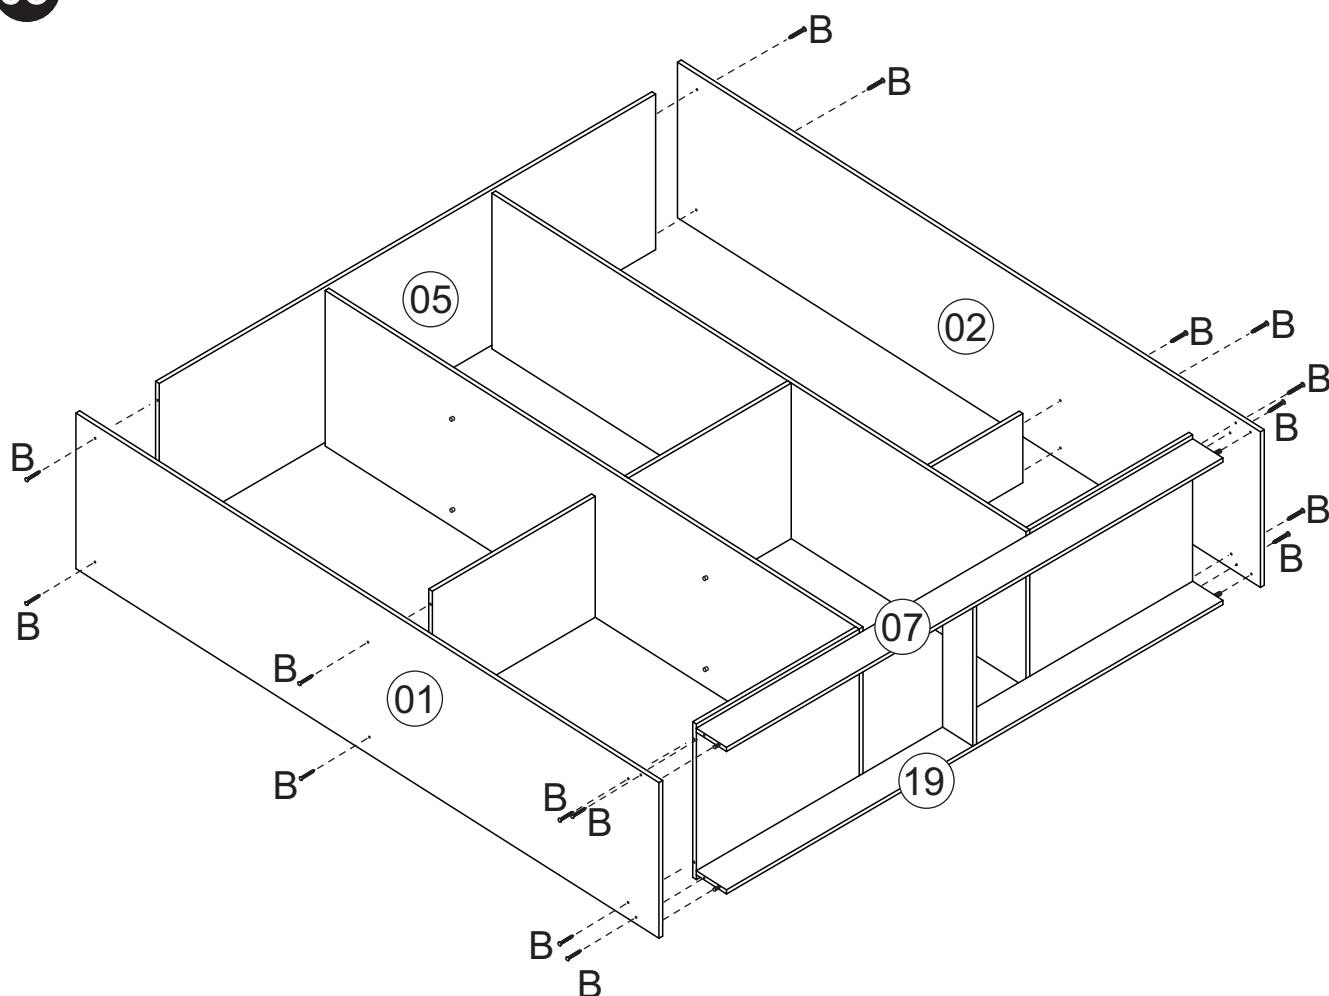

06 Montagem/Montaje/Assembly

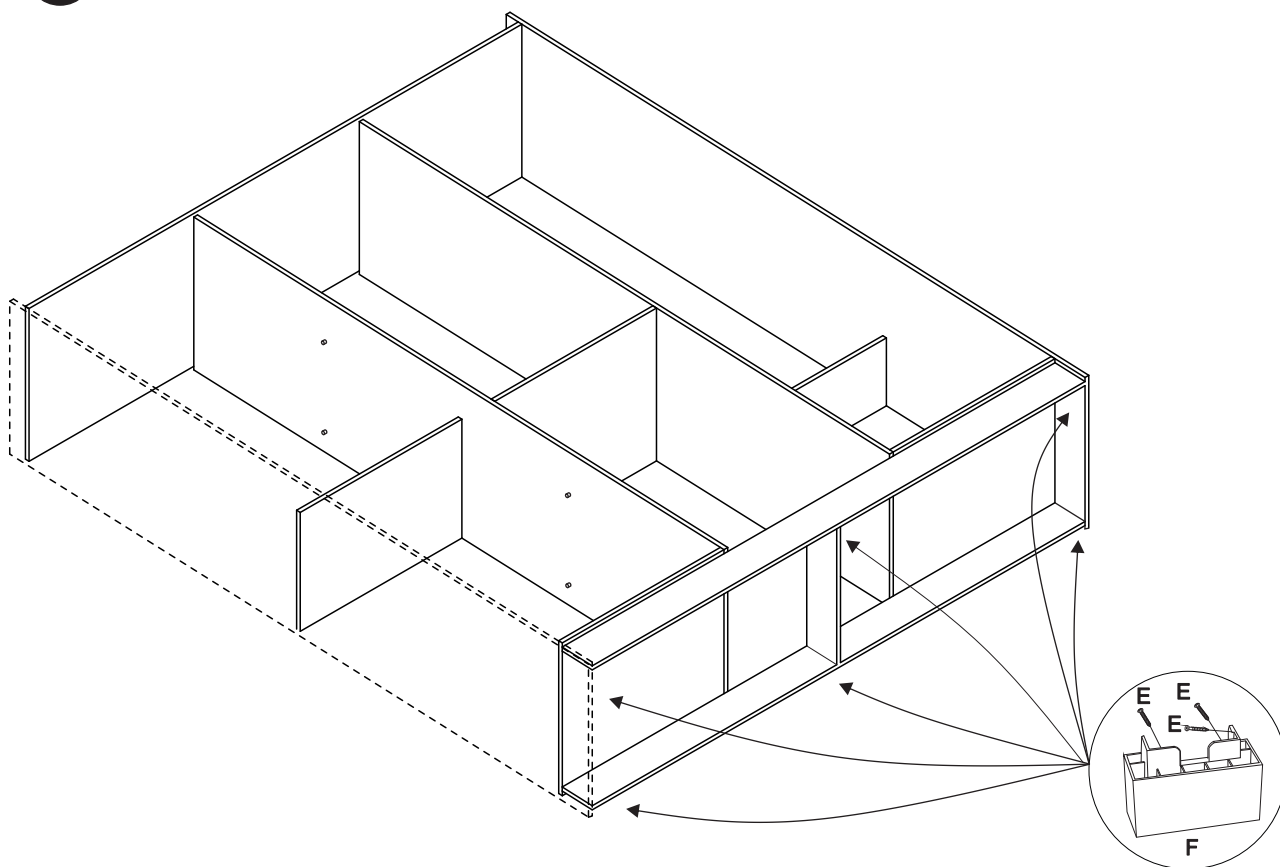


07

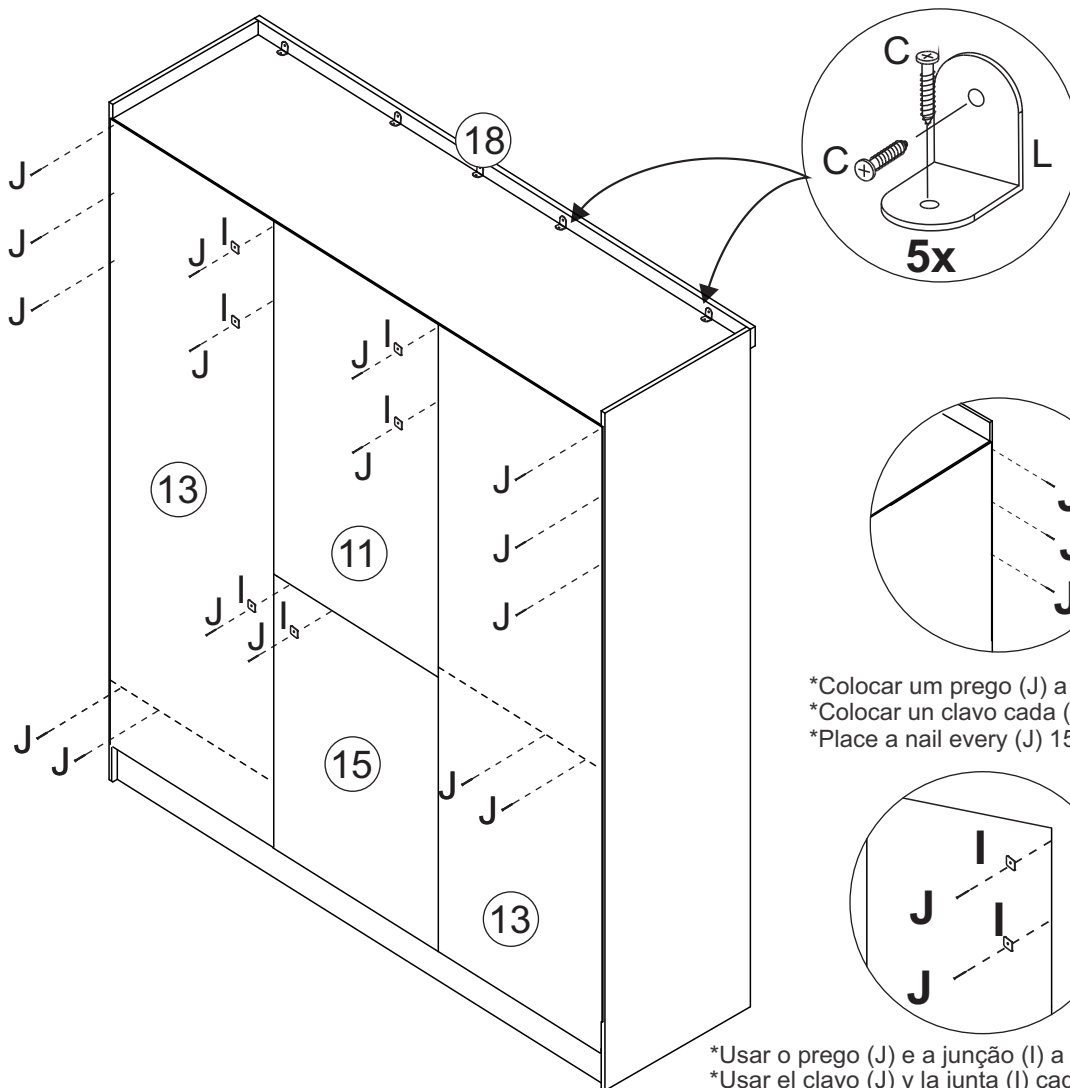


*Colocar um prego (J) a cada 150mm
 *Colocar un clavo cada (J) 150mm
 *Place a nail every (J) 150mm

*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm
 *Usar el clavo (J) y la junta (I) cada 150mm
 *Use the nail (J) and the joint (I) every 150mm


08 Montagem/Montaje/Assembly

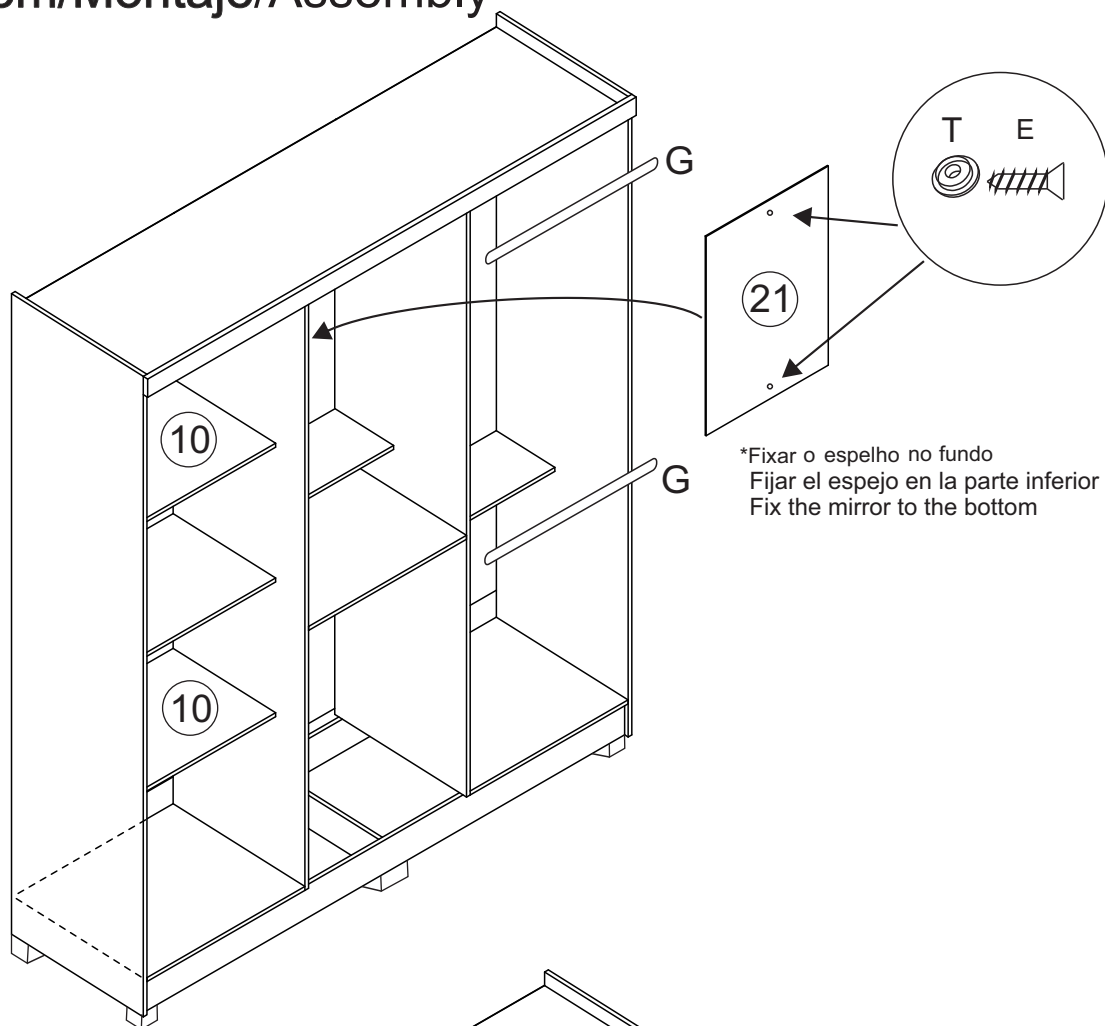


09

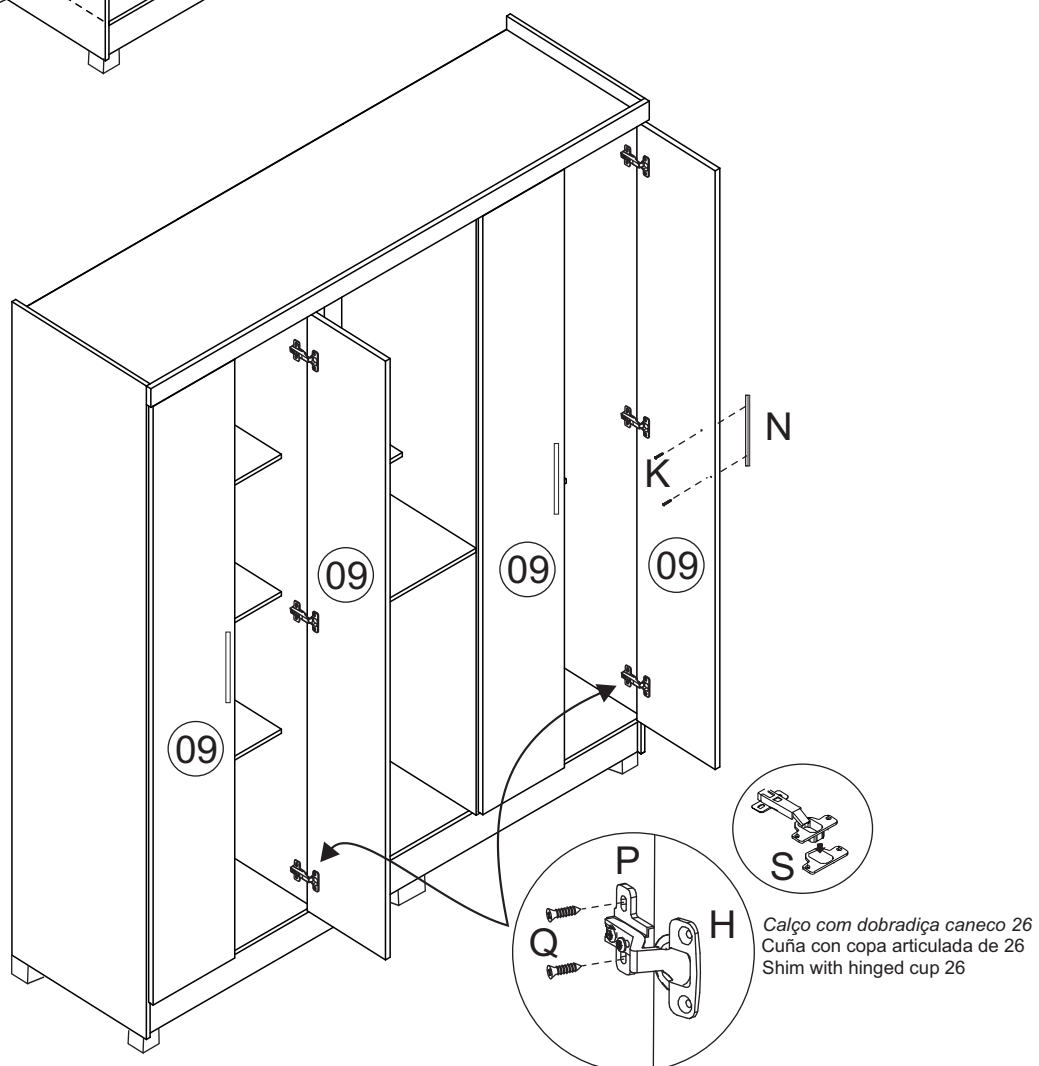

10 Montagem/Montaje/Assembly

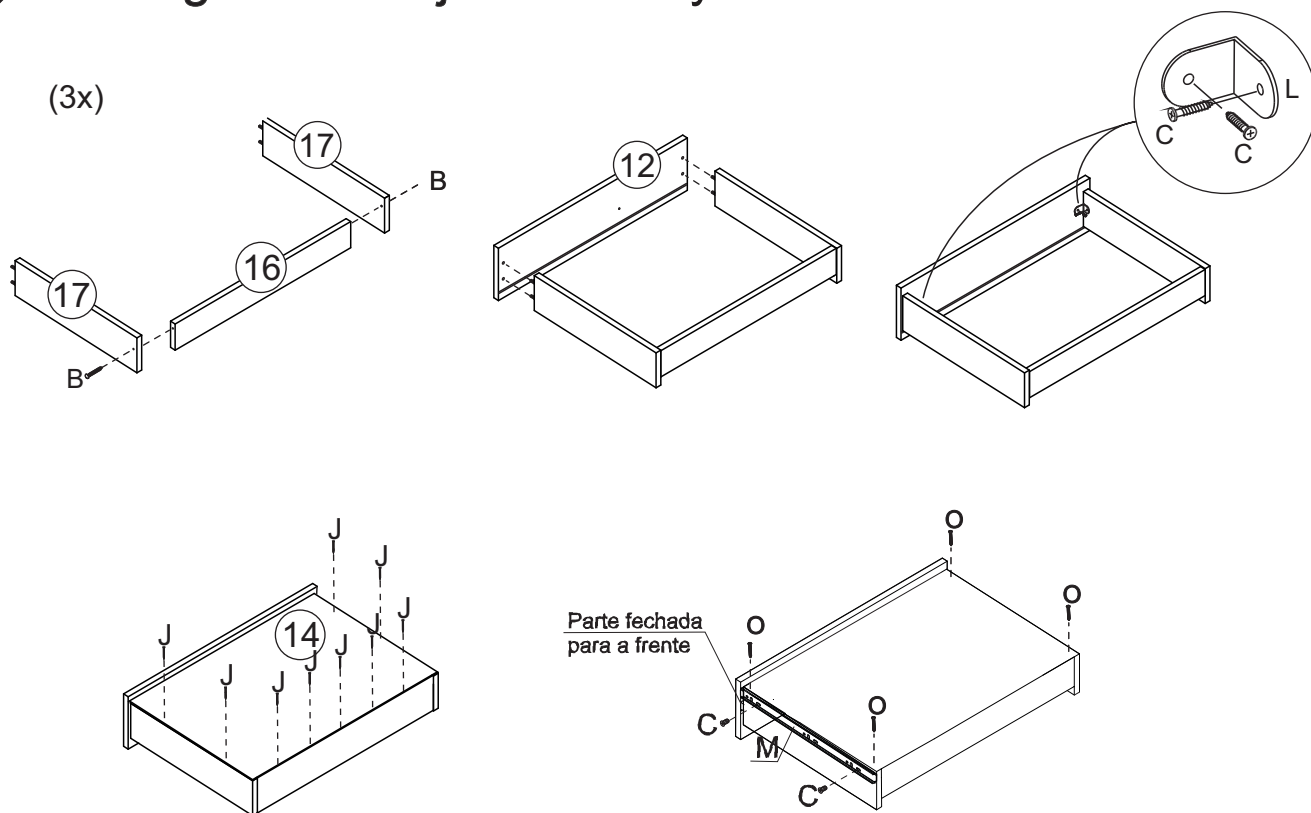

11

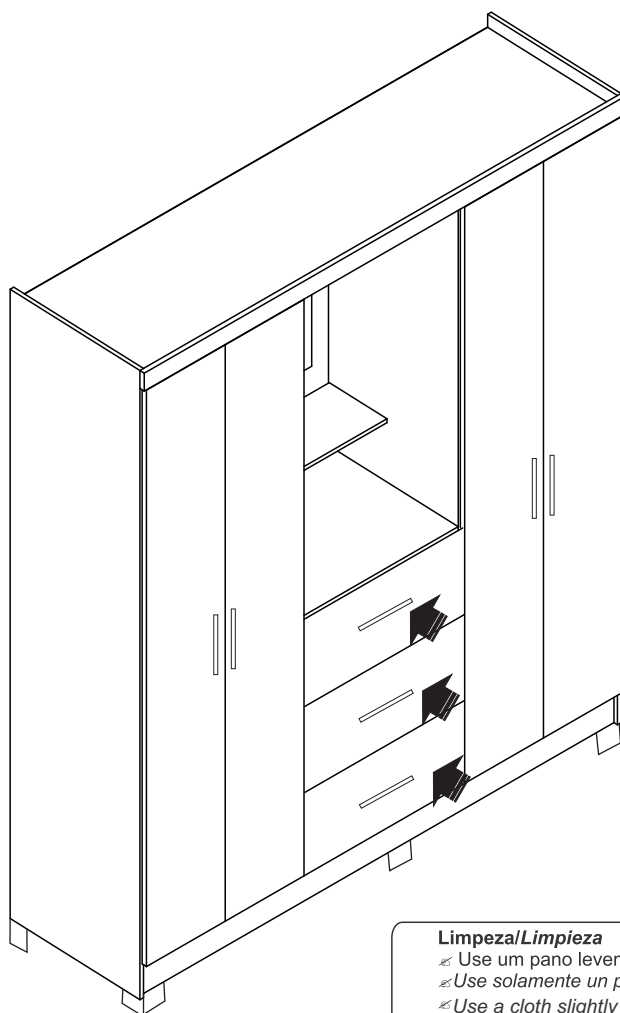

Limpeza/Limpieza

- ⚠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ⚠ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ⚠ Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth.
- ⚠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ⚠ No utilice productos químicos o abrasivos.
- ⚠ Never use chemical or abrasive products.