





Faithful+Riddick

Roupeiro Nobre Glass 6 Portas | Wardrobe Nobre Glass 6 Doors | Ropero Nobre Glass 6 Puertas

Montagem Gavetas

terça-feira, 21 de janeiro de 2025

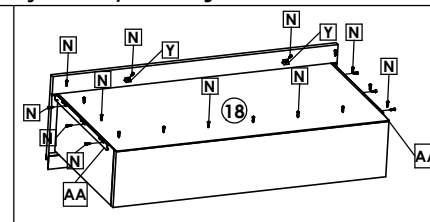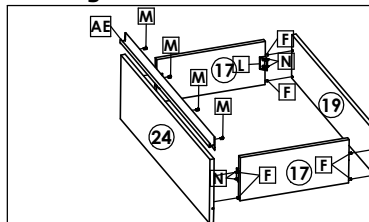

Roupeiro Nobre Rustic c| Linho

Peca Piece Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P20233	Lateral Esquerda	Left Panel	Lateral Izquierda	1	2298	528	15
2	P20236	Lateral Direita	Right Panel	Lateral Derecha	1	2298	528	15
3	P20247	Tampos Superior	Top	Tapa Superior	1	2469	528	15
4	P20248	Tampo Inferior Lat.	Top lat.	Tapa Inferior lat.	2	404	528	15
5	P20249	Tampo Intermediário	Intermediate Top	Tapa Intermediaria	2	808	450	15
6	P20237	Divisão Esq/Dir	Left/Right Side Division	Division Izq/Der	2	2228	528	15
7	P20238	Divisão Central	Center Division	Division	1	2228	528	15
8	P20239	Tampo Sup. Gaveta	Top Drawer Higher	Tapa Superior Cajón	2	808	528	15
9	P20246	Tampo Lat.	Lat. Top	Tapa Lat.	4	404	411	15
10	P20245	Prateleira Lat.	Shelf	Repisa	4	404	411	15
11	P20254	Prateleira Central	Center Shelf	Repisa	2	808	450	15
12	P20253	Traseiro Pé Central	Back Bottom Frame	Zocalo Traseiro	2	808	88	15
13	P20251	Traseiro Pé Lateral	Back Bottom Frame Lat	Zocalo Traseiro Lat.	2	404	88	15
14	P20234	Frente Pé	Bottom Frame	Marco Inferior	2	808	88	15
15	P20241	Frente Pé Lateral	Lat. Bottom Frame	Marco Inferior Lat.	2	404	88	15
16	P20235	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	2	1249,5	60	15
17	P20250	Lateral Gaveta	Side Drawer	Lat del Cajón	8	385	160	15
18	P15957	Fundo Gaveta	Bottom Drawer	Fondo del Cajón	4	782	406	2,5
19	P20252	Traseiro Gaveta	Rear Drawer	Traseo del Cajón	4	783	160	15
20	P15958	Fundo Lateral	Side Bottom	Lado inferior	2	2170	423	2,5
21	P15959	Fundo Central	Central Fund	Fondo central	4	2170	408	2,5

Roupeiro Nobre Rustic

22	P20231	Porta Lateral	Door	Puerta	2	2167	415	15
23	P20232	Porta Central	Door Handle	Puerta Tirador	4	1623	407	15
24	P20240	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajón	4	818	236	15

Roupeiro Nobre Rustic c| Off White

22	P20242	Porta Lateral	Door	Puerta	2	2167	415	15
23	P20242	Porta Central	Door Handle	Puerta Tirador	4	1623	407	15
24	P20244	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajón	4	818	236	15

Espeelhos Nobre Glass

25	36370	Espeelho	Mirror	Espejo	2	1621	405	3
----	-------	----------	--------	--------	---	------	-----	---


Espeelhos Nobre Full Glass

25	P15931	Espeelho	Mirror	Espejo	4	1621	405	3
----	--------	----------	--------	--------	---	------	-----	---

Medidas em mm



m.motta

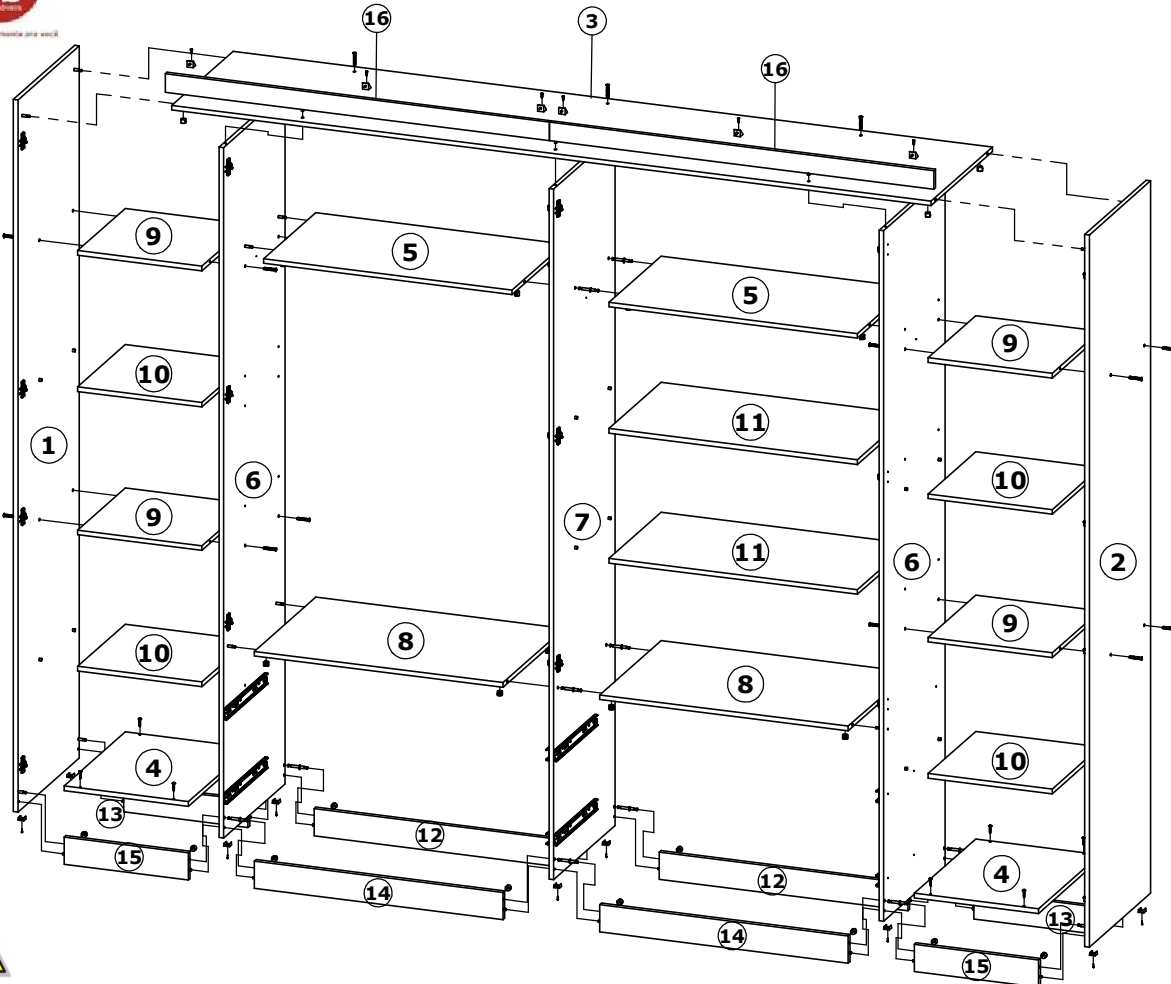

Cod. Qnt.

A 16	B 4	C 12	D 22	E 96	F 48	G 36	H 12	I 10
Parafuso Minifix 25679	Parafuso 3,6x12 CC 36723 (Para Sup. Cabideiro)	Parafuso Corrediça 3,5x12 CC 25734	Paraf. Soberbão 7x40 25691	Parafuso 4x14 CC 25673	Cavilha 6x30 24603	Tambor Minifix 22388	Tampa Tambor Minifix 36012 - Cinza Social	Parafuso Minifix haste dupla 25675
J 140	K 51	L 16	M 16	N 178	O 8	P 10	Q 28	R 2
Prego 10x10 20179	Presilha Fundo 24099	Canteoneira 20x20x42 36011 - Cinza Social	Parafuso 3,5x12 CF 25683 - Zincado Branco	Parafuso 3,5x14 CP 25736	Parafuso 3,5x30 CF 25700	Sapata Plástica (02.02.013) 39135 - Rustic	Tapa Furo 5mm 36009 - Cinza Social	Suporte Cabideiro 36611
S 20	T 1	U 3	V 16	W 1	X 24	Y 8	Z 8	AA 4
Dobradilha + Calço 39221	Adesivo Logotipo THB 31363	Sache de cola 10g 25676	Tampa Soberbão 39101 - Rustic 36014 - Cinza Social	Cabideiro 800mm 36254	Suporte Prateleira 36013 - Cinza Social	Suporte Triangular 30094	Tapa Furo Adesivo 36086 - Cinza Social	Corrediça Telesc. 350mm 36952
AB 6	AC 2	AD 6	AE 4	- -	- -	- -	- -	- -
Canteoneira 20x20x20 37090 - Cinza Social	Perfil H 2155mm 36997 - Linho	Perfil Puxador 130mm 36509	Perfil Puxador 818mm 36368 - Bronze					


Roupeiro Nobre Glass 6 Portas | Wardrobe Nobre Glass 6 Doors | Ropero nobre Glass 6 Puertas

1º Passo / Step / Paso

Inicie fixando a Lateral ① e Divisão ④ nos Tamos ⑨ e ④ e Frente Pé ⑮ e Traseiro Pé ⑬ com Parafusos ②, ①, ③, ① e Tambor ④ /

Comience uniendo el lado ① y la división ④ a las tapas ⑨ y ④ y el pie delantero ⑮ y el pie trasero ⑬ con los tornillos ②, ①, ③, ① y el tambor ④ /

Start by attaching Side ① and Division ④ to Tops ⑨ and ④ and Front Foot ⑮ and Rear Foot ⑬ with Screws ②, ①, ③, ① and Drum ④.

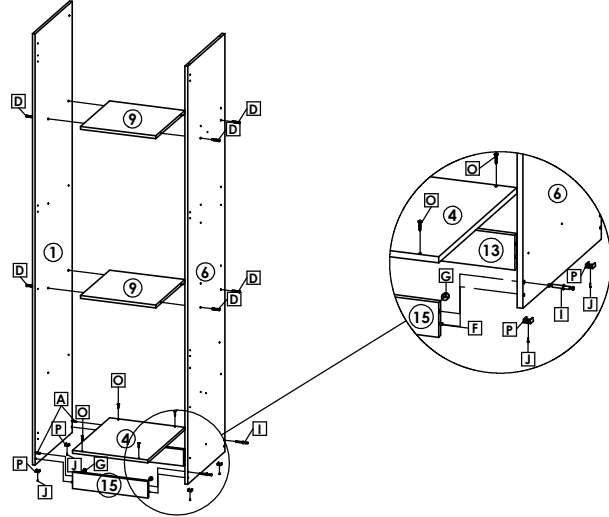


4º Passo / Step / Paso

Fixar Tampo Superior ③, Lateral ②, Tamos ④ e ⑨, com Parafusos ②, ①, ③ e Tambor ④.

Fije Top Top ③, Side ②, Top ④ y ⑨, con los tornillos ②, ③, ① y Drum ④.

Fix Top Top ③, Side ②, Top ④ and ⑨, with Screws ②, ①, ③, and Drum ④.

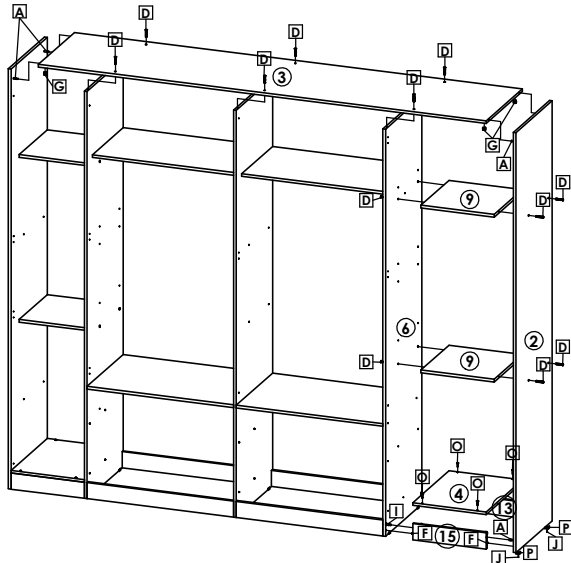


2º Passo / Step / Paso

Fixe a Divisão Central ⑦, Tampo ⑧ e ⑤, Frente Pé ⑭, Traseiro Pé ⑫, com Parafusos ①, ①, Tambor ④, Cavilhas ⑦ /

Asegure la división central ⑦, superior ⑧ y ⑤, pie delantero ⑭, pie trasero ⑫, con tornillos ①, ①, tambor ④, tacos ⑦ /

Secure Central Division ⑦, Top ⑧ and ⑤, Front Foot ⑭, Rear Foot ⑫, with Screws ①, ①, Drum ④, Bolts ⑦.

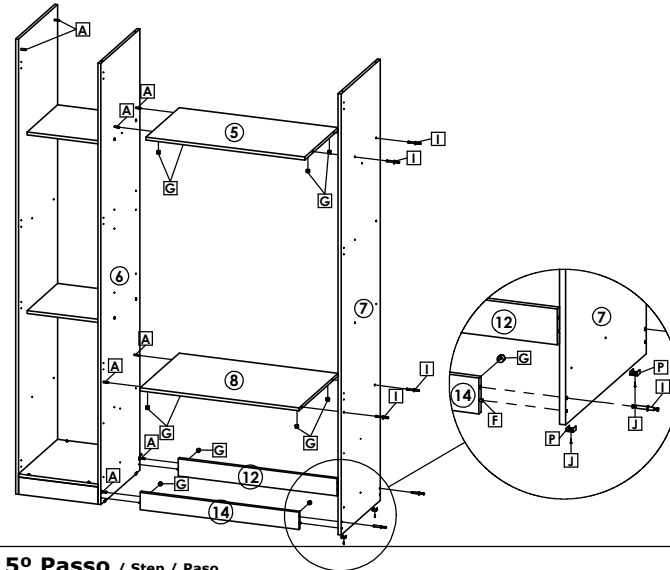

5º Passo / Step / Paso

Fixar os Fundos ⑳, ㉑ com Pregos ① e Presilha ①.


Logo unir os Fundos ㉑, ㉑ com Perfil União ① /

Fix Backgrounds ㉑, ㉑ with Nails ① and Nail ①.

Then merge Backgrounds ㉑, ㉑ with Perfil União ① /

Fijar los Fondos ㉑, ㉑ con Clavos ① y Presilla ①.

Luego unir los Fondos ㉑, ㉑ con Perfil Unión ①.

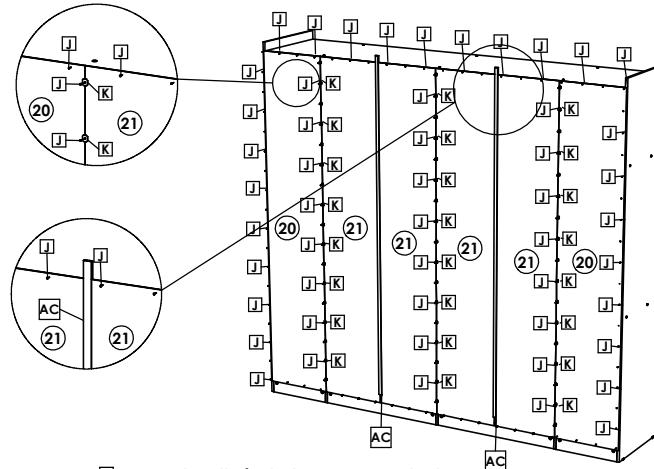


Fixar os pregos ① mantendo a distância de 12cm entre eles /
Fix nails ① keeping a distance of 12cm between them /
Fije los clavos ① manteniendo una distancia de 12 cm entre ellos.

3º Passo / Step / Paso


Fixe a Divisão ④, Tampo ⑧ e ⑤, Frente Pé ⑭, Traseiro Pé ⑫, com Parafusos ①, ①, Tambor ④, Cavilhas ⑦ /

Asegure la división central ④, superior ⑧ y ⑤, pie delantero ⑭, pie trasero ⑫, con tornillos ①, ①, tambor ④, tacos ⑦ /

Secure Central Division ④, Top ⑧ and ⑤, Front Foot ⑭, Rear Foot ⑫, with Screws ①, ①, Drum ④, Bolts ⑦.

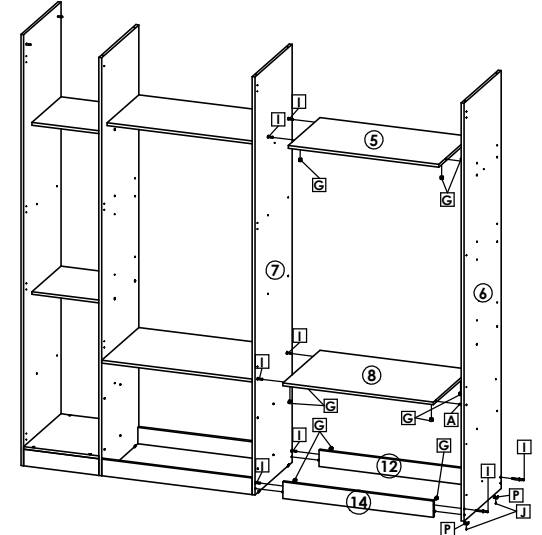


6º Passo / Step / Paso

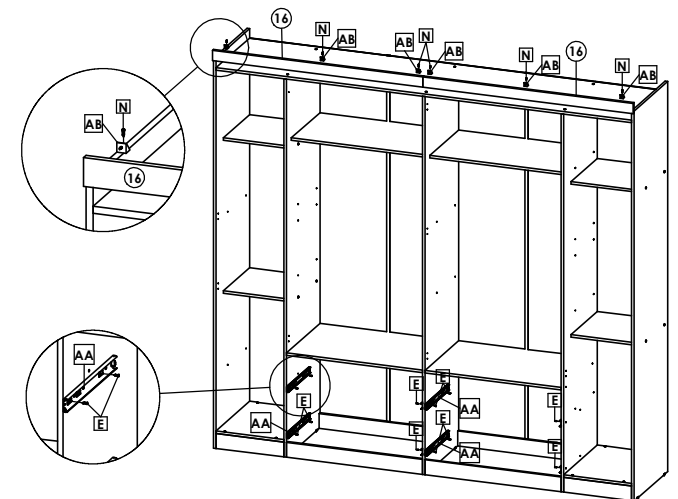


Fixar as molduras ⑮ com cantoneira ① e parafusos ① /
Fix the frames ⑮ with angle bracket ① and screws ① /
Fix the frames ⑮ with angle bracket ① and screws ①.

7º Passo / Step / Paso

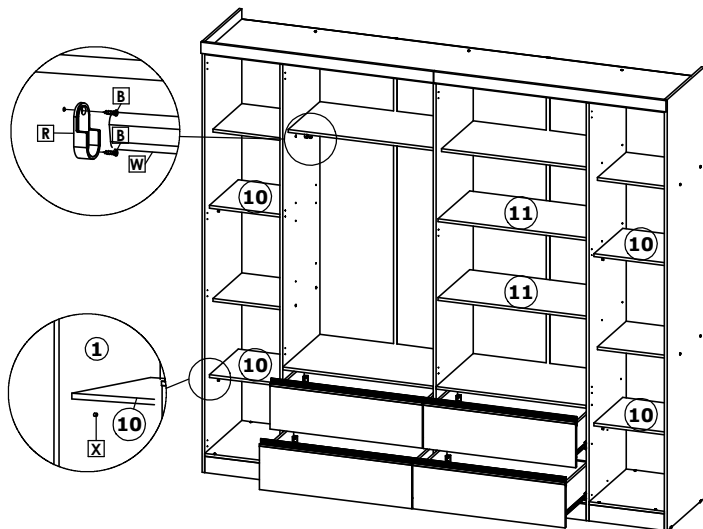




**Colocação das Gavetas e Prateleiras/
Placement of Drawers and Shelves
Colocação das Gavetas e Prateleiras.**

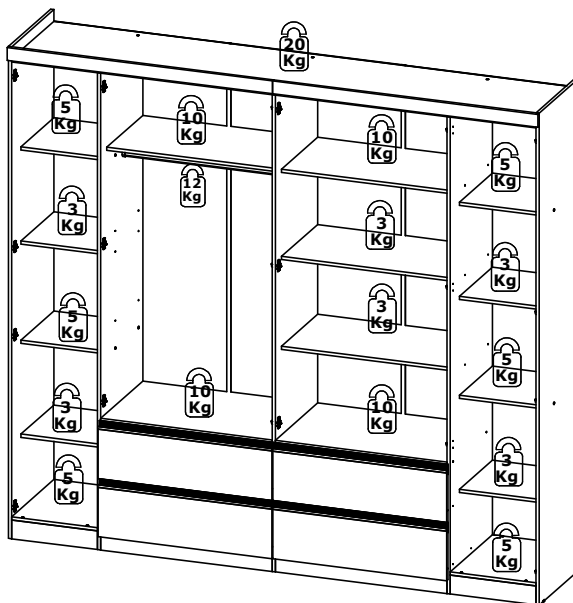Peso Soportado / Weight supported / peso que soporta.

**Peso Soportado por Gaveta/
Weight Supported by Drawer/
Peso soportado por Cajón.**




Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas.

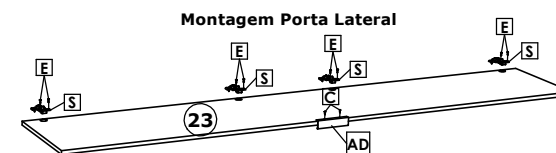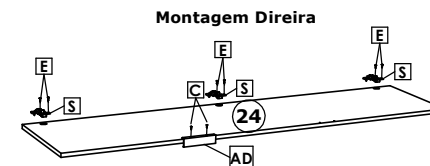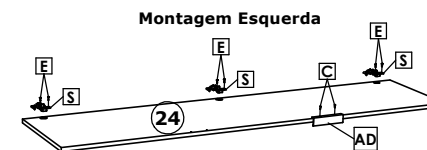


Fixar Puxador ☐ AD com Parafusos ☐ /
 Attach Knob ☐ AD with Screws ☐ /
 Fixar Puxador ☐ AD com Parafusos ☐ .

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas.

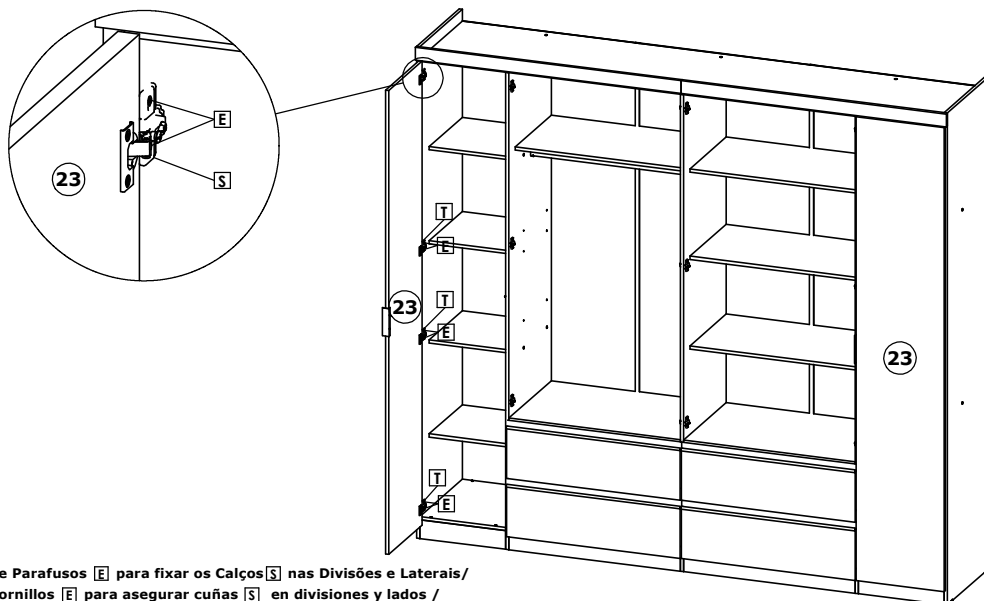


**Utilize Parafusos [E] para fixar os Calços [S] nas Divisões e Laterais/
Use tornillos [E] para asegurar cuñas [S] en divisiones y lados /
Use Bolts [E] to secure Shims [S] to Divisions and Side.**

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas.

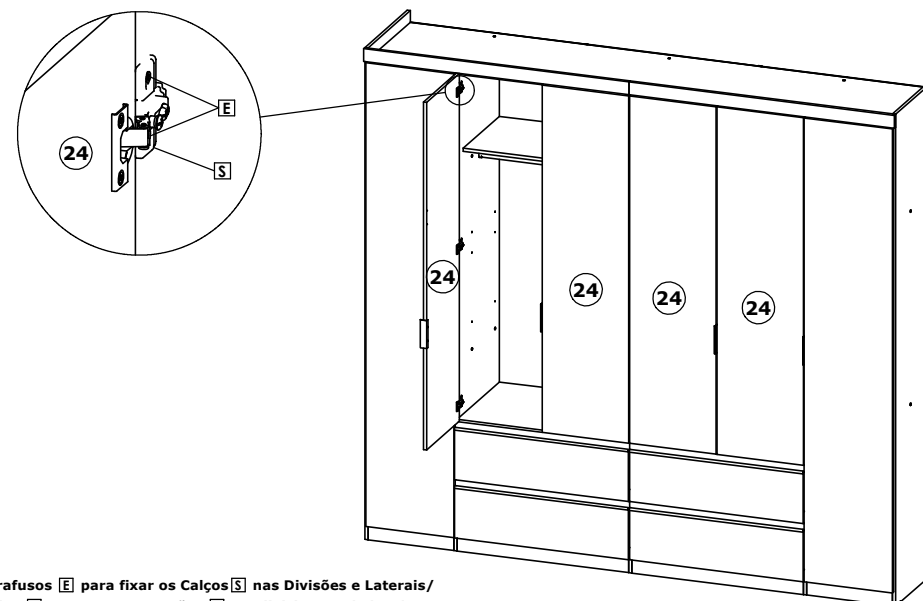


Utilize Parafusos [E] para fixar os Calços [S] nas Divisões e Laterais /
Use tornillos [E] para asegurar cuñas [S] en divisiones y lados /
Use Bolts [E] to secure Shims [S] to Divisions and Side.

Nobre Glass

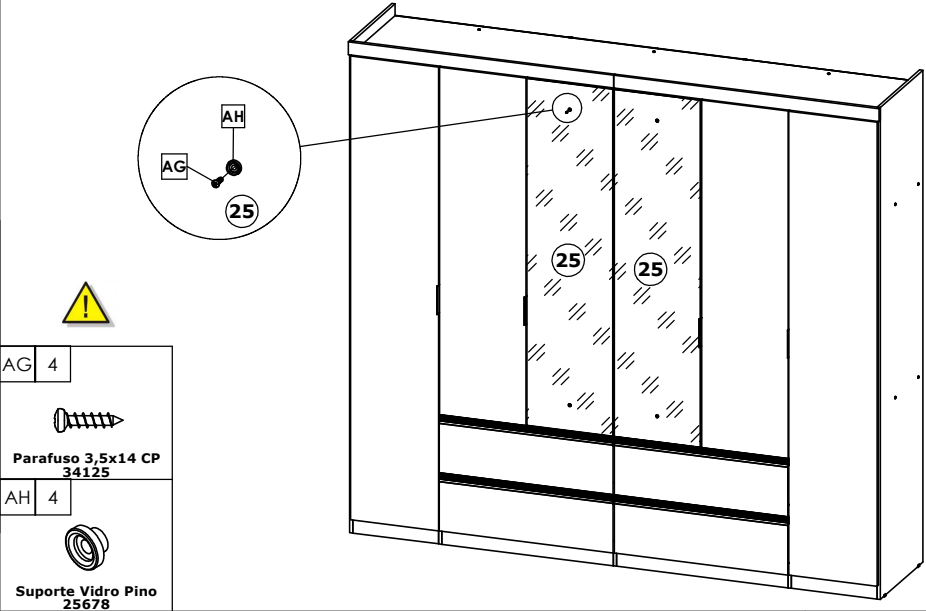

Nobre Full Glass

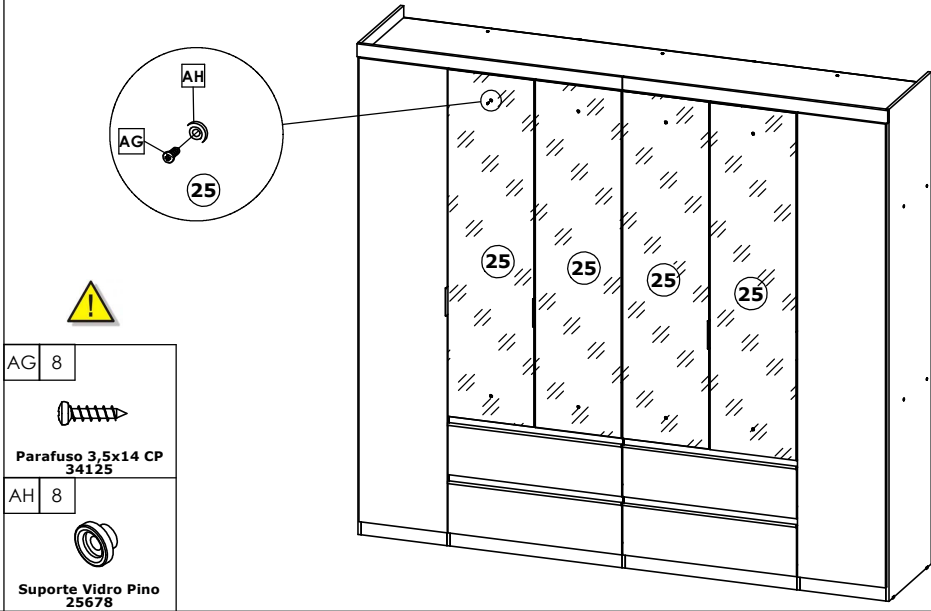

Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado.

Nobre

