




1º PASSO
1º STEP
1º PASO

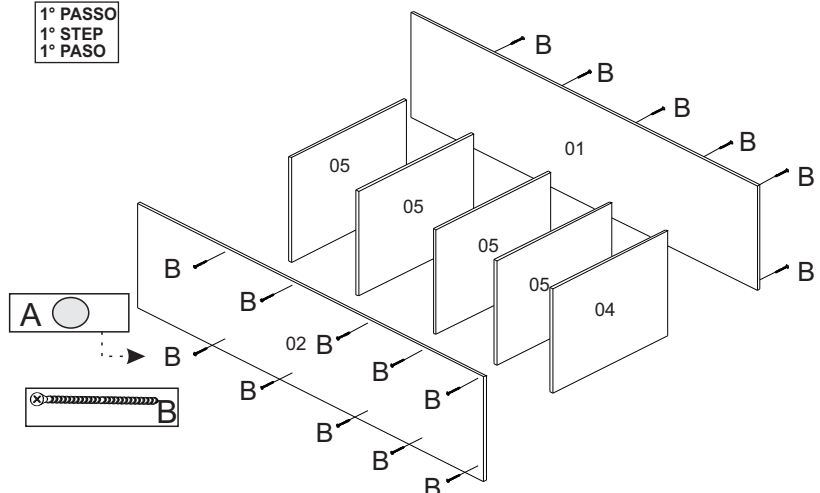


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

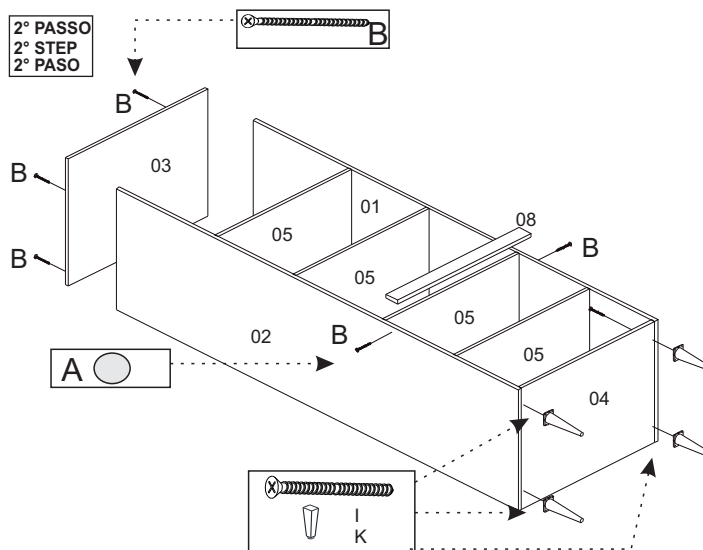

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

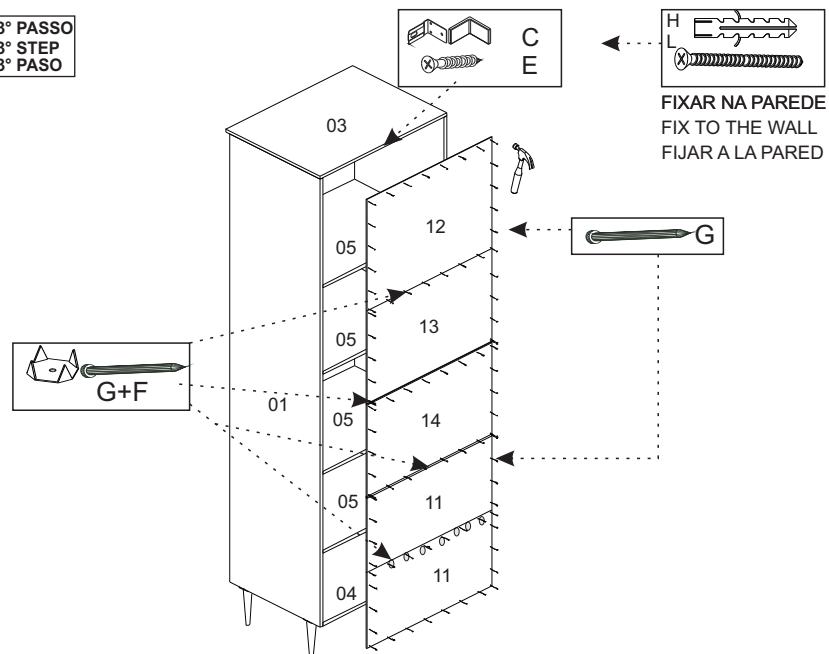

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

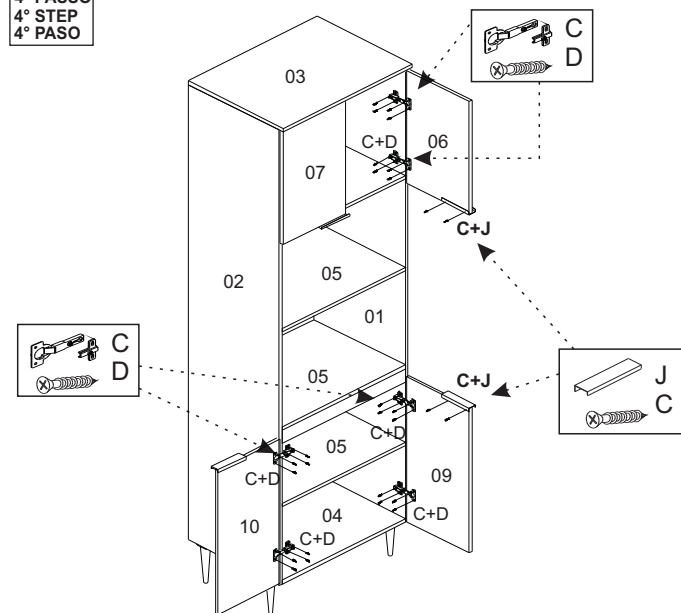

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	59	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	08	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	


BALCÃO DE PIA LAVINIA

MANUAL DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


REF.: 961

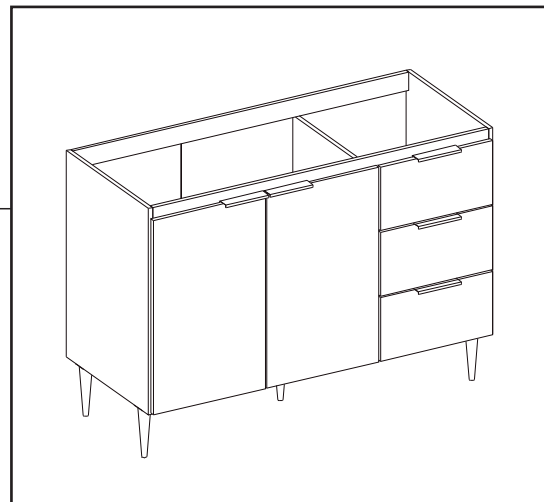


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

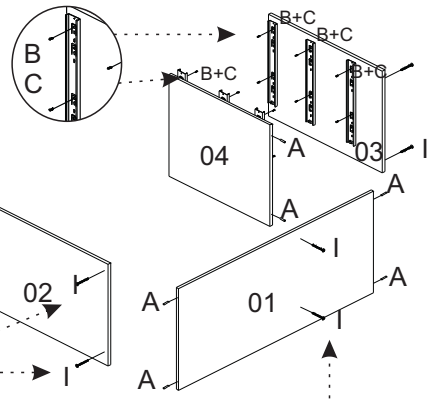


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

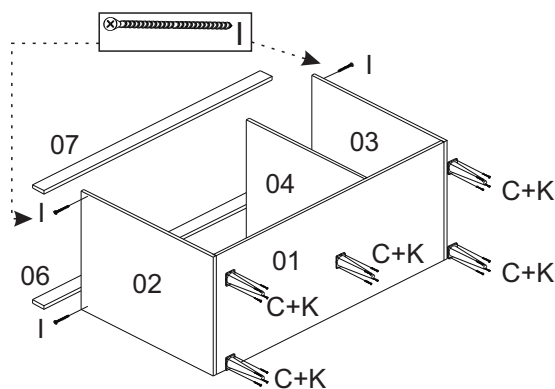

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

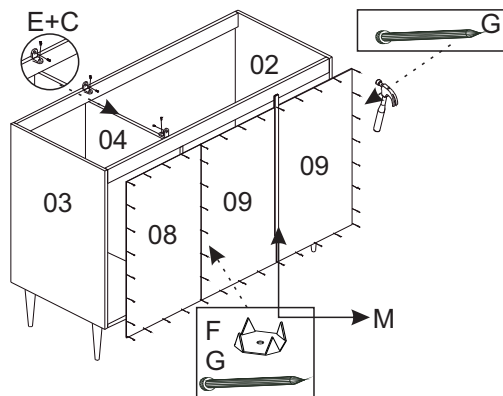


4º PASSO
4º STEP
4º PASO

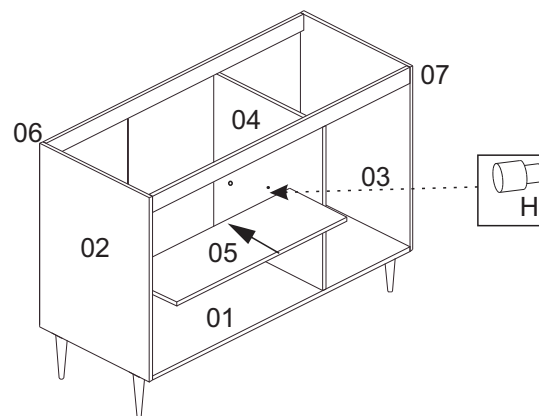


5º PASSO
5º STEP
5º PASO

3X

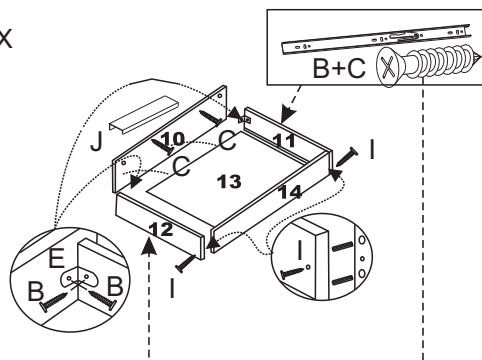

6º PASSO
6º STEP
6º PASO

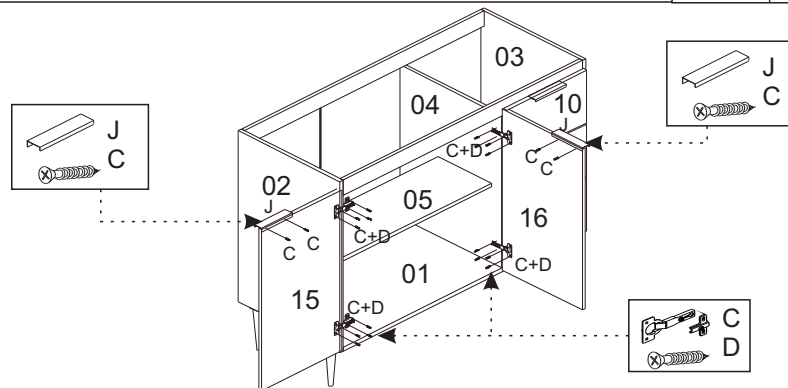

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	CAVILHA PEG CLAVIJA	
B	CORREDIÇA SLIDE DESILIZAR	
C	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
I	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	PARAFUSO 4 X 50 SCREW 4 X 50 TORNILLO 4 X 50	
M	PERFIL H PROFILE H PERFIL H	


AÉREO LAVINIA 2PTS

REF.: 962


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

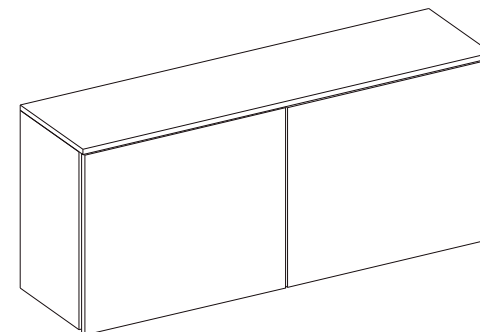


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

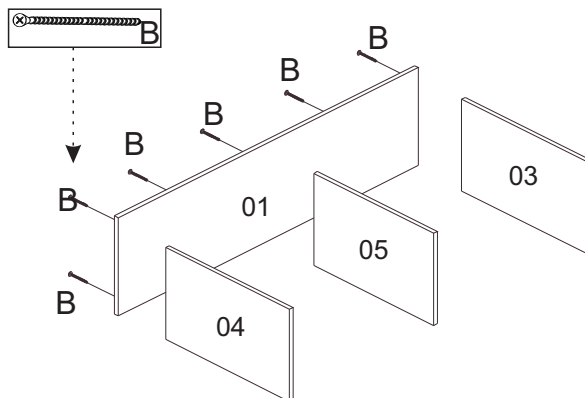


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

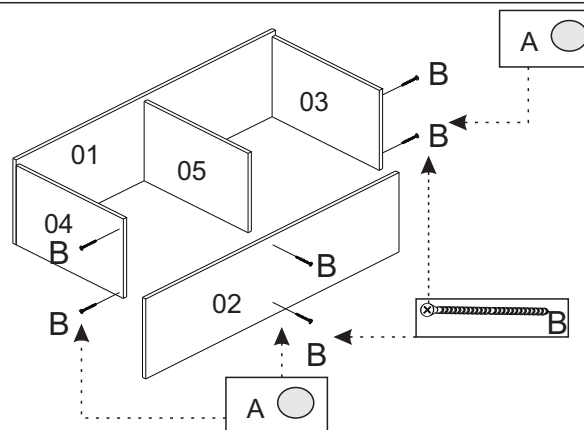


3º PASSO
3º STEP
3º PASO

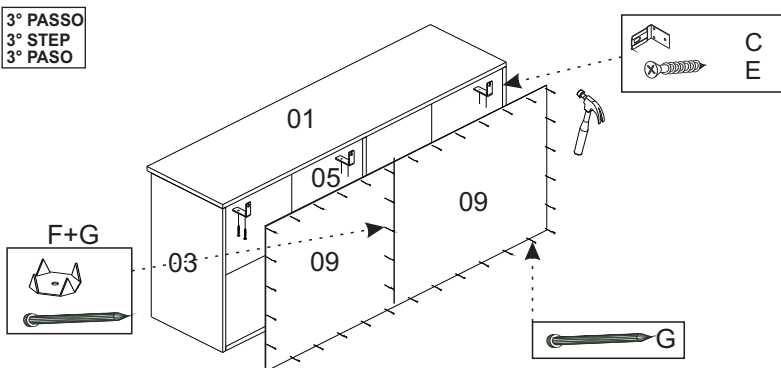


4º PASSO
4º STEP
4º PASO

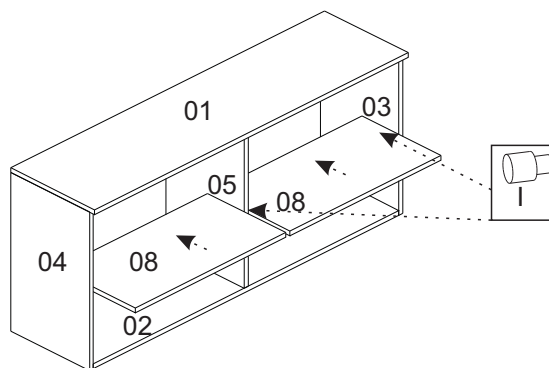

5º PASSO
5º STEP
5º PASO

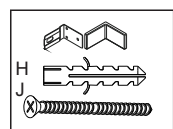

FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED

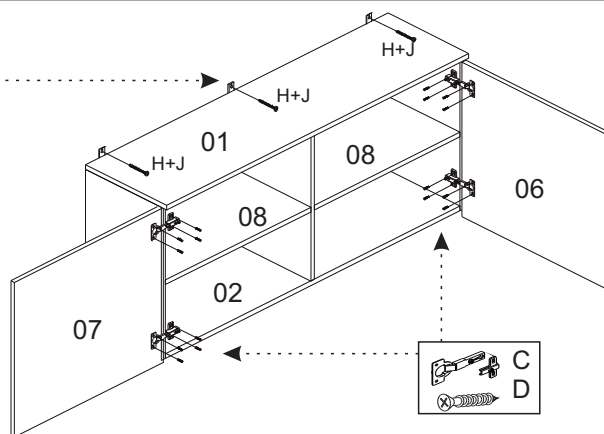

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	06	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	33	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	10	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	08	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
J	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	