


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

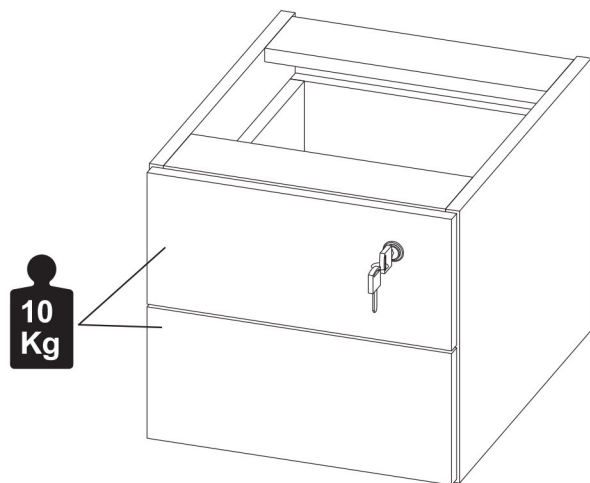

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.

Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.

Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza


Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.

Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GAVETEIRO DRAWERS CAJONERO

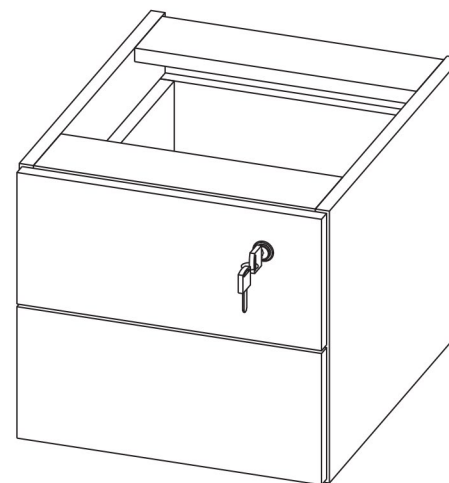


REF. #VRA3341



LISTA DE PEÇAS

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Lateral Direita
- 03 - Travessa Superior
- 04 - Travessa Inferior
- 05 - Frente Gaveta
- 06 - Frente Gaveta Tranca
- 08 - Lateral Esq. Gaveta
- 09 - Lateral Dir. Gaveta
- 10 - Fundo Gaveta
- 11 - Costa Gaveta

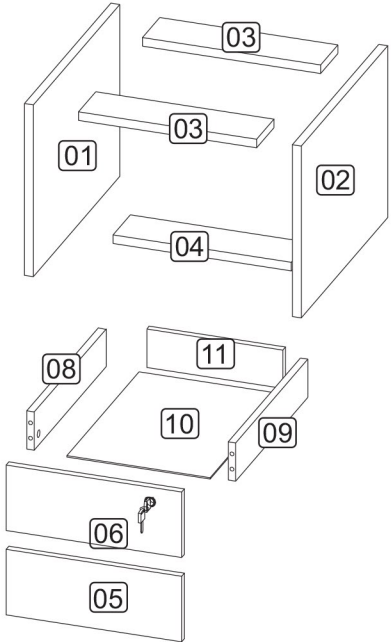







LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Lateral Derecha
- 03 - Guión Superior
- 04 - Guión inferior
- 05 - Frente Cajón
- 06 - Frente Cajón tranca
- 08 - Lateral Izq. Cajón
- 09 - Lateral Der. Cajón
- 10 - Fondo Cajón
- 11 - Revés Cajón






PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Left Side
- 02 - Right Side
- 03 - Uppermost
- 04 - lower lane
- 05 - Drawer Front
- 06 - Front Drawer
- Locks 08 - Left Drawer
- Side
- 09 - Right Drawer Side
- 10 - Drawer Bottom
- 11 - Drawer Back

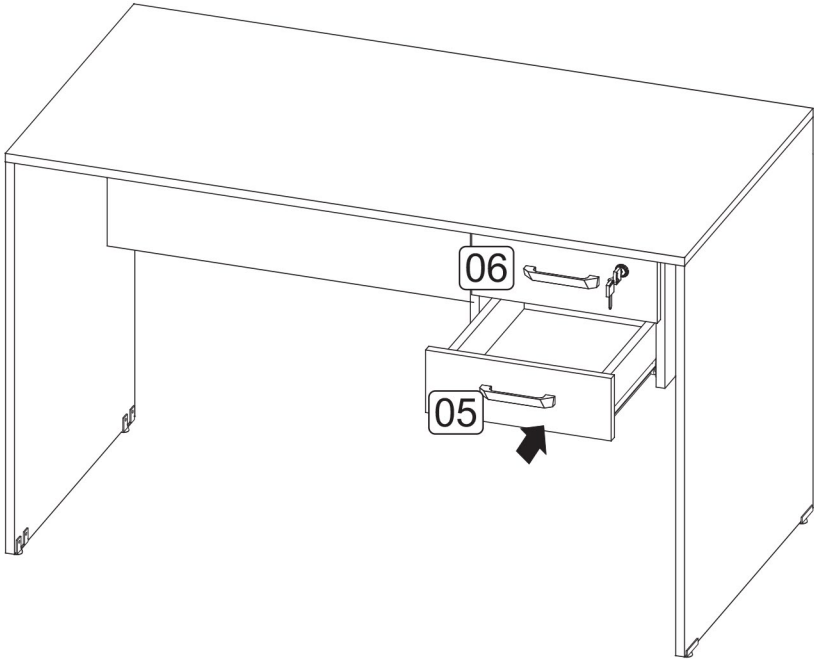

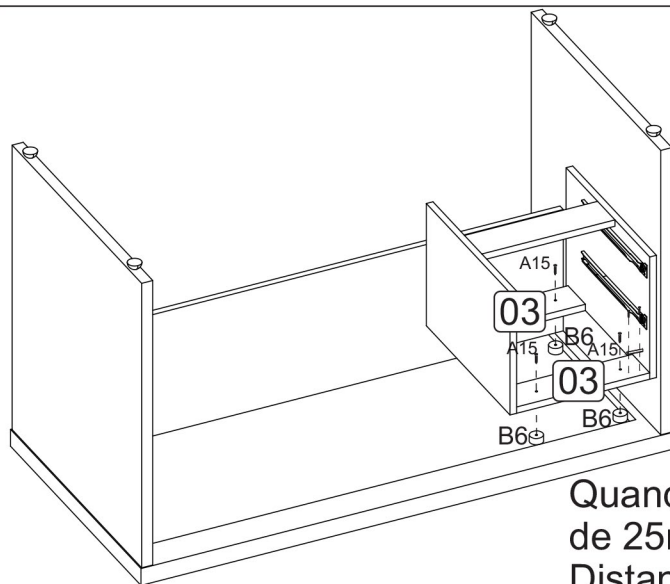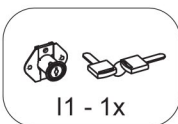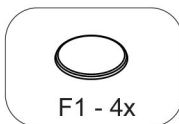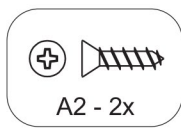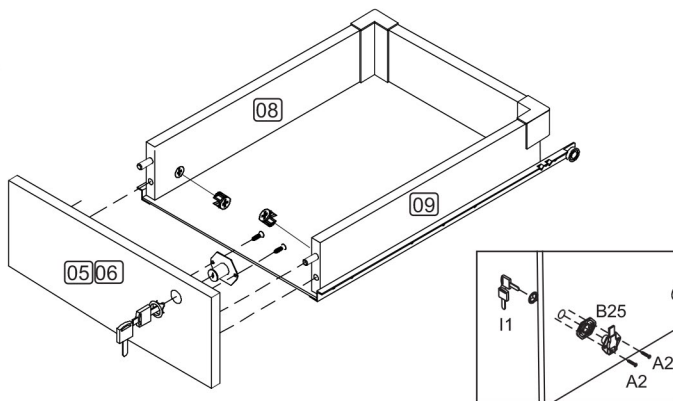

Quando tampo da mesa for de 25mm não utilizar o Distanciador B6. e usar o parafuso A13.

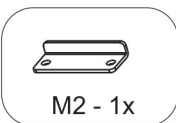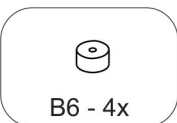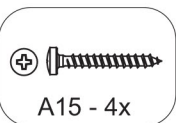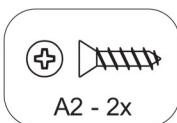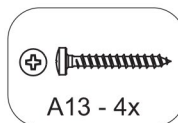

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A2 - PARAF. 3,5x14 CC
12x



A3 - PARAF. 3,5x20 CP
14x




A35 - TAMBOR
MINIFIX **10x**




A15 - PARAF. 4,0x40 CP
4x



A32 - PARAF. MINIFIX
10x



D1 - CAVILHA 8x30
10x



B6 - DISTANCIADOR
20 x15 **4x**



A13 - PARAF. 4,0x30 CP
4x



I1 - FECHADURA P/GAV.
1x



F1 - TAPA FURO Ø18
4x



H6 - CANTONEIRA P/GAV/
QUICK INSTALL **4x**



B25 - SEPARADOR
P/ FECHADURA **1x**










J1 - CORREDIÇA 350mm
2x




M2 - CHAPA L 2 FUROS
OBL 42x17x0,9mm ZB **1x**



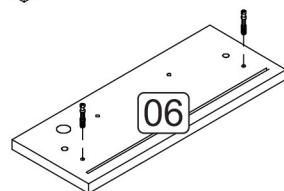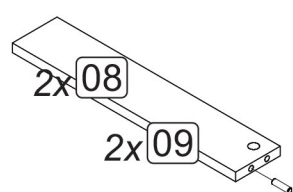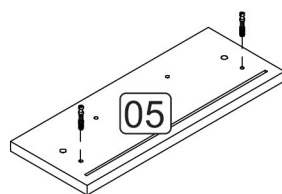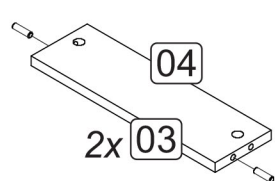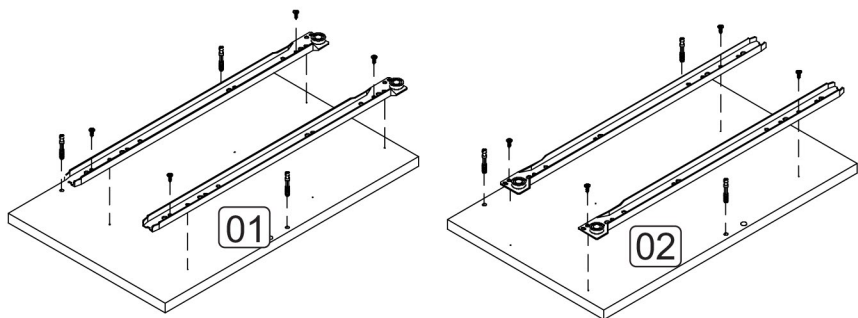

A2 - 8x



A32 - 10x




D1 - 10x



J1 - 2x




04/08

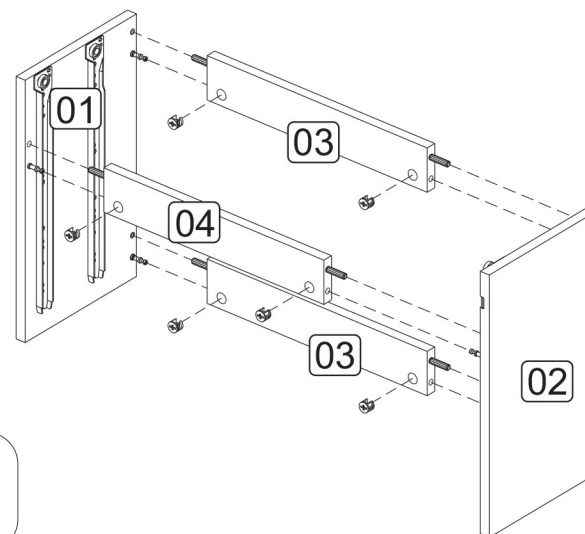

A35



A35 - 6x

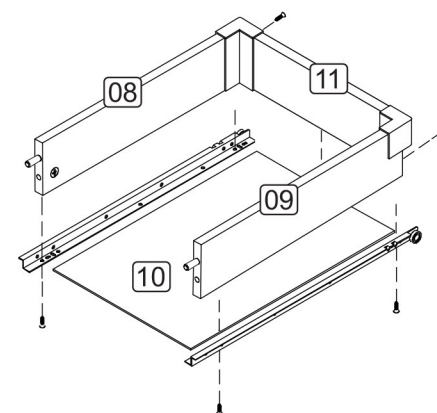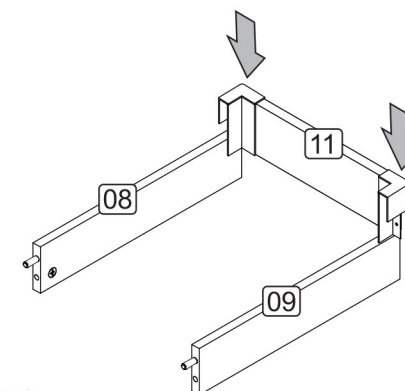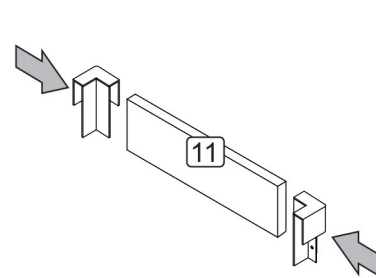

A3 - 14x



J2 - 2x



H6 - 4x

05/08