

C00D825

Instruções de montagem
Instrucciones de Montaje

Ozini Móveis

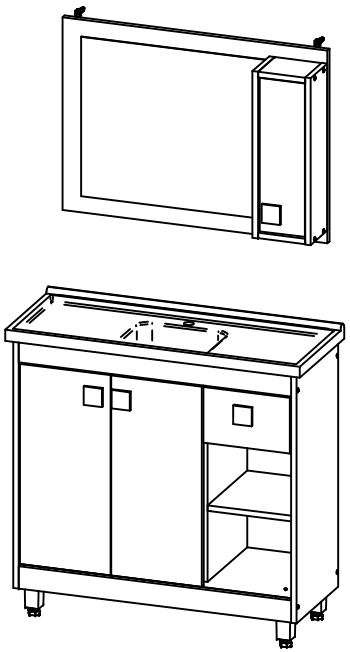

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:

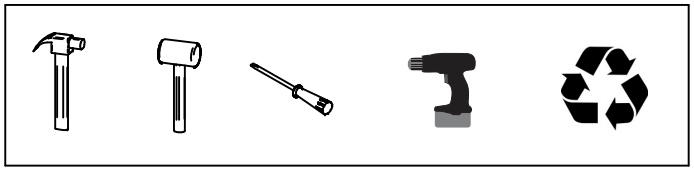


"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30	18
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO 3,5X14	50
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO 3,5X40	23
CR	CORREDIÇA CORREDERA	1
DA	DOBRADIÇA ALTA BISAGRA ALTA	4
DB	DOBRADIÇA MÉDIA BISAGRA MEDIA	2
F	PARAFUSO CC 4,5X45 TORNILLO CC 4,5X45	2
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO	2
J	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX	2
K	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX	2
L	CANTONEIRA 18X18 ESQUINERO 18X18	2
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO MENOR TAPÓN ADHESIVO	16
O	ADESIVO TAPA FURO MAIOR TAPÓN ADHESIVO	2
PE	PÉ PIE	4
PX	PUXADOR TIRADOR	4
S	SUPORTE PRATELEIRA SOPORTE DE ESTANTE	12
T	825E LAVATÓRIO LAVAMANOS	1
U	ESPELHO 430X510X3 ESPEJO	1
V	COLA COLA PEGAMENTO	1
W	PARAFUSO CF 4,5X45 TORNILLO CF 4,5X45	4
X	PORTA ESCOVA PORTA CEPILLOS DE DIENTES	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30 TORNILLO CC 3,5X30	4
Z	SUPORTE "Z" SOPORTE "Z"	2

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	Lateral Direita/Lateral Derecha	670x300x15	1
02	Lateral Esquerda/Lateral Izquierda	670x300x15	1
03	Base Balcão/Base	740x285x15	1
04	Prateleira/Estante	492x284x15	1
05	Travessa Frontal/Travesaño Delantero	740x60x15	1
06	Travessa Traseira/Travesaño Trasero	740x60x15	3
07	Porta Balcão/Puerta	540x246x15	2
08	Costa Gaveta/Costa de Cajones	178x85x15	1
09	Lateral Gaveta Esq/Cajon Lateral	250x85x15	1
10	Fundo Gaveta/Fondo del Cajon	248x206x03	1
11	Frente Gaveta /Frente del Cajon	150x235x15	1
12	Divisão/División	535x285x15	1
13	Prateleira Menor/Estante	232x284x15	1
14	Lateral Aéreo/Lateral	450x120x15	2
15	Base Aéreo/Base	128x120x15	2
16	Porta Aéreo/Puerta	414x122x15	1
17	Prateleira Aéreo/Estante	128x100x15	1
18	Fundo Espelho/Fondo Espejo	520x720x15	1
19	Lateral Gaveta Dir/Cajon Lateral	250x85x15	1
20	Costa Maior/Fondo Mayor	605x512x03	1
21	Costa Menor/Fondo Menor	605x252x03	1

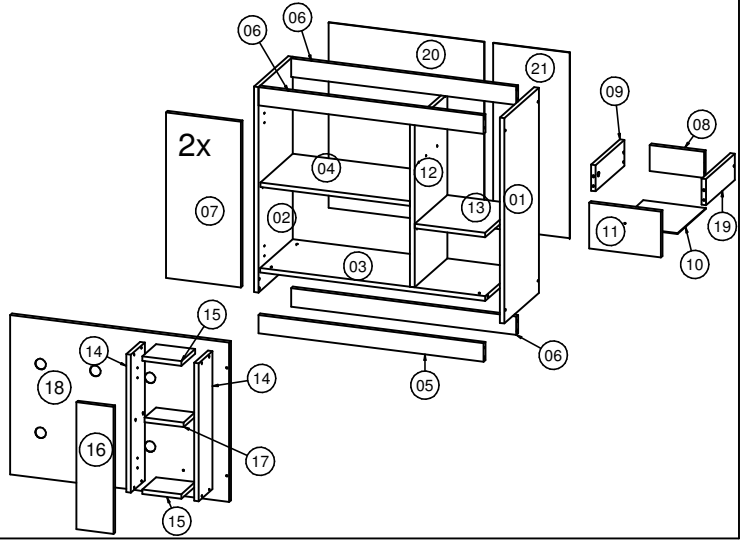


C00D825

Instruções de montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje


Ozini Móveis

1

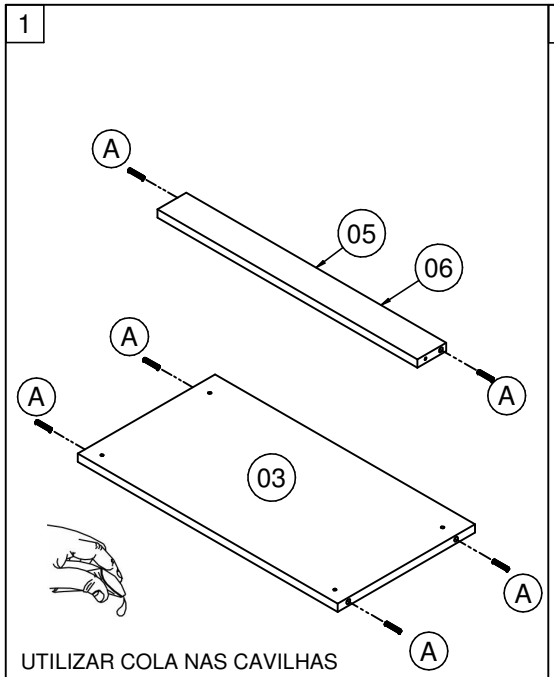


UTILIZAR COLA NAS CAVILHAS
USAR PEGAMENTO EN LAS CLAVIJAS


2

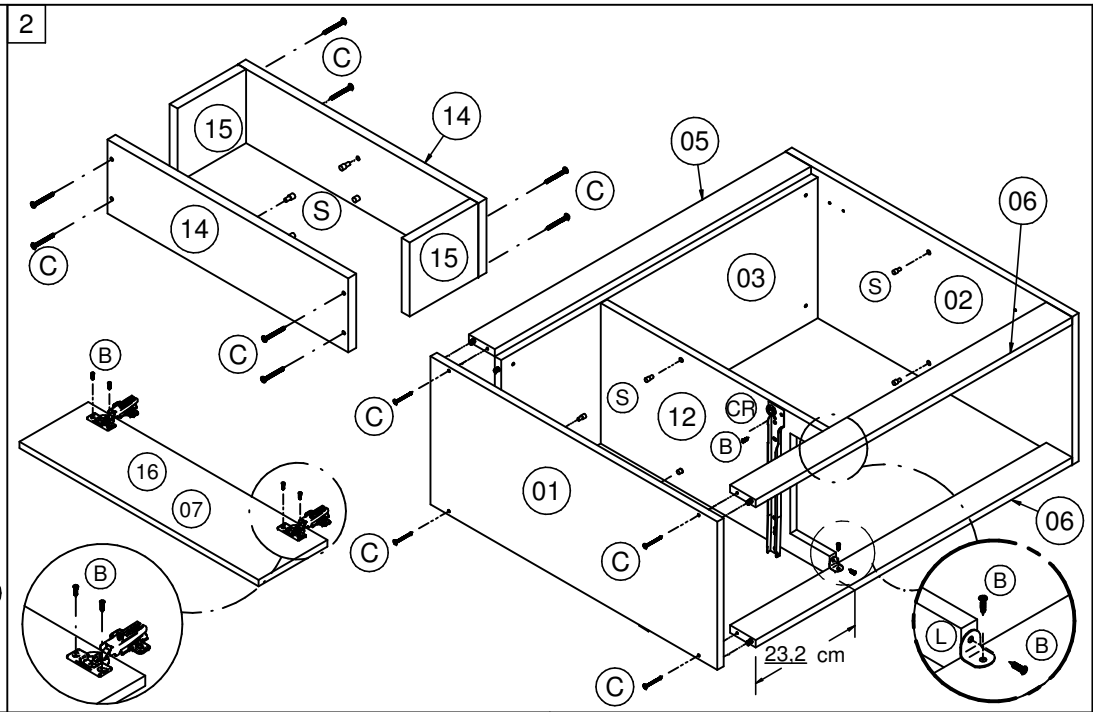


3

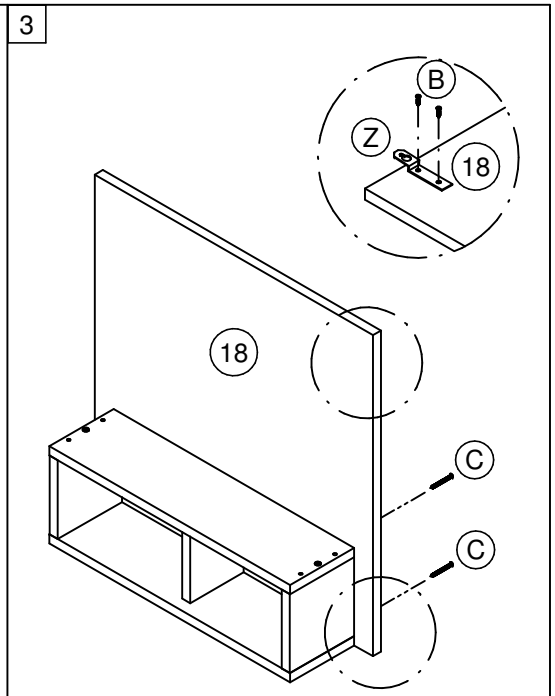

4

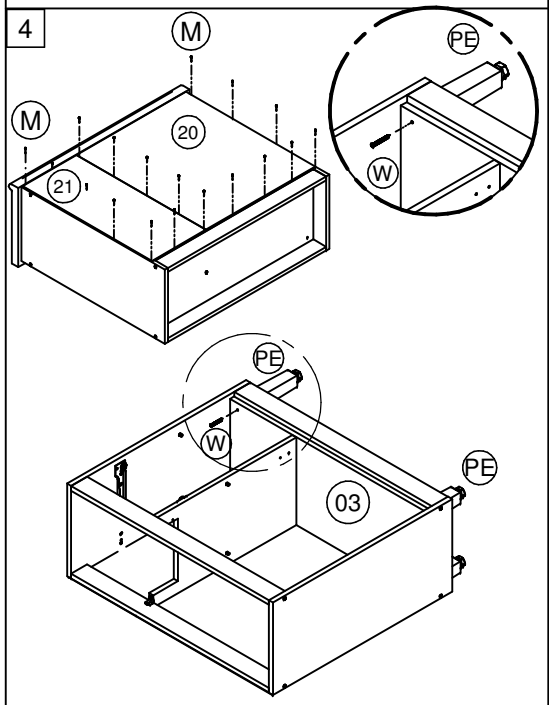


5

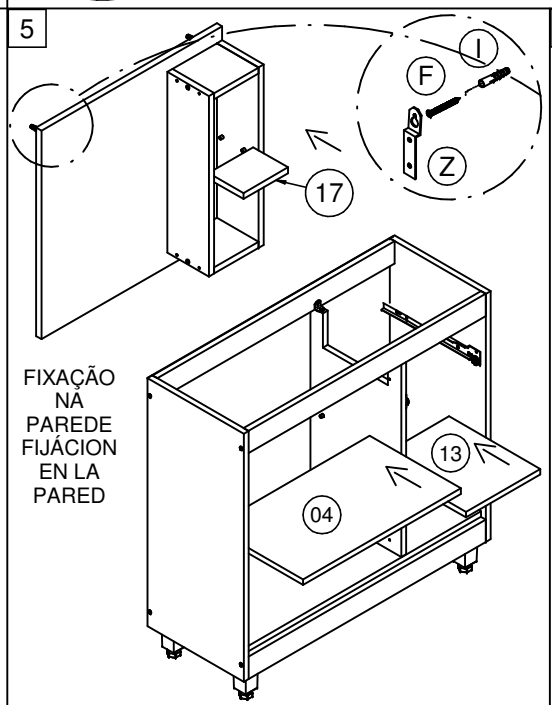


FIXAÇÃO NA PAREDE
FIJÁCION EN LA PARED

6

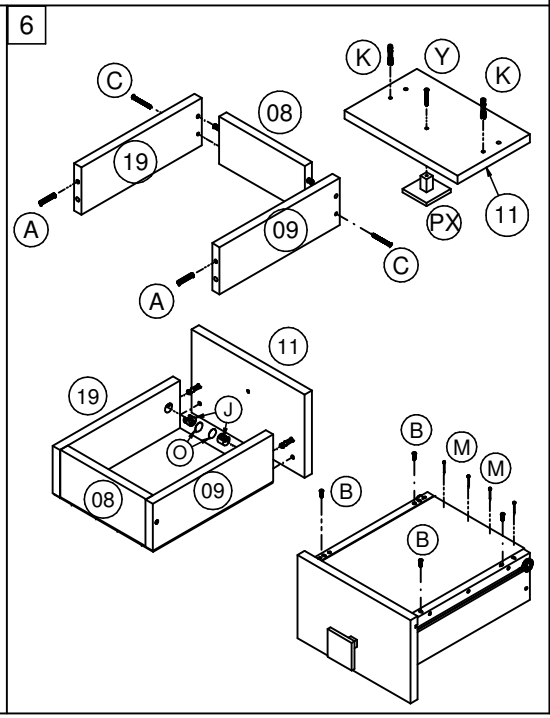

7

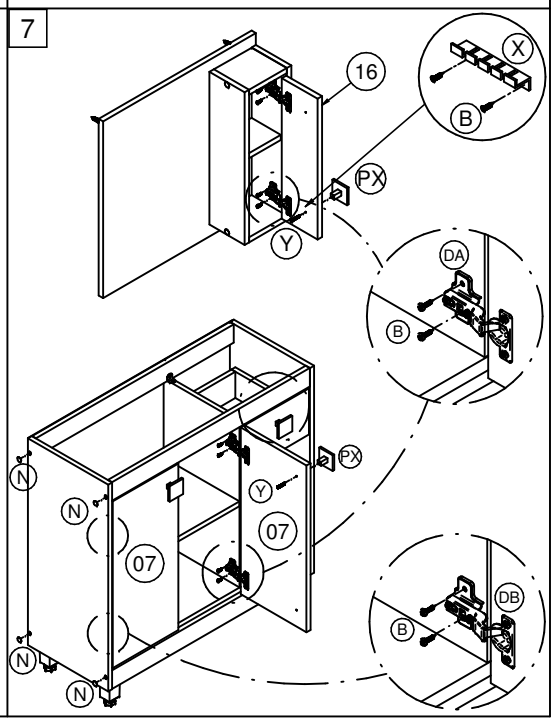


C00D825


Instruções de montagem
Instrucciones de Montaje


Ozini Móveis

COD	DESCRIÇÃO	QTD
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	6
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO 4,5X50	2
G	SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN	2
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTTECIÓN	2
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO	2
O	ADESIVO TAPA FURO TAPÓN ADHESIVO	4

Balcão Suspenso

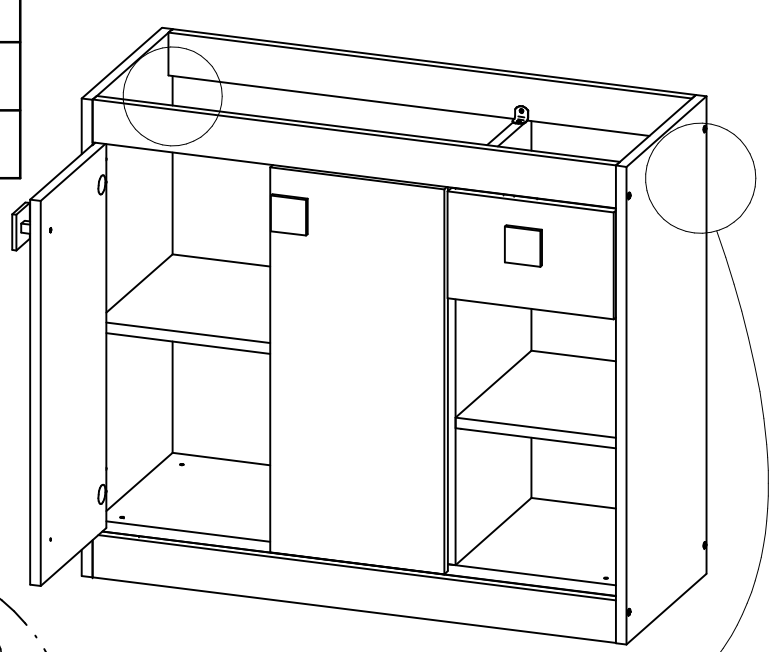

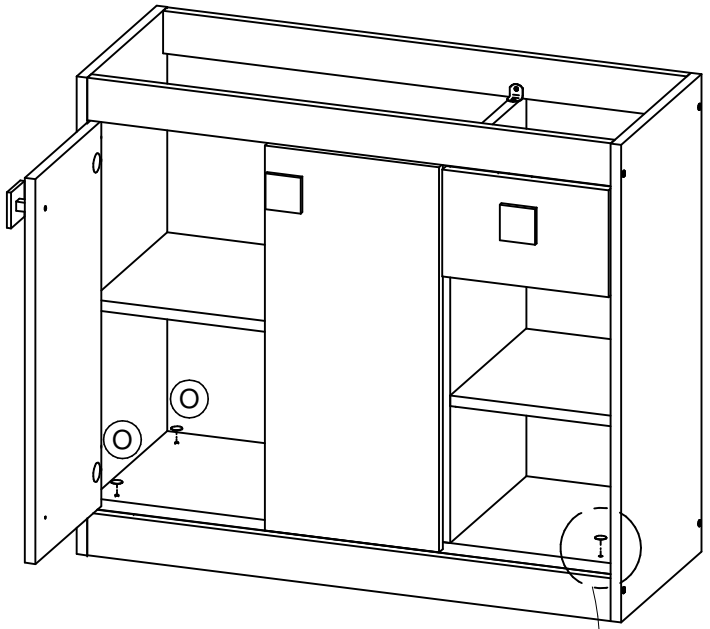

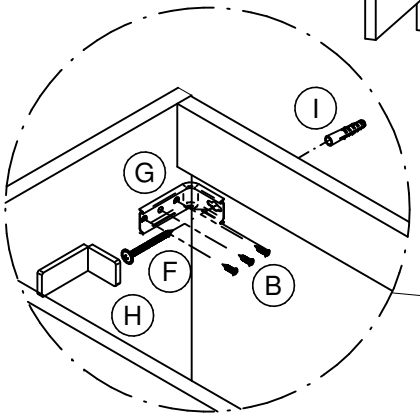

FIXAÇÃO NA PAREDE
FIJACIÓN IN PARED

