




1º PASSO
1º STEP
1º PASO

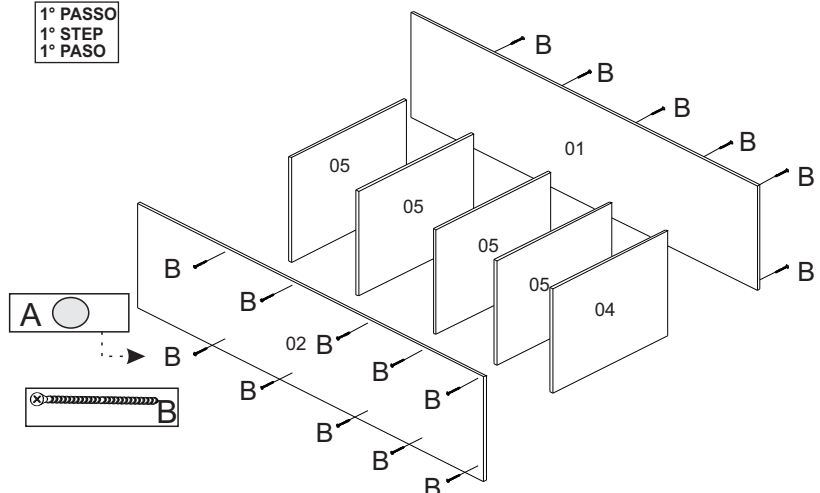


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

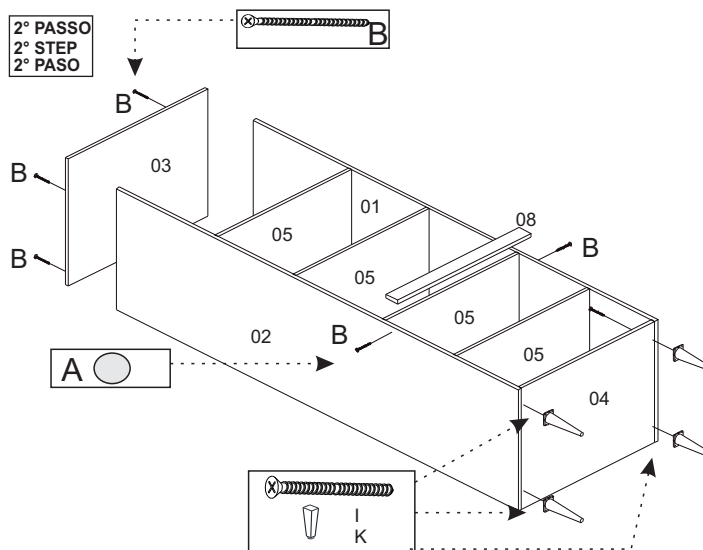

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

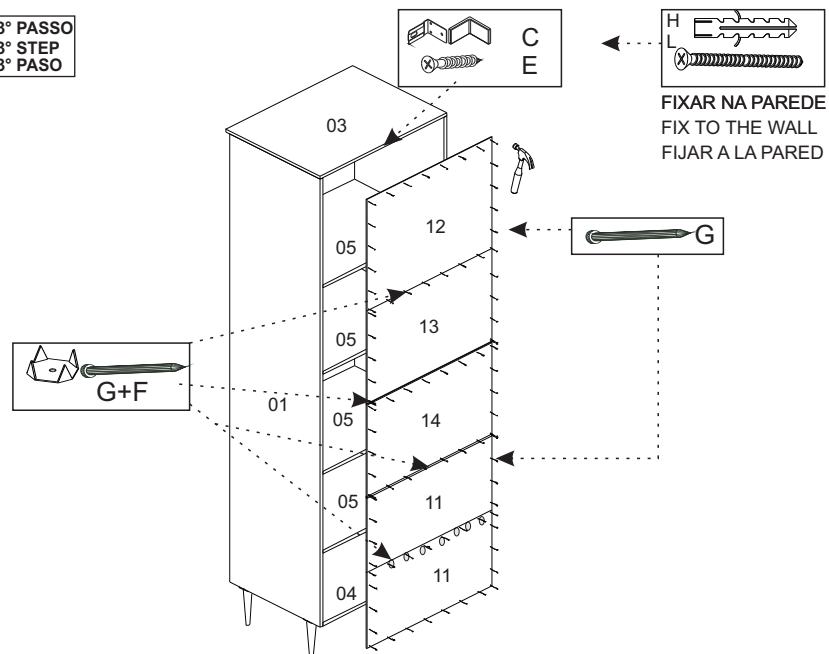

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

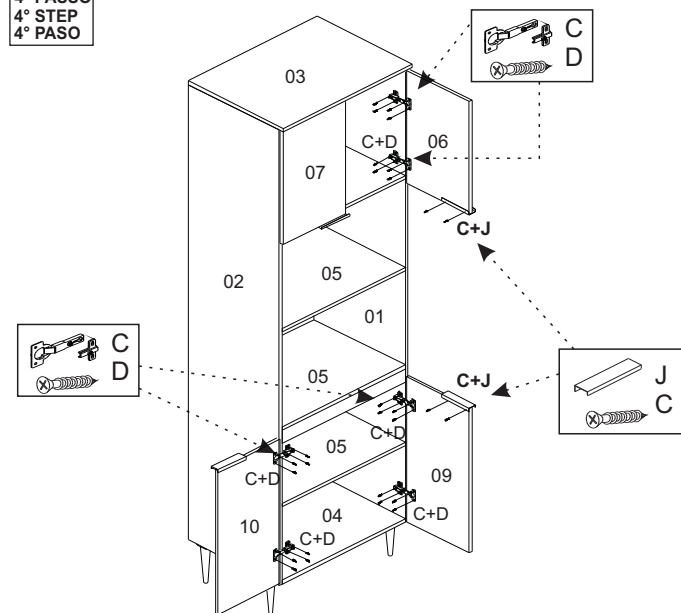


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS


A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	59	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	08	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	

BALCÃO DE PIA LAVÍNIA
REF.: 961


MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

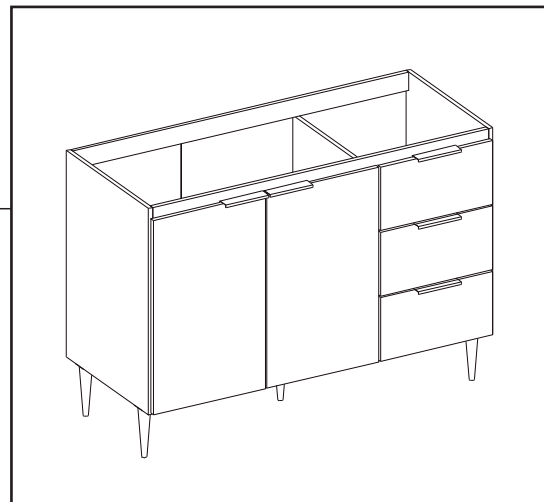


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

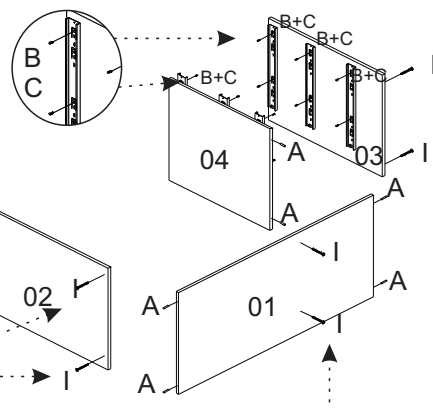


2° PASSO
2° STEP
2° PASO

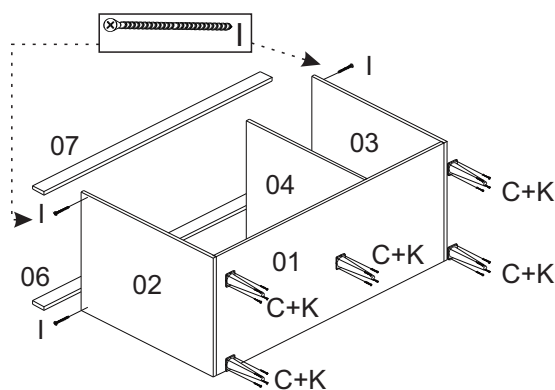

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

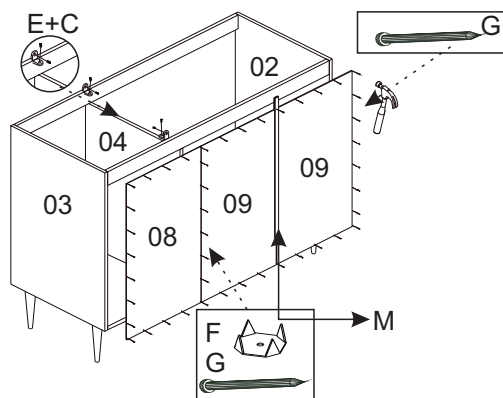


4° PASSO 4° STEP 4° PASO

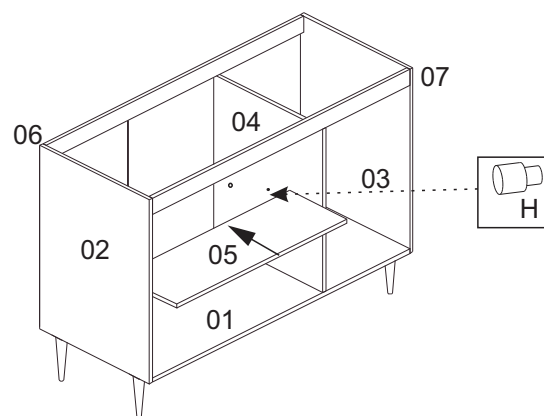



5° PASSO 5° STEP 5° PASO

3X

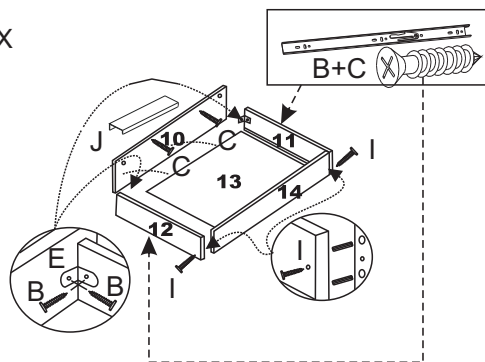

6° PASSO
6° STEP
6° PASO

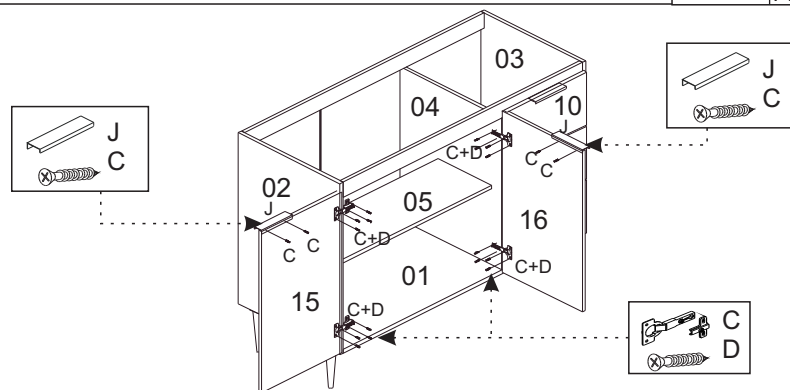**FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS**

FERRAGENS / HARDWARE		EQUIPOS
A	CAVILHA PEG CLAVIJA	
B	CORREDIÇA SLIDE DESILIZAR	
C	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3.5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	DOBRAÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	SUPORE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
I	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 40 TORNILLO 4 X40	
J	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	PARAFUSO 4 X 50 SCREW 4 X 50 TORNILLO 4 X 50	
M	PERFIL H PROFILE H PERFIL	


AÉREO LAVINIA 2PTS

REF.: 962

MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

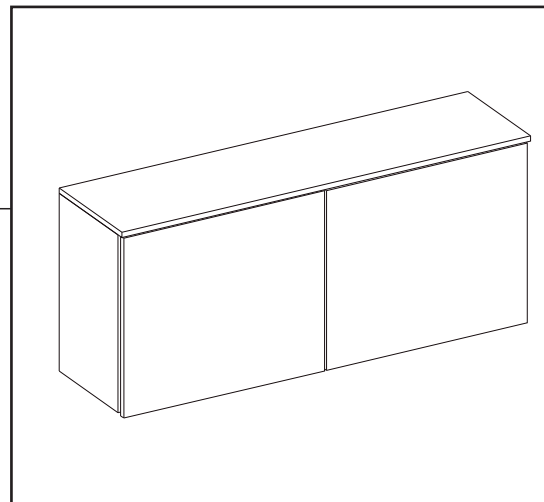


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	06	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	33	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	10	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	08	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
J	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

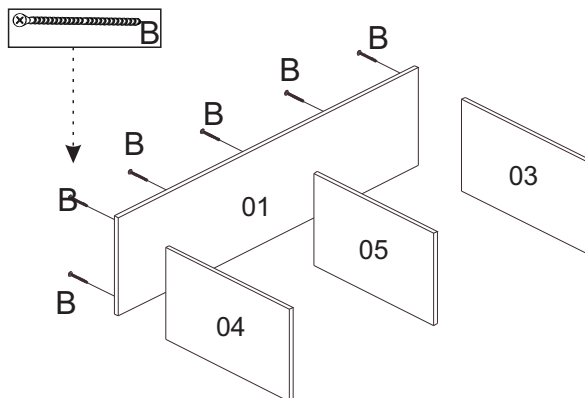


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

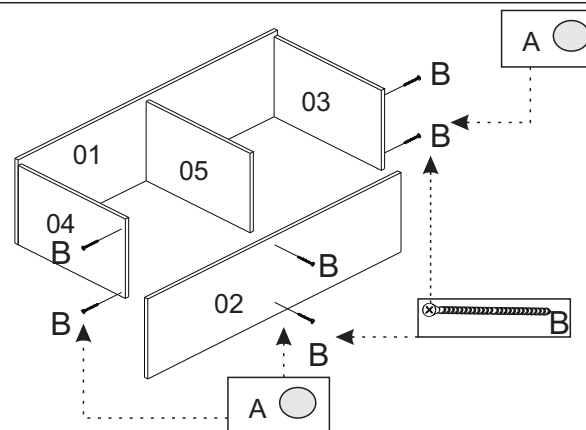


3º PASSO
3º STEP
3º PASO

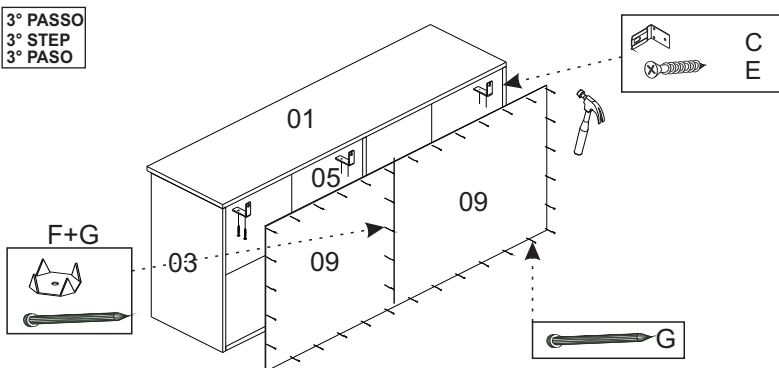


4º PASSO
4º STEP
4º PASO

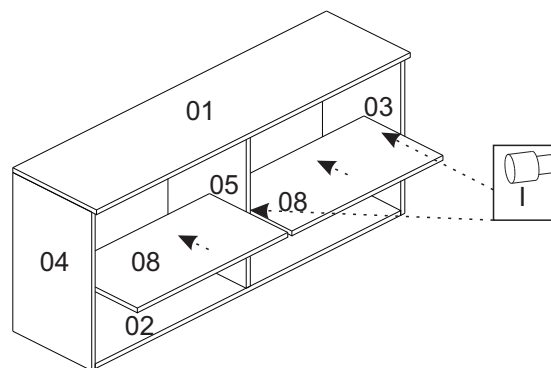

5º PASSO
5º STEP
5º PASO

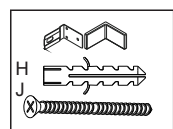

FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED

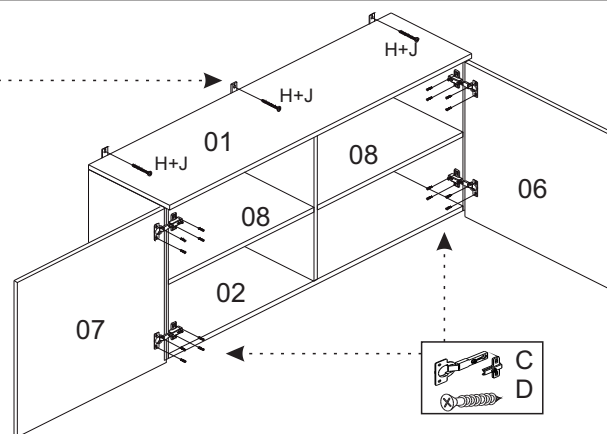


BALCÃO COOK TOP LAVINIA

MANUAL DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


REF.: 966

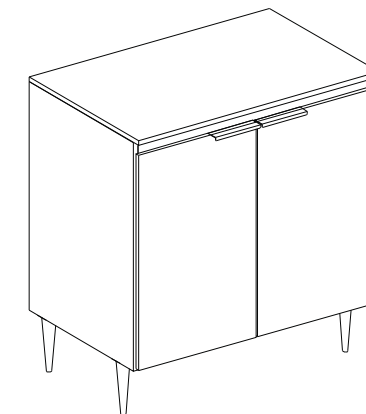


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

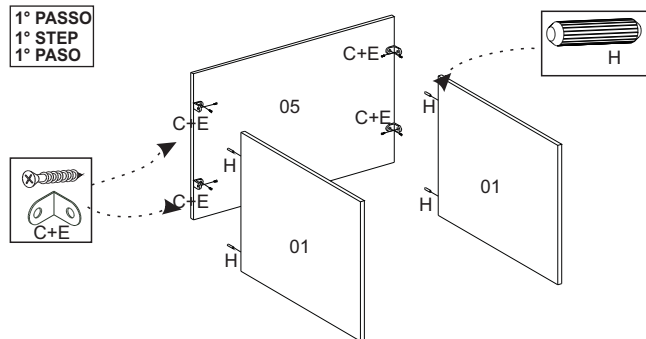


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

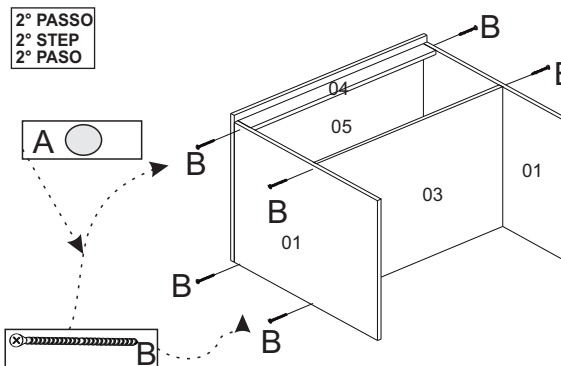


3º PASSO
3º STEP
3º PASO

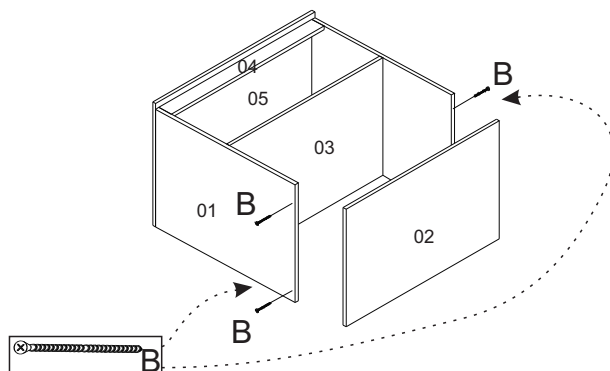


4º PASSO
4º STEP
4º PASO

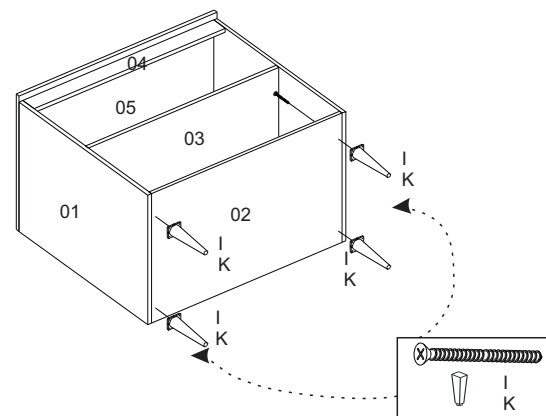

5º PASSO
5º STEP
5º PASO

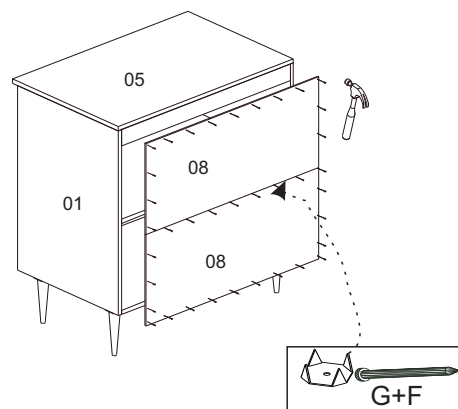


6º PASSO
6º STEP
6º PASO

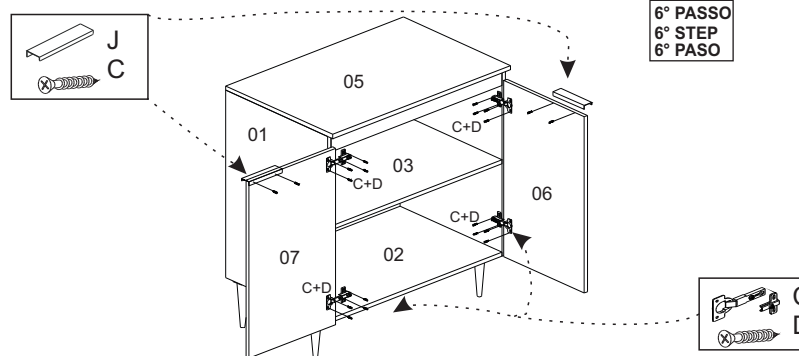

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS


A	12	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	00	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	42	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	04	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	06	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	30	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	04	CAVILHA PEG CLAVIJA	
I	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	

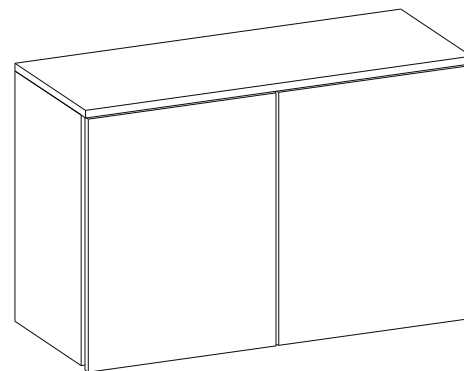


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	08	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	30	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	02	SUORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	06	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	40	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	02	BUCHA BUSH	
I	02	SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	


1° PASSO
1° STEP
1° PASO

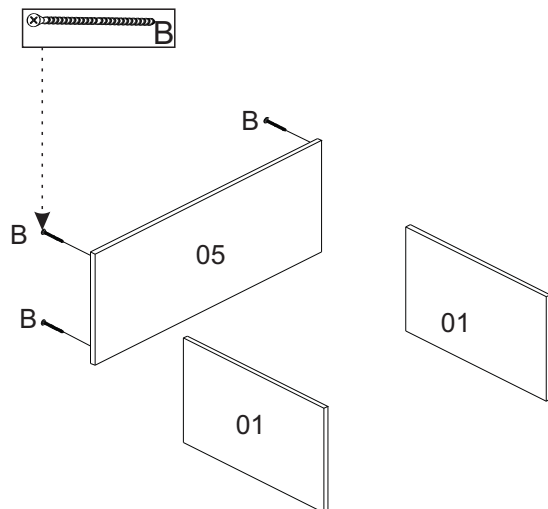



2° PASSO
2° STEP
2° PASO

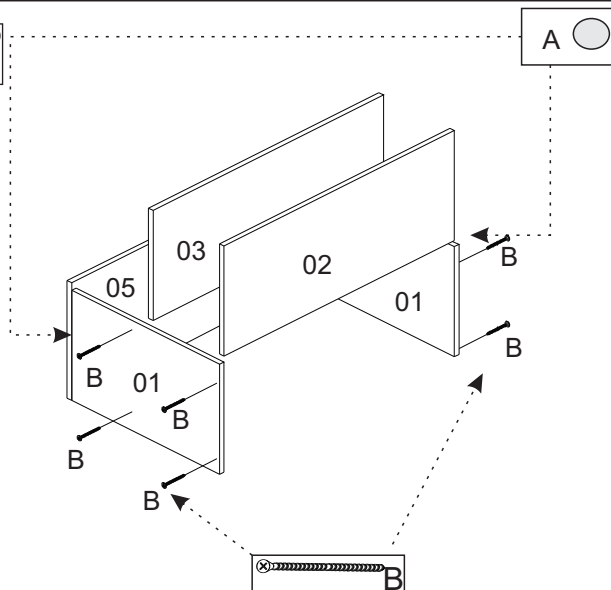

3° PASSO
3° STEP
3° PASO

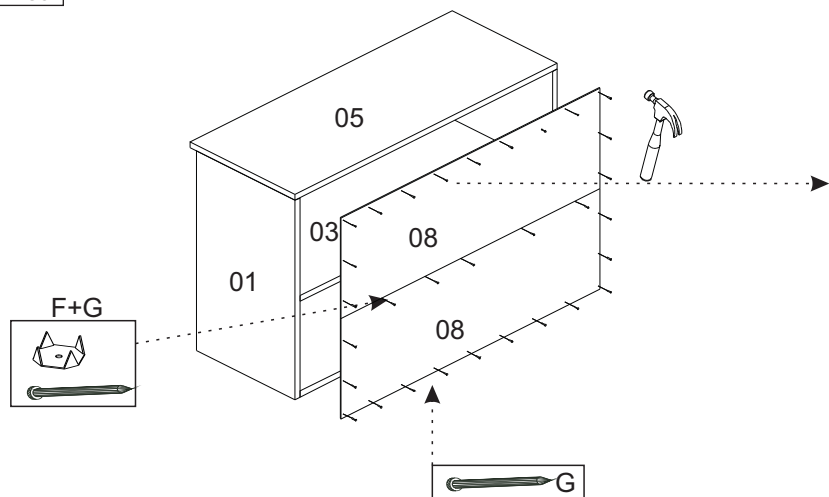

4° PASSO
4° STEP
4° PASO

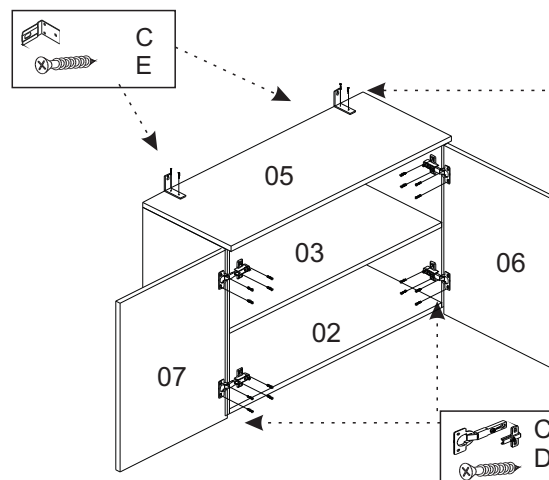

FIXAR NA PAREDE
FIX TO THE WALL
FIJAR A LA PARED







PANELEIRO LAVINIA

REF.: 972

MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

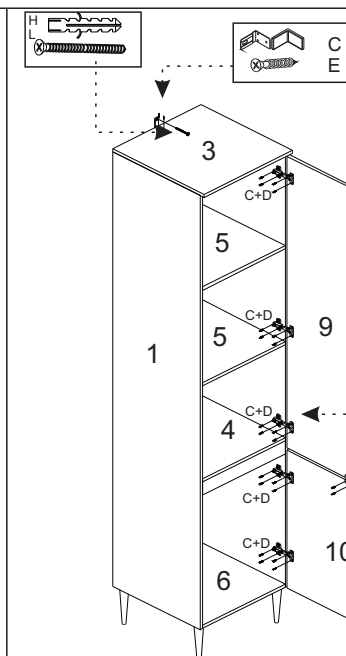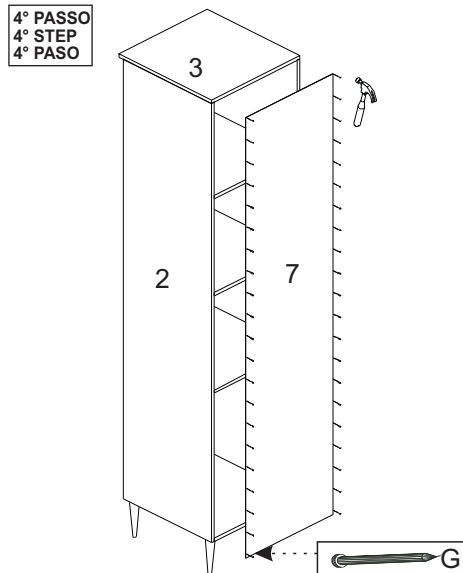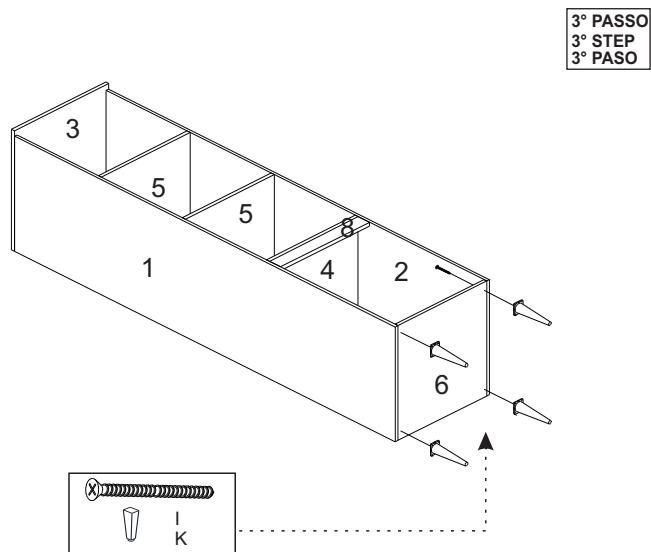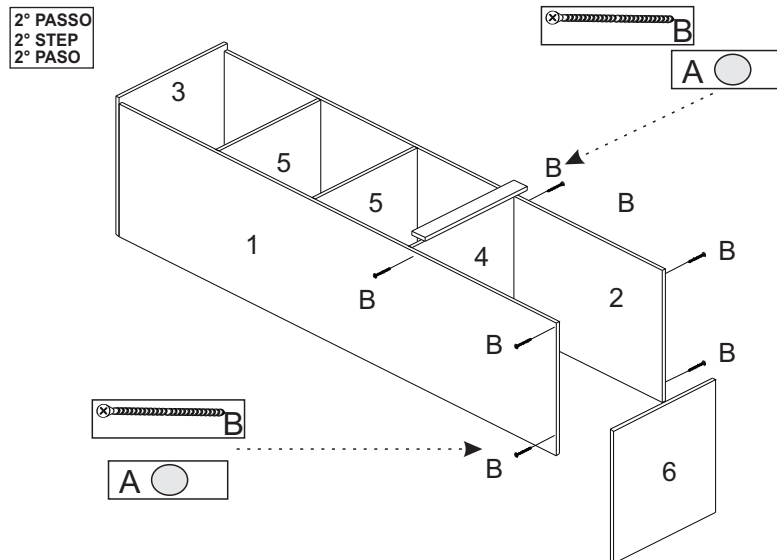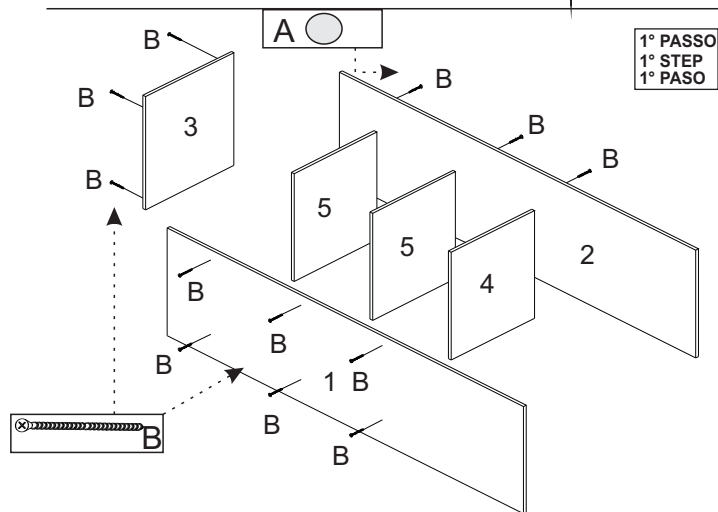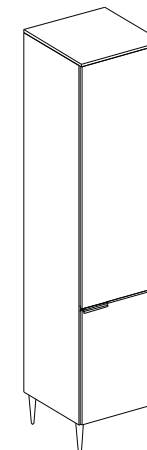

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	18	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	22	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	37	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	05	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
G	60	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X40	
J	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	