




Ref.BP1073 Rack 2 portas 1 gaveta Alt.340 Larg.1800 Prof.360 mm MDF BP



Ferragem			
A		Cavilha 8 x 30mm	28
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	38
C		Tambor 15 x 12mm	38
D		Tampas adesivas Ø19 mm	38
E		Parafuso 3,5 x14 cc	34
F		Parafuso 4 x 25 cc	08
G		Parafuso 3,5x35cc	09
H		Parafuso 6 x 60 cc	08
I		Bucha 8 mm	08
J		Trilho telescopico de clic de 300mm	01
L		Dobradiça super curva com amortecedor can.35mm	04
M		Fecho toque cermag (com parafusos 3,5 x12)	02
N		Passa fios 60 mm	01

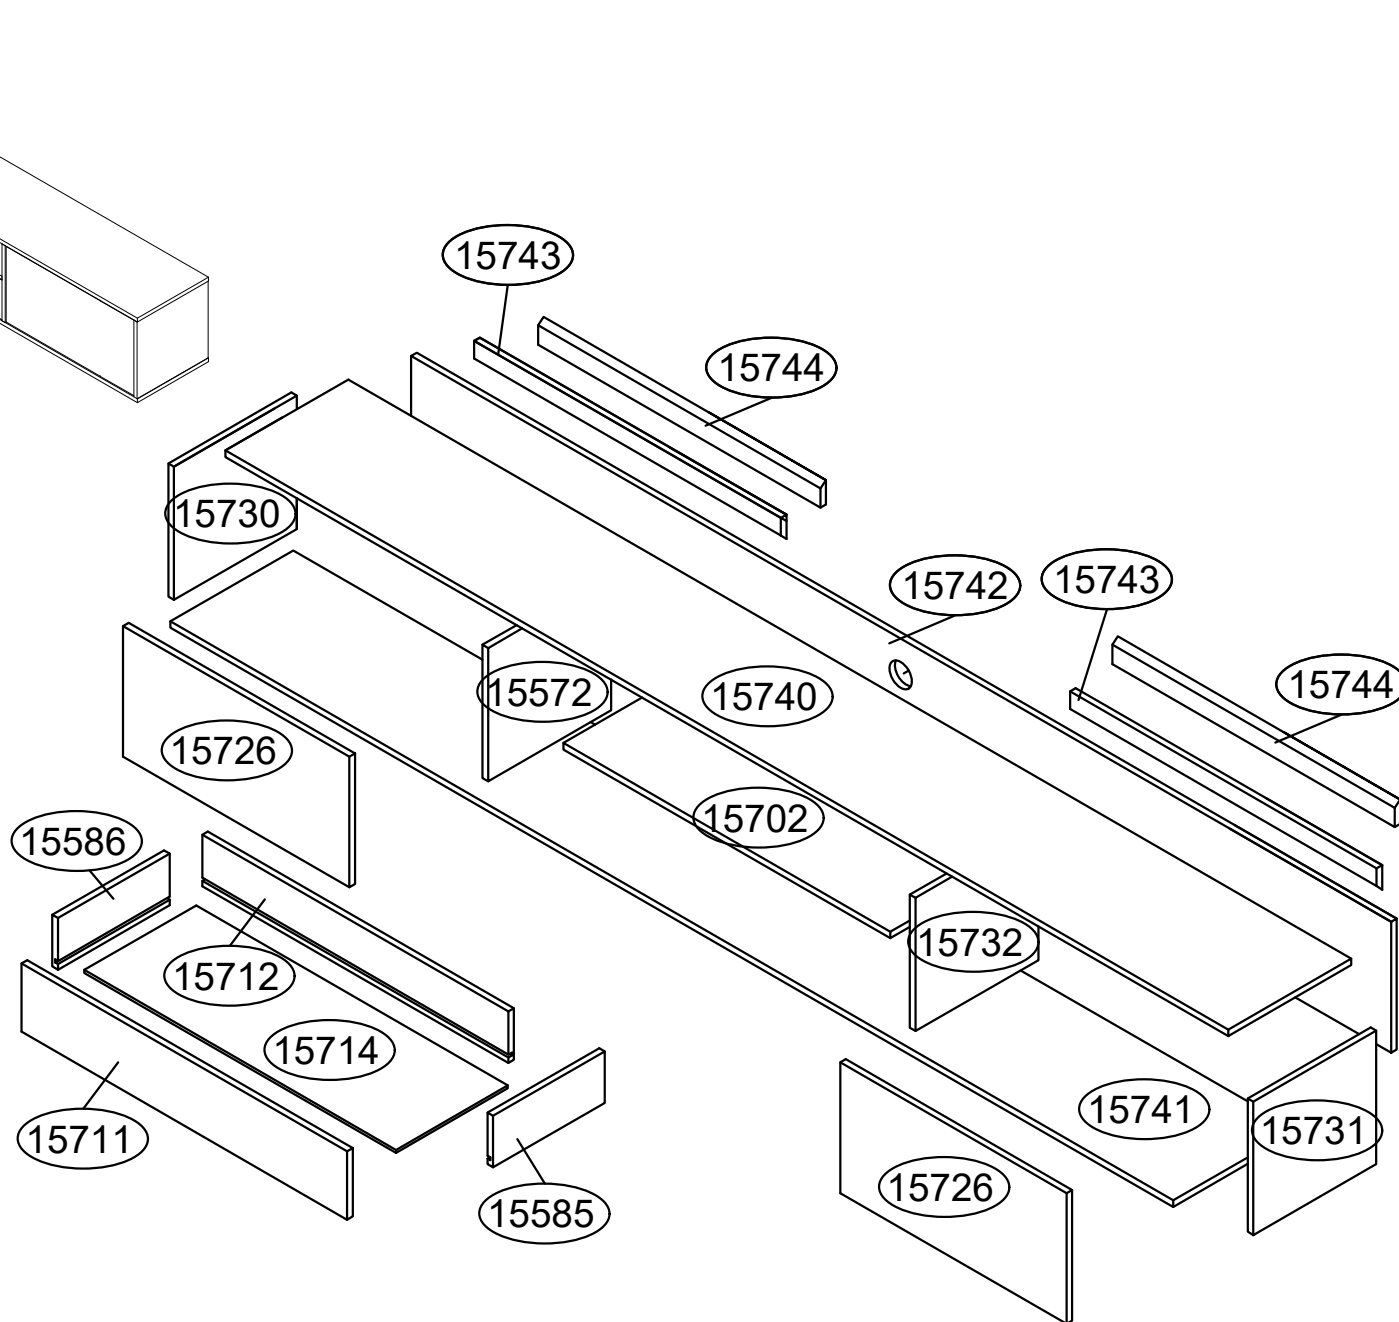

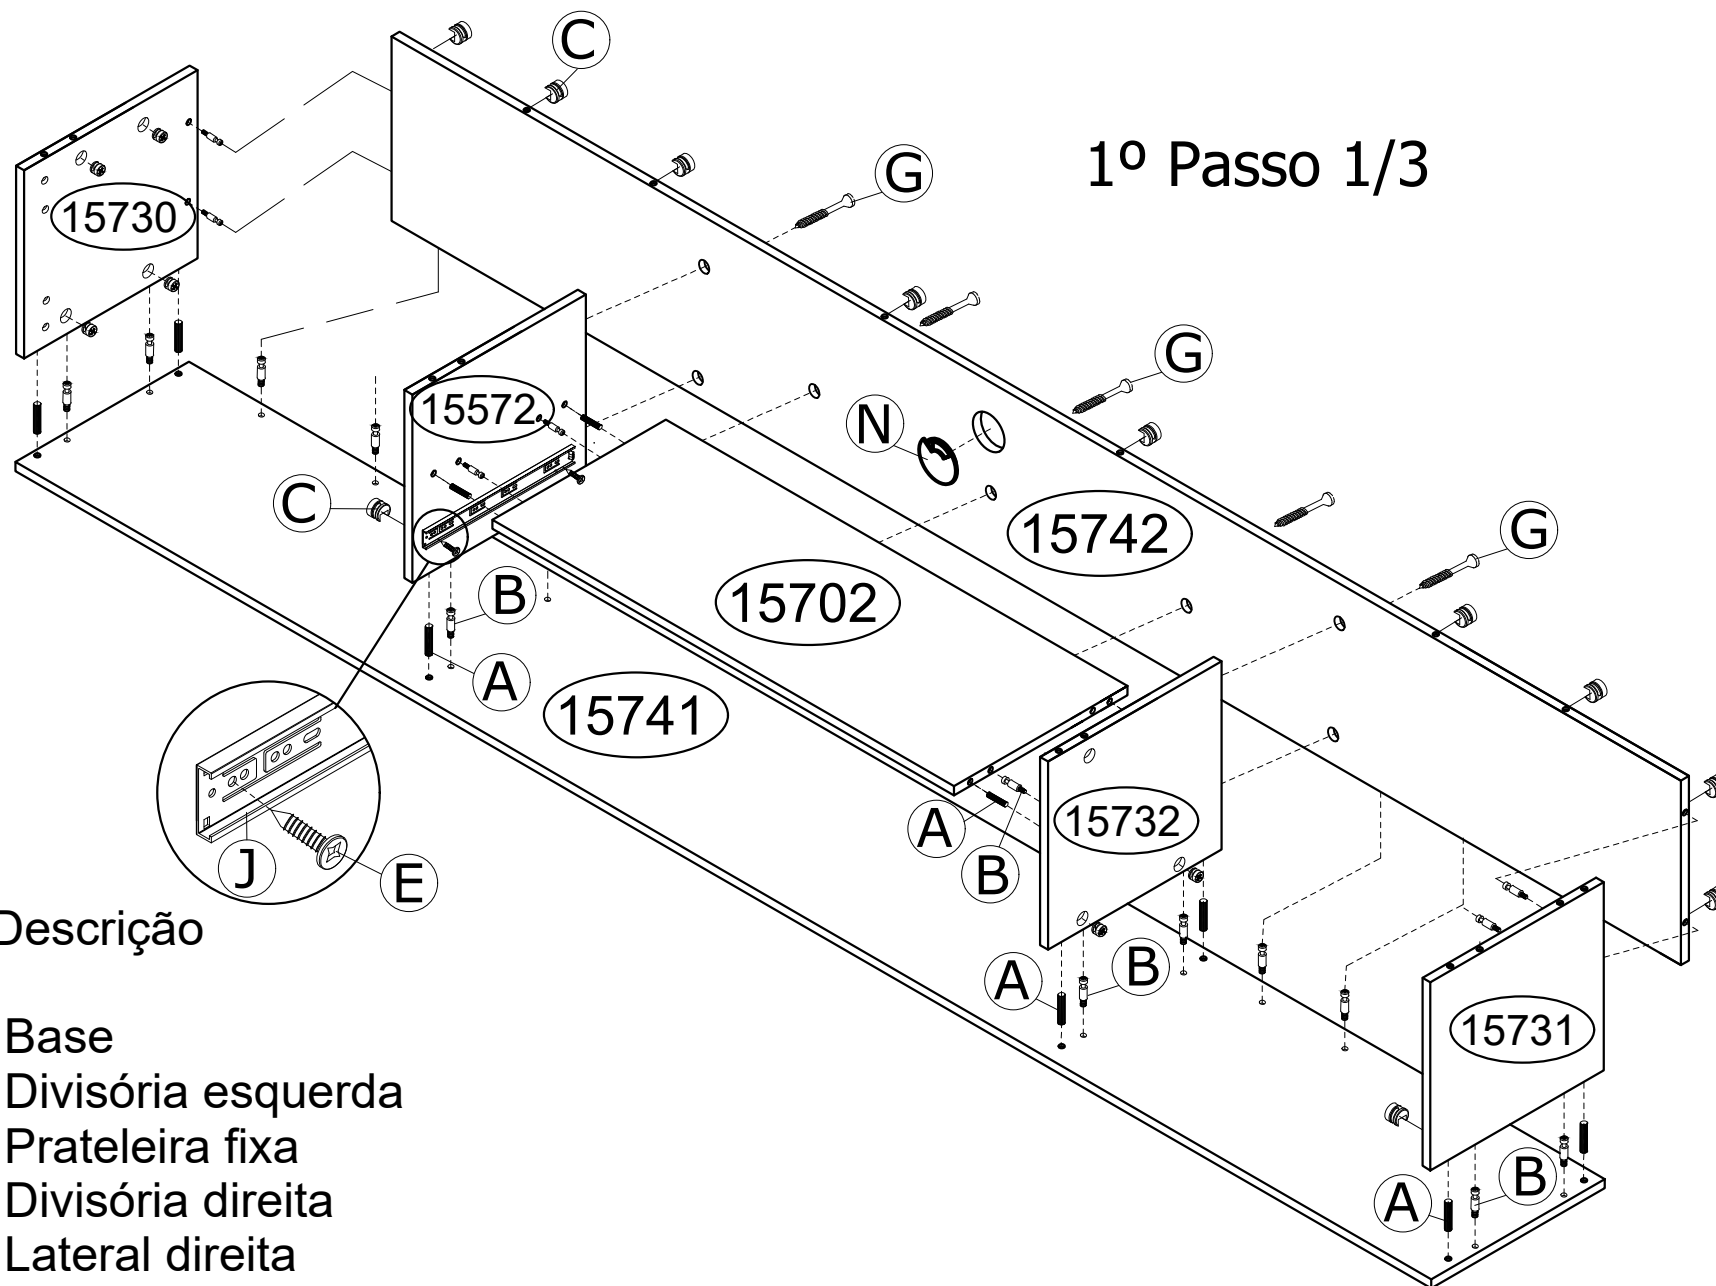

Ordem	Nº	Descrição
01	15741	Base
02	15572	Divisória esquerda
03	15702	Prateleira fixa
04	15732	Divisória direita
05	15731	Lateral direita
06	15730	Lateral esquerda
07	15742	Fundo


2º Passo 2/3

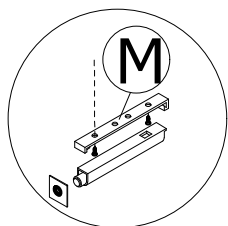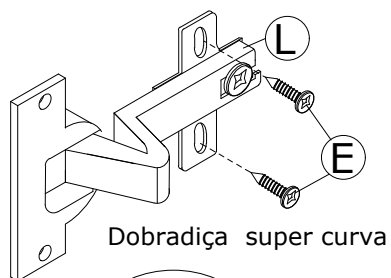

OBS. Fixar os Fechos toque embaixo do tampo na marcação


Ordem Nº Descrição

- | | | |
|----|-------|-------------------------|
| 08 | 15740 | Tampo |
| 09 | 15712 | Traseiro de gaveta |
| 10 | 15585 | Lateral de gav. direita |
| 11 | 15586 | Lateral de gav. esq. |
| 12 | 15714 | Fundo de gaveta |
| 13 | 15711 | Frente de gaveta |
| 14 | 15726 | Portas |

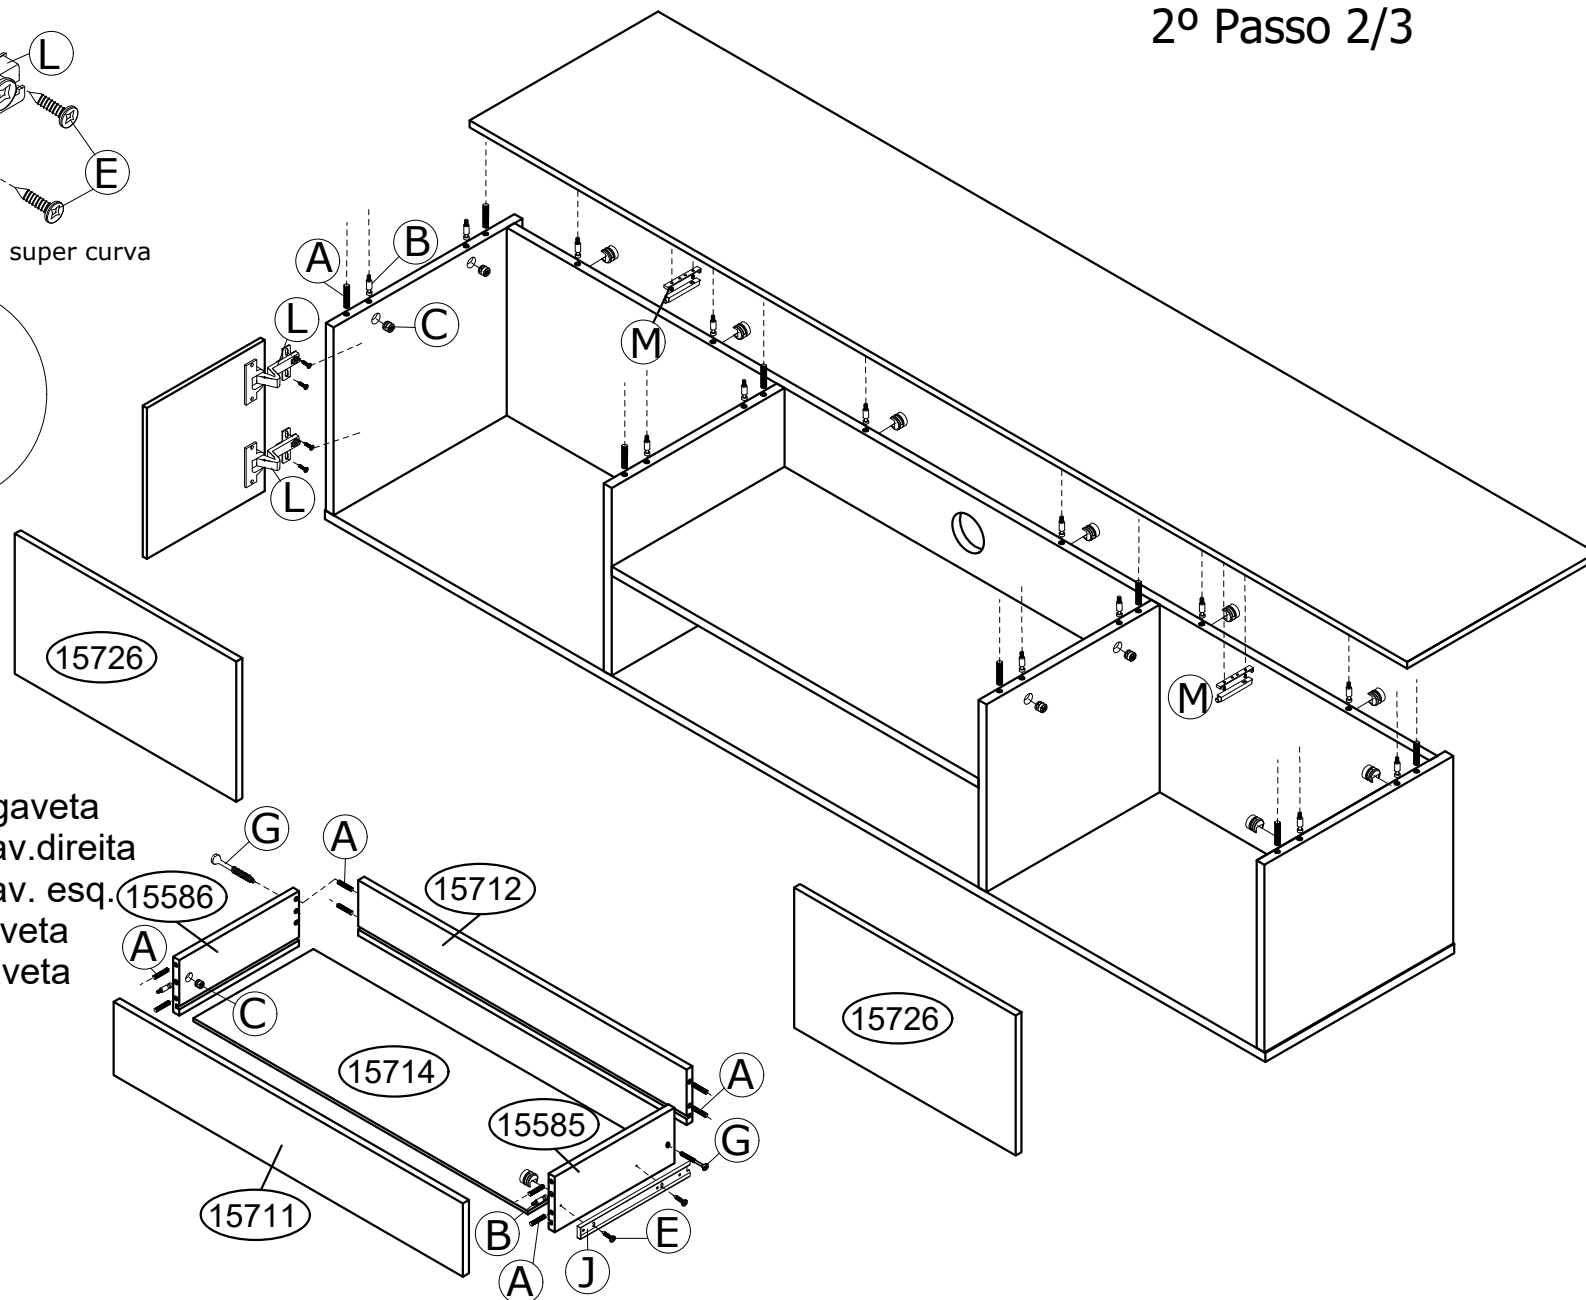

OBS. Fixar as réguas no Rack atrás encostadas no tampo e na lateral

OBS. Fixar as réguas na parede na altura que preferir e após encaixar o painel nas réguas 45°

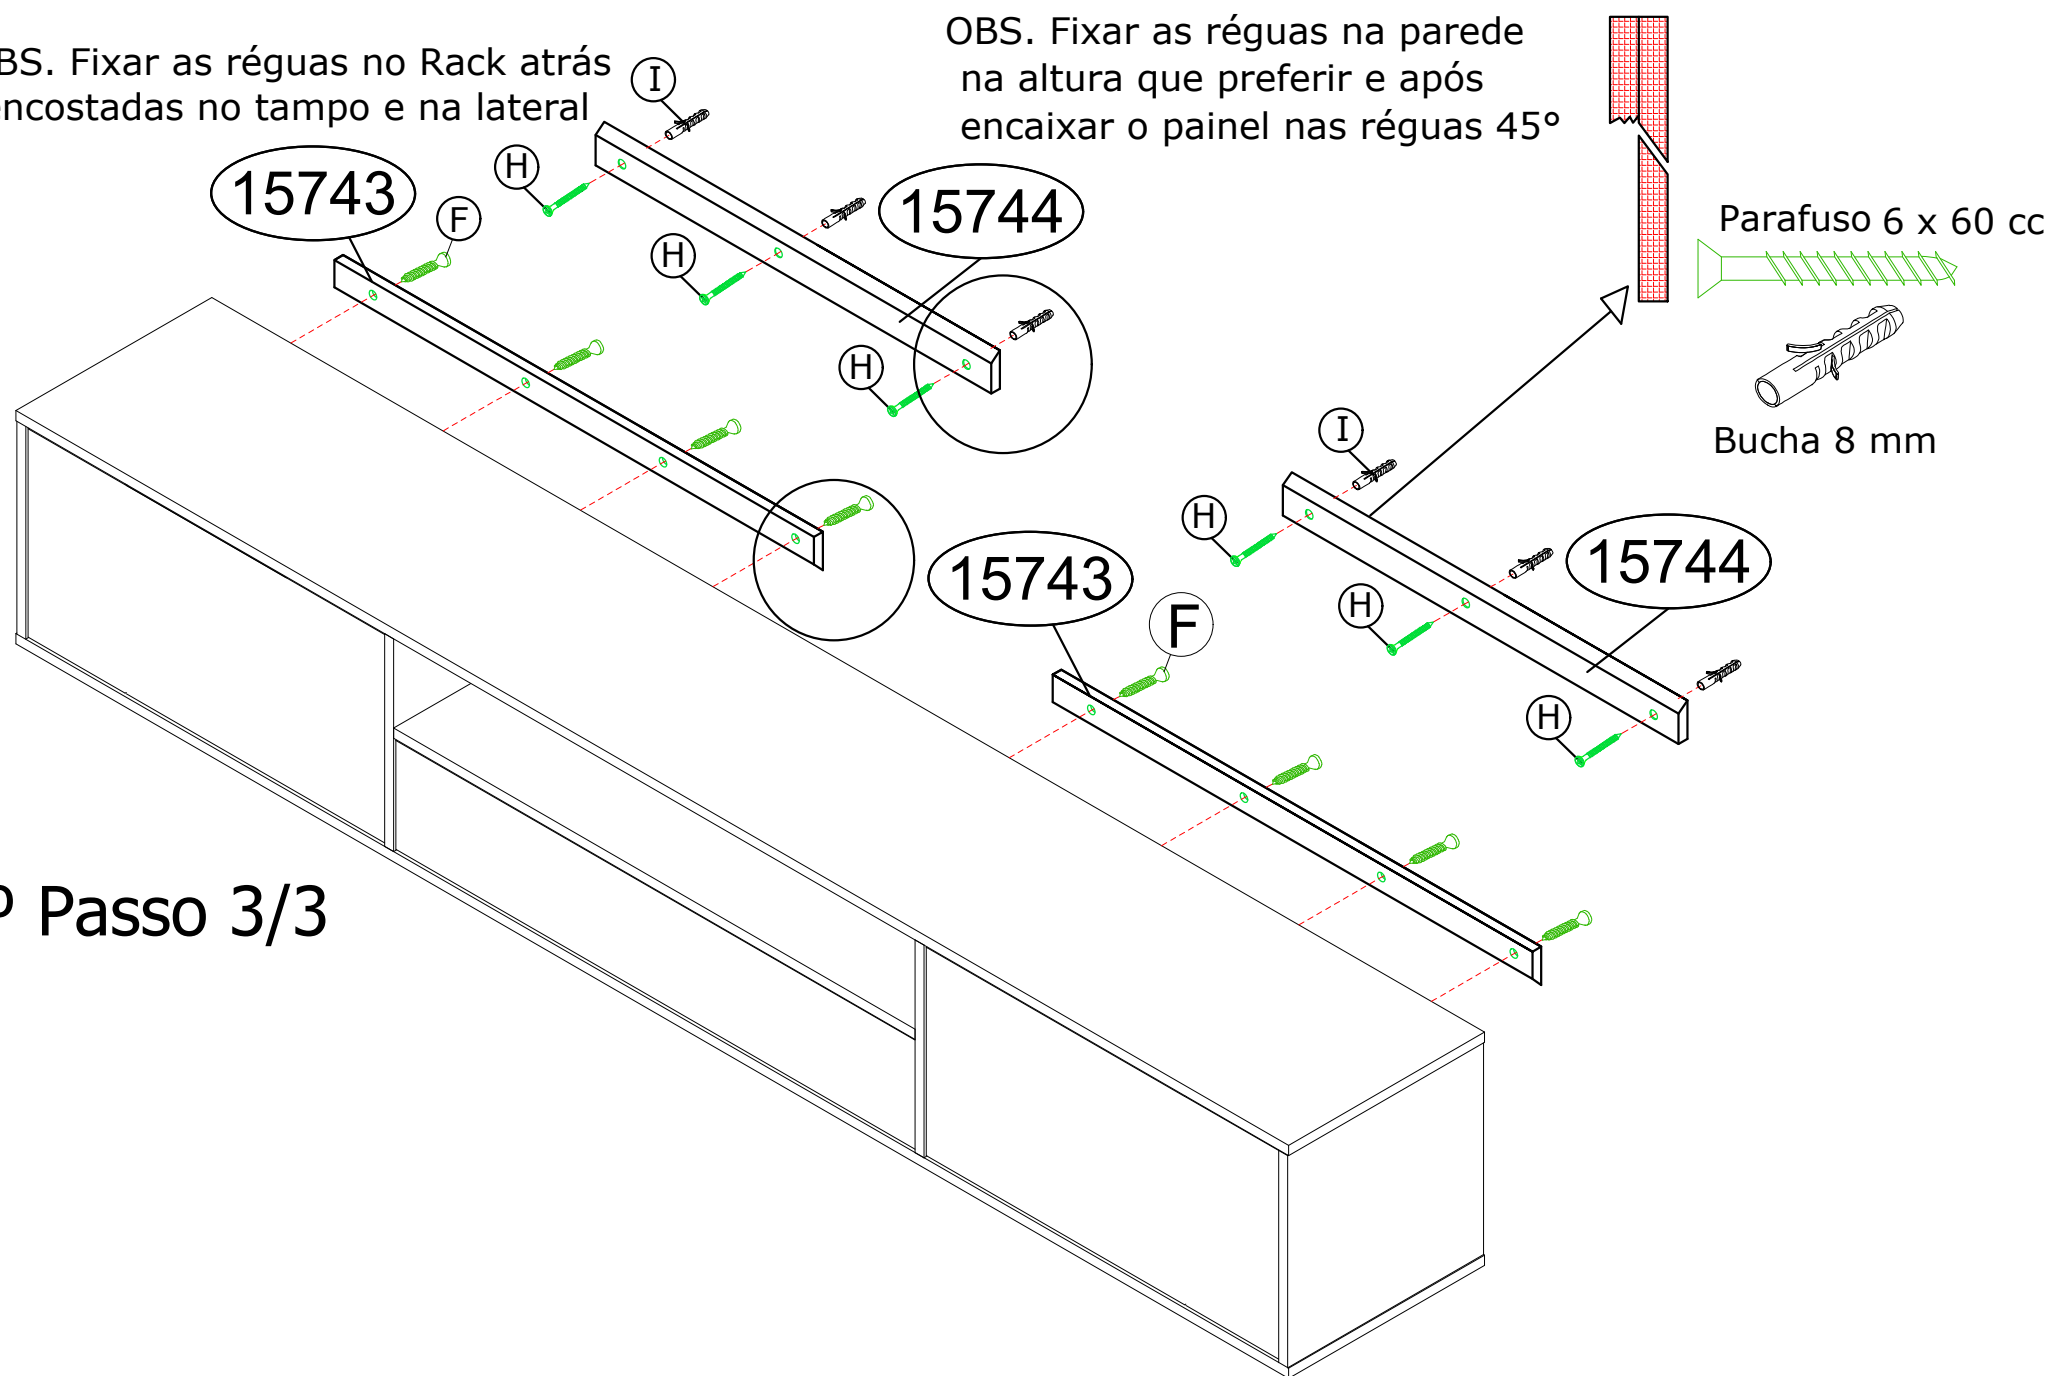

3º Passo 3/3