






Faithful+Riddick

Roupeiro Nobre Glass 4 Portas | Wardrobe Nobre Glass 4 Doors | Ropero Nobre Glass 4 Puertas

Montagem Gavetas

terça-feira, 21 de janeiro de 2025

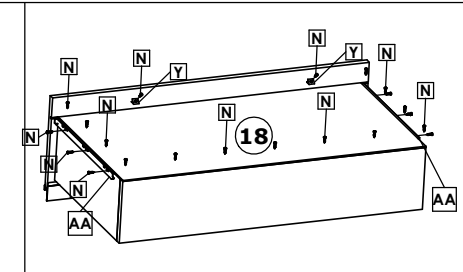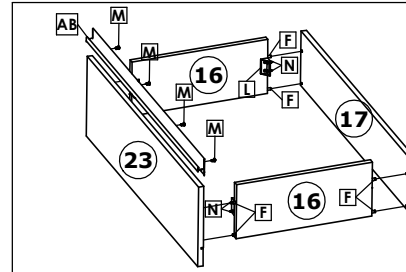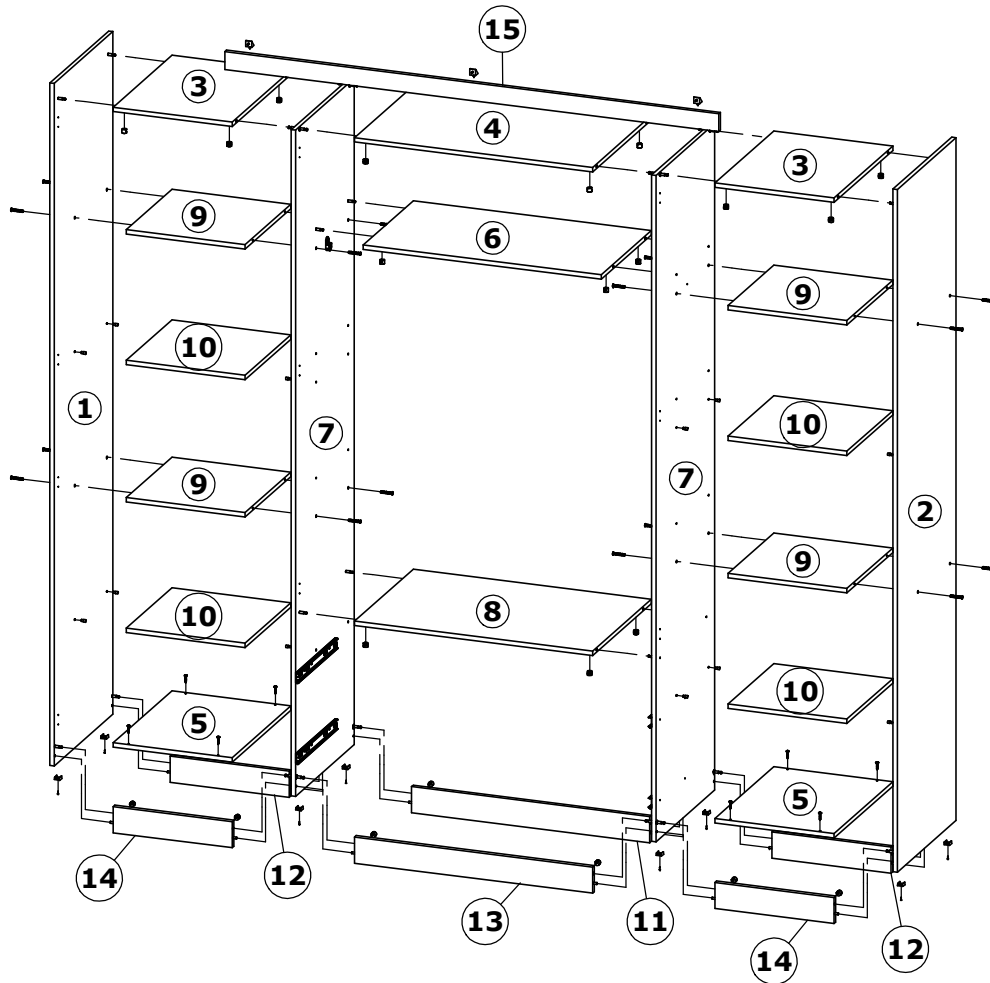

Roupeiro Nobre Rustic c| Linho

Peca Piece Pieza	Cod.	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Lenght Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P20233	Lateral Esquerda	Left Panel	Lateral Izquierda	1	2298	528	15
2	P20236	Lateral Direita	Right Panel	Lateral Derecha	1	2298	528	15
3	P20039	Tampos Sup. Lateral	Top	Tapa Superior	2	404	528	15
4	P20040	Tampos Sup. Central	Top	Tapa Superior	1	808	528	15
5	P20248	Tampo Inferior Lat.	Top lat.	Tapa Inferior lat.	2	404	528	15
6	P20249	Tampo Intermediário	Intermediate Top	Tapa Intermediaria	1	808	450	15
7	P20037	Divisão Esq/Dir	Left/Right Side Division	Division Izq/Der	2	2243	528	15
8	P20239	Tampo Sup. Gaveta	Top Drawer Higher	Tapa Superior Cajón	1	808	528	15
9	P20246	Tampo Lat.	Lat. Top	Tapa Lat.	4	404	411	15
10	P20245	Prateleira Lat.	Shelf	Repisa	4	404	411	15
11	P20253	Traseiro Pé Central	Back Bottom Frame	Zocalo Traseiro	1	808	88	15
12	P20251	Traseiro Pé Lateral	Back Bottom Frame Lat	Zocalo Traseiro Lat.	2	404	88	15
13	P20234	Frente Pé Central	Bottom Frame	Marco Inferior	1	808	88	15
14	P20241	Frente Pé Lateral	Lat. Bottom Frame	Marco Inferior Lat.	2	404	88	15
15	P20041	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	1	1676	60	15
16	P20250	Lateral Gaveta	Side Drawer	Lat del Cajón	4	385	160	15
17	P15957	Fundo Gaveta	Bottom Drawer	Fondo del Cajón	2	782	406	2,5
18	P20252	Traseiro Gaveta	Rear Drawer	Traseo del Cajón	2	783	160	15
19	P15958	Fundo Lateral	Side Bottom	Lado inferior	2	2170	423	2,5
20	P15959	Fundo Central	Central Fund	Fondo central	2	2170	408	2,5

Roupeiro Nobre Rustic c| Linho

21	P20231	Porta Lateral	Door	Puerta	2	2167	415	15
22	P20232	Porta Central	Door Handle	Puerta Tirador	2	1623	407	15
23	P20240	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajón	2	818	236	15

Roupeiro Nobre Rustic c| Off White

21	P20242	Porta Lateral	Door	Puerta	2	2167	415	15
22	P20243	Porta Central	Door Handle	Puerta Tirador	2	1623	407	15
23	P20244	Frente Gaveta	Drawer Frontal	Frente del Cajón	2	818	236	15

Espelhos Nobre Glass

24	36370	Espelho	Mirror	Espejo	2	1621	405	3
----	-------	---------	--------	--------	---	------	-----	---

Espelhos Nobre Slim Glass

24	30919	Espelho Slim	Mirror Slim	Espejo Slim	2	1348	350	3
----	-------	--------------	-------------	-------------	---	------	-----	---

Cod. Qnt.

A 16	B 4	C 8	D 16	E 64	F 28	G 32	H 16	I 8
Parafuso Minifix 25679	Parafuso 3,5x12 CC 36723 (Para Sup. Cabideiro)	Parafuso 3,5x12 CC 36577 - Zinco Branco	Paraf. Soberbão 7x40 25691	Parafuso 4x14 CC 25673	Cavilha 6x30 24603	Tambor Minifix 22388	Tampa Tambor Minifix 36012 - Cinza Social	Parafuso Minifix haste dupla 25675
J 120	K 44	L 8	M 8	N 88	O 8	P 2	Q 26	R 2
Prego 10x10 20179	Presilha Fundo 24099	Cantoneira 20x20x42 36011 - Cinza Social	Parafuso 3,5x12 CF 25683 - Zinco Branco	Parafuso 3,5x14 CP 25736	Parafuso 3,5x30 CF 25700	Sache de cola 10g 25676	Tapa Furo 5mm 36009 - Cinza Social	Suporte Cabideiro 36611
S 14	T 1	U 3	V 16	W 1	X 16	Y 8	Z 8	AA 4
Dobradilha + Calço 39221	Adesivo Logo THB 31363	Cantoneira 20x20x20 37090 - Cinza Social	Tampa Soberbão 39101 - Rustic 36014 - Cinza Social	Cabideiro 800mm 36254	Suporte Prateleira 36013 - Cinza Social	Suporte Triangular 30094	Sapata Plástica (02.02.013) 39135 - Rustic	Corredilha Telesc. 350mm 36952
AB 2	AC 1	AD 4	-	-	-	-	-	-
Perfil Puxador 818mm 36368 - Bronze	Perfil H 2155mm 36997 - Linho	Perfil Puxador 130mm 36509	-	-	-	-	-	-

Medidas em mm



m.motta


Roupeiro Nobre Glass 4 Portas | Wardrobe Nobre Glass 4 Doors | Ropero Nobre Glass 4 Puertas

1º Passo / Step / Paso

Inicie fixando a lateral ① e divisão ⑦ nos tampos ⑨, ⑤, ③ frente Pé ⑭ e traseiro pé ⑫ com parafusos ④, ①, ②, ① e tambor ⑥.

Start by attaching Side ① and division ⑦ to tops ⑨, ⑤, ③ front leg ⑭ and rear leg ⑫ with screws ④, ①, ②, ① and drum ⑥.

Comience fijando el lado ① y la división ⑦ en las partes superiores ⑨, ⑤, ③ el pie delantero ⑭ y el pie trasero ⑫ con tornillos ④, ①, ②, ① y tambor ⑥.

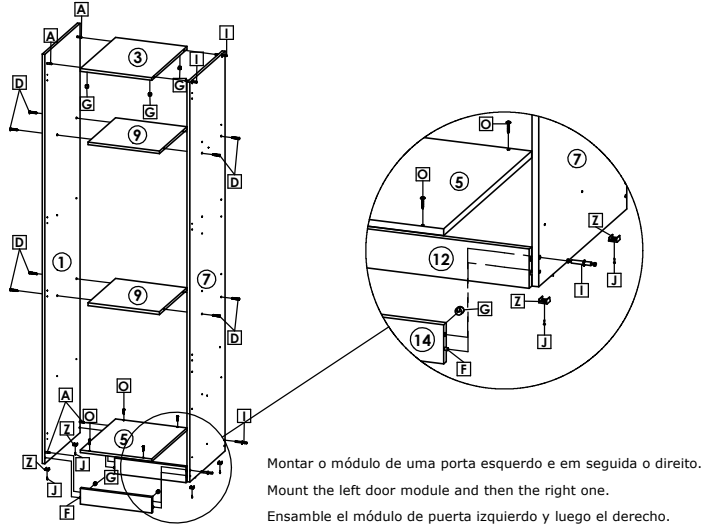


2º Passo / Step / Paso

Faça a união dos dois módulos com os tampos ④, ⑥, ⑧, frente pé ⑬, traseiro pé ⑪, parafusos ①, ①, tambor ⑥ e cavilhas ⑦.


Join the two modules using tops ④, ⑥, ⑧, front leg ⑬, rear leg ⑪, screws ①, ①, drum ⑥ and dowels ⑦.

Unir los dos módulos con las tapas ④, ⑥, ⑧, pie delantero ⑬, pie trasero ⑪, tornillos ①, ①, tambor ⑥ y pines ⑦.

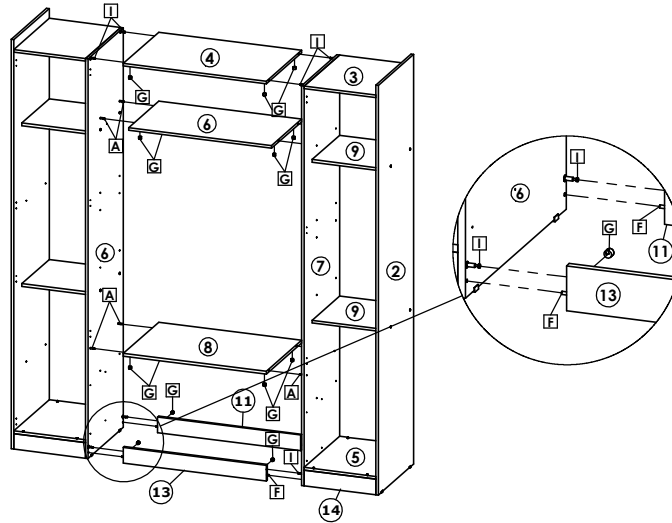

3º Passo / Step / Paso

O espaço entre um prego ① e outro é de 100mm.
The space between one nail ① and another is 100mm.
El espacio entre un clavo ① y otro es de 100 mm.

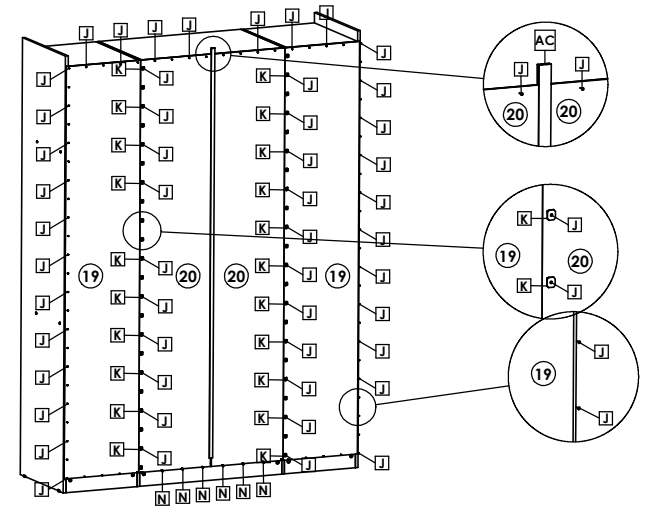


4º Passo / Step / Paso


Fixar moldura superior ②①, com cantoneiras ① e parafusos ①.

Fix upper frame ②①, with brackets ① and screws ①.

Fije el marco superior ②① con escuadras ① y tornillos ①.

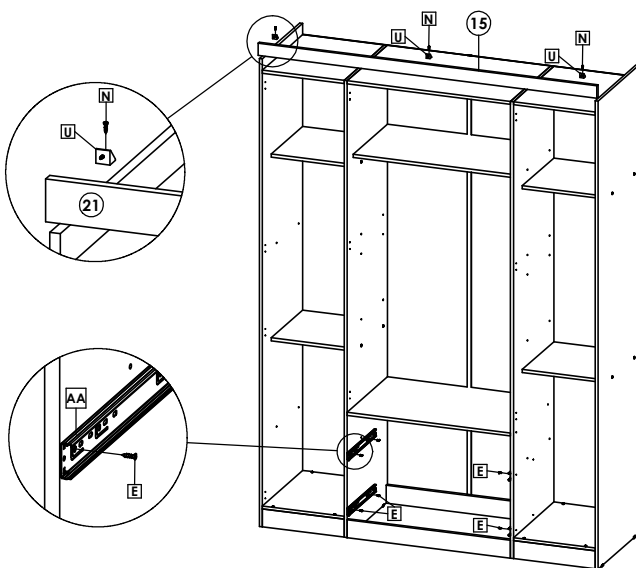


5º Passo / Step / Paso

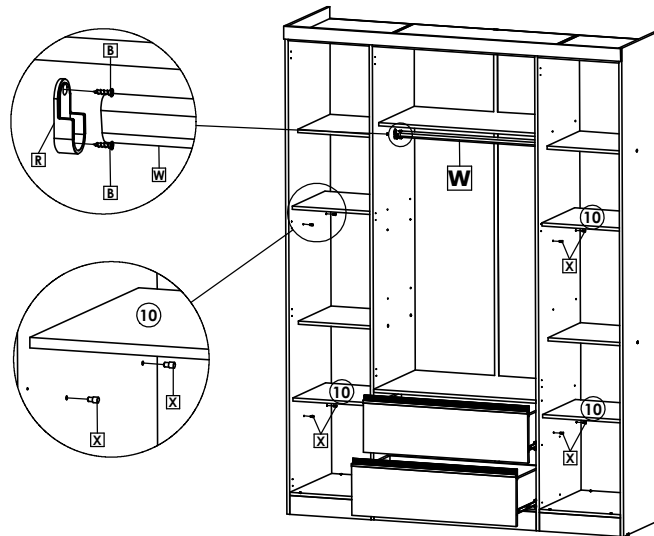

Colocação das Gavetas e Prateleiras.
Placement of Drawers and Shelves.
Colocación das Gavetas e Prateleiras.

6º Passo / Step / Paso

Peso Suportado / Weight supported / peso que soporta.

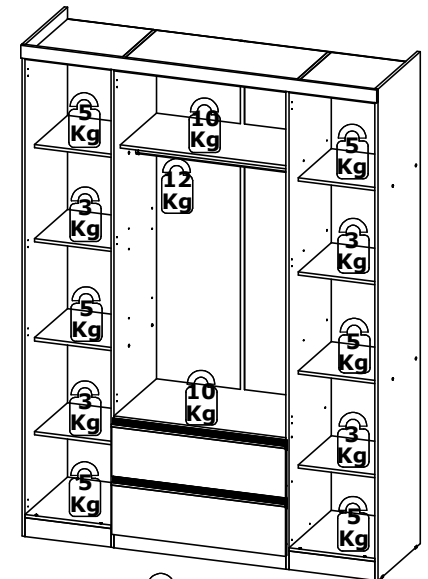


Peso Suportado por Gaveta.
Weight Supported by Drawer.
Peso soportado por Cajón.



Roupeiro Nobre Glass 4 Portas | Wardrobe Nobre Glass 4 Doors | Ropero Nobre Glass 4 Puertas

7º Passo / Step / Paso

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas.

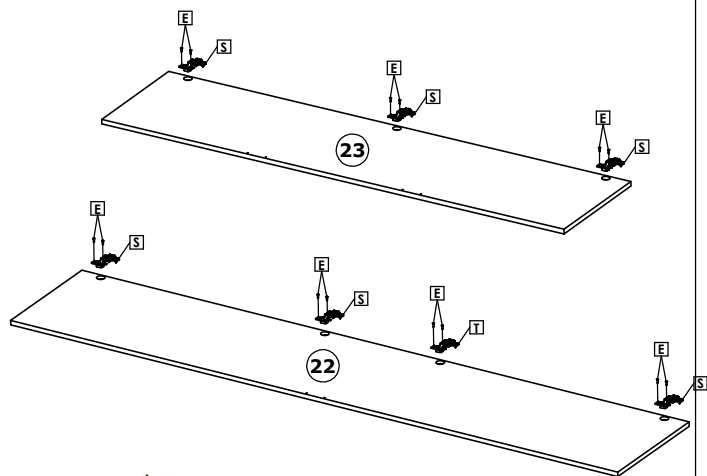


Fixar as dobradiças [S] com parafusos [E].

Fix hinges [S] with screws [E].

Fije las bisagras [S] con los tornillos [E].

8º Passo / Step / Paso

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas.

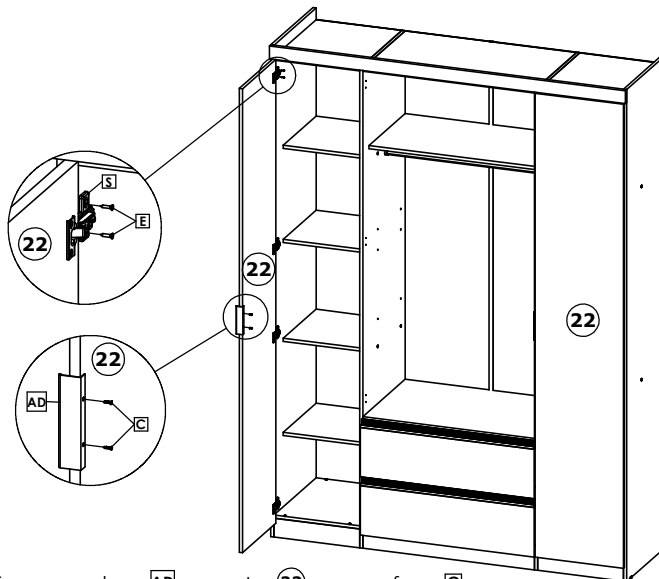


Fixar os puxadores [AD] nas postas [22], com parafusos [C].

Fix the handles [AD] to the posts [22], with screws [C].

Fije las manijas [AD] a los postes [22], con tornillos [C].

9º Passo / Step / Paso

Montagem Portas | Doors Assembly | Montaje Puertas.

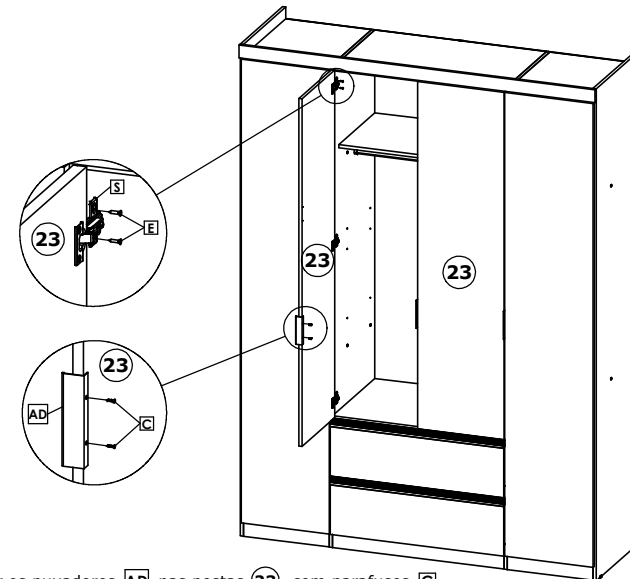

Fixar os puxadores [AD] nas postas [23], com parafusos [C].


Fix the handles [AD] to the posts [23], with screws [C].

Fije las manijas [AD] a los postes [23], con tornillos [C].

10º Passo / Step / Paso

Nobre Glass

Nobre Slim Glass

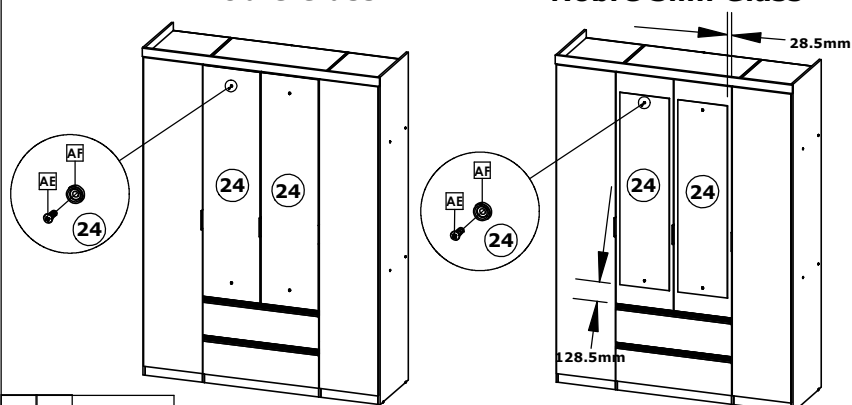

AE 4



Parafuso 3,5x14 CP 34125

AF 4




Suporte Vidro Pino 25678

Se seu produto for com espelho, deverá fixá-lo com parafusos [AE] e suporte de vidro [AF].

If your product has a mirror, you must fix it with screws [AE] and glass support [AF].

Si tu producto tiene espejo, debes acoplarlo con tornillos [AE] y soporte de vidrio [AF].

Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado

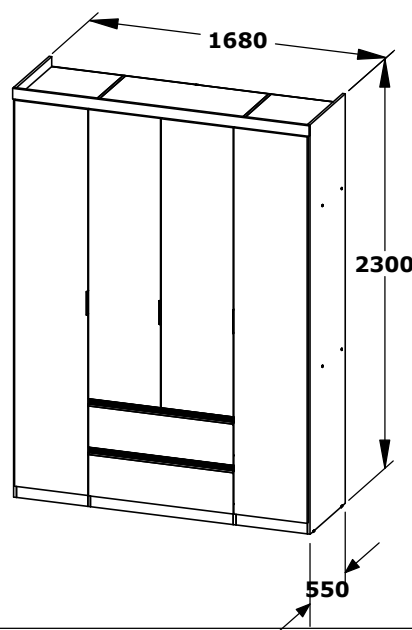

Nobre Glass

Nobre Slim Glass

Nobre

