





siena móveis

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PORTAS CLEO

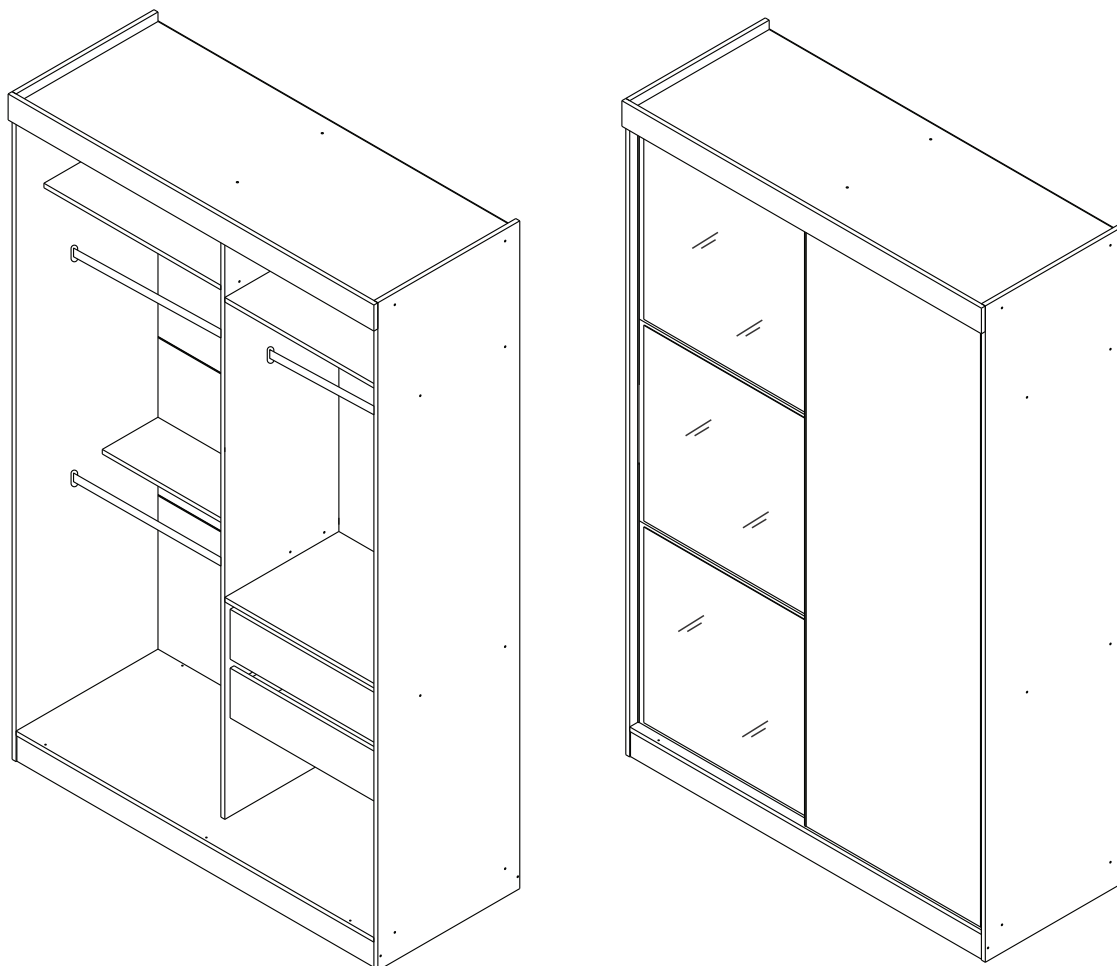

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

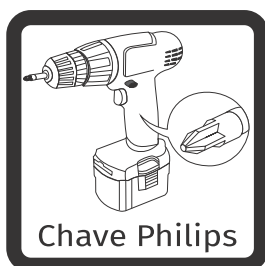

www.madeiramadeira.com.br























IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

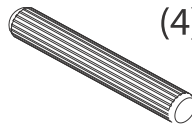
LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 2 PORTAS CLEO

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1505	2	Portas	2015	678	15	MDP
1513	1	Base	1349	535	12	MDP
1514	1	Tampo	1349	535	12	MDP
1515	1	Rodapé Traseiro	1349	85	12	MDP
1516	1	Rodapé Frontal	1349	85	12	MDP
1517	1	Moldura Superior	1379	85	12	MDP
1518	2	Frente Gaveta	657	163	12	MDP
1519	2	Traseira Gaveta	612	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	667	210	12	MDP
1521	4	Costas	1370	512	2,8	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1523	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	2	Fundo Gaveta	626	350	2,8	MDF
1525	2	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1526	1	Prateleira Menor	667	430	12	MDP
1527	4	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	1	Divisão Interno	2034	435	12	MDP
1529	1	Trava Rodapé	497	85	12	MDP


LISTA DE FERRAGENS

<p>1485 (1)</p>  <p>Trilho Postiço Superior 2 calhas</p>	<p>1467 (28)</p>  <p>Parafusos 4x40 Flangeado</p>	<p>1470 (4)</p>  <p>Cavilha 6x40</p>	<p>1483 (60)</p>  <p>Prego c/ Cabeça 10x10</p>
<p>1484 (4)</p>  <p>Perfil Testeira Alumínio</p>	<p>1463 (3)</p>  <p>Cabideiro</p>	<p>1462 (1)</p>  <p>Trilho Inferior</p>	<p>1466 (10)</p>  <p>Parafuso 4x40 Cab. Ch</p>
<p>1459 (2)</p>  <p>Corrediça Metálica 350mm</p>	<p>1486 (3)</p>  <p>Perfil H Plástico 1370</p>	<p>1487 (4)</p>  <p>Cantoneira 2 Furos</p>	<p>1472 (6)</p>  <p>Sapata 2 Furos</p>
<p>1471 (5)</p>  <p>Cantoneira 4 Furos</p>	<p>1465 (94)</p>  <p>Parafuso Cab. Ch 3,5x14</p>	<p>1474 (6)</p>  <p>Suporte Cabideiro</p>	<p>1469 (12)</p>  <p>Cavilha 6x25</p>
<p>1488 (1)</p>  <p>Giz Cera</p>	<p>Kit Fixador Espelho</p>  <p>1426</p>	<p>KIT ROLDANA - 1489</p> <div>  (4) </div> <div> <p>1490 (8)</p>  <p>Parafuso 3,5x20 Cab. Ch</p> </div>	
<p>5176 (2)</p>  <p>Suporte de Apoio Cabideiro</p>	<p>2971 (4)</p>  <p>Parafuso 3,5x20 Cab. Ch</p>		

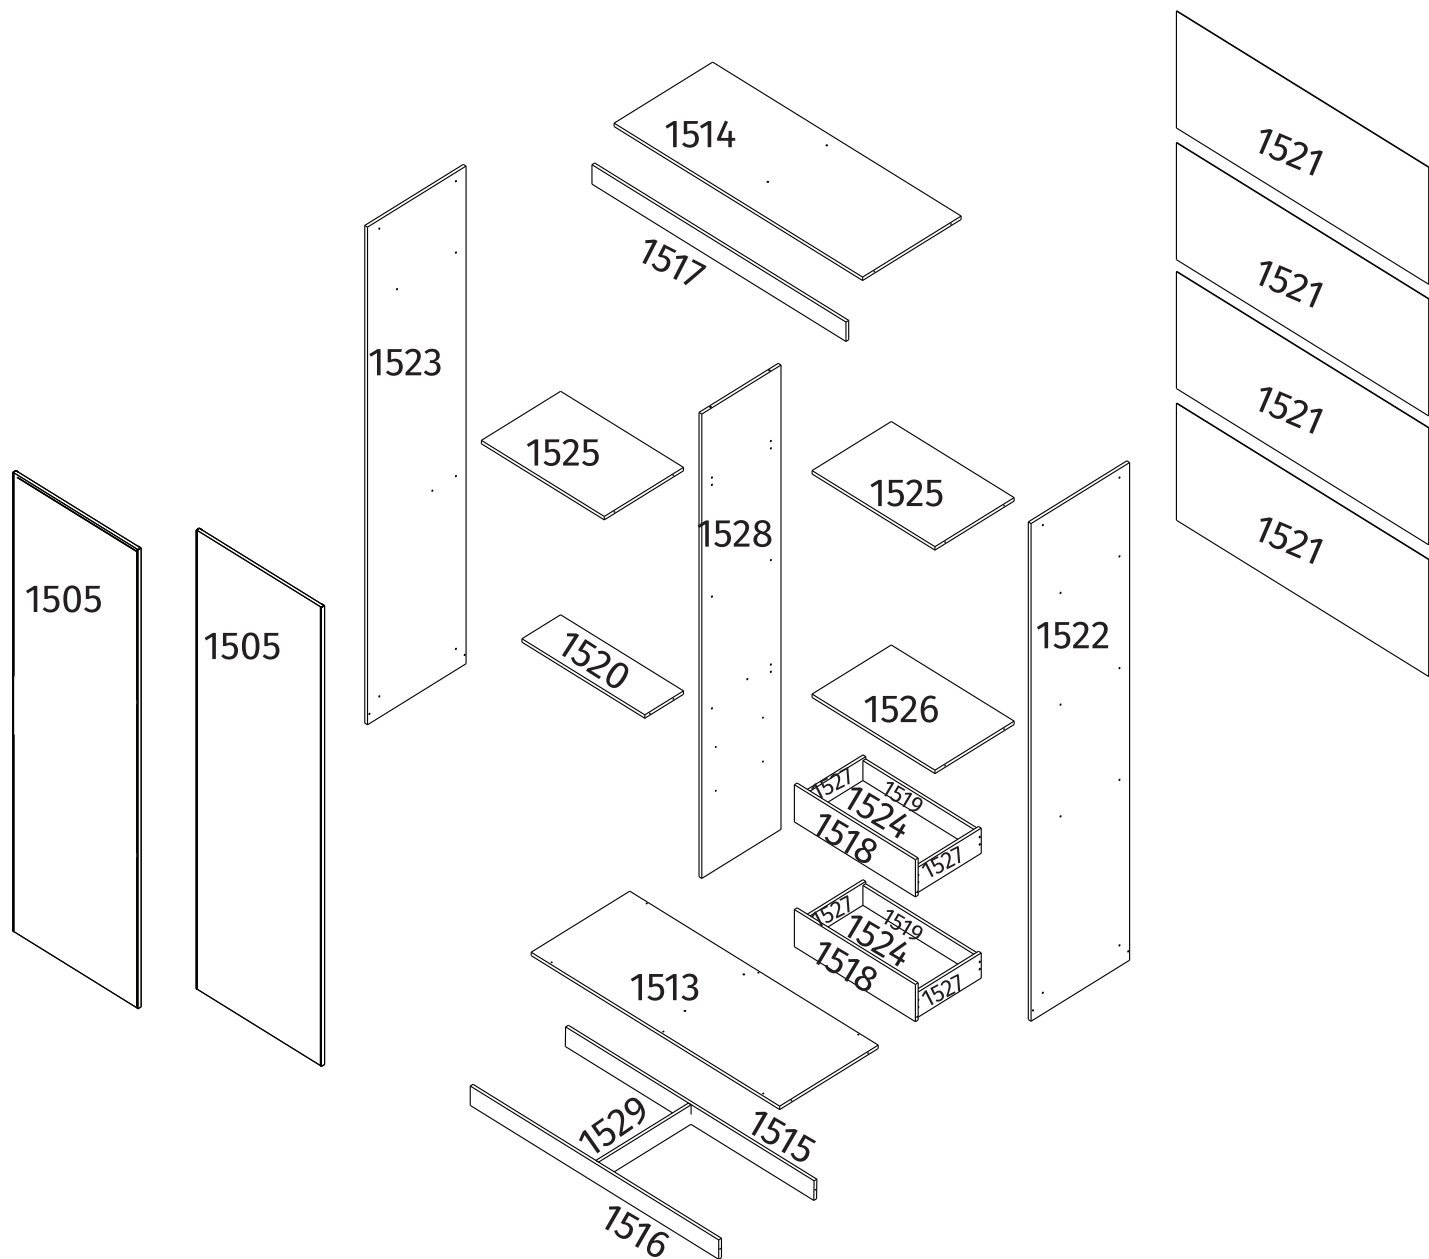


1

Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1516 e 1515, utilizando a cantoneira 1471 com parafuso 1465.

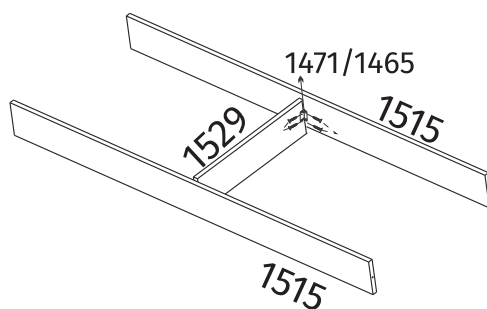


2


Fixar a base 1513 nos rodapés 1516 e 1515 com parafusos 1466.

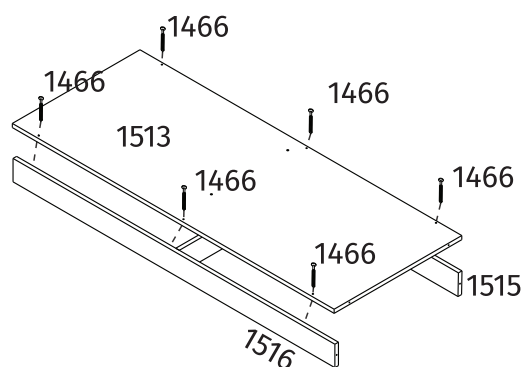


- 3** Fixar as sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1516/1515 com parafusos 1465. Fixar laterais 1522/1523 nos rodapés 1516/1515 na base 1513 com parafusos 1467.

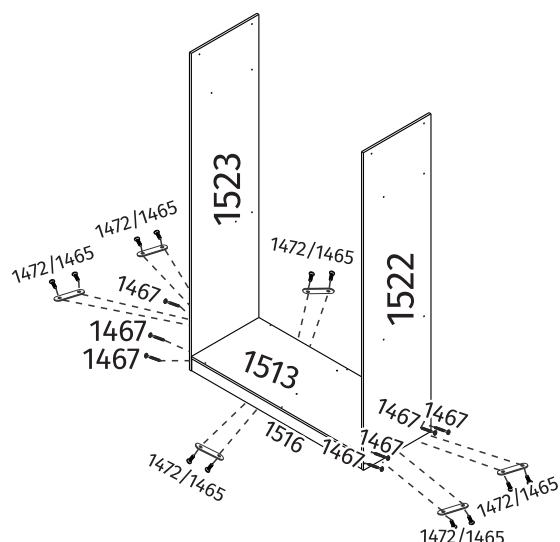


- 4** Fixar divisão interna 1528 na base 1513 utilizando cavilha 1470.

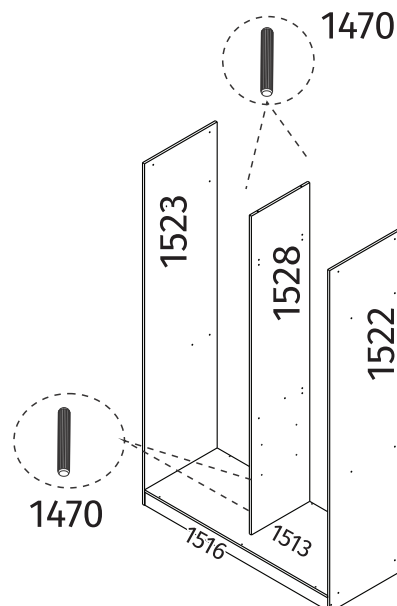


- 5** Fixar Prateleira menor 1520 e prateleira maior 1526 nas laterais e divisão usando parafuso 1465.

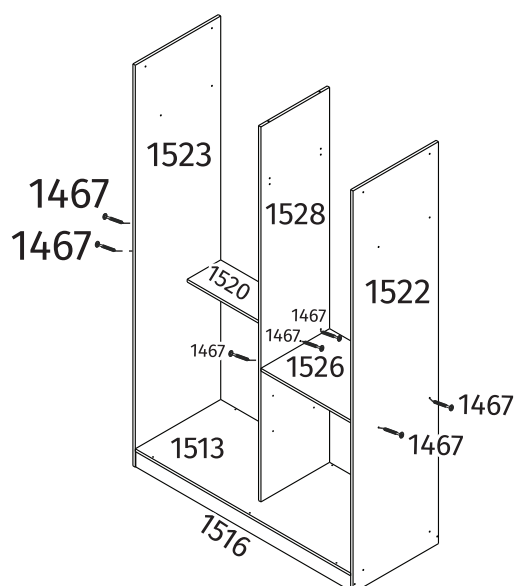


- 6** Fixar prateleira 1525 nas divisões 1528 e nas laterais utilizando parafuso 1467.

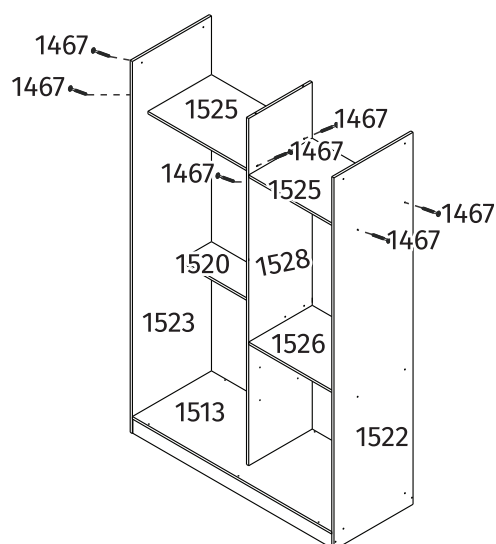


- 7** Fixe o tampo 1514 nas cavilhas da divisão 1528. Em seguida com parafuso 1467, fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

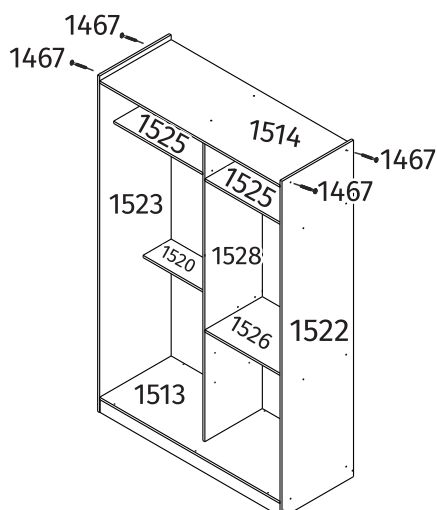


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1517 utilizando parafusos 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo.

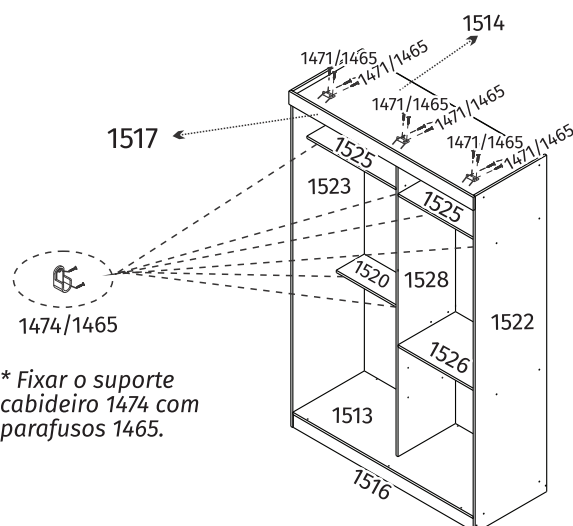

- 9** Fixar as costas 1521 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1486 entre as mesmas.

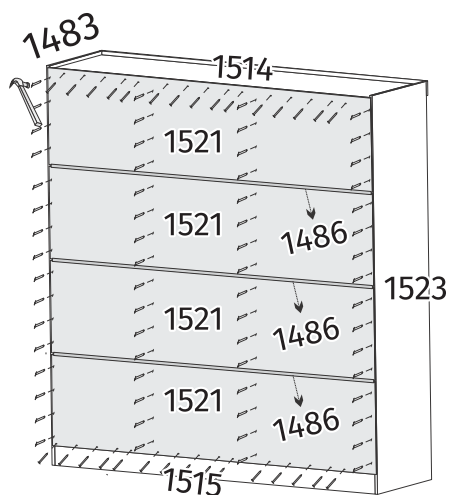


- 10** Fixar o trilho superior 1485 e trilho inferior 1462 com parafuso 1465. Fixar correções 1459 na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465.

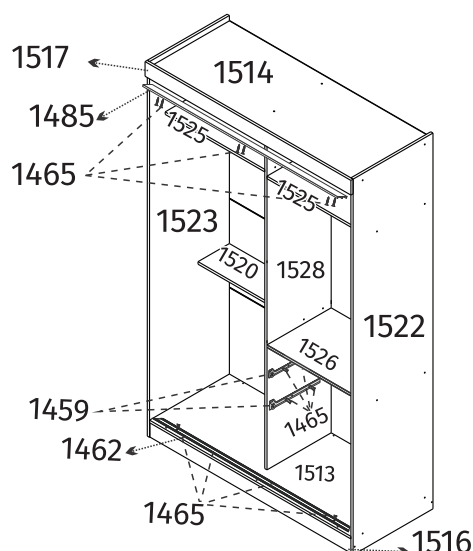


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

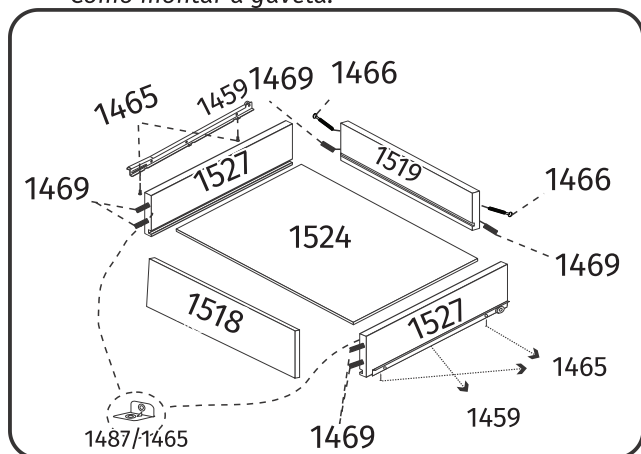

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafusos 1465.

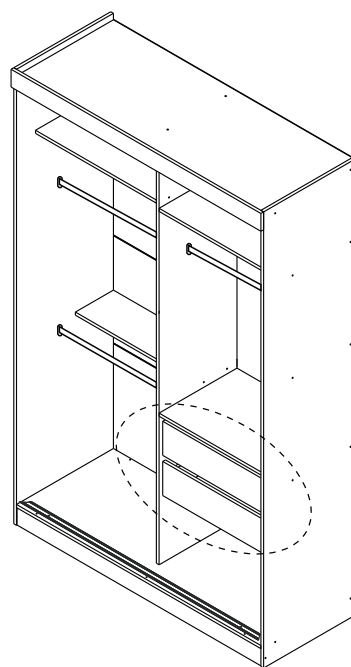


- 12** Montar a porta de acordo com desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais das portas com parafusos 1465.

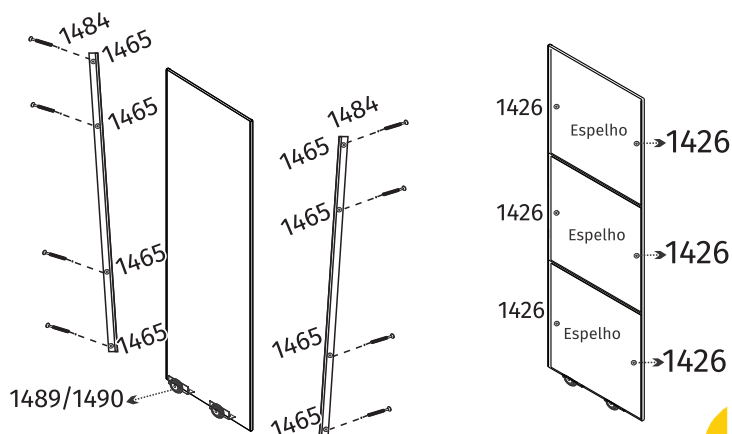

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafusos 1490.

- 13** Encaixe as portas no roupeiro e está pronto para o uso.

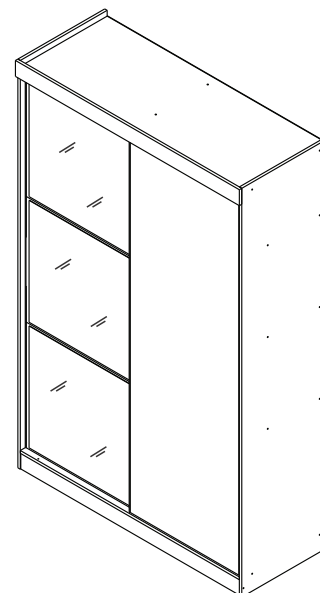

siena móveis