


Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

AEREO ELENA 120CM REFLECTA

VERSÃO 01

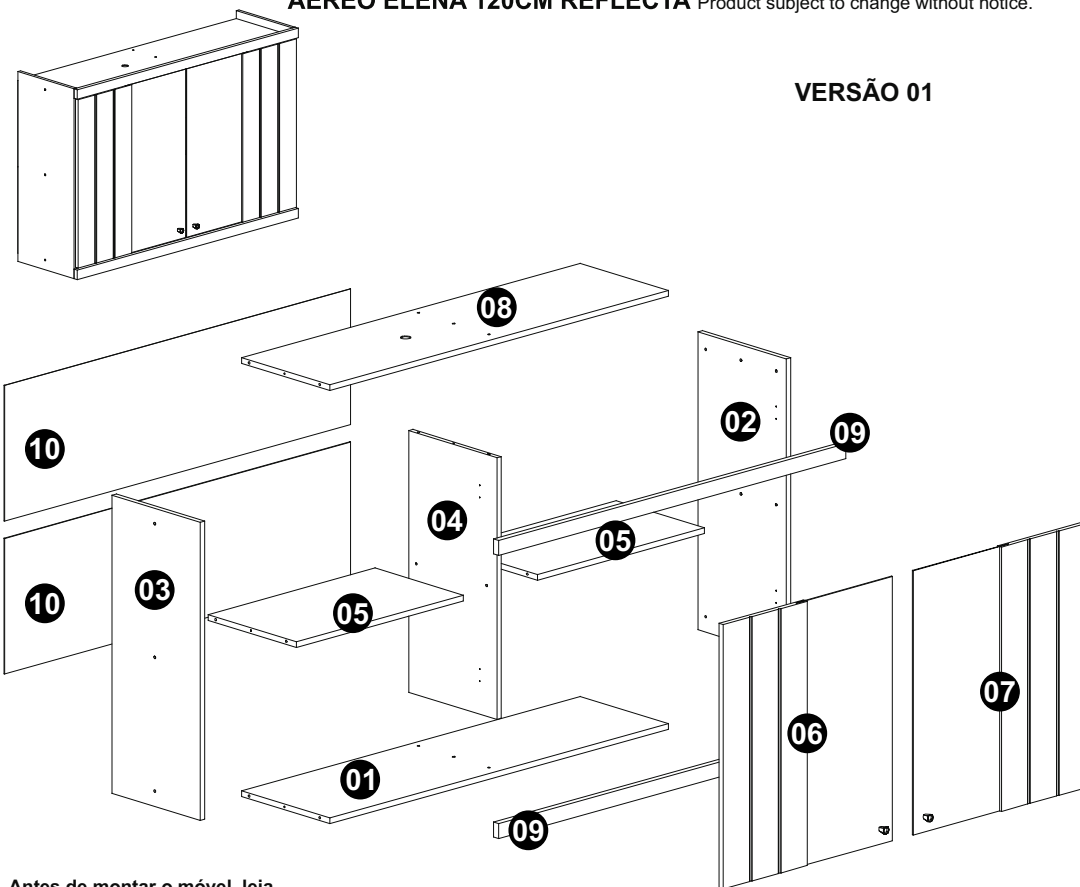

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

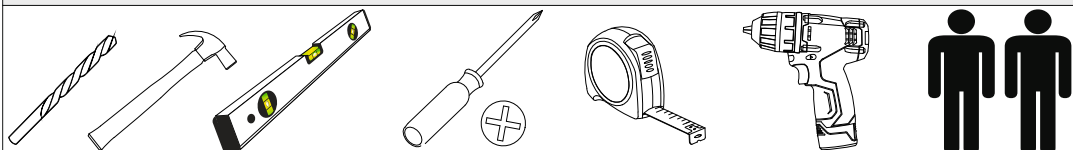

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36456	01	BASE	1	1170	320	15
36457	02	LATERAL DIREITA	1	780	320	15
36458	03	LATERAL ESQUERDA	1	780	320	15
36459	04	DIVISAO	1	685	320	15
36460	05	PRATELEIRA	2	577	320	15
36461	06	PORTA DE VIDRO DIREITA	1	692	590	15
36578	07	PORTA DE VIDRO ESQUERDA	1	692	590	15
36456	08	TAMPO	1	1170	320	15
36462	09	MOLDURA INFERIOR/SUPERIOR	2	1200	39	18
36462	10	FUNDO	2	1196	355	2,5


A 720



Cavilha 6x30

16x

B 756



Parafuso 5x40 Philips

8x


C 762



Parafuso 3,5x14

48x


D 107



Bucha 10mm

4x


E 781



Cantoneira

4x


F 759



Parafuso 6x50

4x


G 2506



Capa

4x


H 24582



Cavilha 6x50

2x


I 24028



Suporte Angular

8x

J 23778

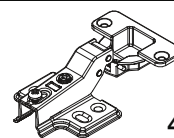

Dobradiça

4x


K 36574



Puxador Self Dourado

2x


L 764



Parafuso 4x25

4x


M 36572



Arruela Silicone

2x


N 11936



Prego

40x

O 24024



Garra para fundo

5x


P 22809




Tapa furo

7x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peças 01, 04, 05 e 08;
Unir as peças 05 na peça 04 usando cavilha (H);

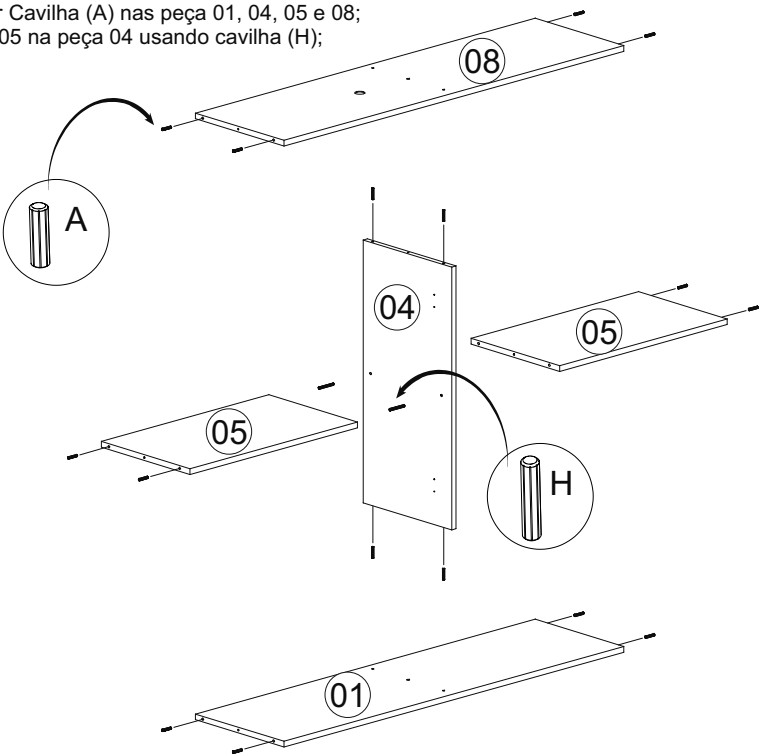


Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);

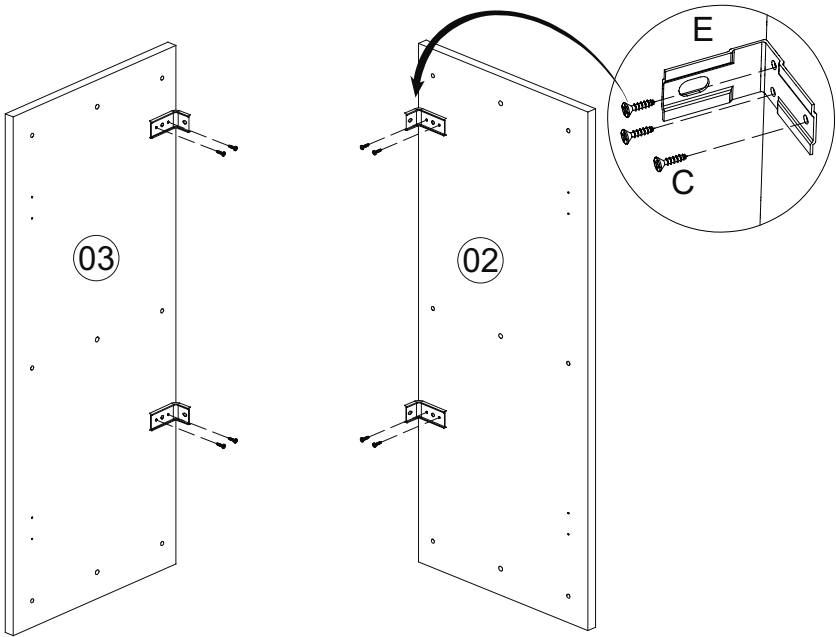


Passo 3: Unir peças 01, 04, 05 e 06 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B).

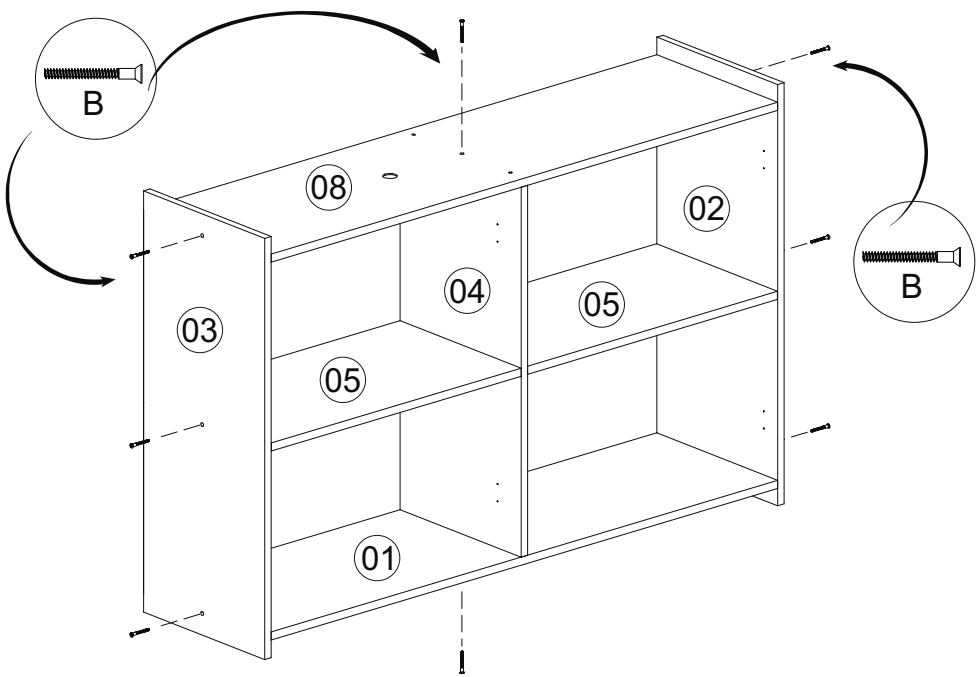


Passo 4: Fixar Fundo 10 usando Prego (N);
Unir os fundo usando Fixador de fundo (O) e Prego (N).

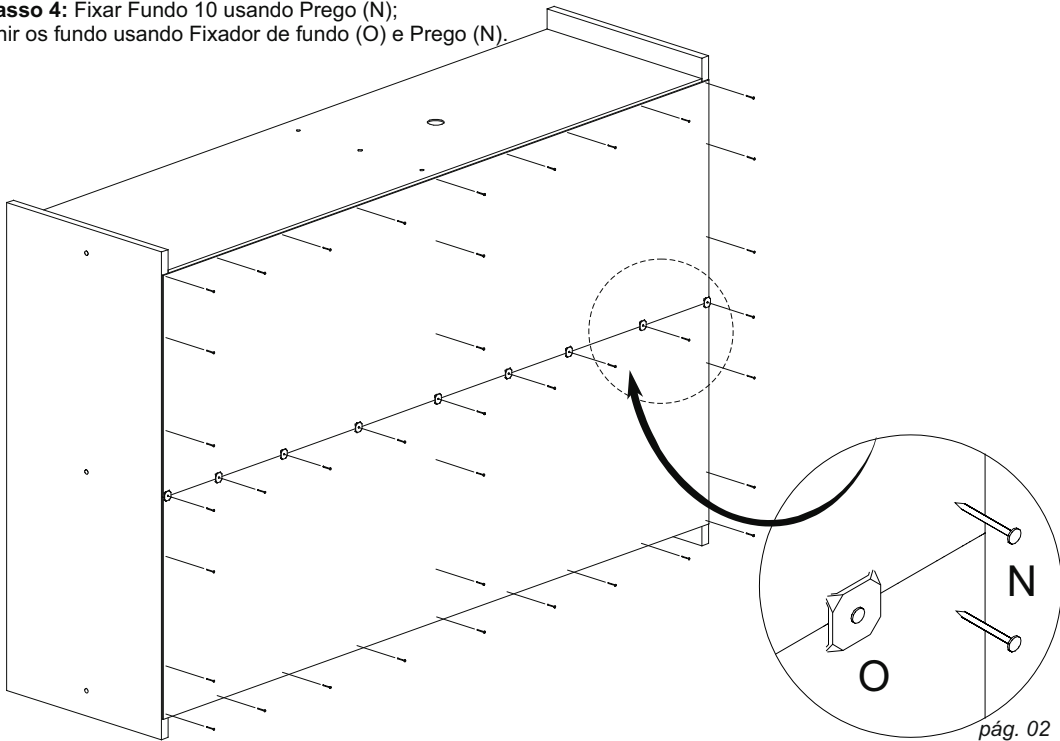


Passo 5: Fixar Suporte Angular (I) na Moldura 09 usando o Parafuso (C).

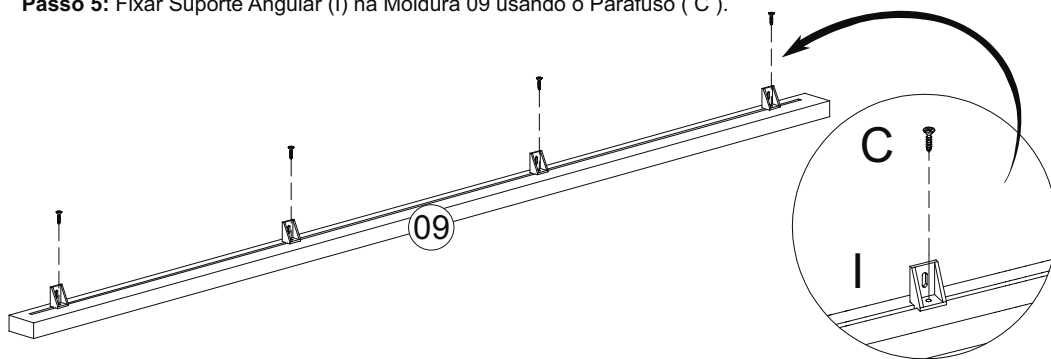


Passo 6: Fixar molduras 09 nas peças 01 e 08 usando o Parafuso (C).

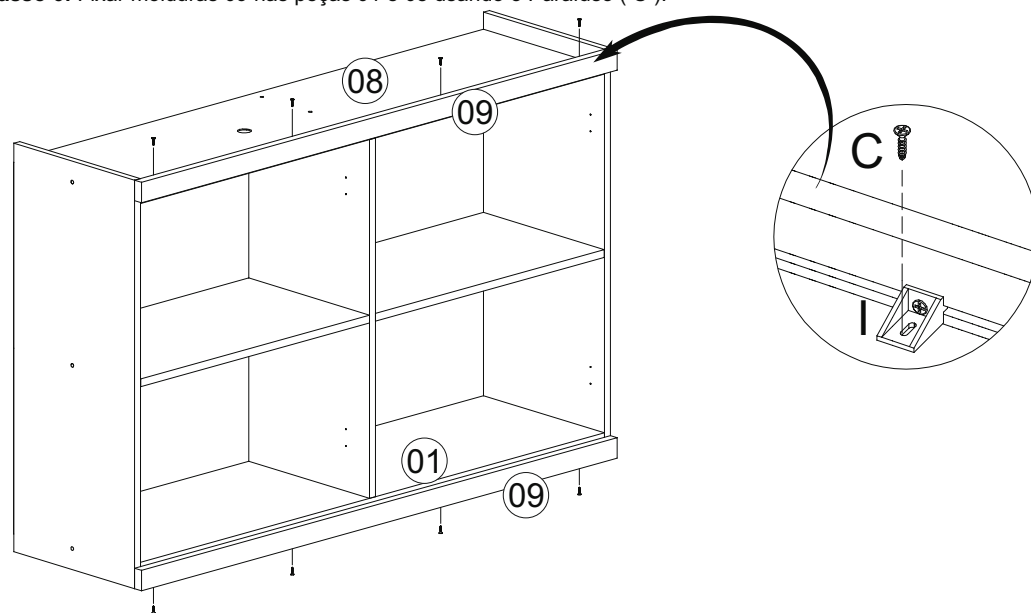


Passo 7: Fixar dobradiça (J) nas peças 06 e 07 usando o Parafuso (C).

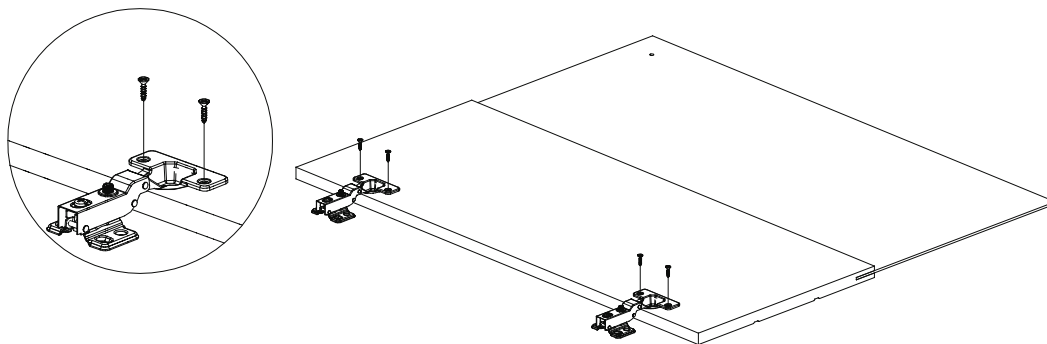

Passo 4: Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) e Arruela Silicone (M) na peça 06 e 07 usando o parafuso (L).

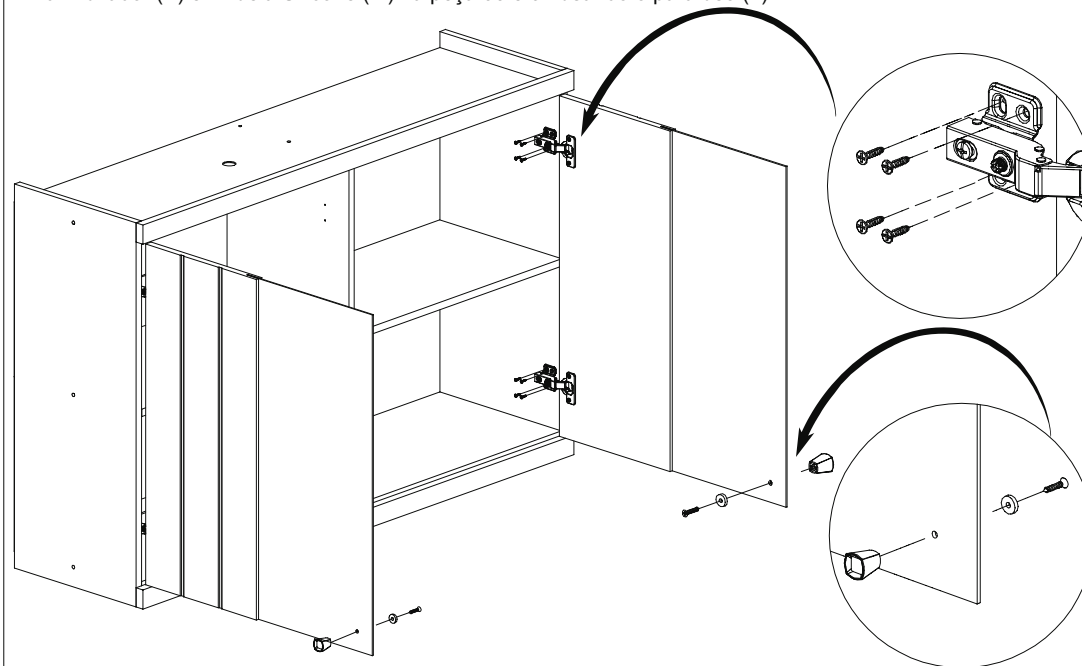

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

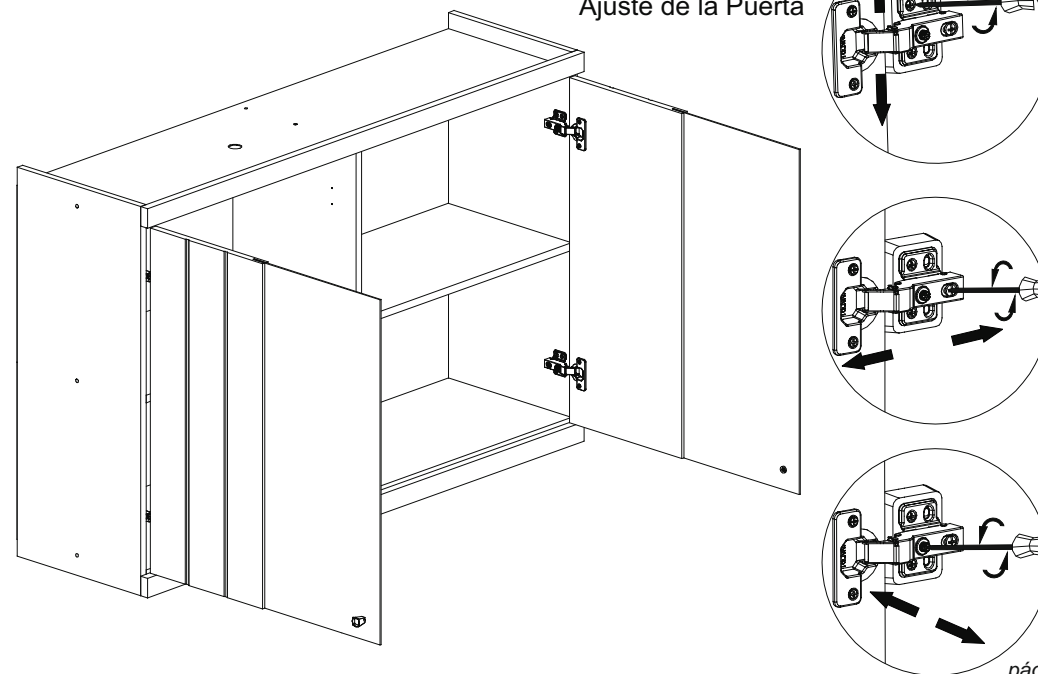



Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

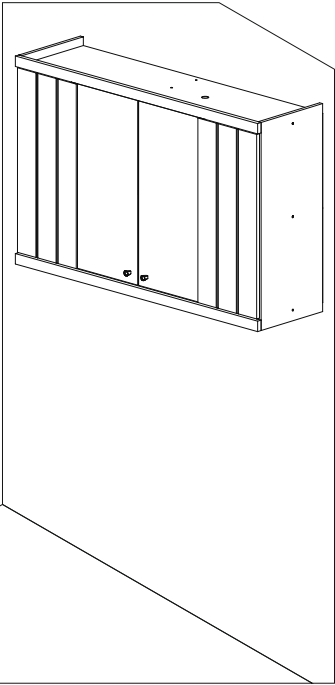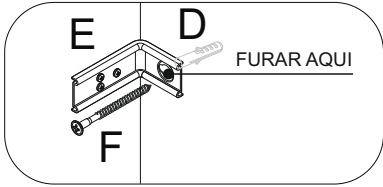

Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;

6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.