


Manual do Usuário

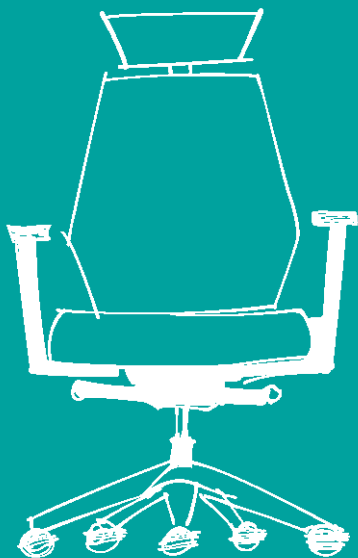

CADERODE

Parabéns!

Parabéns você acaba de adquirir uma poltrona Caderode que é a única marca de móveis corporativos que orienta seus projetos e produtos para profissionais inquietos que buscam algo prático e acessível quando o ambiente de trabalho deve ser tão inspirador quanto sua vida. O desenvolvimento da sua poltrona foi baseada em estudos ergonômicos e normativos, buscando assim um melhor desempenho e conforto do produto que se molda a todas as suas necessidades. Tudo para que você produza mais e melhor e se sinta a vontade e renovado.

Leia com atenção todas as instruções deste manual, desta forma você irá prolongar a vida útil de sua cadeira, conhecer todas as regulagens que ela lhe proporciona e tirar o melhor proveito da sua escolha.

Garantia Caderode

A Caderode oferece garantia de até 5 (cinco)* anos para um turno de 08 horas de trabalho contra todo e qualquer defeito comprovado do produto ou de fabricação. Não estão cobertos pela garantia a montagem de produtos feitas fora da nossa rede de lojas autorizadas, o desgaste natural pelo tempo de uso, diferenças de tonalidades dos revestimentos oriundos de lotes diferentes de fabricação, exposição prolongada ao sol ou iluminação e uso de produtos químicos e abrasivos.

* Consultar termo de garantia no site www.caderode.com.br

Abaixo segue quadro explicativo com algumas soluções imediatas para algumas situações mais frequentes:


PROBLEMA	CAUSA	PROCEDIMENTO
O assento não pode ser ajustado para cima	Havia peso sobre o assento quando você tentou ajustar?	Acione a alavanca quando aliviar o peso sobre o assento
	Verificou se o assento encontra na posição mais alta?	Escolha uma altura adequada entre a maior e a menor posição
O assento não pode ser baixado	Você está sentado na borda frontal do assento?	Concentre seu peso no centro do assento
	Verificou se o assento já se encontra na posição mais baixa?	Escolha uma altura entre a maior e a menor posição
O assento não pode ser ajustado para frente e para trás	Você estava sentado quando tentou ajustar?	Alivie o peso sobre o assento e tente novamente
O encosto não reclina	A alavanca sob o assento no lado esquerdo está bloqueada?	Acione a alavanca tentando novamente
	A alavanca que regula a pressão de reclino está ajustada à pressão máxima?	Diminua a pressão de reclino e tente novamente
Um ou mais rodízios não rodam livremente	Há alguma sujeira ou material estranho nas rodas?	Verifique o eixo do rodízio, caso tenha algum material estranho ou sujeira, limpe-os
	O piso onde utiliza a cadeira é liso e plano?	Utilize sua cadeira em pisos limpos, lisos e planos
O encosto não pode ser ajustado na altura	Verificou se o mecanismo armou?	Suba o encosto até chegar ao final de seu curso (o mecanismo desarma), desça o encosto até o mecanismo se rearmar (última posição de regulagem baixa), caso não rearme force o encosto para baixo

Segurança e Manutenção

Utilize a sua cadeira sempre em pisos planos e nivelados. Antes do uso, em função da sua altura e peso, faça o ajuste da tensão do reclino conforme manopla/tensor indicado abaixo. Não impulsionar seu corpo pra trás quando o mecanismo do encosto estiver travado ou com mecanismo totalmente tensionado, pois isso poderá causar danos a cadeira. Verifique regularmente peças, componentes e parafusos de união, pois havendo qualquer problema poderá corrigi-lo a tempo, bastando solicitar uma visita técnica da nossa rede de lojas.

Para limpeza da sua cadeira retire a poeira com uma escova de cerdas macias. Para sujeira mais intensa usar um pano limpo umedecido com água e sabão neutro. Para manter e dar o brilho as peças plásticas utilizar silicone líquido e para partes cromadas utilizar massa de polir automotiva, mas sempre após a limpeza profunda da cadeira.

Composição da Cadeira

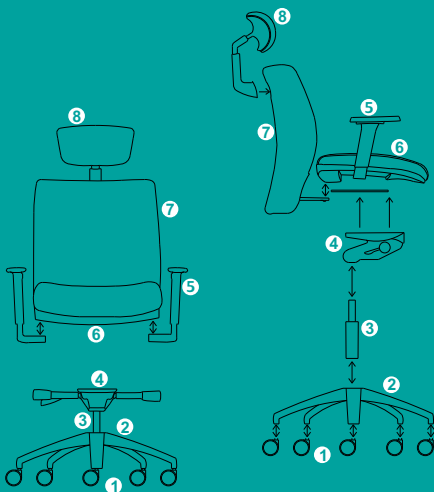

1- Rodízio, 2- Aranha, 3- Pistão, 4- Mecanismo
5- Braço, 6- Assento, 7- Encosto, 8- Apoio de Cabeça

Mecanismo

Mecanismo excêntrico - Código: BEC

Mecanismo com movimento reclinção do assento e encosto e movimento excêntrico (fora do centro) reclinando a cadeira sem que a borda frontal do assento suba. Possuindo as seguintes regulagens:

- Regulagem de altura de assento;
- Regulagem de inclinação do encosto, com travamento em diversas posições;
- Regulagem de resistência de inclinação do encosto;



Mecanismo

Ajuste de apoio de cabeça (opcional)

Sentado, puxe o apoio no sentido vertical para cima para regular a altura do apoio de cabeça até o ponto desejado, se desejar retornar empurre no sentido vertical para baixo.

Sentado, puxe o apoio no sentido horizontal para frente para regular a profundidade do apoio de cabeça até o ponto desejado, se desejar retornar empurre no sentido horizontal pra traz.



Altura do assento

Ajuste de altura

Para baixar o assento: sentado, acione a alavanca na parte inferior direita do assento. Mantenha acionada até obter a altura desejada. Solte a alavanca pra manter na posição.

Para levantar o assento: em pé, acione a alavanca na parte inferior direita do assento. Mantenha acionada até obter a altura desejada. Solte a alavanca para manter na posição.



Ajustes de ângulo de inclinação

Gire o manípulo localizado na parte inferior esquerda do assento, no sentido anti-horário, para liberar o movimento relax.

Apoie o peso do seu corpo para reclinar o encosto até o ponto desejado, e gire no sentido horário para travar na posição. Se preferir deixe destravado para obter contato permanente.

O dispositivo contém regulagem anti-impacto, não chocando se contra o usuário involuntariamente.

Ajuste de resistência do encosto

Sentado, gire o manípulo na parte inferior direita do assento no sentido anti-horário para aliviar a tensão do mecanismo, e obter menor resistência no movimento relax;

Se ficar muito livre sentado gire o manípulo na parte inferior direita do assento no sentido horário para aumentar a tensão do mecanismo, e obter maior resistência no movimento relax;




Braços (opcional)

Ajuste de altura: Para erguer aperte o botão na parte interna do braço e puxe para cima, solte na posição desejada até ouvir o “click”, para baixar aperte o botão na parte interna do braço e abaixe até a posição desejada e solte o botão, até ouvir o “click”!

Ajuste de ângulo horizontal: Para regular o ângulo, segure o apoio de braço e torça nos sentidos horário e anti-horário para obter o ângulo desejado.

Ajuste de abertura lateral: Para regular o abertura lateral, segure o apoio de braço e movimente para dentro e para fora, para obter a distancia interna de braços desejada

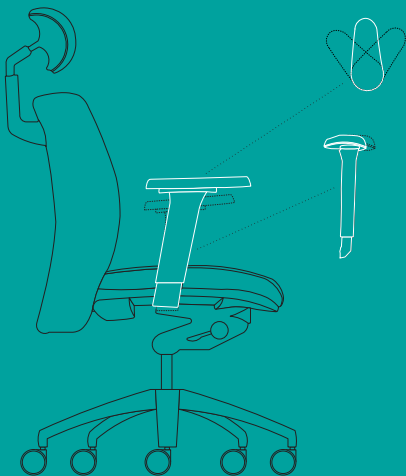

www.caderode.com.br



CADERODE

CONFORTO PARA INQUIETOS