



MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA

Mecanismo Entrada d'Água

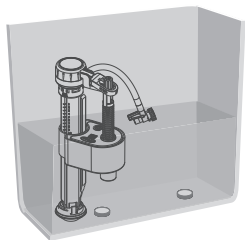

Mecanismo Saída d'Água

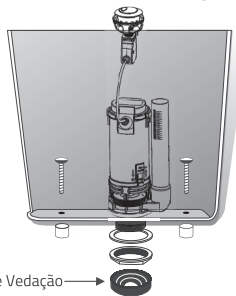

Bolsa de Vedação

* Todo mecanismo já vem regulado para o funcionamento da bacia (30KPa). Havendo necessidade de regulagem adicional, consulte o manual inserido dentro da caixa acoplada.

* **Não se deve ligar a água diretamente da rede de abastecimento público à caixa acoplada.**


* Abra o registro geral. Faça a limpeza da tubulação de água que vai abastecer a caixa: deixe correr bastante água para eliminar todos os resíduos. Feche o registro. Após a limpeza, conecte o engate flexível e abra novamente o registro geral.

* Aguarde o enchimento da caixa acoplada até estabilizar o nível de água.

* O mecanismo de entrada possui exclusiva regulagem de altura da boia.

* O mecanismo de entrada possui exclusivo filtro removível para limpeza

SISTEMA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO

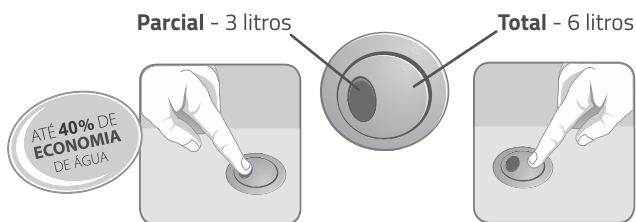

* O Mecanismo de saída com sistema de **Duplo Acionamento** possui ação independente para duas funções: **descarga total** e **descarga parcial**.

* Produzido com plástico de engenharia, de alta durabilidade e resistência;

* Se o mecanismo não acionar, verifique se o cabo está preso ao sistema de acionamento;

* Se o mecanismo apresentar vazamento pelo vaso sanitário, verifique se o corpo do mecanismo está bem encaixado em sua base ou se o vedante está bem acondicionado no mecanismo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

As louças sanitárias e mecanismos ICASA, são fabricados de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e tem garantia por 1 ANO a partir da data de compra.

A sifonagem, especificamente, está garantida pelo período de 10 anos.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

- Despesas de transporte, frete e seguro, constituindo tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor.
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: peças plásticas móveis, anéis e diafragmas de borracha.
- Danos à parte externa do produto, bem como peças e acessórios, sujeitos a quebra causada por acidentes, maus-tratos ou limpeza inadequada (uso de produtos químicos solventes, abrasivos do tipo saponáceos, palhas de aço e esponja dupla face).
- Danos causados por manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação em desacordo com as instruções do fabricante.
- Produtos utilizando água que contenha impurezas e substâncias que ocasionem o mau funcionamento do produto.

INVALIDADE DA GARANTIA

- Se não for apresentada a nota fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente.
- Se o produto for instalado em desacordo com as instruções do fabricante.
- Se o produto for ligado em rede hidráulica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.
- Se o produto for reparado por pessoa não autorizada.
- Se o produto sofrer qualquer dano (quebra) por negligência do usuário e/ou instalador.
- Se houver quaisquer modificações ou adaptações não autorizadas pelo fabricante no produto.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá utilizar-se de um dos **Postos de Serviços** autorizados da ICASA ou ligar para **(35) 99823-7303**.

Esta garantia é válida somente no território brasileiro.

A ICASA RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO.

A empresa ICASA é participante do Programa Setorial da Qualidade de Louças Sanitárias para Sistemas Prediais. Para verificar os fabricantes Qualificados ou Conformes, consulte: [https:// pbqp-h.mdr.gov.br](https://pbqp-h.mdr.gov.br)



ICASA

ICASA - Indústria Cerâmica Andradense S.A.
Avenida Ricart Teixeira, 1444 - Andradas/MG
CEP: 37.841-234 - Tel.: (35) 3731-8900
SAC: (35) 99823-7303 - sac@icasa.com.br
www.icasa.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO BACIAS PARA CAIXAS ACOPLADAS


linhas
LUNA MEDIC
LUNA SPECIALE
SABATINI
ETNA
SABARÁ
MARIANA
INFANTIL



ICASA

Excelência em Louça Sanitária

PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO

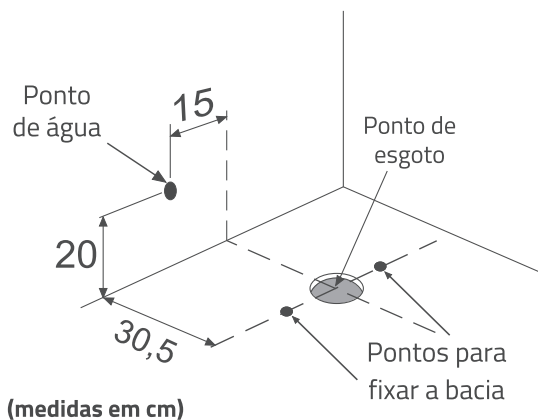


O ponto de esgoto fica a 30,5 cm da parede acabada até o centro do tubo de 4" (100 mm) de diâmetro.


O ponto de água tem bitola de 1/2" e fica a 20 cm do piso acabado e a 15 cm do lado esquerdo do centro da peça.

INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO DIRETA NO PISO

1- Ponto de água tem bitola de 1/2" e fica a 20 cm do piso acabado e a 15 cm do lado esquerdo do centro da peça;

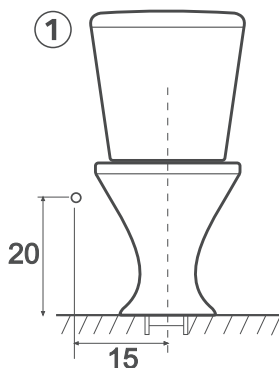

*(medidas em cm)


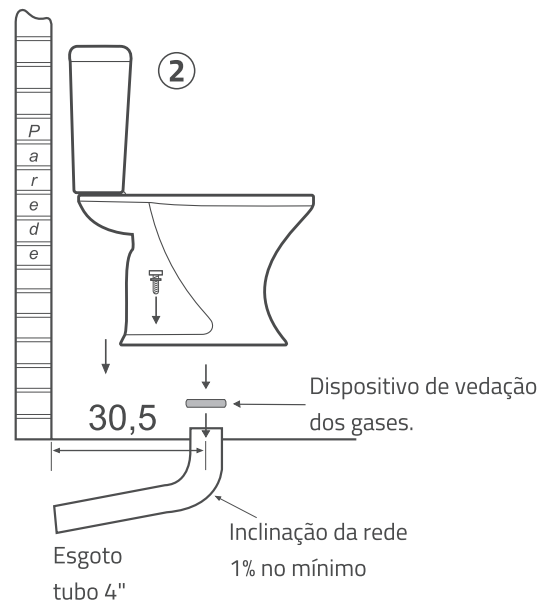


2- Marque o ponto de esgoto no piso. Corte o tubo rente ao piso ou deixe-o sobressair no máximo 1 cm. Coloque a bacia coincidindo a saída da peça com o tubo do esgoto e faça a marcação dos furos de fixação no piso. Retire a bacia, faça os furos e insira as buchas. Aperte os parafusos e retire as cabeças sextavadas dos mesmos. Insira a bolsa de vedação de gases na saída de esgoto da peça e coloque a bacia novamente, guiando-se pelos parafusos já fixados. Recoloque as cabeças sextavadas nos parafusos e conclua a fixação. Utilize buchas e parafusos S.8

Nunca encha o pé da peça com cimento.

MONTAGEM DA CAIXA D'ÁGUA NA BACIA

Retire a caixa da embalagem segurando pela louça, **nunca pelo mecanismo plástico**. Coloque na saída d'água da caixa a **bolsa de vedação**, que se encontra dentro da peça, conectando também o engate flexível na entrada d'água.

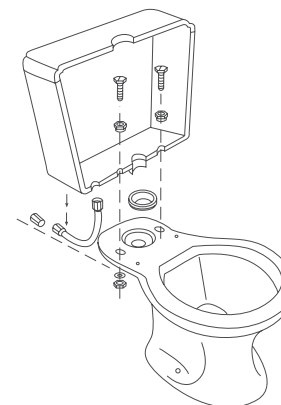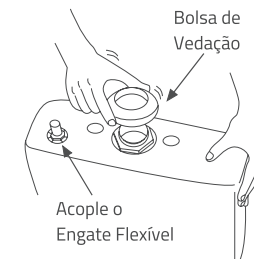


Coloque a caixa na plataforma da bacia. Introduza os parafusos de fixação nos dois furos localizados no fundo da caixa e na plataforma da bacia. Aperte por igual e sem excesso, para evitar que caixa fique desnivelada. Conecte o engate flexível a rede de água.


Não use massas para ajudar na vedação. Nossas peças foram desenvolvidas para proporcionar uma vedação perfeita somente com a bolsa

INSTALANDO O MECANISMO ACIONADOR


Imagens meramente ilustrativas

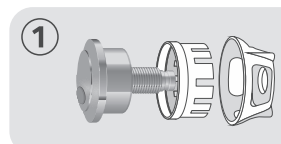


Desparafuse a porca plástica do mecanismo acionador

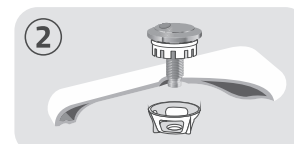

Insira o mecanismo acionador no furo da tampa e prenda-o com a porca de fixação.

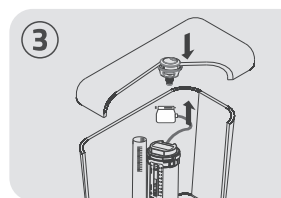

Encaixe o mecanismo acionador ao sistema de cabo, acionando a trava lateral.

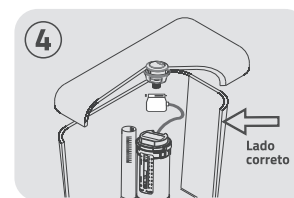

Cuide para que o cabo não fique torto, pois pode prejudicar o funcionamento.