


AÉREO ELENA 120CM 3 PORTAS

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 01

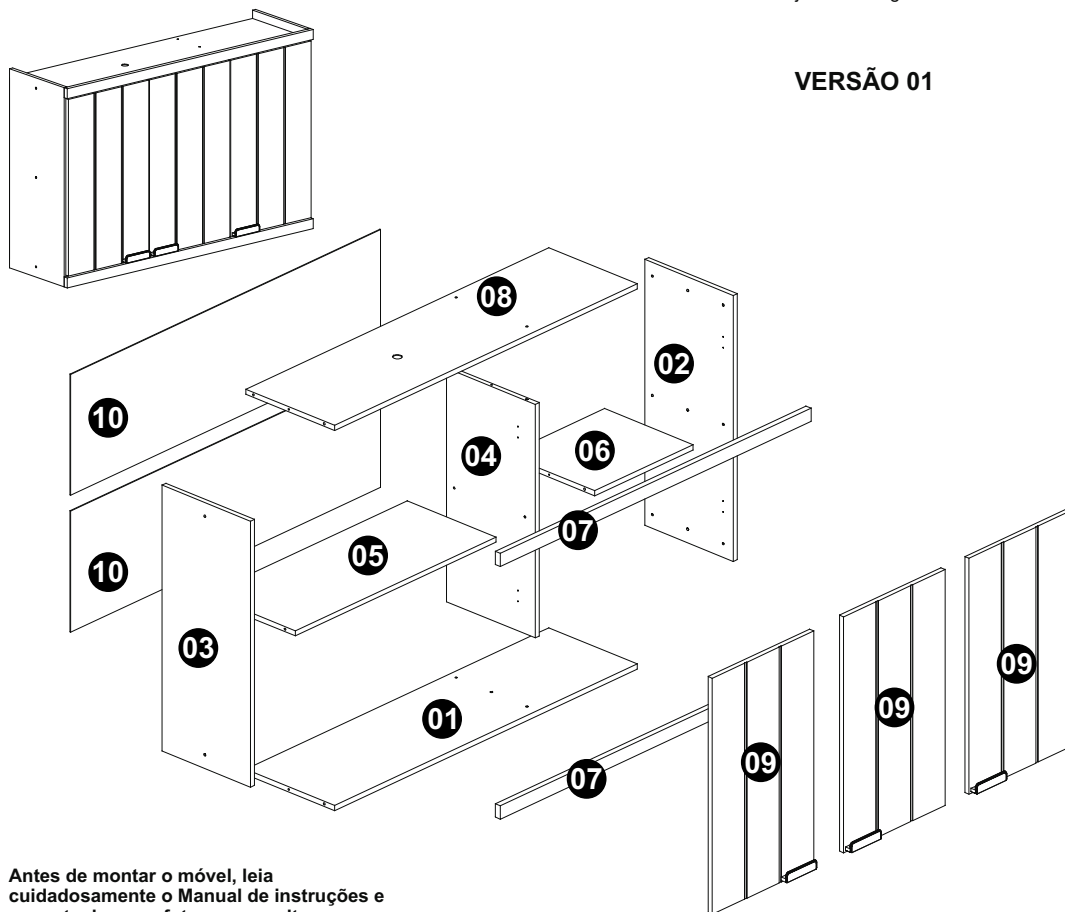


Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

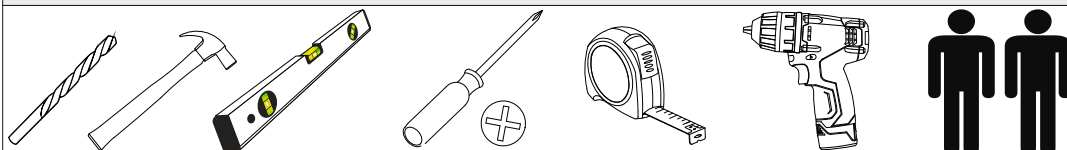

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36439	01	BASE	1	1170	320	15
36440	02	LATERAL DIREITA	1	780	320	15
36441	03	LATERAL ESQUERDA	1	780	320	15
36442	04	DIVISAO	1	680	320	15
36443	05	PRATELEIRA	1	775	320	15
36444	06	PRATELEIRA MENOR	1	380	320	15
36446	07	MOLDURA INFERIOR/SUPERIOR	2	1200	39	18
36570	08	TAMPO	1	1170	320	15
36445	09	PORTA FRISADA	3	692	392	15
36447	10	FUNDO	2	1196	355	2,5

A 720



Cavilha 6x30

16x

B 756



Parafuso 5x40 Philips

8x


C 762



Parafuso 3,5x14

76x


D 107



Bucha 10mm

4x


E 781



Cantoneira

4x


F 759



Parafuso 6x50

4x


G 2506



Capa

4x


H 24582



Cavilha 6x50

2x


I 24028



Suporte Angular

8x


J 23778

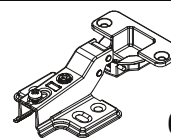

Dobradiça

6x


K 36573



Puxador Lucca

3x


L 764



Parafuso 4x25

2x


M 765



Parafuso 4x30

6x


N 11936



Pregos

40x

O 24024



Garra para fundo

7x


P 22809




Tapa furo

7x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peças 01, 04, 05 e 08;
Unir as peças 05 na peça 04 usando cavilha (H);

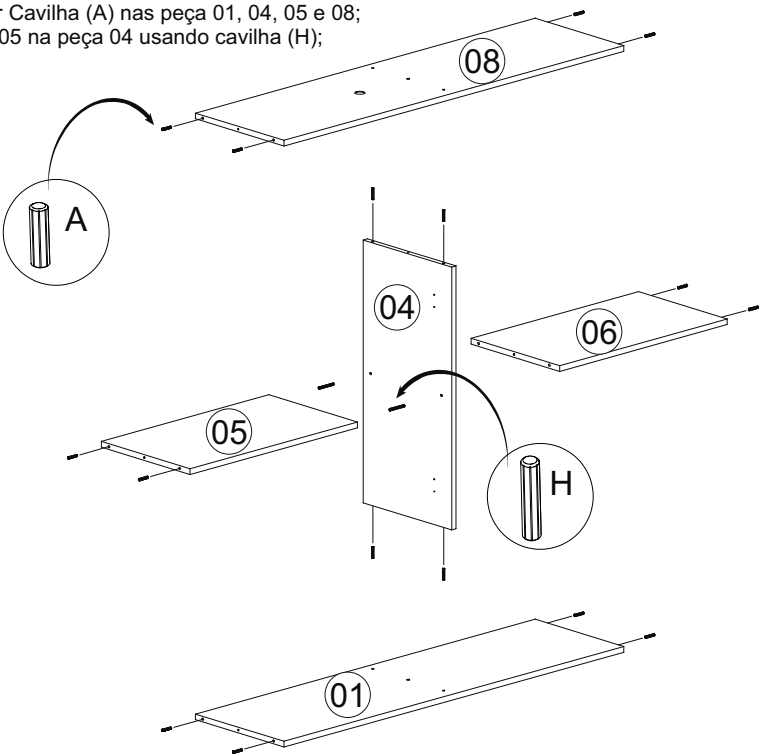


Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);

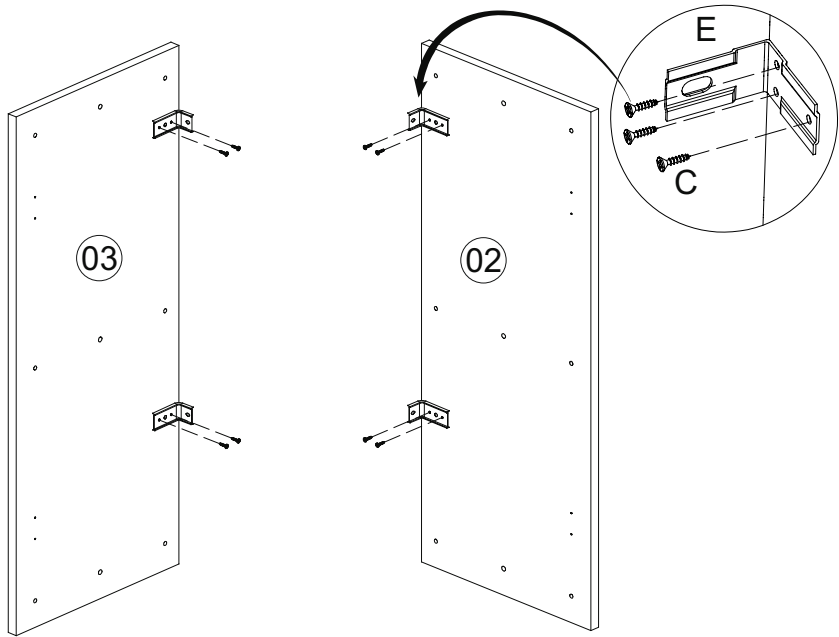


Passo 3: Unir peças 01, 04, 05, 06 e 08 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B).

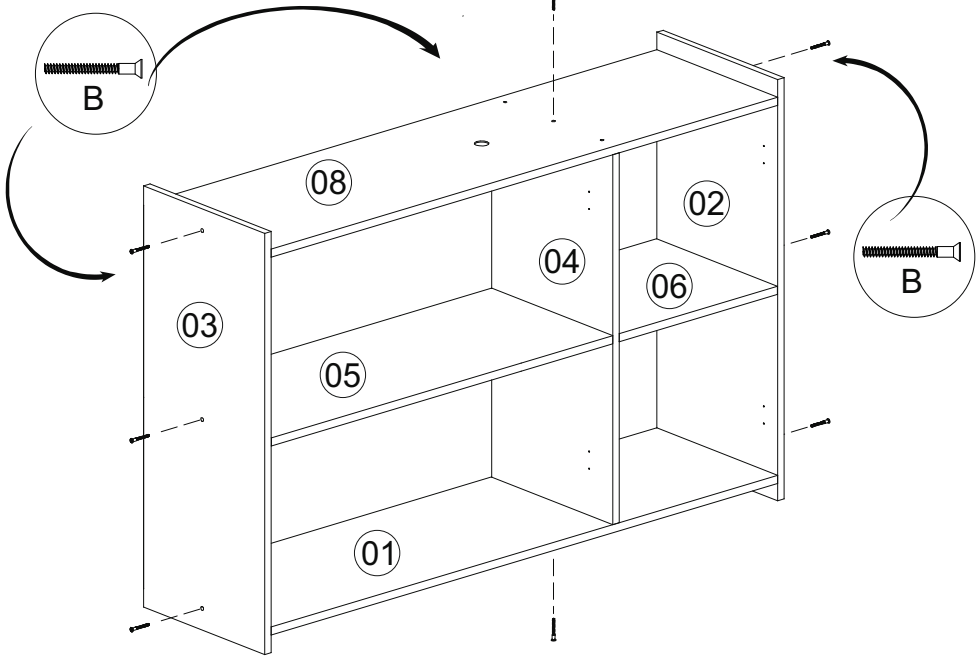


Passo 4: Fixar Fundo 10 usando Prego (N);
Unir os fundo usando Fixador de fundo (O) e Prego (N).

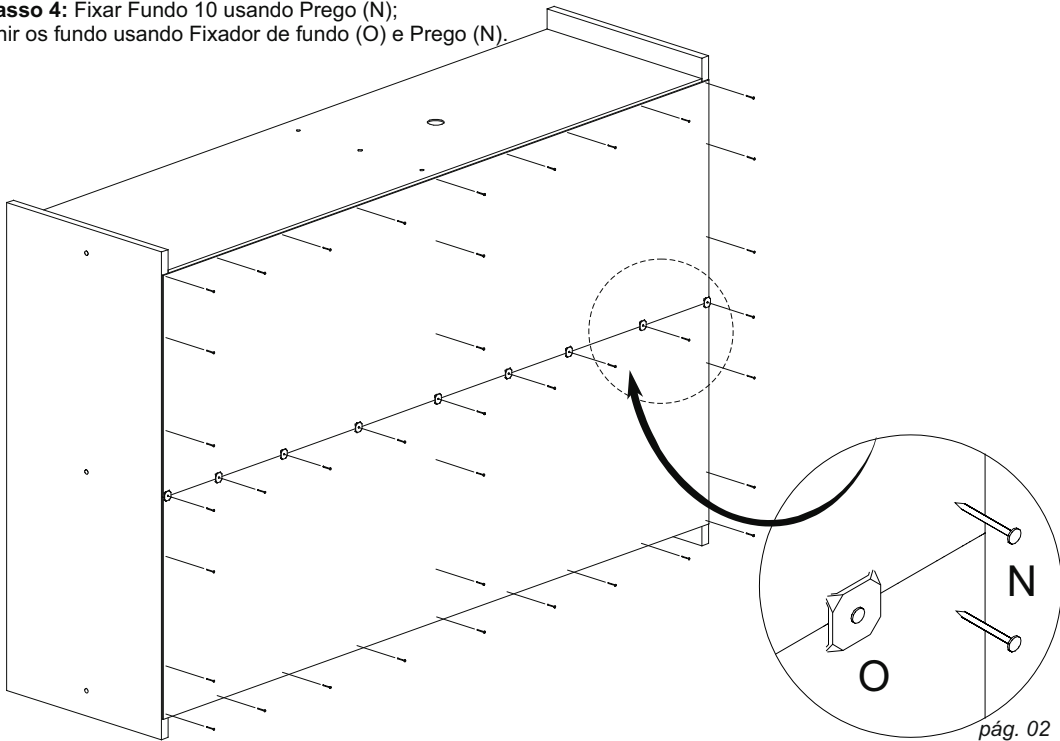


Passo 5: Fixar Suporte Angular (I) na Moldura 07 usando o Parafuso (C).

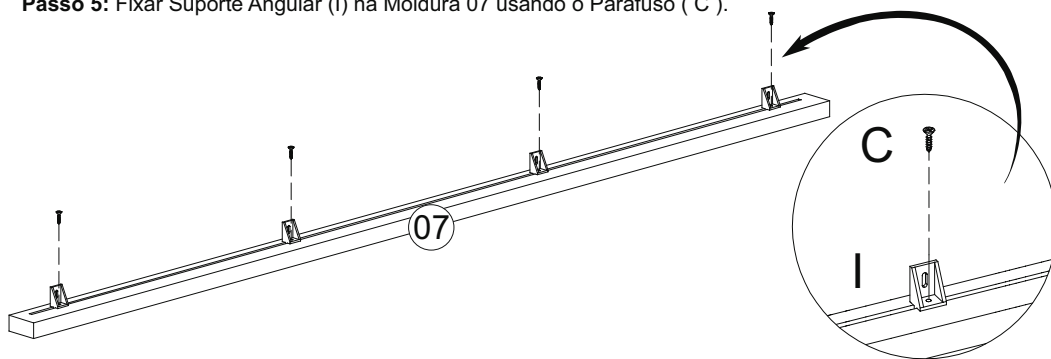


Passo 6: Fixar molduras 07 nas peças 01 e 08 usando o Parafuso (C).

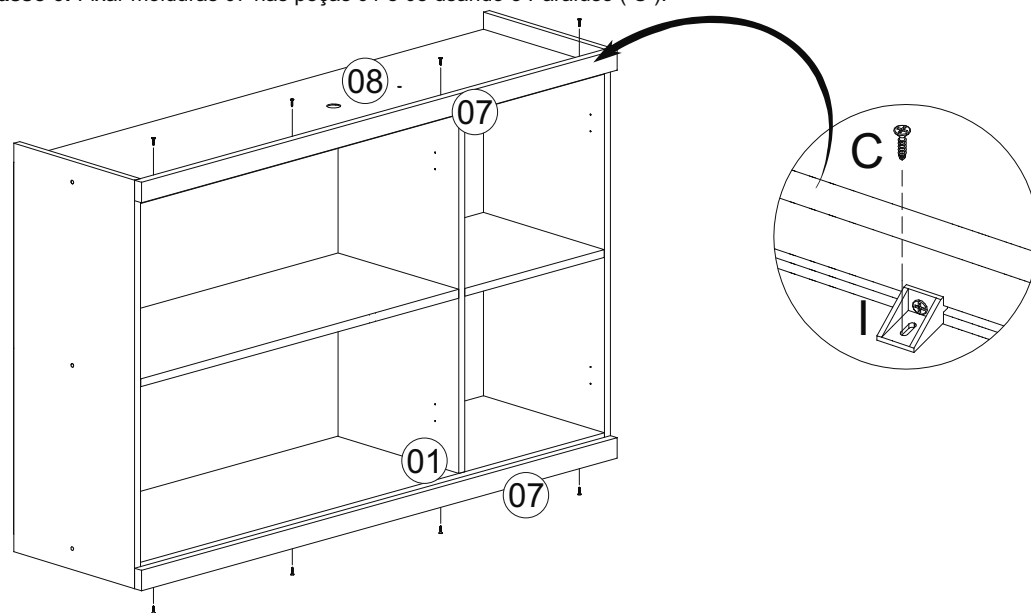


Passo 7: Fixar dobradiça (J) na peça 09 usando o Parafuso (C).

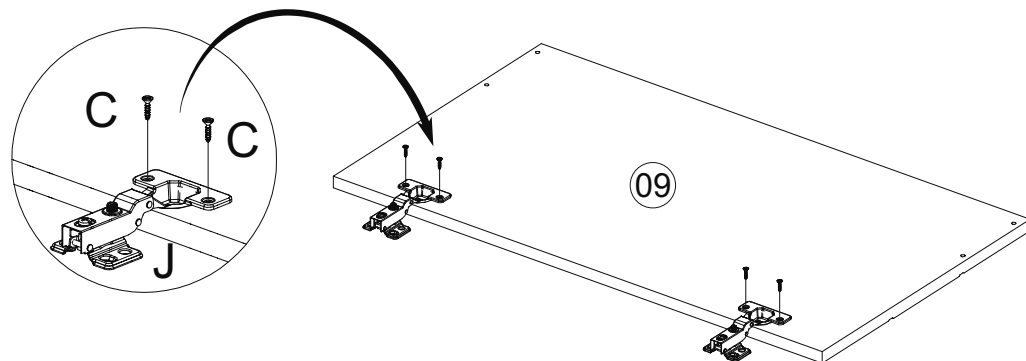

Passo 4: Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) na peça 09 usando o parafuso 4x30 (M).

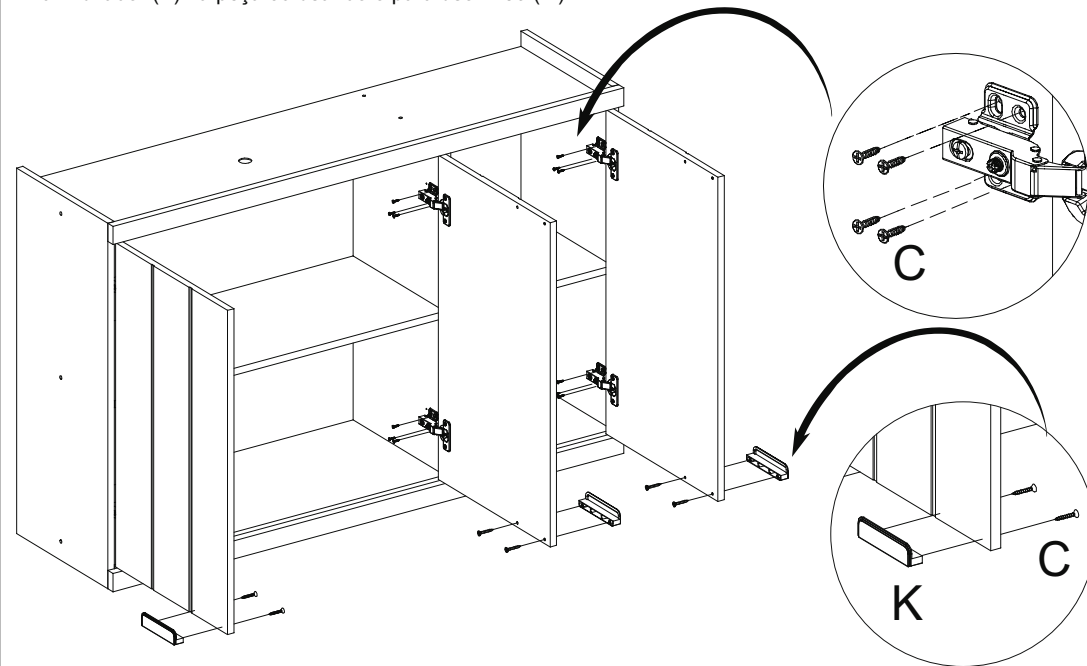

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

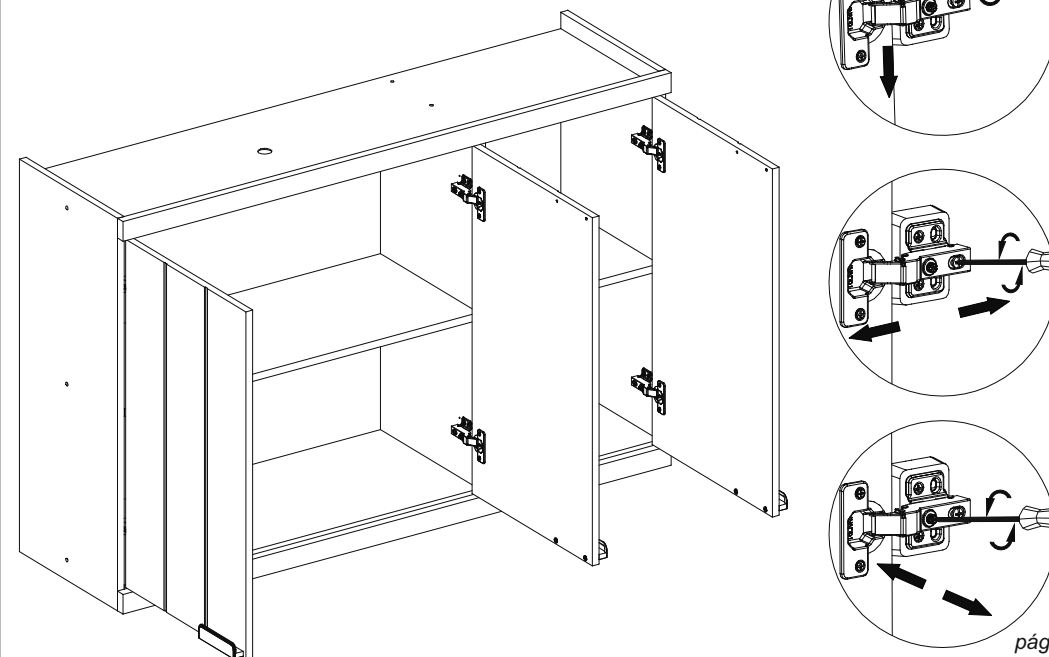



Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

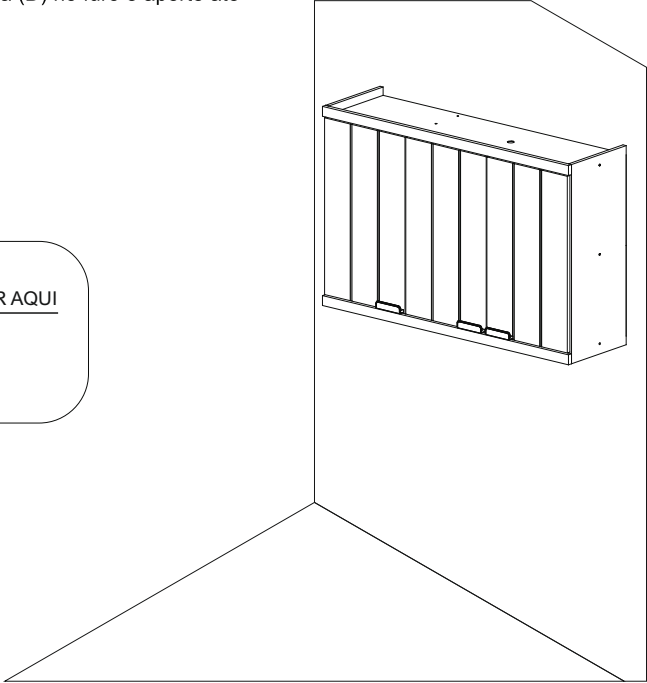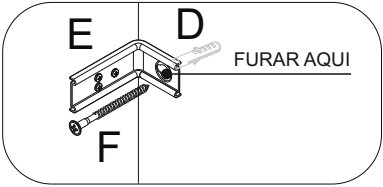

Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.